Form No. 3369-780 Rev A

Låsesæt til skjoldet


Groundsmaster® 4500-D-/4700-D-traktionsenhed

Modelnr. 119-8633

Monteringsvejledning

Montering

1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeskjoldene, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.
2. Brug dimensionerne vist i Figur 1, find mærket, og bor (2) huller med 0,56 eller 0,58 cm i diameter (borstr- nr. 1 eller 2) i traktionsenhedens rammerør. Bor kun igennem én af rørets sider.

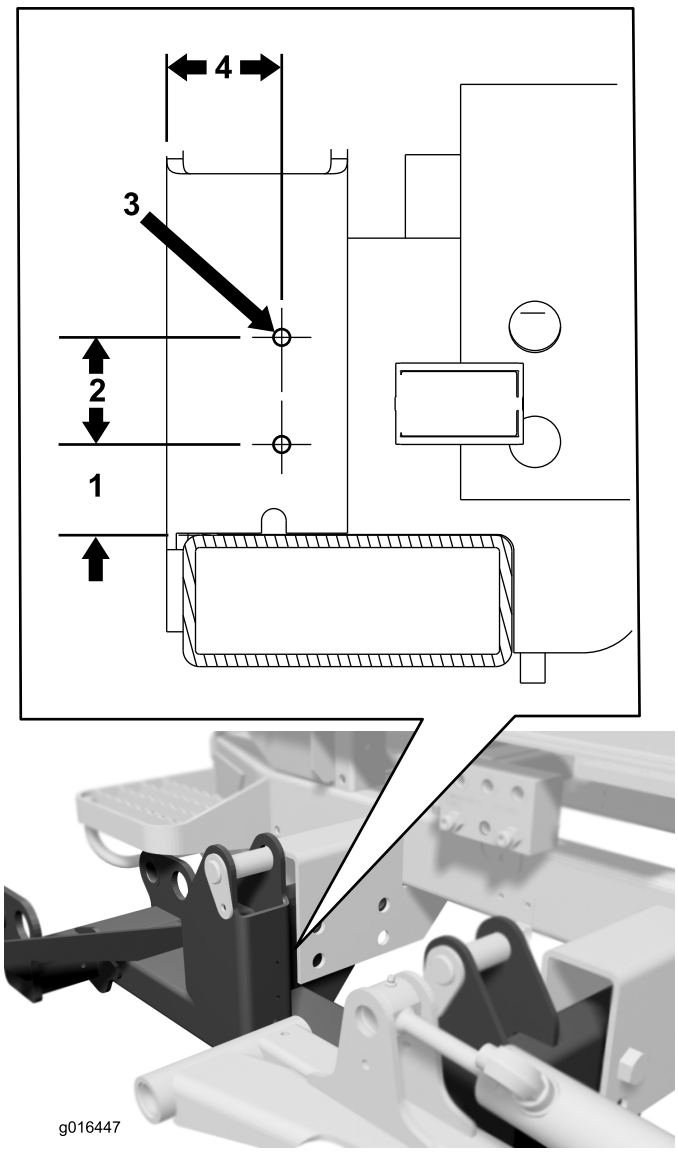

Figur 1

1. 3,51 cm
2. 4,14 cm
3. 0,56 eller 0,58 cm i diameter (2)
4. 4,45 cm


3. Monter skjoldlåsmanifolden på rammerøret med (2) 1/4 x 1–3/4 tommes selvskærende skruer. Placer manifolden som vist i Figur 2.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA.
Alle rettigheder forbeholdes

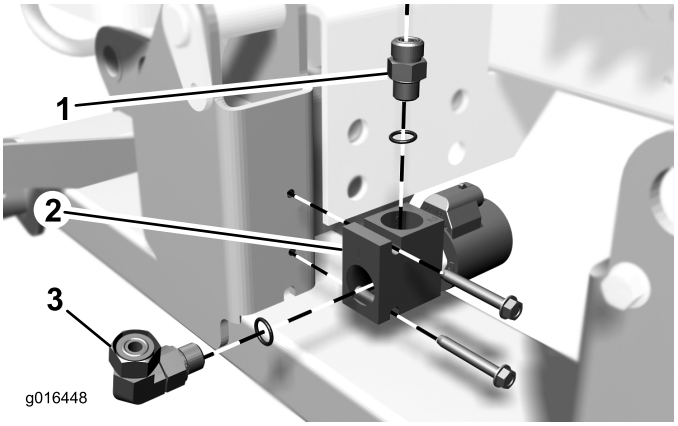


Figur 2

1. Lige hydraulikfitting
2. Skjoldlåsmanifold
3. 90-graders-hydraulikfitting

4. Monter den lige hydraulikfitting på toppen af manifolden (Figur 2).
5. Monter den 90 graders hydraulikfitting på enden af manifolden (Figur 2).
6. Anbring en dræningsbakke under forgreningsmanifolden (Figur 3).
7. Afkobl hydraulikslangen fra den **nederste midterste** fitting på forgreningsmanifolden (Figur 3).
8. Afmonter hydraulikslangen fra den **nederste midterste** port på forgreningsmanifolden (Figur 3).
9. Afmonter blænden fra hydraulikfittingen, og kasser den (Figur 3). Genmonter fittingen på nederste midterste port på forgreningsmanifolden.


   Bemærk: Sørg for, at alle O-ringe sidder på plads og er smurt med hydraulikolie før montering.

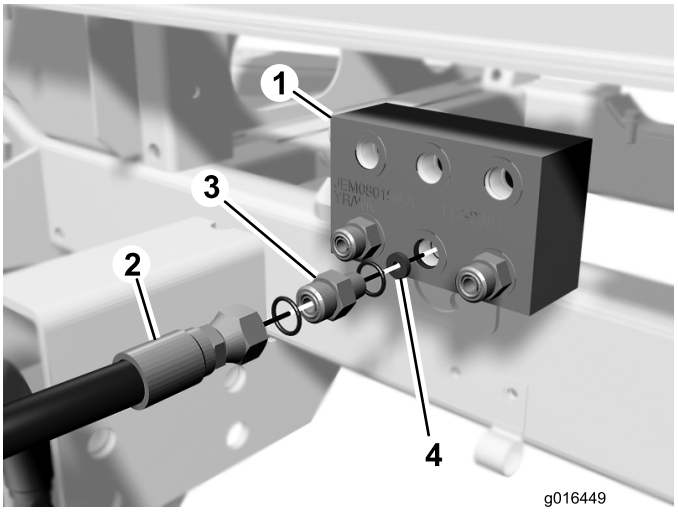

Figur 3

1. Forgreningsmanifold
2. Hydraulikslange
3. Hydraulikfitting
4. Blænde

10. Træk og monter enden af slangen, der blev afkoblet fra forgreningsmanifoldens fitting, på topfittingen på skjoldlåsmanifolden (Figur 4).

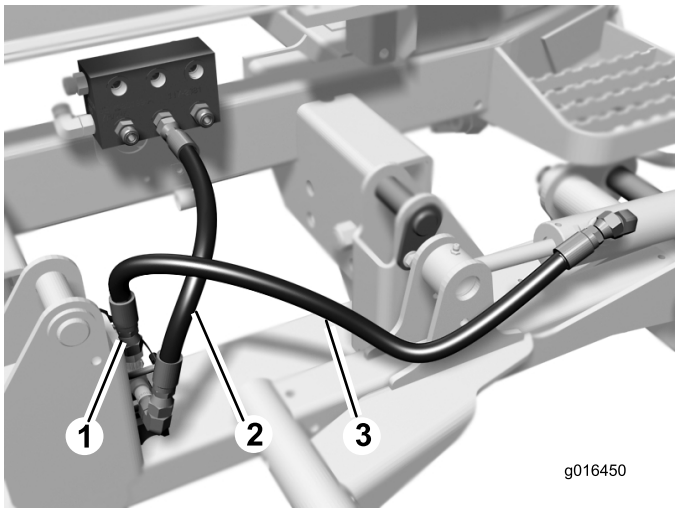


Figur 4

1. Topfitting til skjoldlåsmanifold
2. Frakoblet slange
3. Ny slange

11. Træk og monter den nye slange på forgreningsmanifolden og skjoldlåsens manifoldfittinger (Figur 4).

    Vigtigt: Sørg for, at slangen fra forgreningsmanifolden til skjoldlåsmanifolden ikke har kontakt med løftearm nr. 1.

12. Åbn sædet, og løft det op. Fastgør sædet med støttepinden.
13. Afkobl stikket fra S5-solenoiden på løftemanifolden, (Figur 5) og tilkobl det til stikket på skjoldlåsens ledningsnet, der er mærket S5 HARNESS.

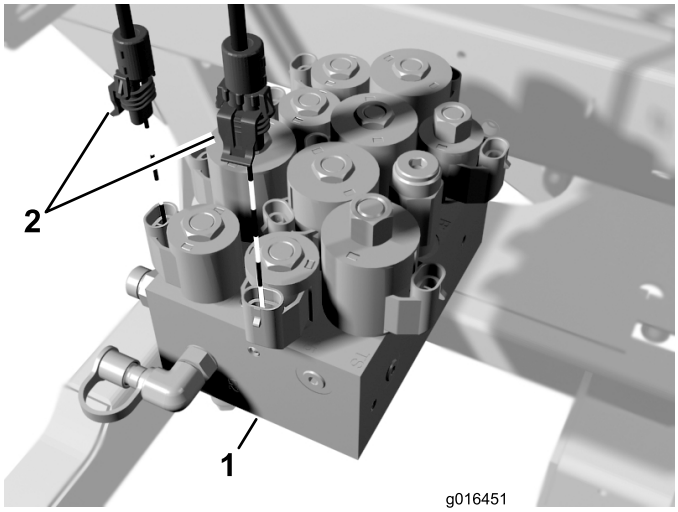

Figur 5

1. Løftemanifold
2. Ledningsnettets stik

14. Kobl stikket på det af skjoldlåsens ledningsnet, der er mærket S5 SOLENOID, til S5-solenoiden på løftemanifolden (Figur 5).
15. Afkobl stikket fra S6-solenoiden på løftemanifolden, (Figur 5) og tilkobl det til stikket på skjoldlåsens ledningsnet, der er mærket S6-HARNESS.
16. Kobl stikket på det af skjoldlåsens ledningsnet, der er mærket S6 SOLENOID, til S6-solenoiden på løftemanifolden.
17. Træk og kobl stikket på det skjoldlåsledningsnet, der er mærket DECK LOCK SOLENOID, til solenoiden bag på skjoldlåsmanifolden.
18. Fastgør ledningerne væk fra skarpe, varme eller bevægelige dele med kabelbånd.
19. Kobl sædestøtten ud, og sænk sædet.



Count on it.