Form No. 3369-781 Rev A

Mähwerksperre

Groundsmaster 4500-D- oder 4700-D-Zugmaschine

Modellnr. 119-8633

Installationsanweisungen

Installation

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, senken Sie die Mähwerke ab, aktivieren Sie die Feststellbremse, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Verwenden Sie die Werte in Bild 1 und markieren und bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5,6 mm oder 5,79 mm (Bohrer Nr. 1 oder Nr. 2) in das Rahmenrohr der Zugmaschine. Bohren Sie nur durch eine Wand des Rohrs.

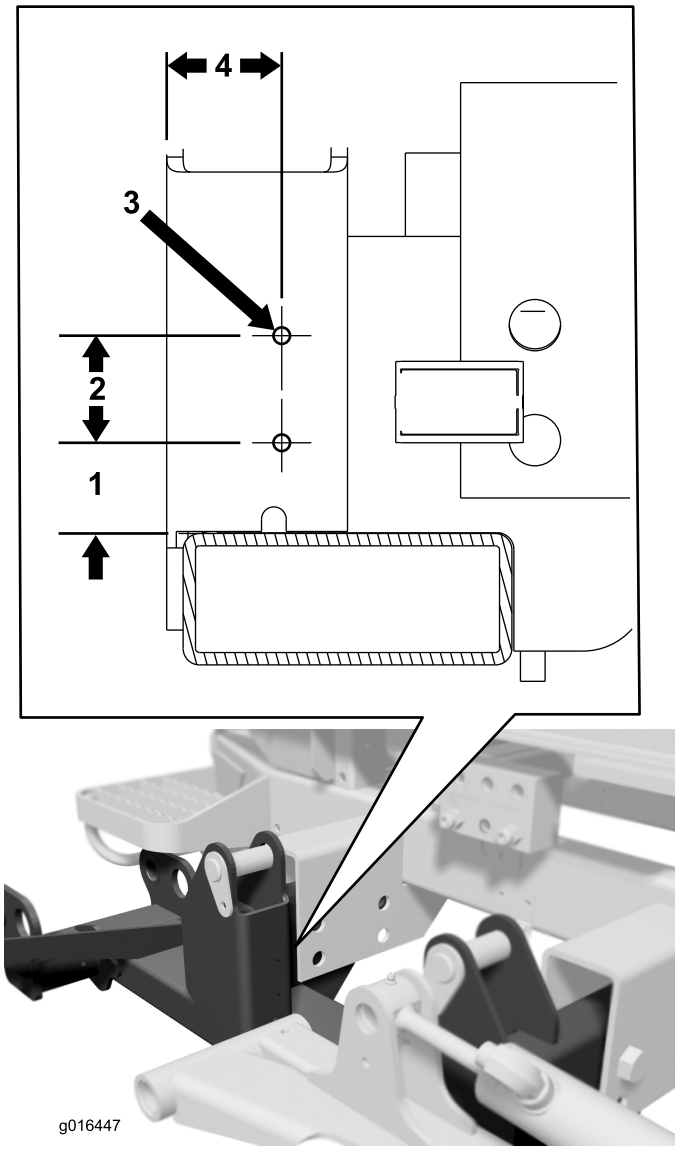


Bild 1

1. 3,51 cm
2. 4,14 cm
3. Durchmesser 5,6 mm oder 5,79 mm (2)
4. 44,45 mm

3. Befestigen Sie den Mähwerksperrenverteiler mit zwei Blechschrauben (1/4 x 1-3/4") am Rahmenrohr. Positionieren Sie den Verteiler, wie in Bild 2 dargestellt.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

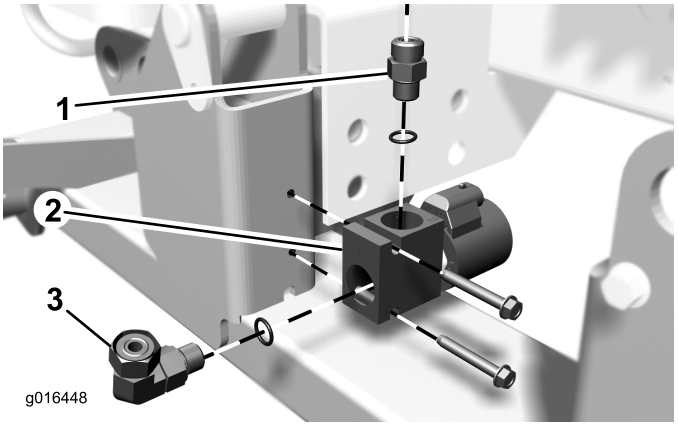


Bild 2

1. Gerades Hydraulikanschlussstück
2. Mähwerksperrenverteiler
3. 90-Grad-Hydraulikanschlussstück

4. Befestigen Sie das gerade Hydraulikanschlussstück oben im Verteiler (Bild 2).
5. Befestigen Sie das 90-Grad-Hydraulikanschlussstück im Ende des Verteilers (Bild 2).
6. Stellen Sie eine Auffangwanne unter den Anschlussverteiler (Bild 3).
7. Schließen Sie den Hydraulikschlauch vom **unteren mittleren** Anschlussstück am Anschlussverteiler ab (Bild 3).
8. Schließen Sie den Hydraulikschlauch von der **unteren mittleren** Anschlussstelle am Anschlussverteiler ab (Bild 3).
9. Entfernen und werfen Sie die Düse vom Hydraulikanschlussstück weg (Bild 3). Befestigen Sie das Anschlussstück wieder an der unteren mittleren Anschlusstelle am Anschlussverteiler.

   Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die O-Ringe aufgelegt und mit Hydrauliköl eingeschmiert sind.

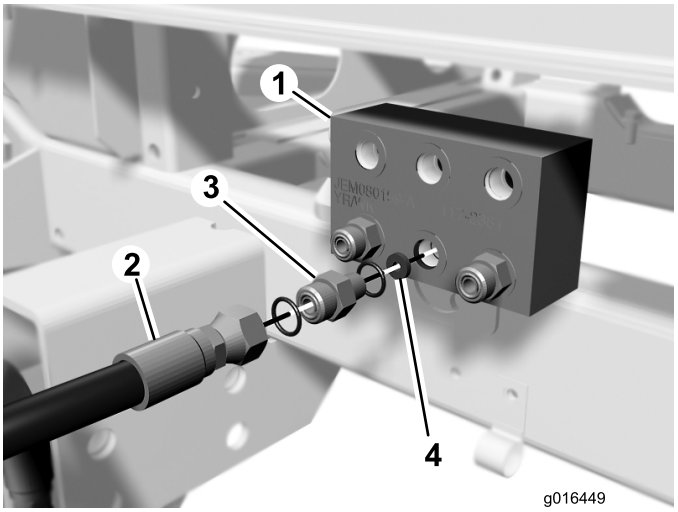


Bild 3

1. Anschlussverteiler
2. Hydraulikschlauch
3. Hydraulikanschlussstück
4. Düse

10. Verlegen und befestigen Sie das vom Anschlussverteileranschlussstück abgeschlossene Ende des Schlauchs am oberen Anschlussstück des Mähwerksperrenverteilers (Bild 4).

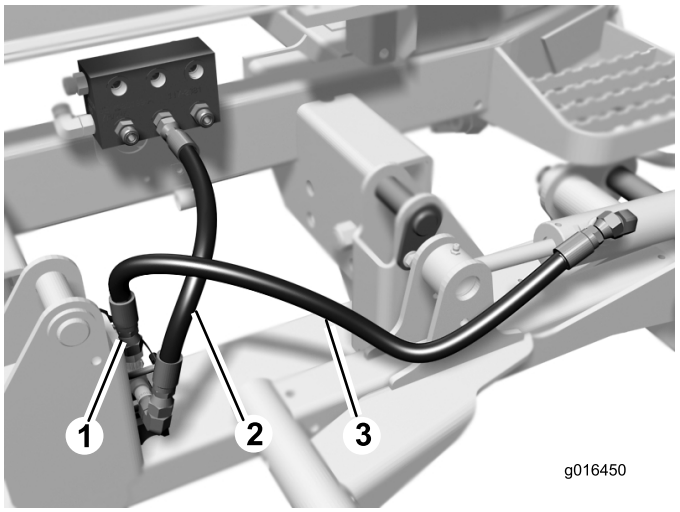


Bild 4

1. Obereres Anschlussstück am Mähwerksperrenverteiler
2. Abgeschlossener Schlauch
3. Neuer Schlauch

11. Verlegen und befestigen Sie den neuen Schlauch an den Anschlussstücken am Anschlussverteiler und Mähwerksperrenverteiler (Bild 4).

    Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch vom Anschlussverteiler zum Mähwerksperrrenverteiler den ersten Hubarm nicht berührt.

12. Entriegeln und klappen Sie den Sitz hoch. Befestigen Sie den Sitz mit der Stützstange.
13. Schließen Sie den elektrischen Anschluss vom S5-Magnetventil am Hubverteiler (Bild 5) ab und schließen ihn an dem mit S5 HARNESS beschrifteten Anschluss am Mähwerksperren-Kabelbaum an.

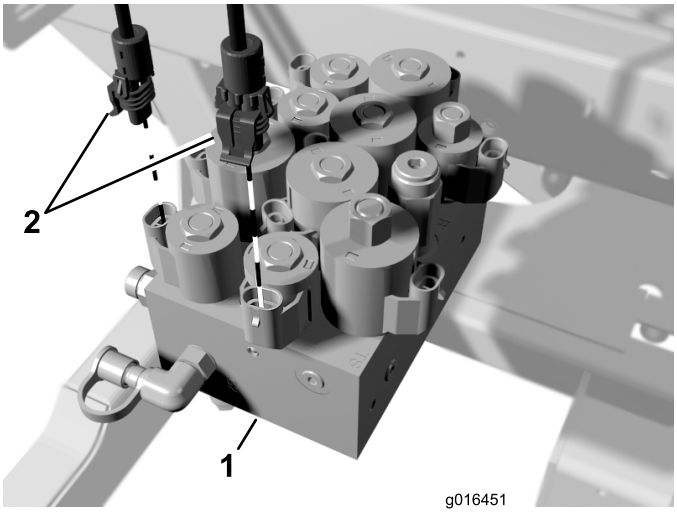


Bild 5

1. Hubverteiler
2. Kabelbaumanschlüsse

14. Stecken Sie den mit S5 SOLENOID beschrifteten Anschluss am Mähwerksperren-Kabelbaum in das S5-Magnetventil am Hubverteiler (Bild 5).
15. Schließen Sie den elektrischen Anschluss vom S6-Magnetventil am Hubverteiler (Bild 5) ab und schließen ihn an dem mit S6 HARNESS beschrifteten Anschluss am Mähwerksperren-Kabelbaum an.
16. Stecken Sie den mit S6 SOLENOID beschrifteten Anschluss am Mähwerksperren-Kabelbaum in das S6-Magnetventil am Hubverteiler.
17. Verlegen und stecken Sie den mit DECK LOCK SOLENOID beschrifteten Anschluss am Mähwerksperren-Kabelbaum in das Magnetventil hinten am Mähwerksperrenverteiler.
18. Befestigen Sie den Kabelbaum mit Kabelbinden, damit er keine scharfen, heißen oder sich bewegenden Komponenten berührt.
19. Lösen Sie die Sitzstütze und klappen den Sitz herunter.



Count on it.