Form No. 3369-784 Rev A

Kit verrou de plateau

Groupe de déplacement Groundsmaster 4500-D/4700-D

N° de modèle 119-8633

Instructions de montage

Montage

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, abaissez les plateaux de coupe, serrez le frein de stationnement, arrêtez le moteur et enlevez la clé de contact.
2. En vous aidant des dimensions indiquées sur la Figure 1, localisez, marquez et percez (2) trous de 5,6 ou 5,7 mm de diamètre (taille de foret n° 1 ou n° 2) dans le tube du cadre du groupe de déplacement. Ne percez pas le tube de part en part.

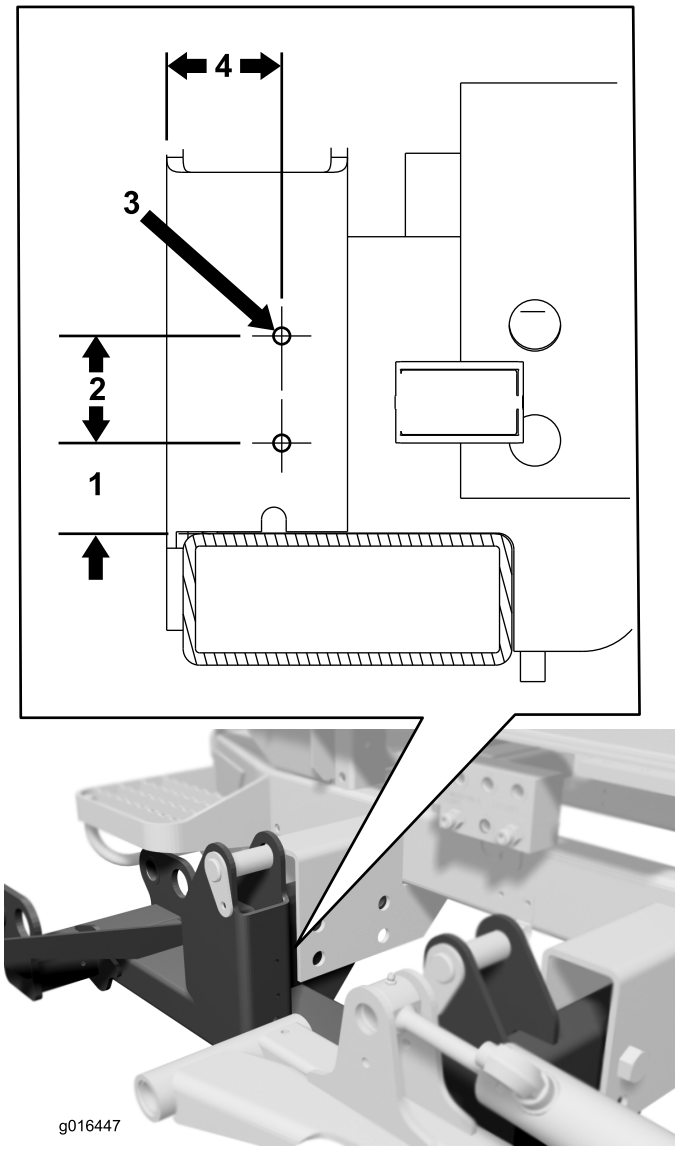


Figure 1

1. 3,5 cm
2. 4 cm
3. 5,6 ou 5,7 mm de diamètre (2)
4. 4,45 cm

3. Fixez le collecteur de verrou de plateau au tube de cadre avec (2) vis autotaraudeuses de 1/4 x 1–3/4". Positionnez le collecteur comme illustré à la Figure 2.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés

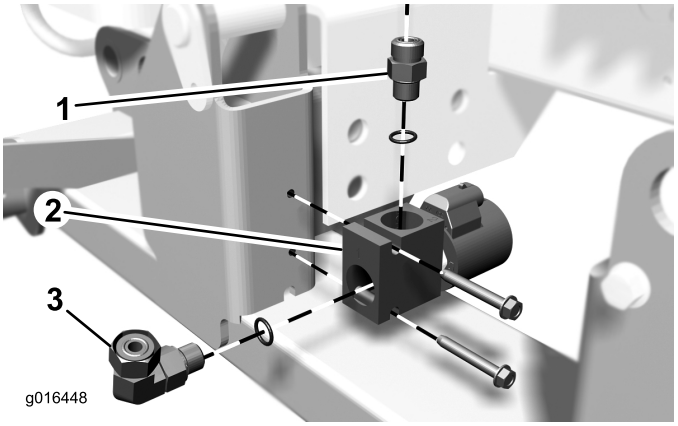


Figure 2

1. Raccord hydraulique droit
2. Collecteur de verrou de plateau
3. Raccord hydraulique à 90°

4. Posez le raccord hydraulique droit au sommet du collecteur (Figure 2).
5. Posez le raccord hydraulique à 90 degrés au bout du collecteur (Figure 2).
6. Placez un bac de vidange sous le collecteur de jonction (Figure 3).
7. Débranchez le flexible hydraulique du raccord **inférieur central** du collecteur de jonction (Figure 3).
8. Déposez le raccord hydraulique de l'orifice **inférieur central** sur le collecteur de jonction (Figure 3).
9. Retirez et mettez au rebut la bague du raccord hydraulique (Figure 3). Reposez le raccord sur l'orifice inférieur central du collecteur de jonction.

   Remarque: Vérifiez que tous les joints toriques sont en place et graissés avec de l'huile hydraulique avant la pose.

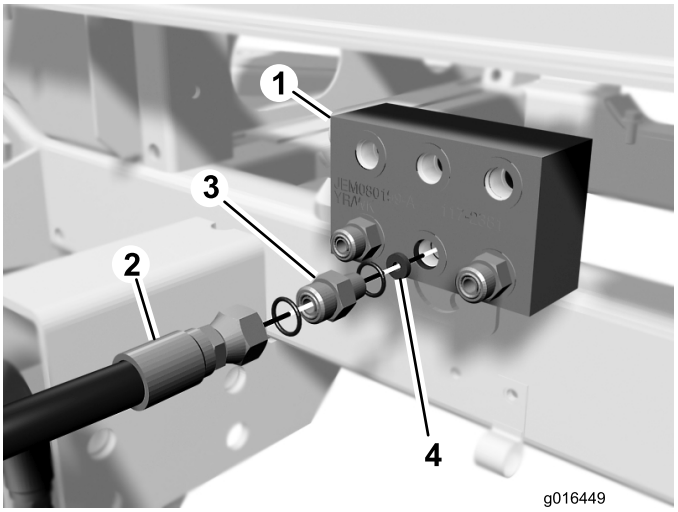


Figure 3

1. Collecteur de jonction
2. Flexible hydraulique
3. Raccord hydraulique
4. Bague

10. Acheminez et raccordez l'extrémité du flexible débranché du raccord du collecteur de jonction au raccord supérieur du collecteur de verrou de plateau (Figure 4).

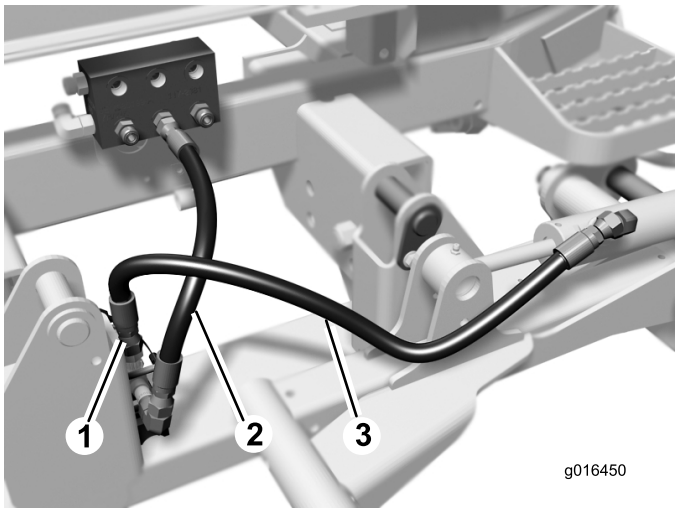


Figure 4

1. Raccord supérieur du collecteur de verrou de plateau
2. Flexible débranché
3. Flexible neuf

11. Acheminez et raccordez le nouveau flexible aux raccords du collecteur de jonction et du collecteur de verrou de plateau (Figure 4).

   Important: Vérifiez que le flexible qui relie le collecteur de jonction au collecteur de verrou de plateau ne touche pas le bras de relevage numéro un.

12. Déverrouillez et soulevez le siège. Fixez le siège en position avec la béquille.
13. Débranchez le connecteur électrique du solénoïde S5 sur le collecteur de relevage (Figure 5) et branchez-le au connecteur du faisceau de verrou de plateau portant la mention “S5 HARNESS”.

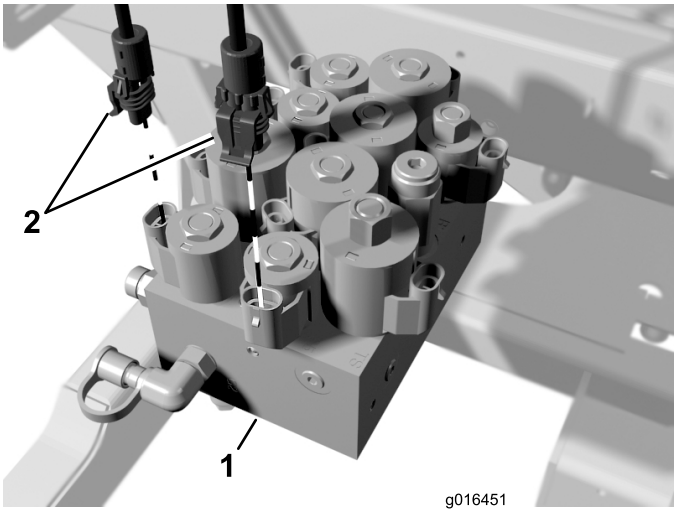


Figure 5

1. Collecteur de relevage
2. Connecteurs de faisceau

14. Branchez le connecteur du faisceau de verrou de plateau portant la mention “S5 SOLENOID” au solénoïde S5 du collecteur de relevage (Figure 5).
15. Débranchez le connecteur électrique du solénoïde S6 sur le collecteur de relevage (Figure 5) et branchez-le au connecteur du faisceau de verrou de plateau portant la mention “S6 HARNESS”.
16. Branchez le connecteur du faisceau de verrou de plateau portant la mention “S6 SOLENOID” au solénoïde S6 du collecteur de relevage.
17. Acheminez et branchez le connecteur du faisceau de verrou de plateau portant la mention “DECK LOCK SOLENOID” au solénoïde situé au dos du collecteur de verrou de plateau.
18. Fixez le faisceau avec des serre-câbles à l'écart des composants coupants, chauds ou mobiles.
19. Désengagez la béquille et abaissez le siège.



Count on it.