Form No. 3369-785 Rev A

Kit di bloccaggio del piatto di taglio

Trattore Groundsmaster serie 4500-D/4700-D

Nº del modello 119-8633

Istruzioni di installazione

Installazione

1. Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante, abbassate l'apparato di taglio, inserite il freno di stazionamento, spegnete il motore e togliete la chiave di accensione.
2. Servendovi delle misure illustrate in Figura 1, individuate il punto di foratura e praticate (2) fori con diametro di 5,61 o 5,79 mm (misura di perforazione n° 1 o 2) nel tubo del telaio del trattore. Eseguite la perforazione solo attraverso una parete del tubo.

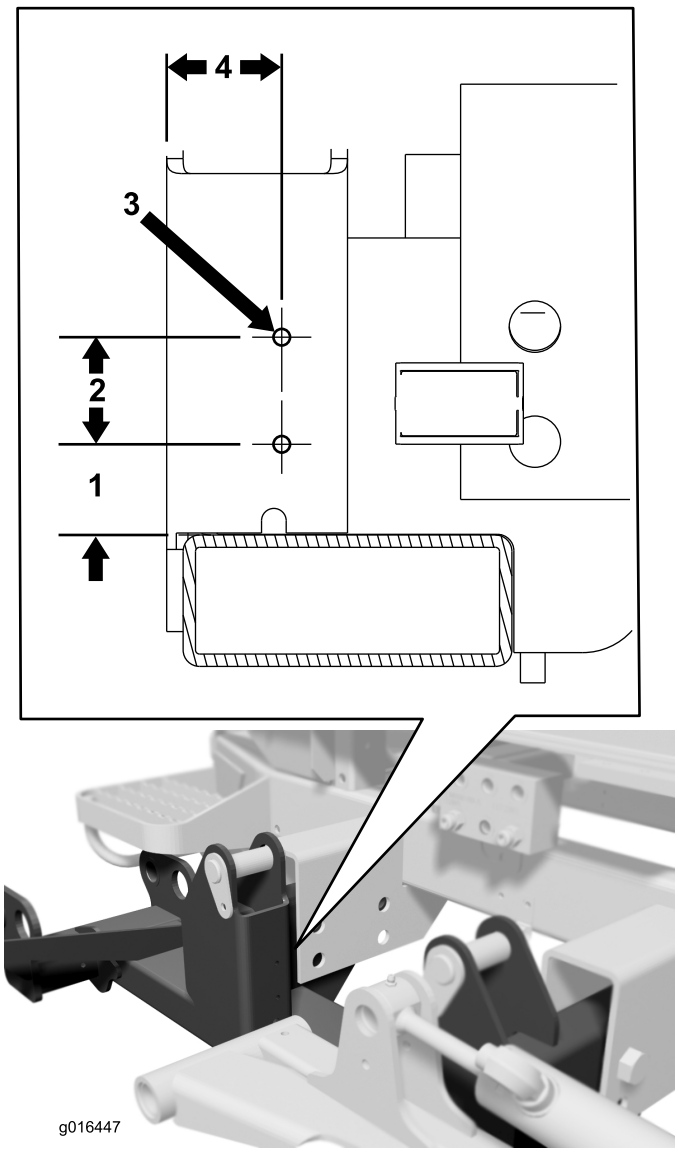


Figura 1

1. 35 mm
2. 41,40 mm
3. Diametro 5,61 o 5,79 mm (2)
4. 44,45 mm

3. Installate il collettore di bloccaggio del piatto di taglio sul tubo del telaio utilizzando (2) viti autofilettanti 1/4 x 1/3/4 poll. Posizionate il collettore come illustrato in Figura 2.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA.
Tutti i diritti sono riservati

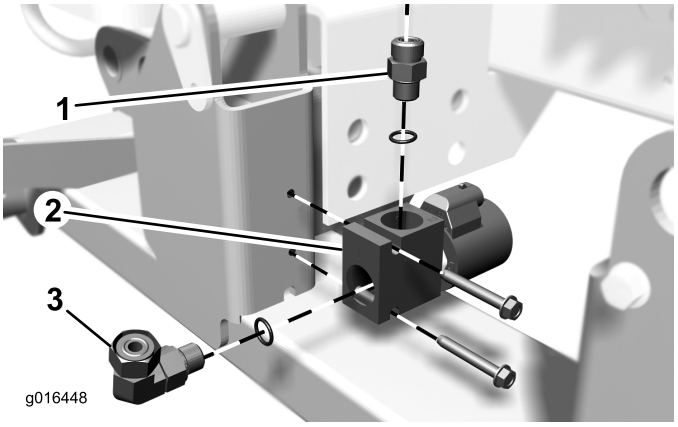


Figura 2

1. Raccordo idraulico diritto
2. Collettore di bloccaggio del piatto di taglio
3. Raccordo idraulico a 90 gradi

4. Montate il raccordo idraulico diritto sulla parte superiore del collettore (Figura 2).
5. Montate il raccordo idraulico a 90 gradi nell'estremità del collettore (Figura 2).
6. Mettete una bacinella di spurgo sotto il collettore di giunzione (Figura 3).
7. Scollegate il flessibile idraulico dal raccordo **centrale inferiore** sul collettore di giunzione (Figura 3).
8. Rimuovete il flessibile idraulico dalla porta del raccordo **centrale inferiore** sul collettore di giunzione (Figura 3).
9. Togliete ed eliminate l'orifizio dal raccordo idraulico (Figura 3). Reinstallate il raccordo sulla porta centrale inferiore sul collettore di giunzione.

   Nota: Accertatevi che gli O-ring siano in posizione e lubrificati con olio idraulico prima dell'installazione.

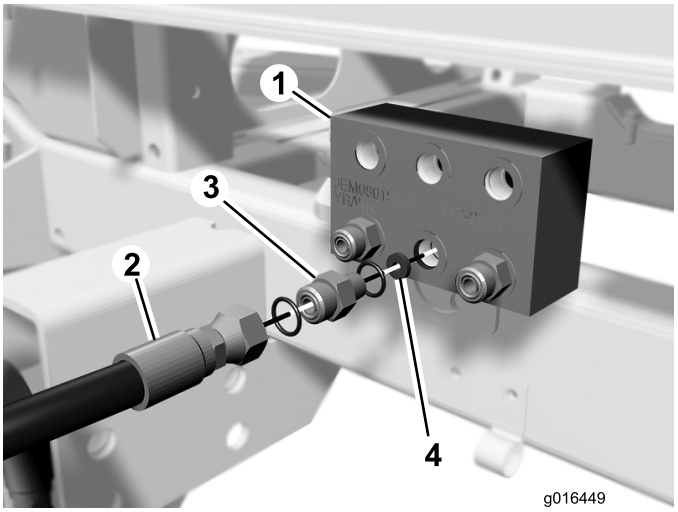


Figura 3

1. Collettore di giunzione
2. Flessibile idraulico
3. Raccordo idraulico
4. Orifizio

10. Posate e installate l'estremità del flessibile scollegato dal raccordo del collettore di giunzione sul raccordo superiore del collettore di bloccaggio del piatto di taglio (Figura 4).

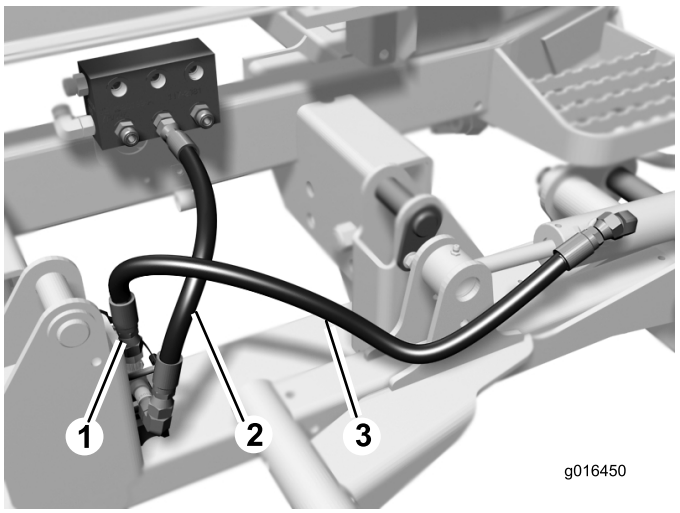


Figura 4

1. Raccordo superiore del collettore di bloccaggio del piatto di taglio
2. Flessibile scollegato
3. Nuovo flessibile

11. Posate e installate il nuovo flessibile idraulico ai raccordi del collettore di giunzione e del collettore di bloccaggio del piatto di taglio (Figura 4).

   Importante: Verificate che il flessibile del collettore di giunzione sul collettore di bloccaggio del piatto di taglio non sia a contatto con il braccio di sollevamento numero uno.

12. Sbloccate il sedile, alzatelo Fissate il sedile con l'asta di sostegno.
13. Staccate il connettore elettrico dal solenoide S5 sul collettore di sollevamento (Figura 5) e collegatelo al connettore sul cablaggio di bloccaggio del piatto di taglio con l'etichetta CABLAGGIO S5.

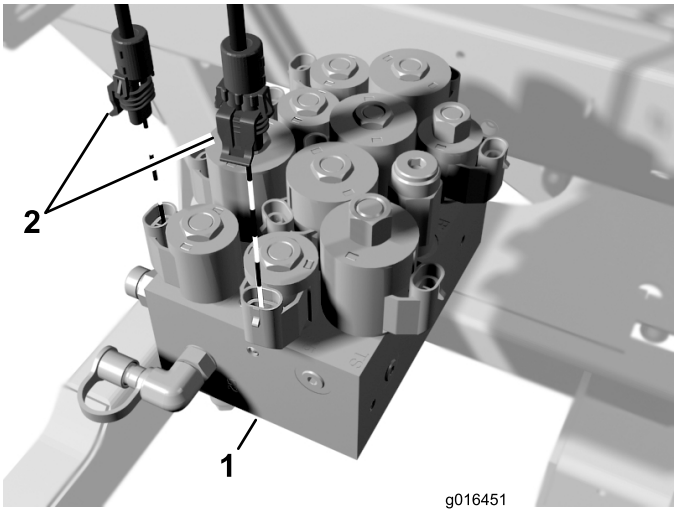


Figura 5

1. Collettore di sollevamento 2. Connettori di cablaggio

14. Collegate il connettore sul cablaggio del bloccaggio del piatto di taglio con l'etichetta SOLENOIDE S5 al solenoide S5 sul collettore di sollevamento (Figura 5).
15. Staccate il connettore elettrico dal solenoide S6 sul collettore di sollevamento (Figura 5) e collegatelo al connettore sul cablaggio di bloccaggio del piatto di taglio con l'etichetta cablaggio S6.
16. Collegate il connettore sul cablaggio di bloccaggio del piatto di taglio con l'etichetta SOLENOIDE S6 al solenoide S6 sul collettore di sollevamento.
17. Posate e collegate il connettore sul cablaggio di bloccaggio del piatto di taglio con l'etichetta SOLENOIDE DI CABLAGGIO DEL PIATTO DI TAGLIO al solenoide dietro il collettore di bloccaggio del piatto di taglio.
18. Fissate il cablaggio lontano da componenti mobili, caldi o acuminati con fascette per cavi.
19. Disinnestate il puntello del sedile e abbassate il sedile.



Count on it.