Form No. 3369-786 Rev A

デッキロック･キット

グランドマスター 4500-D/4700-D トラクションユニット用

モデル番号119-8633

取り付け要領

取り付け

1. 平らな場所に駐車し、カッティングデッキを降下させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
2. 図 1 に示された通りの寸法で、トラクションユニットのフレームチューブに、直径 5.6～5.8 mm の穴（ドリルサイズNo.1またはNo.2）を 2 ヶ所あける。穴はチューブの片側にのみ開ける（貫通させない）。

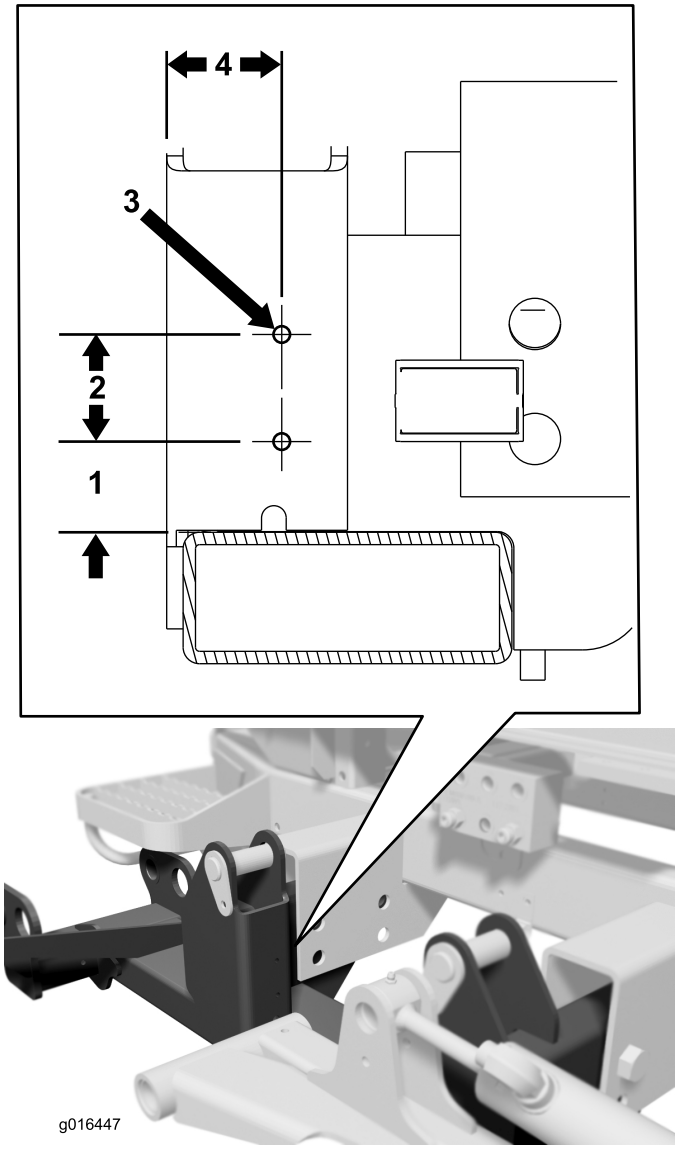


図 1

1. 35 mm
2. 41 mm
3. 直径 5.6~ 5.8mm (2 ヶ所)
4. 44 mm

3. フレームチューブに、デッキロックマニホルドを取り付ける；1/4 x 1-3/4 インチのタップねじ（2本）を使用する。マニホルドは 図 2 のように取り付ける。

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は：www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。(JA)
Printed in the USA.
禁無断転載

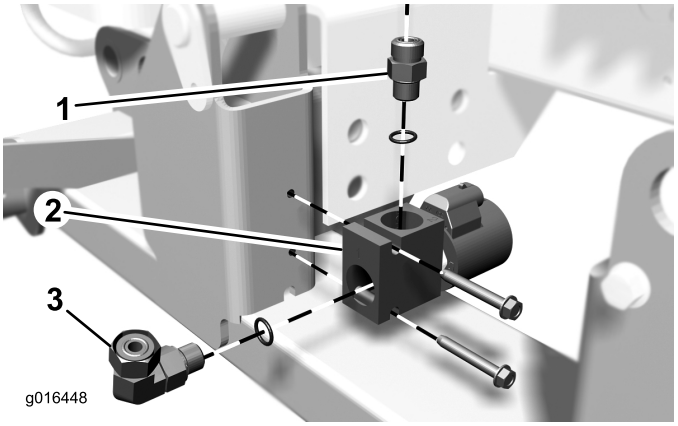


図 2

1. ストレートフィッティング
2. デッキロックマニホルド
3. 90度油圧フィッティング

4. マニホルドの上部に油圧用のストレートフィッティングを取り付ける（図 2）。
5. マニホルドの端部に油圧用の90度フィッティングを取り付ける（図 2）。
6. ジャンクションマニホルドの下にオイルを受ける容器をおく（図 3）。
7. ジャンクションマニホルドの**下中央にある** フィッティングの油圧ホース接続を外す（図 3）。
8. ジャンクションマニホルドの**下中央にある** ポートから油圧フィッティングを外す（図 3）。
9. フィッティングについているオリフィスを外して捨てる（図 3）。ジャンクションマニホルドの下中央にあるポートにその油圧フィッティングを取り付ける。

   注 全部の0リングをきちんと潤滑し、フィッティングの正しい位置にセットしてから取り付けてください。

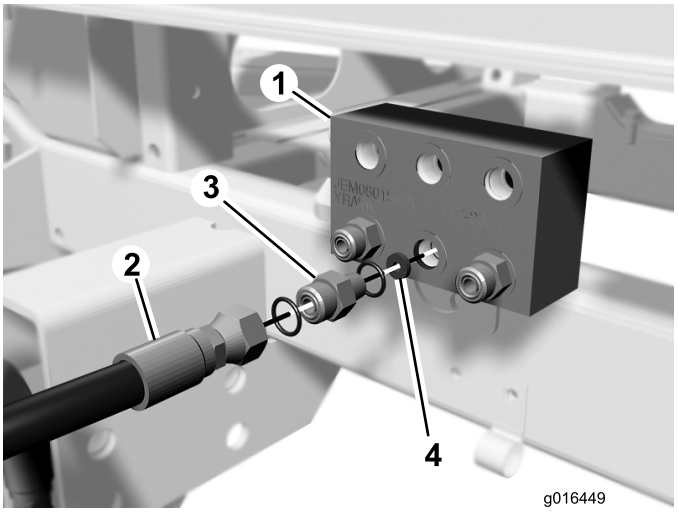


図 3

1. ジャンクションマニホルド
2. 油圧ホース
3. 油圧フィッティング
4. オリフィス

10. ジャンクションマニホルドのフィッティングから外したホースの先を、デッキロックマニホルド上部にあるフィッティングに取り付ける（図 4）。

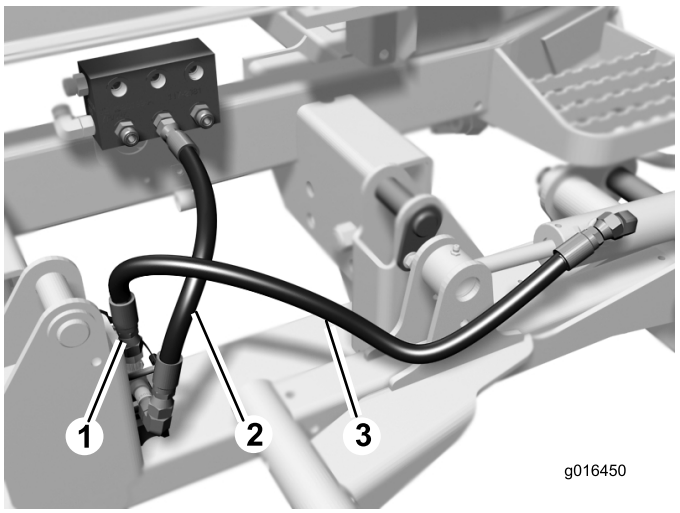


図 4

1. デッキロックマニホルドの上部にあるフィッティング
2. 外したホース
3. 新しいホース

11. 新しいホースを、ジャンクションマニホルドとデッキロックマニホルドのフィッティングに接続する（図 4）。

    重要 ジャンクションマニホルドからデッキロックマニホルドへ入るホースが、1番昇降アームに接触しないことを確認してください。

12. ラッチを外して運転席を倒す。運転席を支え棒で固定する。

13. 昇降マニホルドについている S5 ソレノイド（図 5）のコネクタを外し、これをデッキロックハーネスの S5 HARNESS というラベルのついているコネクタに接続する。

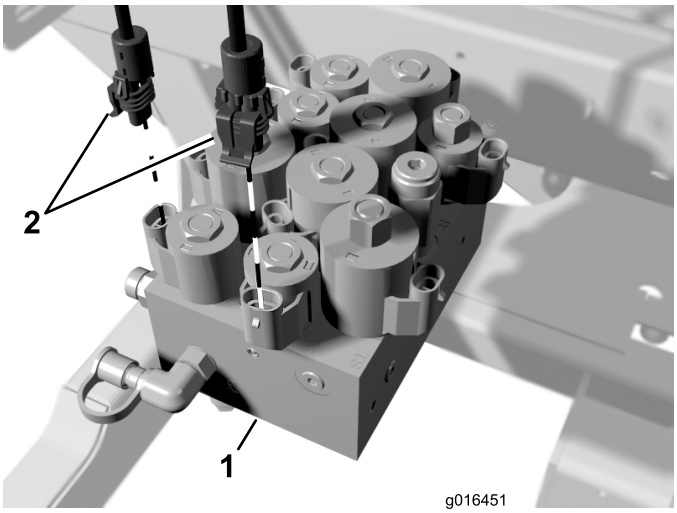


図 5

1. 昇降マニホルド　　2. ハーネスのコネクタ

14. デッキロックハーネスの S5 HARNESS というラベルのついているコネクタを、昇降マニホルドの S5 コネクタに接続する（図 5）。
15. 昇降マニホルドについている S6 ソレノイド（図 5）のコネクタを外し、これをデッキロックハーネスの S6 harness というラベルのついているコネクタに接続する。
16. デッキロックハーネスの S6 SOLENOID というラベルのついているコネクタを、昇降マニホルドの S5 コネクタに接続する。
17. デッキロックハーネスの、DECK LOCK SOLENOID というラベルのついているコネクタを、デッキロックマニホルドの後部にあるソレノイドに接続する。
18. ハーネスが、鋭利な部分や可動部分に接触しないように、ケーブルタイで固定する。
19. 運転席の支えを外して運転席を元通りにセットする。



Count on it.