Form No. 3369-787 Rev A

Dekvergrendelingsset


Groundsmaster 4500-D/4700-D tractie-eenheid

Modelnr.: 119-8633

Installatie-instructies

Installatie

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maaidekken zakken, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Volg de afmetingen op Figuur 1 om twee gaten met een diameter van 5,6 of 5,8 mm (boorgrootte #1 of #2) af te tekenen en te boren in de framebuis van de tractie-eenheid. Slechts door één wand van de buis boren.

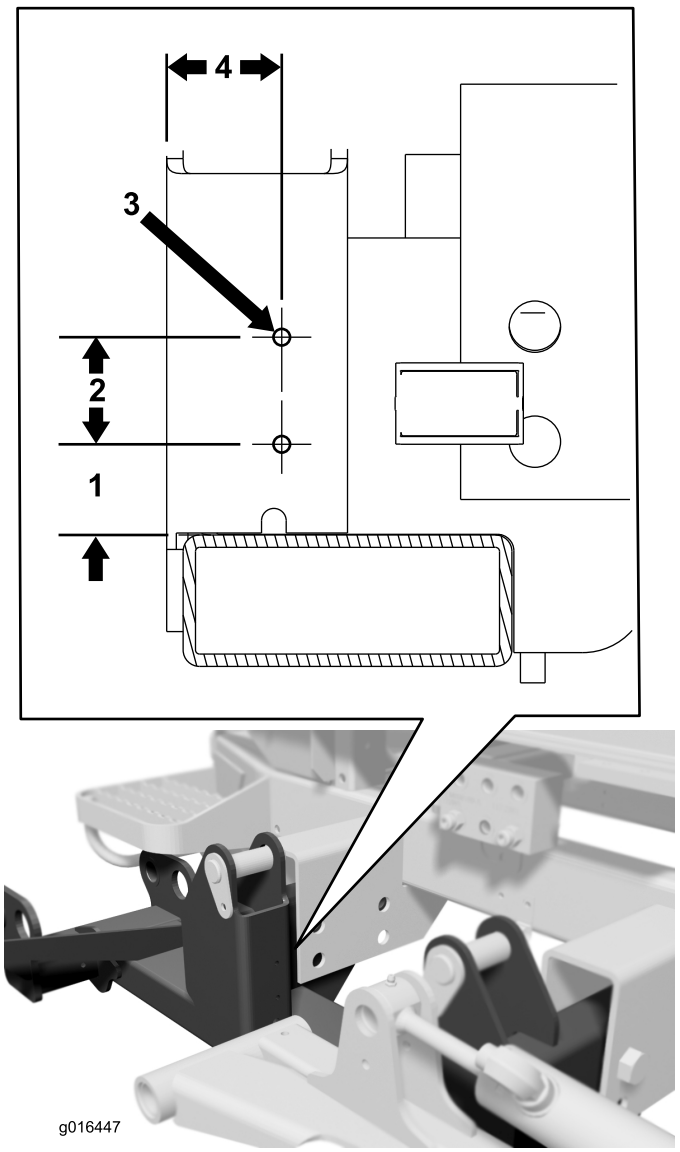

Figuur 1

1. 3,51 cm
2. 4,14 cm
3. Diameter van 5,6 of 5,8 mm (2)
4. 4,45 cm


3. Monteer het verdeelstuk van de dekvergrendeling op de framebuis met (2) 1/4 x 1–3/4 inch zelftappende schroeven. Plaats het verdeelstuk zoals wordt getoond in Figuur 2.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

CE

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden

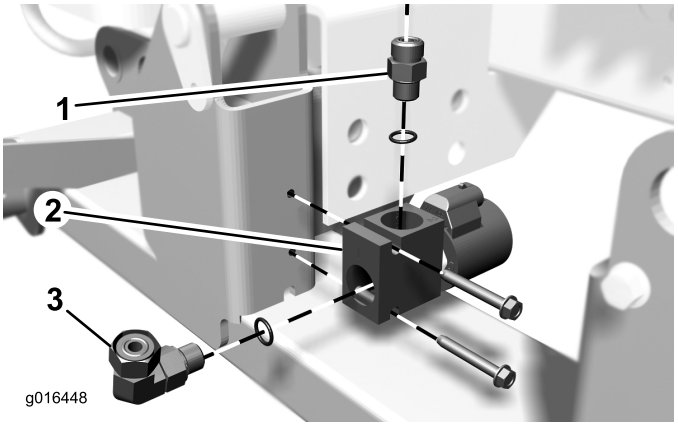


Figuur 2

1. Rechte hydraulische fitting
2. Verdeelstuk dekvergrendeling
3. Hydraulische fitting van 90 graden

4. Plaats de rechte hydraulische fitting op de bovenkant van het verdeelstuk (Figuur 2).
5. Plaats de hydraulische fitting van 90° op het uiteinde van het verdeelstuk (Figuur 2).
6. Plaats een opvangbak onder de aansluitverdeler (Figuur 3).
7. Maak de hydraulische slang los van de fitting **onderaan in het midden** van de aansluitverdeler (Figuur 3).
8. Verwijder de hydraulische fitting van de opening **onderaan in het midden** van de aansluitverdeler (Figuur 3).
9. Verwijder het oog uit de hydraulische fitting en gooi het weg (Figuur 3). Breng de fitting opnieuw aan op de opening onderaan in het midden van de aansluitverdeler.


   Opmerking: Zorg ervoor dat alle O-ringen op hun plaats zitten en gesmeerd zijn met hydraulische olie voor de installatie.

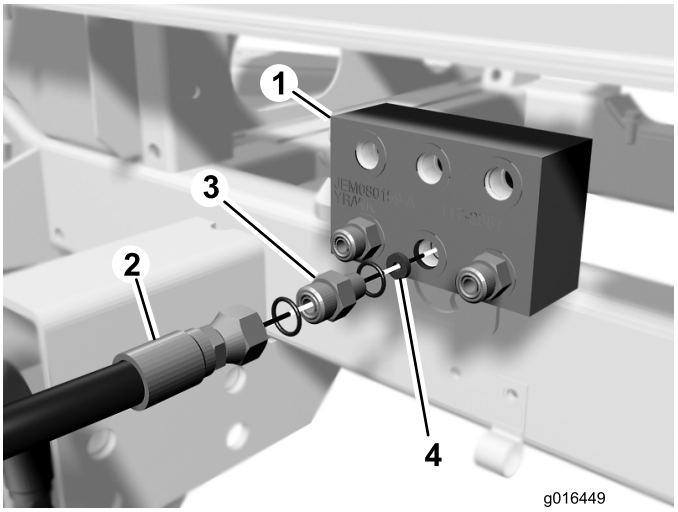

Figuur 3

1. Aansluitverdeler
2. Hydraulische slang
3. Hydraulische fitting
4. Oog

10. Leid het uiteinde van de slang die u van de fitting van de aansluitverdeler losgekoppeld hebt naar de bovenste fitting van het dekvergrendelingsverdeelstuk en koppel het vast (Figuur 4).

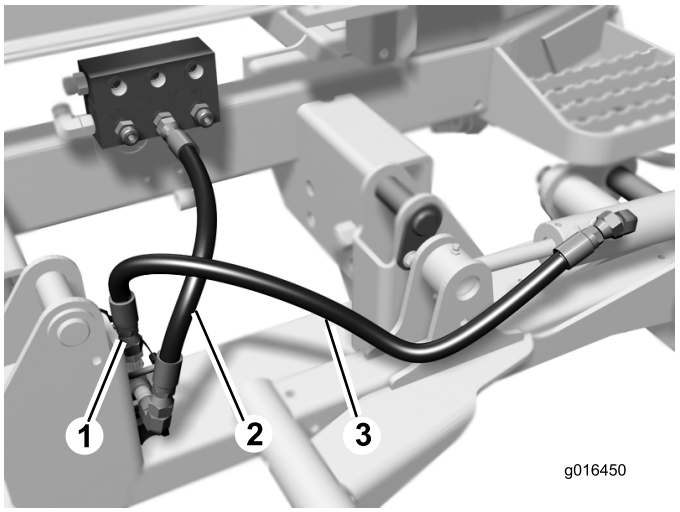

Figuur 4


1. Bovenste fitting dekvergrendelingsverdeelstuk
2. Losgemaakte slang
3. Nieuwe slang

11. Leid de nieuwe slang naar de fittings van de aansluitverdeler en het dekvergrendelingsverdeelstuk; maak de slang vast (Figuur 4).

    Belangrijk: Zorg ervoor dat de slang van de aansluitverdeler naar het dekvergrendelingsverdeelstuk hefarm nummer 1 niet raakt.

12. Ontgrendel en til de stoel op. Bevestig de stoel met de steunstang.

13. Maak de elektrische connector los van de S5-solenoïde van het hefverdeelstuk (Figuur 5) en verbind met de connector in de kabelboom van de dekvergrendeling die aangeduid is met S5 KABELBOOM.

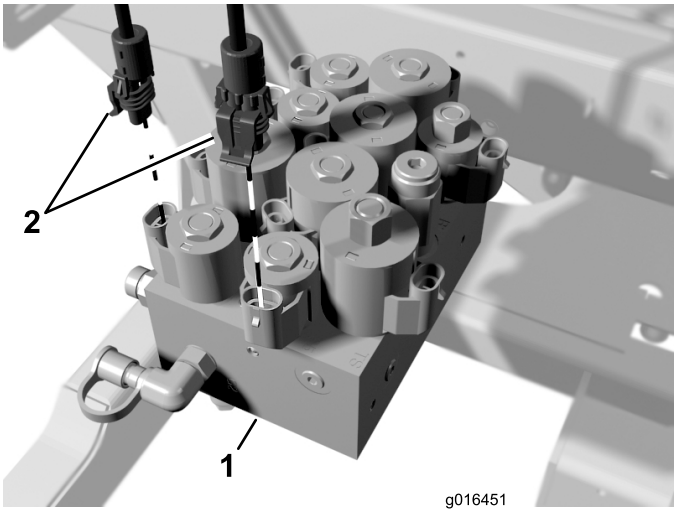

Figuur 5

1. Hefverdeelstuk
2. Connectors kabelboom

14. Sluit de connector van de kabelboom van de dekvergrendeling die aangeduid is met S5 SOLENOÏDE aan op de S5-solenoïde van het hefverdeelstuk (Figuur 5).
15. Maak de elektrische connector los van de S6-solenoïde van het hefverdeelstuk (Figuur 5) en verbind met de connector in de kabelboom van de dekvergrendeling die aangeduid is met S6 KABELBOOM.
16. Sluit de connector van de kabelboom van de dekvergrendeling die aangeduid is met S6 SOLENOÏDE aan op de S6-solenoïde van het hefverdeelstuk.
17. Leid de connector van de kabelboom van de dekvergrendeling die aangeduid is met DEKVERGRENDELINGSSOLENOÏDE naar de solenoïde aan de achterkant van de dekvergrendelingsverdeler en verbind hem.
18. Bevestig de kabelboom met kabelbinders uit de buurt van scherpe, warme of bewegende onderdelen.
19. Verwijder de steunstang en breng de stoel naar beneden.



Count on it.