Form No. 3369-788 Rev A

Plattformlåsesett


Groundsmaster 4500-D/4700-D-trekkenhet

Modellnr. 119-8633

Installasjonsveiledning

Montering

1. Plasser maskinen på en jevn overflate, senk klippeplattformene, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Bruke målene vist på Figur 1, finn oppmerking og bor (2) hull med diameter 5,6 mm eller 5,8 mm (borstørrelse nr. 1 eller 2) i trekkenhetens rammerør. Bor kun gjennom én vegg på røret.

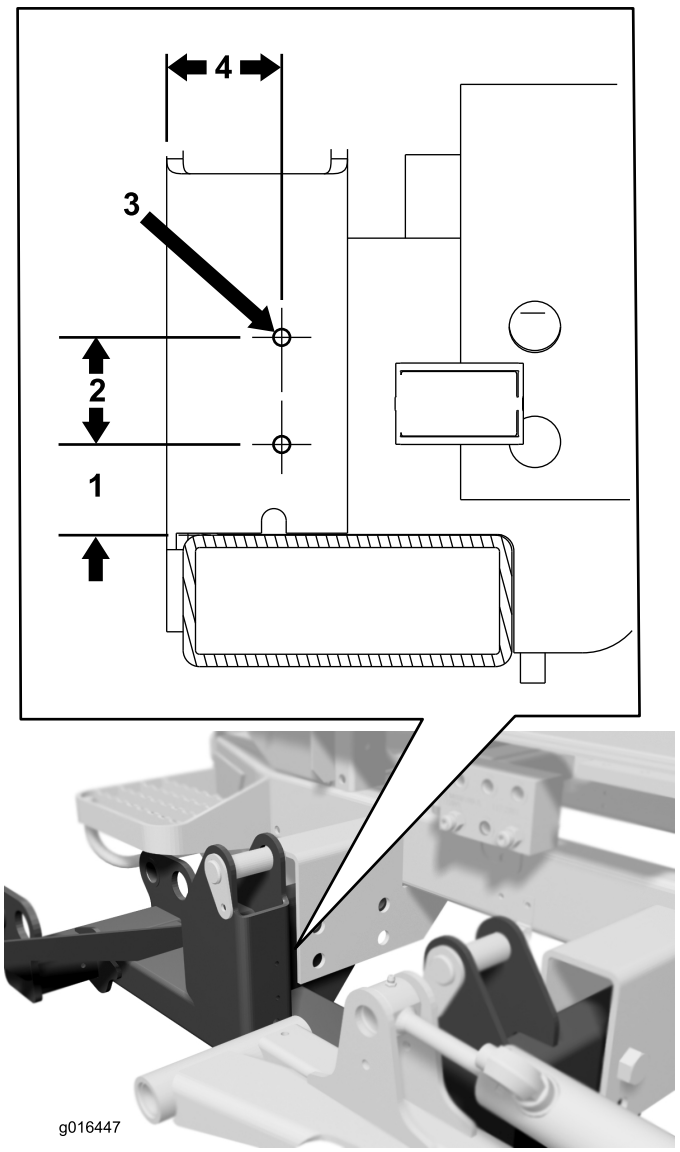

Figur 1

1. 3,51 cm
2. 4,14 cm
3. 5,6 mm eller 5,8 mm i diameter (2)
4. 4,4 cm


3. Monter plattformlåsemanifoldet til rammerøret med (2) 1/4 x 1 3/4" selvgjengende skruer. Plasser manifoldet som vist på Figur 2.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA.
Med enerett

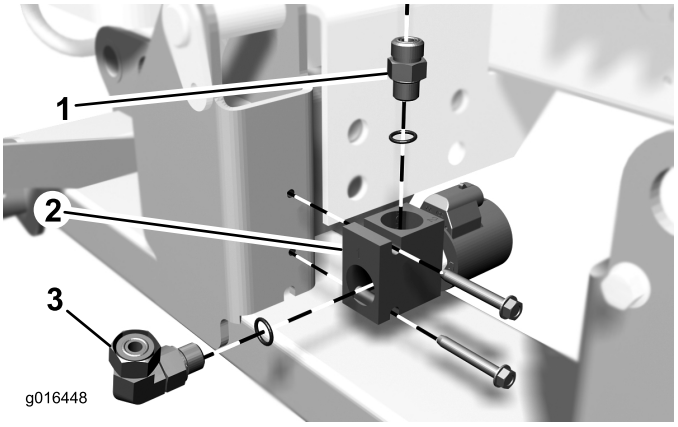


Figur 2

1. Rett hydraulisk kobling
2. Plattformlåsemanifoldet
3. 90-graders hydraulikkobling

4. Monter den rette, hydrauliske koblingen øverst på manifoldet (Figur 2).
5. Monter den 90-graders hydrauliske koblingen i enden av manifoldet (Figur 2).
6. Plasser et tappefat under fordelingsmanifoldet (Figur 3).
7. Koble den hydrauliske slangen fra **midtre** kobling nederst på fordelingsmanifoldet (Figur 3).
8. Fjern den hydrauliske koblingen fra **midtre** uttak nederst på fordelingsmanifoldet (Figur 3).
9. Fjern og avhend munnstykket på den hydrauliske koblingen (Figur 3). Monter koblingen på nytt i midtre uttak nederst på fordelingsmanifoldet.


   Merk: Sørg for at O-ringene er på plass og smurt med hydraulisk olje før montering.

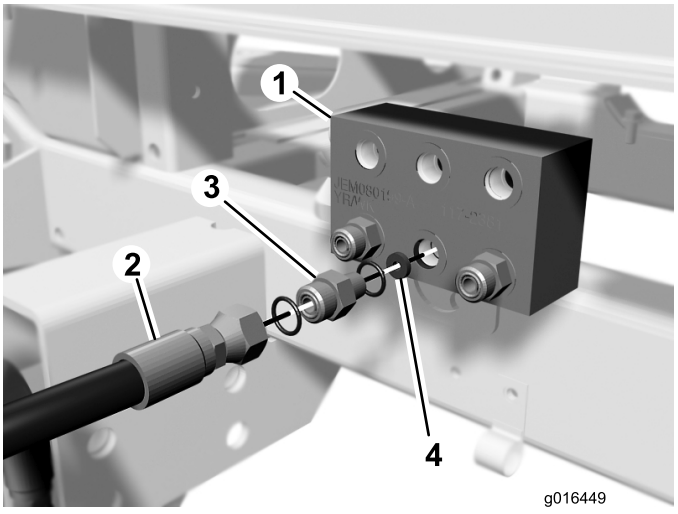

Figur 3

1. Fordelingsmanifold
2. Hydraulisk slange
3. Hydraulisk kobling
4. Munnstykke

10. Før og monter enden av slangen som er koblet fra fordelingsmanifoldet på øverste kobling på plattformlåsemanifoldet (Figur 4).

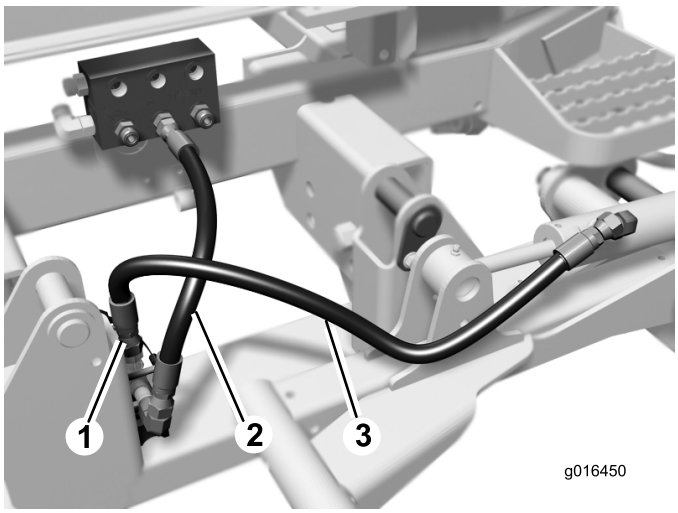


Figur 4

1. Øverste kobling på plattformlåsemanifoldet
2. Frakoblet slange
3. Ny slange

11. Før og monter den nye slangen til fordelingsmanifoldet og koblingene på plattformlåsemanifoldet (Figur 4).

    Viktig: Sørg for at slangen fra fordelingsmanifoldet til plattformlåsemanifoldet ikke rører ved løftearm nummer én.

12. Hekt av setet, og løft det opp. Fest setet med en støttestang.
13. Koble fra den elektriske konnektoren fra S5-solenoiden på løftemanifoldet (Figur 5) og koble den til konnektoren på plattformlåsesatsen merket S5 HARNESS.

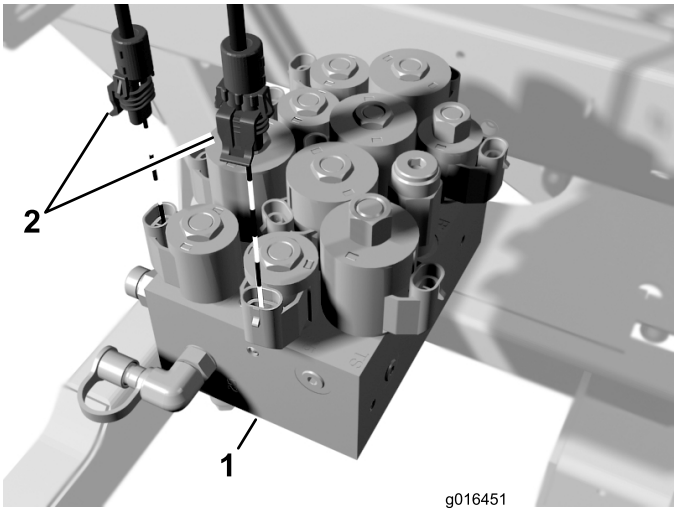

Figur 5

1. Løftemanifold
2. Ledningskonnektorer

14. Sett konnektoren på plattformlåsesatsen merket S5 SOLENOID i S5-solenoiden på løftemanifoldet (Figur 5).
15. Koble den elektriske konnektoren fra S6-solenoiden på løftemanifoldet (Figur 5) og sett den i konnektoren på plattformlåsesatsen merket S6 harness.
16. Sett konnektoren på plattformlåsesatsen merket S6 SOLENOID i S6-solenoiden på løftemanifoldet.
17. Før konnektoren på plattformlåsesatsen merket DECK LOCK SOLENOID og sett den i solenoiden bak på plattformlåsemanifoldet.
18. Fest satsen unna skarpe, varme eller bevegelige deler med kabelsnorer.
19. Koble ut setestøtten, og senk setet.



Count on it.