Form No. 3369-790 Rev A

Däcklåsningssats


Traktorenhet Groundsmaster 4500-D/4700-D

Modellnr 119-8633

Monteringsanvisningar

Montering

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk klippdäcken, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln.
2. Använd de mått som anges i Figur 1 och lokalisera, markera och borra två hål som är 5,6 eller 5,8 mm i diameter (borrstorlek 1 eller 2) i traktorenhetens ramrör. Borra endast igenom en rörvägg.

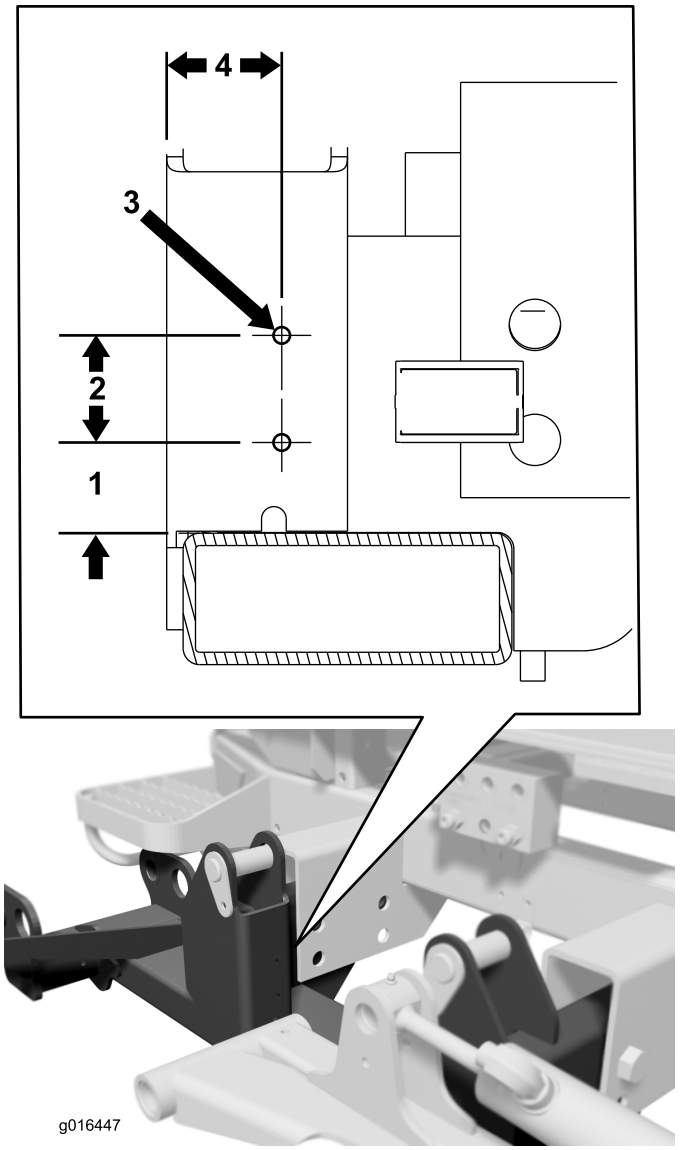

Figur 1

1. 9,5 mm
2. 41,4 mm
3. 5,6 eller 5,8 mm i diameter (2)
4. 44,4 mm


3. Montera däcklåsets förgreningslåda på ramröret med två 1/4 x 1–3/4 tums självgängade skruvar. Placera förgreningslådan i enlighet med Figur 2.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA.
Med ensamrätt

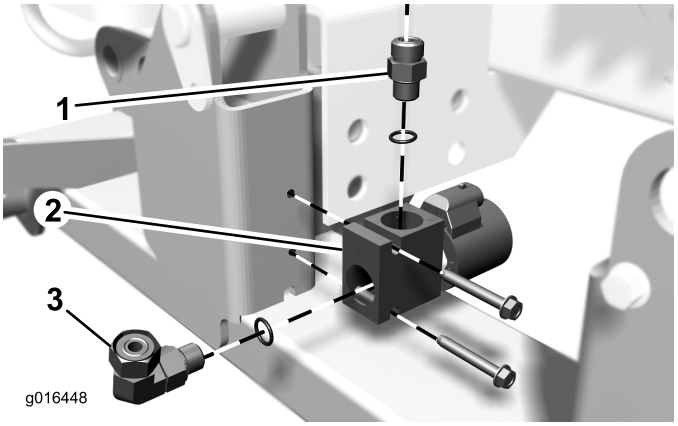


Figur 2

1. Rak hydraulkoppling
2. Däcklåsets förgreningslåda
3. 90-gradershydraulkoppling

4. Montera den raka hydraulkopplingen ovanpå förgreningslådan (Figur 2).
5. Montera 90-gradershydraulkopplingen i förgreningslådans ände (Figur 2).
6. Placera ett avtappningskärl under kopplingsdosan (Figur 3).
7. Koppla loss hydraulslangen från **den nedre mittporten** på kopplingsdosan (Figur 3).
8. Ta bort hydraulkopplingen från **den nedre mittporten** på kopplingsdosan (Figur 3).
9. Ta bort öppningen på hydraulkopplingen och kassera den (Figur 3). Återanslut kopplingen till den nedre mittporten på kopplingsdosan.


   Obs: Kontrollera att alla o-ringar sitter på plats och har smorts med hydraulolja före monteringen.

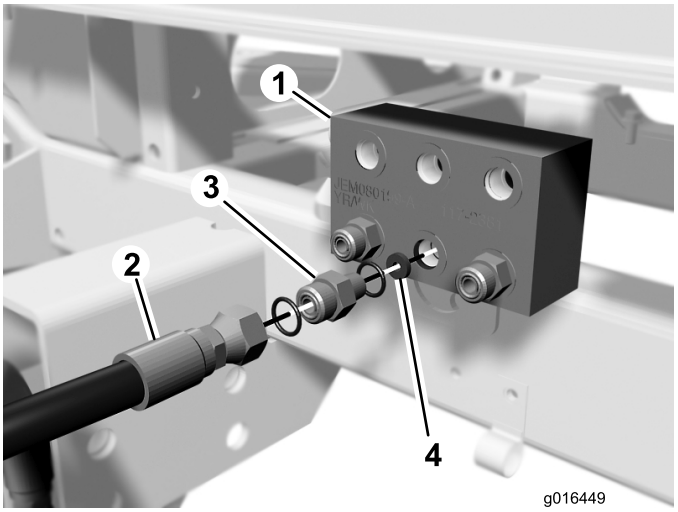

Figur 3

1. Kopplingsdosa
2. Hydraulslang
3. Hydraulkoppling
4. Öppning

10. Dra och montera änden på den slang som tidigare kopplades bort från kopplingsdosan i den övre kopplingen på däcklåsets förgreningslåda (Figur 4).

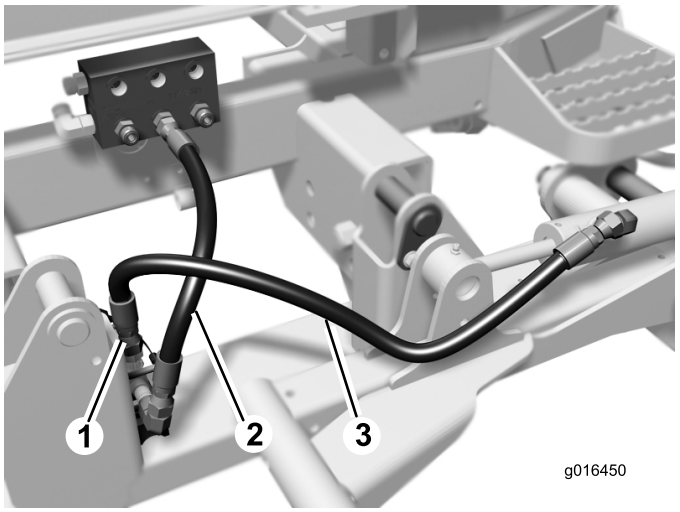

Figur 4


1. Övre koppling på däcklåsets förgreningslåda
2. Bortkopplad slang
3. Ny slang

11. Dra och montera den nya slangen på kopplingsdosan och däcklåsets förgreningslåda (Figur 4).

    Viktigt: Kontrollera att slangen från kopplingsdosan till däcklåsets förgreningslåda inte får kontakt med den första lyftarmen.

12. Frigör och höj upp sätet. Säkra sätet med spärren.
13. Koppla bort elkontakten från magnetventilen S5 på lyftförgreningslådan (Figur 5) och anslut den till

kontakten på däcklåsets kablage som är märkt S5 HARNESS.

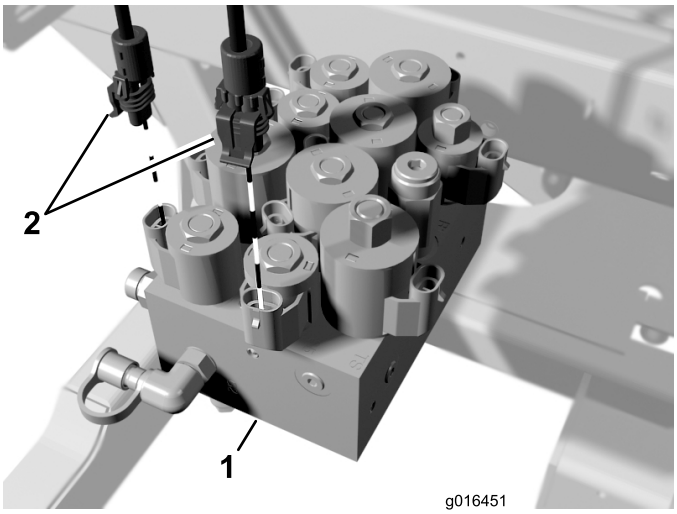

Figur 5

1. Lyftförgreningslåda
2. Kablagekontakter

14. Anslut kontakten på däcklåsets kablage som är märkt S5 SOLENOID till magnetventilen S5 på lyftförgreningslådan (Figur 5).
15. Koppla bort elkontakten från magnetventilen S6 på lyftförgreningslådan (Figur 5) och anslut den till kontakten på däcklåsets kablage som är märkt S6 HARNESS.
16. Anslut kontakten på däcklåsets kablage som är märkt S6 SOLENOID till magnetventilen S6 på lyftförgreningslådan.
17. Dra och anslut kontakten på däcklåsets kablage som är märkt DECK LOCK SOLENOID till magnetventilen på baksidan av däcklåsets förgreningslåda.
18. Fäst kablaget med kabelband och se till att det inte ligger an mot skarpa kanter och på betryggande avstånd från varma eller rörliga delar.
19. Lossa sätesspärren och sänk ned sätet.



Count on it.