Form No. 3369-850 Rev A

Støddæmpersæt

Klippeenheder til Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-traktionsenheder

Modelnr. 119-2048

Modelnr. 119-2049

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Bor huller i dæmperbeslagenes bærerammer.
2	Kræver ingen dele	–	Nummerer maskinens skjolde.
3	Støddæmper	3	Monter støddæmperne på skjold med ulige numre.
	Bageste dæmperbeslag (119-2046-03)	3	
	Forreste dæmperbeslag (119-2044-03)	3	
	Afstandsklods	6	
	Bræddebolt (3/8 x 2-3/4 tomme)	6	
	Sekskantbolt (5/16 x 1-5/8 tomme)	6	
	Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 2-1/2 tomme)	6	
	Flangemøtrik (3/8 tomme)	6	
	Flangemøtrik (5/16 tomme)	6	
4	Støddæmper	2	Monter støddæmperne på skjolde med lige numre.
	Forreste dæmperbeslag (119-2045-03)	2	
	Bageste dæmperbeslag (119-2046-03)	2	
	Afstandsklods	4	
	Bræddebolt (3/8 x 2-3/4 tomme)	4	
	Sekskantet flangehovedbolt (3/8 x 2-1/2 tomme)	4	
	Sekskantbolt (5/16 x 1-5/8 tomme)	4	
	Flangemøtrik (3/8 tomme)	4	
	Flangemøtrik (5/16 tomme)	4	

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes


1

Boring af huller i dæmperbeslagenes bærerammer

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Bor 4 huller i hver bæreramme på de steder, der er vist i Figur 1.

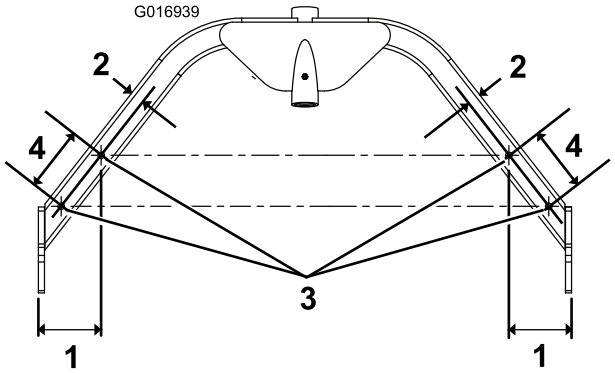

Figur 1

1. 9,8 cm
2. 2,2 cm
3. Bor huller på 1,0 cm i diameter her.
4. 10,2 cm


2

Identificering af maskinens skjolde

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Se Figur 2 for at bestemme skjoldene med lige og ulige numre til de følgende fremgangsmåder.

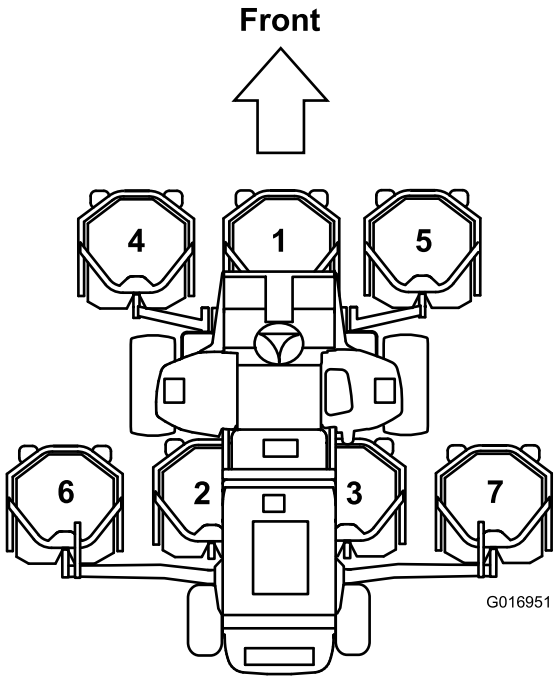

Figur 2

Skjoldenes nummerering

Bemærk: Skjold 6 og 7 findes kun på Groundsmaster 4700-D.

3

Montering af støddæmperne på skjold med ulige numre

Dele, der skal bruges til dette trin:


3	Støddæmper
3	Bageste dæmperbeslag (119-2046-03)
3	Forreste dæmperbeslag (119-2044-03)
6	Afstandsklods
6	Bræddebolt (3/8 x 2-3/4 tomme)
6	Sekskantbolt (5/16 x 1-5/8 tomme)
6	Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 2-1/2 tomme)
6	Flangemøtrik (3/8 tomme)
6	Flangemøtrik (5/16 tomme)

Fremgangsmåde

Bemærk: Bemærk: Monter en støddæmper på højre side af skjold 1, 3 og 5 (og skjold 7 for Groundsmaster 4700-D-modeller).

Gør følgende for hvert skjold:

1. Fastgør den bageste støddæmpers monteringsplade på skjoldrammen med 2 bræddebolte (3/8 x 2-3/4 tomme) og 2 eksisterende bolte, som vist i Figur 3.

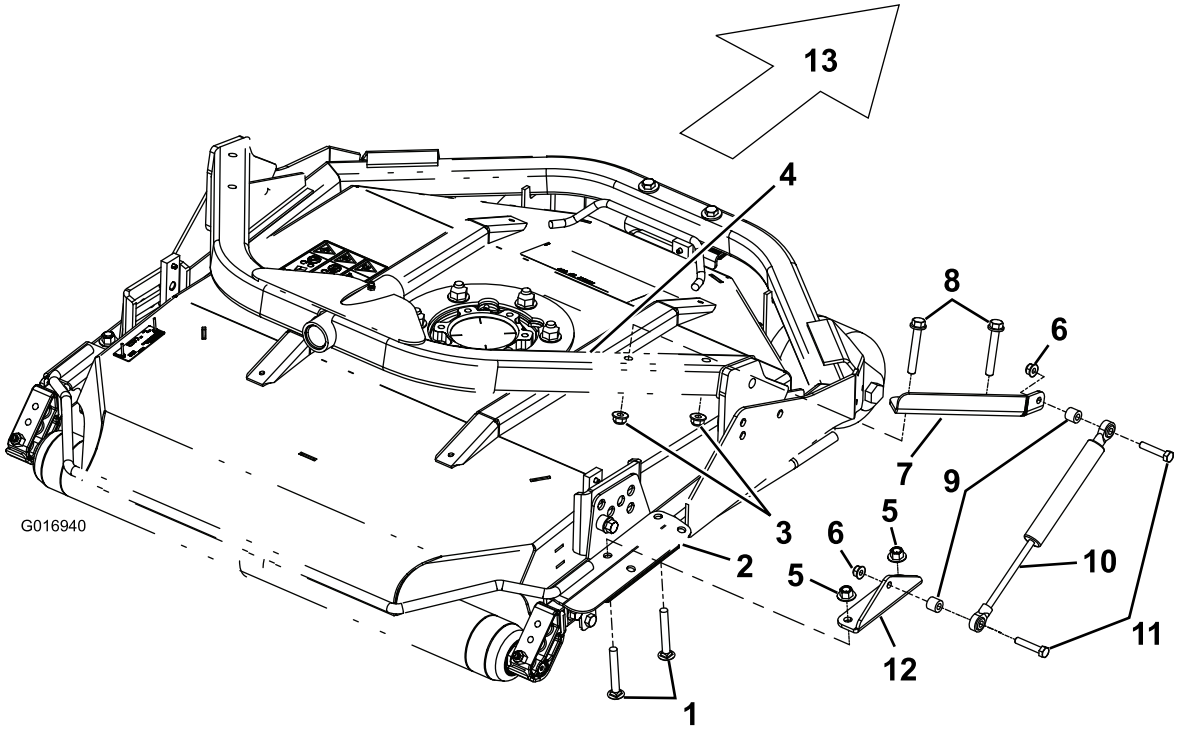

Figur 3
Højre side af et skjold med ulige nummer

1. Bræddebolte (3/8 x 2-3/4 tomme)
2. Kofanger (på skjoldramme)
3. Flangemøtrikker (3/8 tomme)
4. Bæreramme
5. Eksisterende møtrik
6. Flangemøtrik (5/16 tomme)
7. Forreste dæmperbeslag
8. Sekskantede flangehovedbolte (3/8 x 2-1/2 tomme)
9. Afstandsklodser
10. Støddæmper
11. Sekskantbolte (5/16 x 1-5/8 tomme)
12. Bageste dæmperbeslag
13. Fremadgående retning

Bemærk: Skjold 1 har en kofanger. Monter dæmperbeslaget over kofangeren (Figur 3).

2. Fastgør det forreste dæmperbeslag på bærerammen med 2 sekskantede flangehovedbolte (3/8 x 2-1/2 tomme) og 2 flangemøtrikker (3/8 tomme) (Figur 3).
3. Monter støddæmperen på de forreste og bageste dæmperbeslag med 2 afstandsklodser, 2 sekskantbolte (5/16 x 1-5/8 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) (Figur 3).

4

Montering af støddæmperne på skjolde med lige numre

Dele, der skal bruges til dette trin:


2	Støddæmper
2	Forreste dæmperbeslag (119-2045-03)
2	Bageste dæmperbeslag (119-2046-03)
4	Afstandsklods
4	Bræddebolt (3/8 x 2-3/4 tomme)
4	Sekskantet flangehovedbolt (3/8 x 2-1/2 tomme)
4	Sekskantbolt (5/16 x 1-5/8 tomme)
4	Flangemøtrik (3/8 tomme)
4	Flangemøtrik (5/16 tomme)

Fremgangsmåde

Bemærk: Monter en støddæmper på venstre side af skjold 2 og 4 (og skjold 6 for Groundsmaster 4700-D-modeller).

Gør følgende for hvert skjold:

1. Fastgør den bageste støddæmpers monteringsplade på skjoldrammen med 2 bræddebolte (3/8 x 2-3/4 tomme) og 2 eksisterende bolte, som vist i Figur 4.

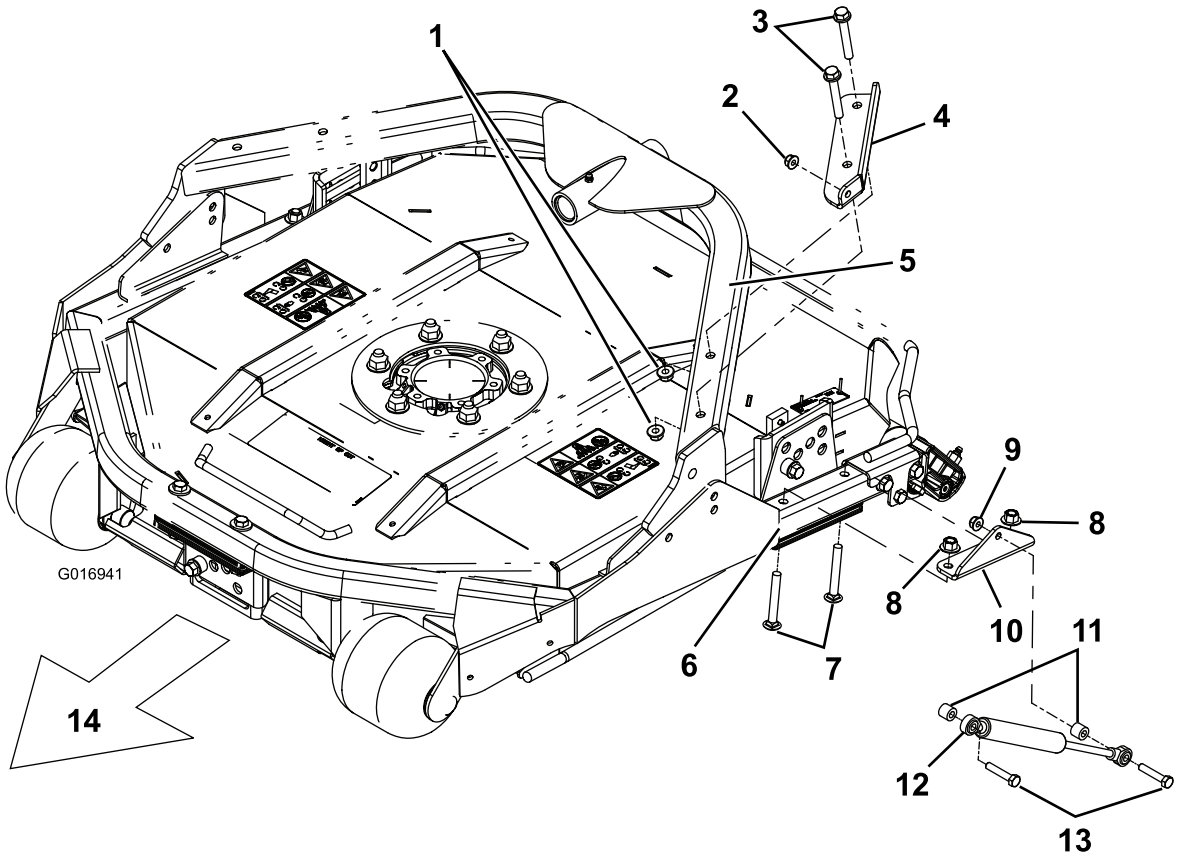

Figur 4

Venstre side af et skjold med lige nummer

1. Flangemøtrikker (3/8 tomme)
2. Flangemøtrik (5/16 tomme)
3. Sekskantet flangehovedbolt (3/8 x 2-1/2 tomme)
4. Forreste dæmperbeslag
5. Bæreramme
6. Skjoldramme
7. Bræddebolte (3/8 x 2-3/4 tomme)
8. Eksisterende møtrikker
9. Flangemøtrik (5/16 tomme)
10. Bageste dæmperbeslag
11. Afstandsklodser
12. Støddæmper
13. Sekskantbolte (3/8 x 2-1/2 tomme)
14. Fremadgående retning

Bemærk: Skjold 1 har en kofanger. Monter dæmperbeslaget over kofangeren (Figur 4).

2. Fastgør det forreste dæmperbeslag på bærerammen med 2 sekskantede flangehovedbolte (3/8 x 2-1/2 tomme) og 2 flangemøtrikker (3/8 tomme) (Figur 4).
3. Monter støddæmperen på de forreste og bageste dæmperbeslag med 2 afstandsklodser, 2 sekskantbolte (5/16 x 1-5/8 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) (Figur 4).

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.