Form No. 3369-851 Rev A

Stoßdämper

Mähwerke für Groundsmaster 4500-D- und 4700-D-Zugmaschinen

Modellnr. 119-2048

Modellnr. 119-2049

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Bohren Sie die Löcher in die Trägerrahmen für die Stoßdämpferhalterungen.
2	Keine Teile werden benötigt	–	Nummerieren Sie die Mähwerke an der Maschine.
3	Stoßdämpfer	3	Montieren Sie die Stoßdämpfer an den ungerade nummerierten Mähwerken.
	Hintere Stoßdämpferhalterung (119-2046-03)	3	
	Vordere Stoßdämpferhalterung (119-2044-03)	3	
	Distanzstück	6	
	Schlossschraube (3/8" x 2-3/4")	6	
	Sechskantschraube (5/16" x 1-5/8")	6	
	Sechskantbundschraube (5/16" x 2-1/2")	6	
	Bundmutter (3/8 Zoll)	6	
	Bundmutter (5/16")	6	
4	Stoßdämpfer	2	Montieren Sie die Stoßdämpfer an den gerade nummerierten Mähwerken.
	Vordere Stoßdämpferhalterung (119-2045-03)	2	
	Hintere Stoßdämpferhalterung (119-2046-03)	2	
	Distanzstück	4	
	Schlossschraube (3/8 x 2-3/4")	4	
	Sechskantbundschraube (3/8" x 2-1/2")	4	
	Sechskantschraube (5/16" x 1-5/8")	4	
	Bundmutter (3/8")	4	
	Bundmutter 5/16 Zoll	4	

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

1

Bohren der Löcher in die Trägerrahmen für die Stoßdämpferhalterungen

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Bohren Sie an den in Bild 1 dargestellten Stellen vier Löcher in jeden Trägerrahmen.

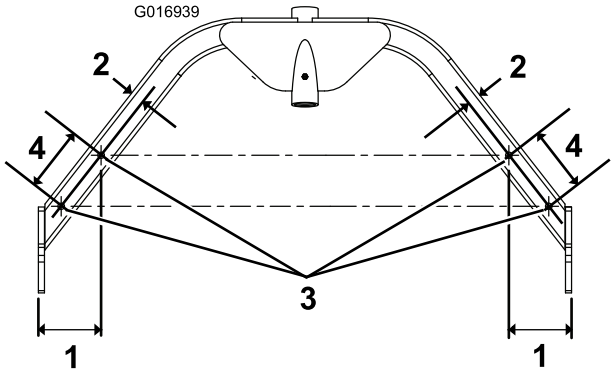


Bild 1

1. 3-7/8" (9,8 cm)
2. 2,2 cm (7/8")
3. Bohren Sie an dieser Stelle 1,0 cm (13/32") große Löcher.
4. 10,2 cm (4")

2

Identifizieren der Mähwerke an der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Bild 2 zeigt die gerade und ungerade nummerierten Mähwerke für die nachfolgenden Schritte.

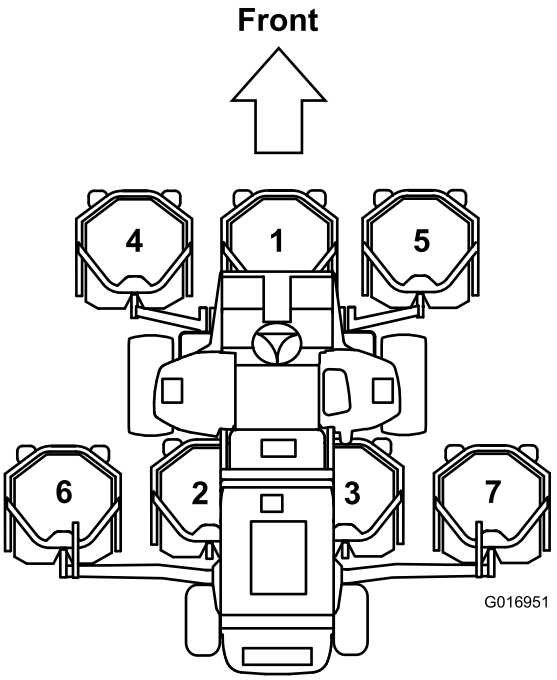


Bild 2

Nummerieren der Mähwerke

Hinweis: Nur der Groundsmaster 4700-D hat die Mähwerke 6 und 7.

3

Montieren der Stoßdämpfer an den ungerade nummerierten Mähwerken.

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

3	Stoßdämpfer
3	Hintere Stoßdämpferhalterung (119-2046-03)
3	Vordere Stoßdämpferhalterung (119-2044-03)
6	Distanzstück
6	Schlossschraube (3/8" x 2-3/4")
6	Sechskantschraube (5/16" x 1-5/8")
6	Sechskantbundschraube (5/16" x 2-1/2")
6	Bundmutter (3/8 Zoll)
6	Bundmutter (5/16")

Verfahren

Hinweis: Hinweis: Montieren Sie einen Stoßdämpfer an der rechten Seite der Mähwerke 1, 3 und 5 (und Mähwerk 7 an den Groundsmaster 4700-D-Modellen).

Führen Sie für jedes Mähwerk die folgenden Schritte aus:

1. Befestigen Sie die hintere Stoßdämpfermontageplatte mit zwei Schlossschrauben (3/8" x 2-3/4") und zwei vorhandenen Schrauben am Mähwerkrahmen, siehe Bild 3.

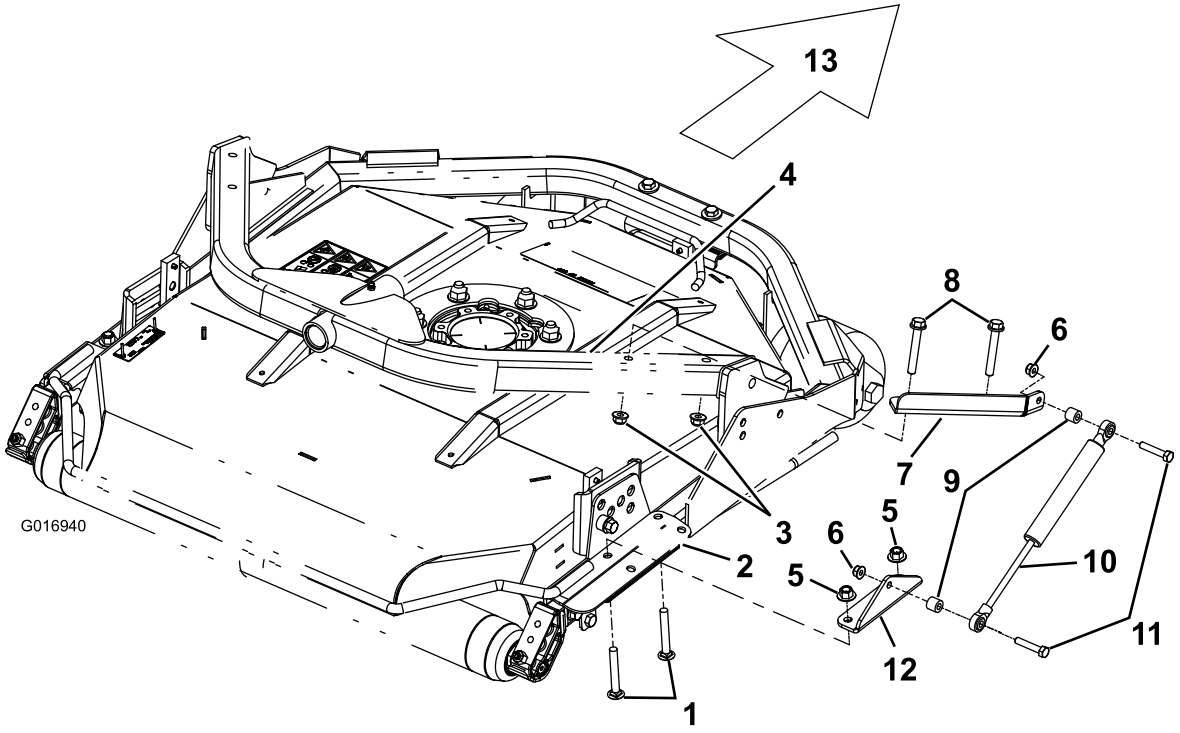


Bild 3

Rechte Seite des ungerade nummerierten Mähwerks

1. Schlossschrauben (3/8" x 2 3/4")
2. Stoßstange (am Mähwerkrahmen)
3. Bundmuttern (3/8")
4. Trägerrahmen
5. Vorhandene Mutter
6. Bundmutter (5/16")
7. Vordere Stoßdämpferhalterung
8. Sechskantbundschrauben (3/8" x 2-1/2")
9. Distanzstücke
10. Stoßdämpfer
11. Sechskantschrauben (5/16" x 1-5/8")
12. Hintere Stoßdämpferhalterung
13. Vorwärtsrichtung

Hinweis: Mähwerk 1 hat eine Stoßstange. Befestigen Sie die Stoßdämpferhalterung über der Stoßstange (Bild 3).

2. Befestigen Sie die vordere Stoßdämpferhalterung mit zwei Sechskantbundschrauben (3/8" x 2-1/2") und zwei Bundmuttern (3/8") am Trägerrahmen, siehe Bild 3.
3. Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit zwei Distanzstücken, zwei Sechskantschrauben (5/16" x 1-5/8") und zwei Bundmuttern (5/16") an der vorderen und hinteren Stoßdämpferhalterung (Bild 3).

4

Montieren der Stoßdämpfer an den gerade nummerierten Mähwerken

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Stoßdämpfer
2	Vordere Stoßdämpferhalterung (119-2045-03)
2	Hintere Stoßdämpferhalterung (119-2046-03)
4	Distanzstück
4	Schlossschraube (3/8 x 2-3/4")
4	Sechskantbundschraube (3/8" x 2-1/2")
4	Sechskantschraube (5/16" x 1-5/8")
4	Bundmutter (3/8")
4	Bundmutter 5/16 Zoll

Verfahren

Hinweis: Montieren Sie einen Stoßdämpfer an der linken Seite der Mähwerke 2 und 4 (und Mähwerk 6 an den Groundsmaster 4700-D-Modellen).

Führen Sie für jedes Mähwerk die folgenden Schritte aus:

1. Befestigen Sie die hintere Stoßdämpfermontageplatte mit zwei Schlossschrauben (3/8" x 2-3/4") und zwei vorhandenen Schrauben am Mähwerkrahmen, siehe Bild 4.

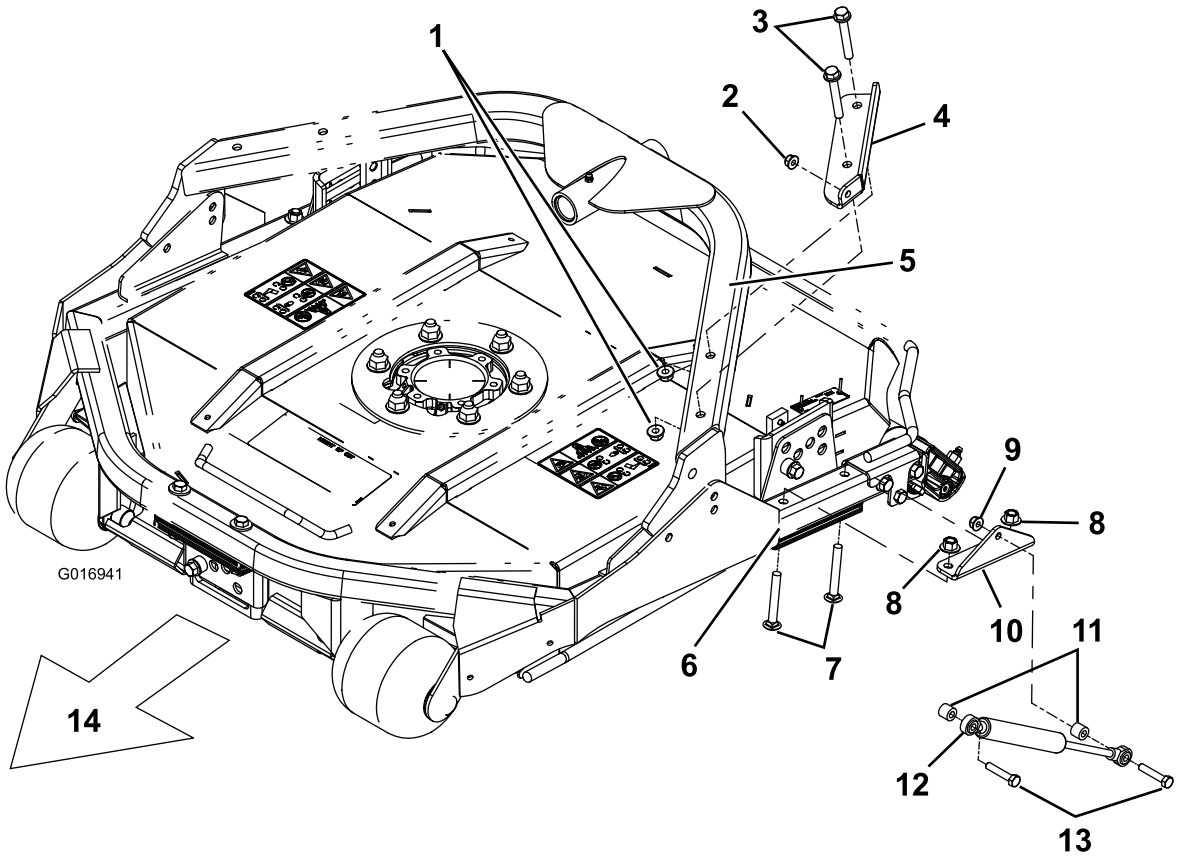


Bild 4

Linke Seite des gerade nummerierten Mähwerks

1. Bundmuttern (3/8")
2. Bundmutter (5/16")
3. Sechskantbundschraube (3/8" x 2-1/2")
4. Vordere Stoßdämpferhalterung
5. Trägerrahmen
6. Mähwerkrahmen
7. Schlossschrauben (3/8" x 2 3/4")
8. Vorhandene Muttern
9. Bundmutter (5/16")
10. Hintere Stoßdämpferhalterung
11. Distanzstücke
12. Stoßdämpfer
13. Sechskantschrauben (3/8" x 2-1/2")
14. Vorwärtsrichtung

Hinweis: Mähwerk 1 hat eine Stoßstange. Befestigen Sie die Stoßdämpferhalterung über der Stoßstange (Bild 4).

2. Befestigen Sie die vordere Stoßdämpferhalterung mit zwei Sechskantbundschrauben (3/8" x 2-1/2") und zwei Bundmuttern (3/8") am Trägerrahmen, siehe Bild 4.
3. Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit zwei Distanzstücken, zwei Sechskantschrauben (5/16" x 1-5/8") und zwei Bundmuttern (5/16") an der vorderen und hinteren Stoßdämpferhalterung (Bild 4).

Hinweise:



Count on it.