Form No. 3369-854 Rev A

Kit amortisseur

Plateaux de coupe pour groupes de déplacement Groundsmaster 4500-D et 4700-D

N° de modèle 119-2048

N° de modèle 119-2049

Instructions de montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Percez les trous dans les bâtis porteurs pour les supports d'amortisseur.
2	Aucune pièce requise	–	Nombre de plateaux sur la machine
3	Amortisseur	3	Posez les amortisseurs sur les plateaux impairs.
	Support d'amortisseur arrière (119-2046-03)	3	
	Support d'amortisseur avant (119-2044-03)	3	
	Entretoise	6	
	Boulon de carrosserie (3/8 x 2-3/4")	6	
	Boulon à tête hexagonale (5/16 x 1-5/8")	6	
	Boulon à tête-embase hexagonale (5/16 x 2-1/2")	6	
	Écrou à embase (3/8")	6	
	Écrou à embase (5/16")	6	
4	Amortisseur	2	Posez les amortisseurs sur les plateaux pairs.
	Support d'amortisseur avant (119-2045-03)	2	
	Support d'amortisseur arrière (119-2046-03)	2	
	Entretoise	4	
	Boulon de carrosserie (3/8 x 2-3/4")	4	
	Boulon à tête-embase hexagonale (3/8 x 2-1/2")	4	
	Boulon à tête hexagonale (5/16 x 1-5/8")	4	
	Écrou à embase (3/8")	4	
	Écrou à embase (5/16")	4	

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

1

Perçage des trous dans les bâtis porteurs pour les supports d'amortisseur

Aucune pièce requise

Procédure

Percez 4 trous dans chaque bâti porteur aux emplacements indiqués sur la Figure 1.

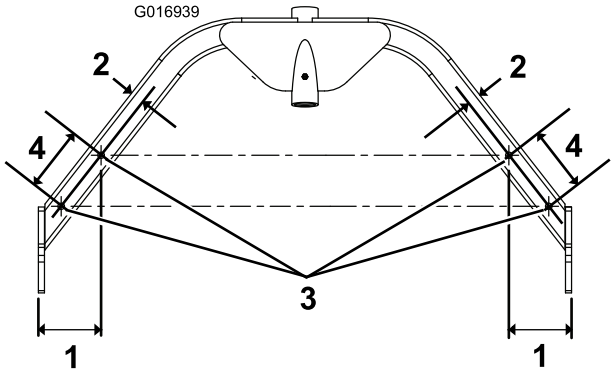


Figure 1

1. 9,8 cm
2. 2,2 cm
3. Percer des trous de 1 cm diamètre ici
4. 10,2 cm

2

Identification des plateaux sur la machine

Aucune pièce requise

Procédure

Reportez-vous à la Figure 2 pour déterminer les plateaux pairs et impairs pour les procédures qui suivent.

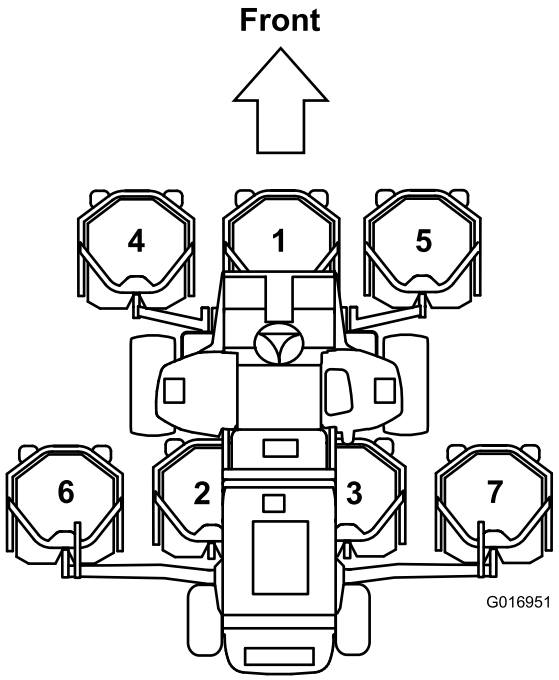


Figure 2
Numérotation des plateaux

Remarque: Les plateaux 6 et 7 sont seulement présents sur la Groundsmaster 4700-D.

3

Pose des amortisseurs sur les plateaux impairs

Pièces nécessaires pour cette opération:

3	Amortisseur
3	Support d'amortisseur arrière (119-2046-03)
3	Support d'amortisseur avant (119-2044-03)
6	Entretoise
6	Boulon de carrosserie (3/8 x 2-3/4")
6	Boulon à tête hexagonale (5/16 x 1-5/8")
6	Boulon à tête-embase hexagonale (5/16 x 2-1/2")
6	Écrou à embase (3/8")
6	Écrou à embase (5/16")

Procédure

Remarque: Remarque : Posez un amortisseur sur le côté droit des plateaux 1, 3 et 5 (et le plateaux 7 pour la Groundsmaster 4700-D).

Procédez comme suit pour chacun de ces plateaux :

1. Fixez la plaque de montage de l'amortisseur arrière au cadre du plateau avec 2 boulons de carrosserie (3/8 x 2-3/4") et 2 des boulons existants, comme illustré à la Figure 3.

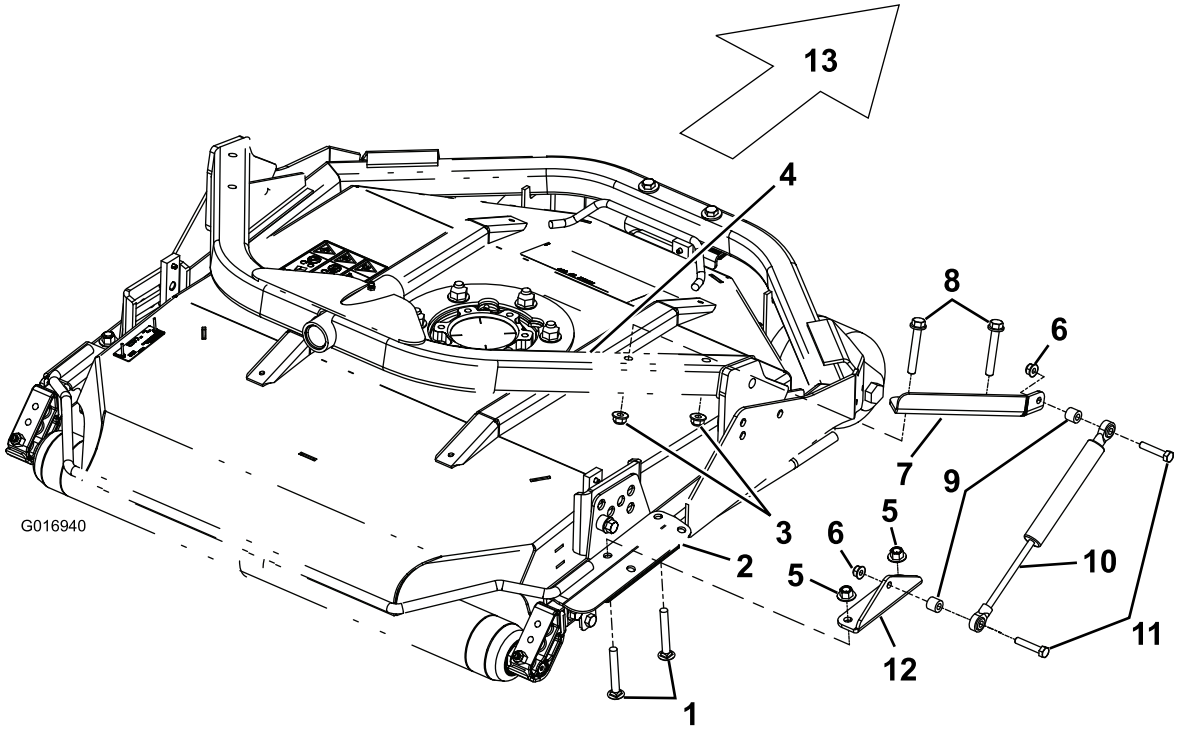


Figure 3

Côté droit d'un plateau impair

1. Boulons de carrosserie (3/8 x 2-3/4")
2. Pare-chocs (sur cadre de plateau)
3. Écrous à embase (3/8")
4. Bâti porteur
5. Écrou existant
6. Écrou à embase (5/16")
7. Support d'amortisseur avant
8. Boulons à tête-embase hexagonale (3/8 x 2-1/2")
9. Entretoises
10. Amortisseur
11. Boulons à tête hexagonale (5/16 x 1-5/8")
12. Support d'amortisseur arrière
13. Vers l'avant

Remarque: Le plateau n° 1 possède un pare-chocs. Posez le support d'amortisseur par dessus le pare-chocs (Figure 3).

2. Fixez le support d'amortisseur avant au bâti porteur avec 2 boulons à tête-embase hexagonale (3/8 x 2-1/2") et 2 écrous à embase (3/8") (Figure 3).
3. Fixez l'amortisseur sur les supports avant et arrière avec 2 entretoises, 2 boulons à tête hexagonale (5/16 x 1-5/8") et 2 écrous à embase (5/16") (Figure 3).

4

Pose des amortisseurs sur les plateaux pairs

Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Amortisseur
2	Support d'amortisseur avant (119-2045-03)
2	Support d'amortisseur arrière (119-2046-03)
4	Entretoise
4	Boulon de carrosserie (3/8 x 2-3/4")
4	Boulon à tête-embase hexagonale (3/8 x 2-1/2")
4	Boulon à tête hexagonale (5/16 x 1-5/8")
4	Écrou à embase (3/8")
4	Écrou à embase (5/16")

Procédure

Remarque: Posez un amortisseur sur le côté gauche des plateaux 2 et 4 (et le plateaux 6 pour la Groundsmaster 4700-D).

Procédez comme suit pour chacun de ces plateaux :

1. Fixez la plaque de montage de l'amortisseur arrière au cadre du plateau avec 2 boulons de carrosserie (3/8 x 2-3/4") et 2 des boulons existants, comme illustré à la Figure 4.

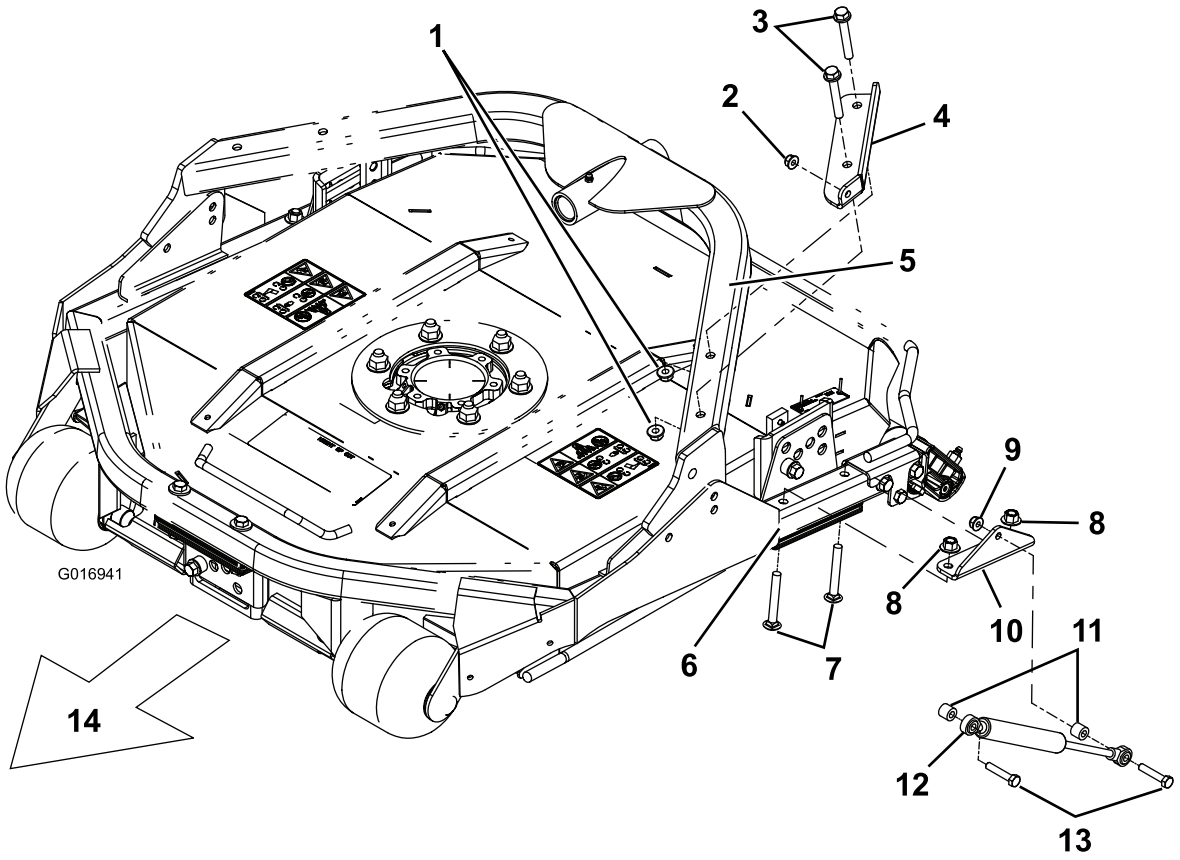


Figure 4
Côté gauche d'un plateau pair

1. Écrous à embase (3/8")
2. Écrou à embase (5/16")
3. Boulon à tête-embase hexagonale (3/8 x 2-1/2")
4. Support d'amortisseur avant
5. Bâti porteur
6. Cadre de plateau
7. Boulons de carrosserie (3/8 x 2-3/4")
8. Écrous existants
9. Écrou à embase (5/16")
10. Support d'amortisseur arrière
11. Entretoises
12. Amortisseur
13. Boulons à tête hexagonale (3/8 x 2-1/2")
14. Vers l'avant

Remarque: Le plateau n° 1 possède un pare-chocs. Posez le support d'amortisseur par dessus le pare-chocs (Figure 4).

2. Fixez le support d'amortisseur avant au bâti porteur avec 2 boulons à tête-embase hexagonale (3/8 x 2-1/2") et 2 écrous à embase (3/8") (Figure 4).
3. Fixez l'amortisseur sur les supports avant et arrière avec 2 entretoises, 2 boulons à tête hexagonale (5/16 x 1-5/8") et 2 écrous à embase (5/16") (Figure 4).

Remarques:



Count on it.