Form No. 3369-856 Rev A

ダンパ・キット

グランドマスター 4500-D および 4700-D カッティングユニット用

モデル番号119-2048

モデル番号119-2049

取り付け要領

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	キャリアフレームにダンパブラケット用の穴を開ける。
2	必要なパーツはありません。	–	機体に搭載されているデッキに番号をつける。
3	ダンパ	3	奇数番号のデッキにダンパを取り付ける。
	後ダンパブラケット(119-2046-03)	3	
	前ダンパブラケット(119-2044-03)	3	
	スペーサ	6	
	キャリッジボルト(3/8 x 2-3/4 インチ)	6	
	六角ヘッドボルト(5/16 x 1-5/8 インチ)	6	
	六角ヘッドフランジボルト(5/16 x 2-1/2 インチ)	6	
	フランジナット(3/8 インチ)	6	
	フランジナット(5/16 インチ)	6	
4	ダンパ	2	偶数番号のデッキにダンパを取り付ける。
	前ダンパブラケット(119-2045-03)	2	
	後ダンパブラケット(119-2046-03)	2	
	スペーサ	4	
	キャリッジボルト(3/8 x 2-3/4 インチ)	4	
	六角ヘッドフランジボルト(3/8 x 2-1/2 インチ)	4	
	六角ヘッドボルト(5/16 x 1-5/8 インチ)	4	
	フランジナット(3/8 インチ)	4	
	フランジ･ナット (5/16 in)	4	

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は : www.Toro.com.

この文書は翻訳です。(JA)
Printed in the USA
禁無断転載

1

キャリアフレームにダンパブラケット用の穴を開ける

必要なパーツはありません。

手順

各キャリアフレームの図 1 に示された位置にドリルで穴を4つ開ける。

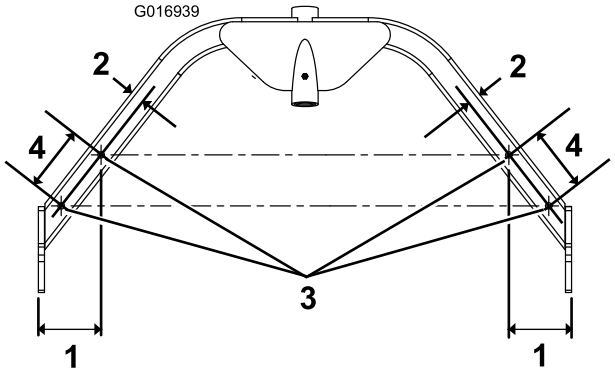


図 1

1. 98 mm
2. 22 mm
3. ここに、直径 10 mm の穴を開ける。
4. 102 mm

2

機体に搭載されているデッキの識別

必要なパーツはありません。

手順

図 2 を参照して、奇数番号デッキおよび偶数番号デッキそれぞれについて作業を行う。

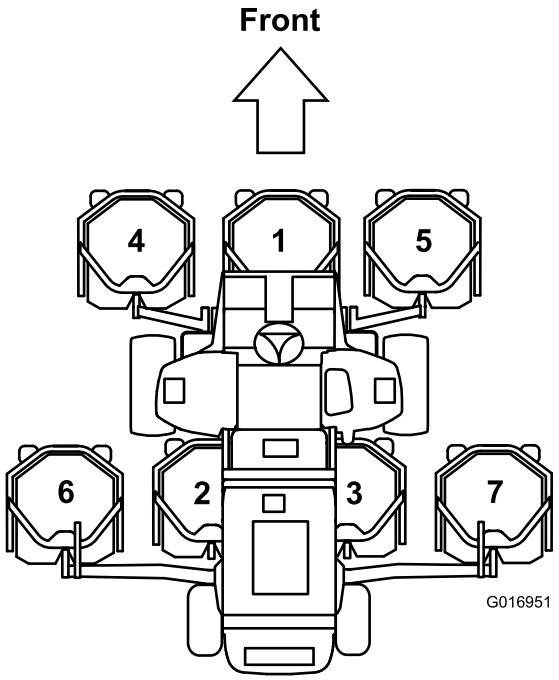


図 2
デッキの番号

注 6番および7番デッキはグランドマスター4700-Dのものである。

3

奇数番号のデッキへのダンパの取り付け

この作業に必要なパーツ

3	ダンパ
3	後ダンパブラケット（119-2046-03）
3	前ダンパブラケット（119-2044-03）
6	スペーサ
6	キャリッジボルト（3/8 x 2-3/4 インチ）
6	六角ヘッドボルト（5/16 x 1-5/8 インチ）
6	六角ヘッドフランジボルト（5/16 x 2-1/2 インチ）
6	フランジナット（3/8 インチ）
6	フランジナット（5/16 インチ）

手順

注 注：1番、3番、5番（およびグランドマスター4700-Dの場合には7番）のデッキの右側にダンパを取り付けます。

各デッキについて以下の作業を行う：

1. デッキのフレームに後ダンパ取り付けプレートを固定する；キャリッジボルト（2本）（3/8 x 2-3/4 インチ）と、既存のボルト（2本）を図 3 のように使用する。

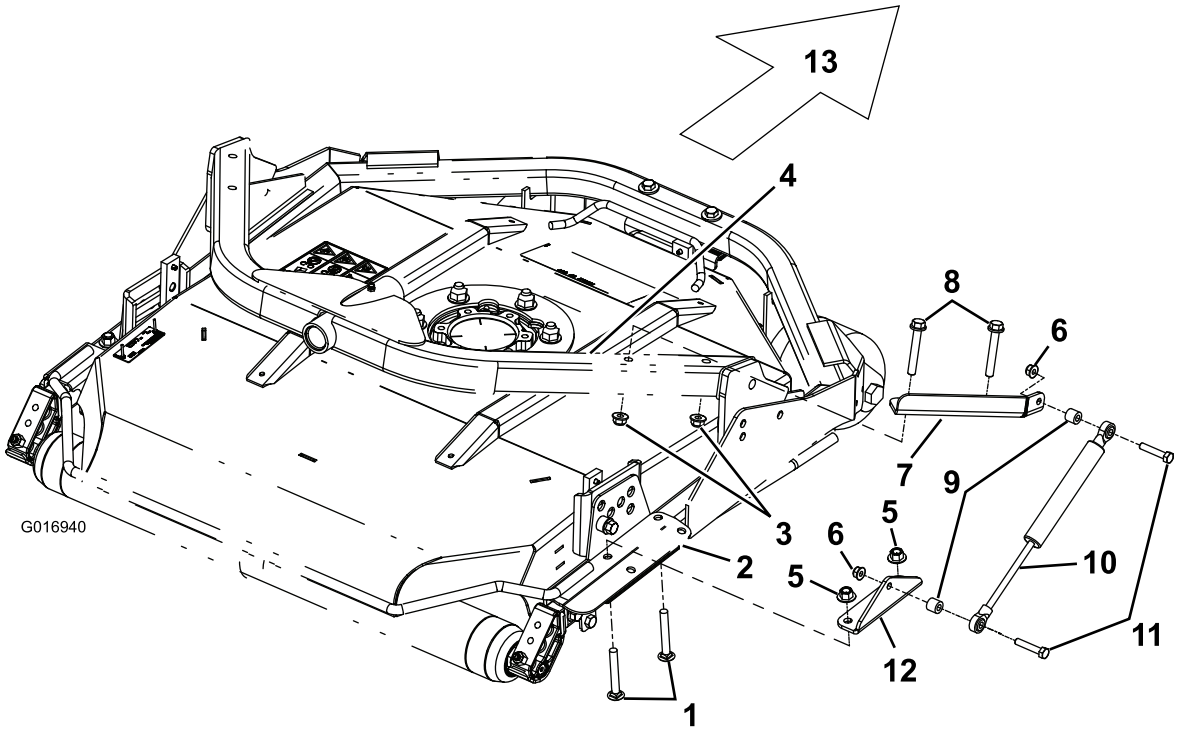


図 3
奇数番号デッキの右側

1. キャリッジボルト（3/8 x 2-3/4 インチ）
2. バンパ（デッキフレームの）
3. フランジナット（3/8 インチ）
4. キャリアフレーム
5. 既存のナット
6. フランジナット（5/16 インチ）
7. 前ダンパブラケット
8. 六角ヘッドフランジボルト（3/8 x 2-1/2 インチ）
9. スペーサ
10. ダンパ
11. 六角ヘッドボルト（5/16 x 1-5/8 インチ）
12. 後ダンパブラケット
13. 前方向

注 1番デッキにはバンパーがついています。バンパーの上からダンパを取り付けてください（図 3）。

2. 前ダンパブラケットをキャリアフレームに固定する；六角ヘッドフランジボルト（3/8 x 2-1/2 インチ）2本とフランジナット（3/8 インチ）2個を使用する（図 3）。
3. 前後のダンパブラケットにダンパを取り付ける；スペーサ2本、六角ヘッドボルト（5/16 x 1-5/8 インチ）2本、フランジナット（5/16 インチ）2個を使用する（図 3）。

4

偶数番号のデッキへのダンパの取り付け

この作業に必要なパーツ

2	ダンパ
2	前ダンパブラケット（119-2045-03）
2	後ダンパブラケット（119-2046-03）
4	スペーサ
4	キャリッジボルト（3/8 x 2-3/4 インチ）
4	六角ヘッドフランジボルト（3/8 x 2-1/2 インチ）
4	六角ヘッドボルト（5/16 x 1-5/8 インチ）
4	フランジナット（3/8 インチ）
4	フランジ･ナット（ 5/16 in ）

手順

注 2番、4番（およびグランドマスター4700-Dの場合には6番）のデッキの左側にダンパを取り付けます。

各デッキについて以下の作業を行う：

1. デッキのフレームに後ダンパ取り付けプレートを固定する；キャリッジボルト（2本）（3/8 x 2-3/4 インチ）と、既存のボルト（2本）を図 4 のように使用する。

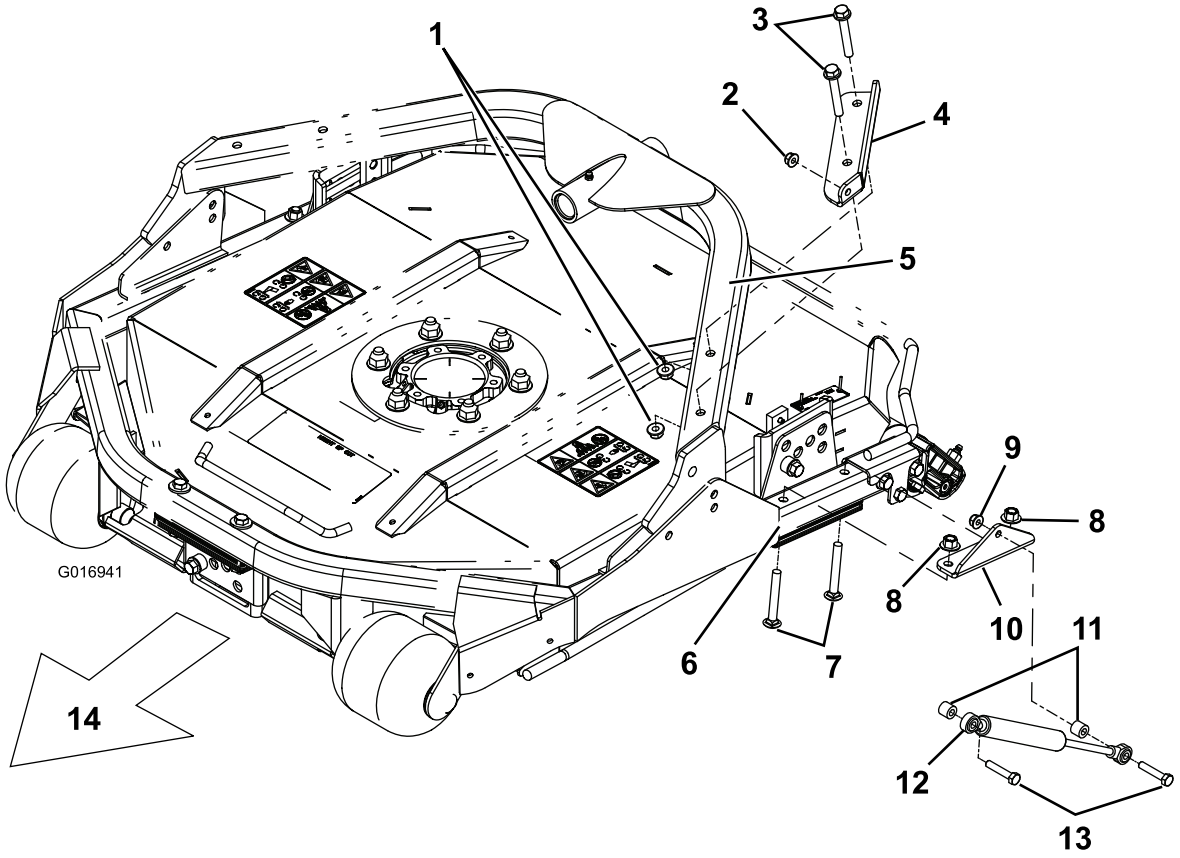


図 4
偶数番号デッキの左側

1. フランジナット（3/8 インチ）
2. フランジナット（5/16 インチ）
3. 六角ヘッドフランジボルト（3/8 x 2-1/2 インチ）
4. 前ダンパブラケット
5. キャリアフレーム
6. デッキフレーム
7. キャリッジボルト（3/8 x 2-3/4 インチ）
8. 既存のナット
9. フランジナット（5/16 インチ）
10. 後ダンパブラケット
11. スペーサ
12. ダンパ
13. 六角ヘッドボルト（3/8 x 2-1/2 インチ）
14. 前方向

注 1番デッキにはバンパーがついています。バンパーの上からダンパを取り付けてください（図 4）。

2. 前ダンパブラケットをキャリアフレームに固定する；六角ヘッドフランジボルト（3/8 x 2-1/2 インチ）2本とフランジナット（3/8 インチ）2個を使用する（図 4）。
3. 前後のダンパブラケットにダンパを取り付ける；スペーサ2本、六角ヘッドボルト（5/16 x 1-5/8 インチ）2本、フランジナット（5/16 インチ）2個を使用する（図 4）。

メモ：

メモ：



Count on it.