Form No. 3369-857 Rev A

Demperset

Maaidekken van Groundsmaster 4500-D en 4700-D tractie-eenheid

Modelnr.: 119-2048

Modelnr.: 119-2049

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Boor de gaten voor de demperbeugels in de draagframes
2	Geen onderdelen vereist	–	Ken een nummer toe aan de maaidekken van de machine
3	Demper	3	Monteer de dempers op oneven genummerde maaidekken.
	Beugel achterdemper (119-2046-03)	3	
	Beugel voordemper (119-2044-03)	3	
	Afstandsstuk	6	
	Slotbout (3/8 x 2-3/4 inch)	6	
	Zeskantbout (5/16 x 1-5/8 inch)	6	
	Zeskantige flenskopbout (5/16 x 2-1/2 inch)	6	
	Flensmoer (3/8 inch)	6	
	Flensmoer (5/16 inch)	6	
4	Demper	2	Monteer de dempers op de even genummerde maaidekken.
	Beugel voordemper (119-2045-03)	2	
	Beugel achterdemper (119-2046-03)	2	
	Afstandsstuk	4	
	Slotbout (3/8 x 2-3/4 inch)	4	
	Zeskantige flenskopbout (3/8 x 2-1/2 inch)	4	
	Zeskantbout (5/16 x 1-5/8 inch)	4	
	Flensmoer (3/8 inch)	4	
	Flensmoer (5/16 inch)	4	

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden


1

De gaten voor de demperbeugels boren in de draagframes

Geen onderdelen vereist

Procedure

Boor 4 gaten in elk van de draagframes op de locaties getoond in Figuur 1.

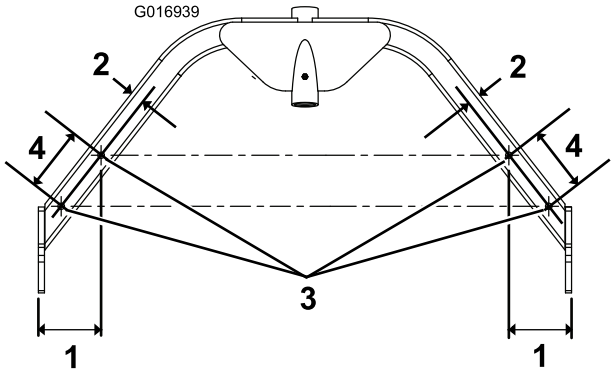

Figuur 1

1. 9,8 cm
2. 2,2 cm
3. Boor hier de gaten met een diameter van 1,0 cm.
4. 10,2 cm


2

De maaidekken van de machine identificeren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Raadpleeg Figuur 2 om de even en oneven genummerde maaidekken te bepalen voor de volgende stappen.

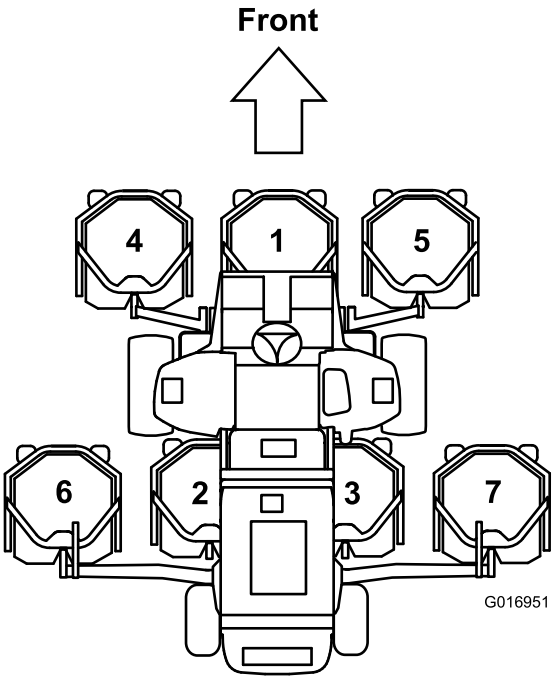

Figuur 2

De maaidekken een nummer toekennen

Opmerking: Maaidekken 6 en 7 bevinden zich alleen op de Groundsmaster 4700-D.

3

De dempers monteren op oneven genummerde maaidekken.

Benodigde onderdelen voor deze stap:


3	Demper
3	Beugel achterdemper (119-2046-03)
3	Beugel voordemper (119-2044-03)
6	Afstandsstuk
6	Slotbout (3/8 x 2-3/4 inch)
6	Zeskantbout (5/16 x 1-5/8 inch)
6	Zeskantige flenskopbout (5/16 x 2-1/2 inch)
6	Flensmoer (3/8 inch)
6	Flensmoer (5/16 inch)

Procedure

Opmerking: Opmerking: Monteer een demper aan de rechterkant van maaidek 1, 3 en 5 (en maaidek 7 voor Groundsmaster 4700-D modellen).

Voer voor elk van deze maaidekken de volgende stappen uit:

1. Bevestig de montageplaat van de achterdemper op het maaidekframe met 2 slotbouten (3/8 x 2-3/4 inch) en 2 bestaande bouten zoals getoond in Figuur 3.

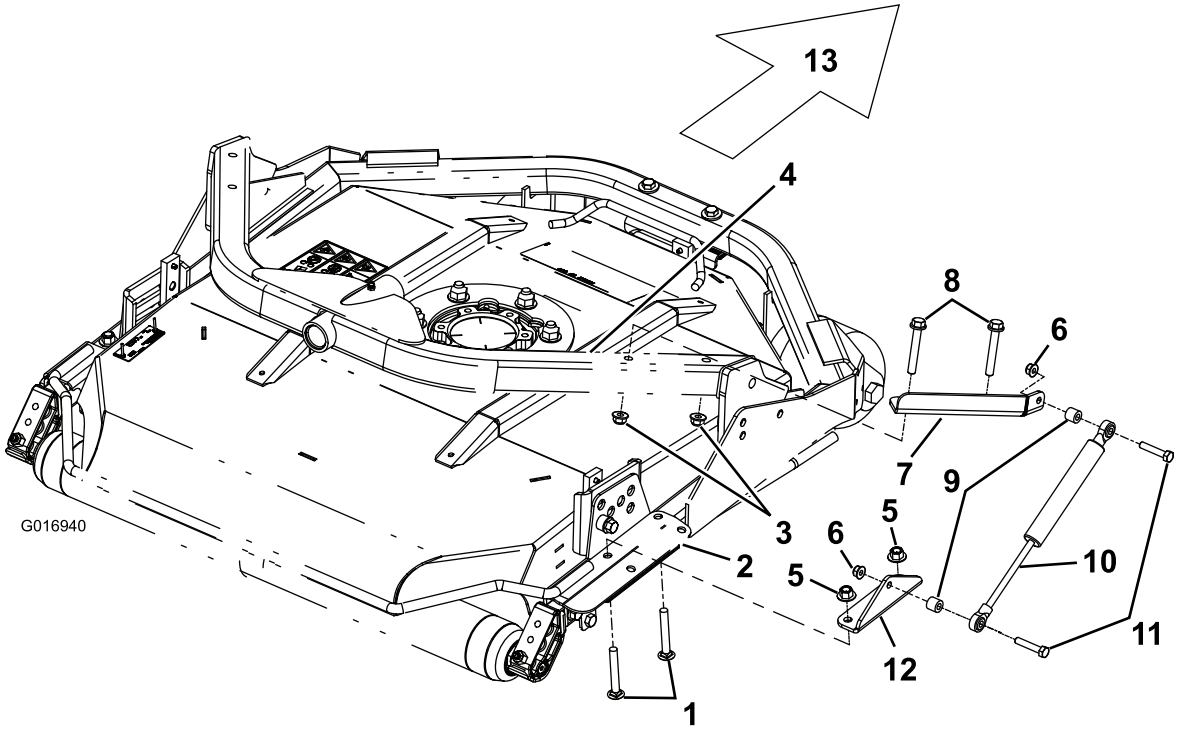

Figuur 3

Rechterkant van een maaidek met een oneven nummer

1. Slotbouten (3/8 x 2-3/4 inch)
2. Bumper (op maaidekframe)
3. Flensmoeren (3/8 inch)
4. Draagframe
5. Bestaande moer
6. Flensmoer (5/16 inch)
7. Beugel van voorste demper
8. Zeskantige flensbouten (3/8 x 2-1/2 inch)
9. Afstandsstukken
10. Demper
11. Zeskantbouten (5/16 x 1-5/8 inch)
12. Beugel achterdemper
13. Vooruit

Opmerking: Maaidek 1 heeft een bumper. Monteer de demperbeugel over de bumper (Figuur 3).

2. Bevestig de beugel van de voordemper op het draagframe met 2 zeskantige flensbouten (3/8 x 2-1/2 inch) en 2 flensmoeren (3/8 inch) (Figuur 3).
3. Monteer de demper op de beugel van de voor- en achterdemper met 2 afstandsstukken, 2 zeskantbouten (5/16 x 1-5/8 inches), en 2 flensmoeren (5/16 inch) (Figuur 3).

4

De dempers monteren op even genummerde maaidekken

Benodigde onderdelen voor deze stap:


2	Demper
2	Beugel voordemper (119-2045-03)
2	Beugel achterdemper (119-2046-03)
4	Afstandsstuk
4	Slotbout (3/8 x 2-3/4 inch)
4	Zeskantige flenskopbout (3/8 x 2-1/2 inch)
4	Zeskantbout (5/16 x 1-5/8 inch)
4	Flensmoer (3/8 inch)
4	Flensmoer (5/16 inch)

Procedure

Opmerking: Monteer een demper aan de linkerkant van maaidek 2 en 4 (en maaidek 6 voor Groundsmaster 4700-D modellen).

Voer voor elk van deze maaidekken de volgende stappen uit:

1. Bevestig de montageplaat van de achterdemper op het maaidekframe met 2 slotbouten (3/8 x 2-3/4 inch) en 2 bestaande bouten zoals getoond in Figuur 4.

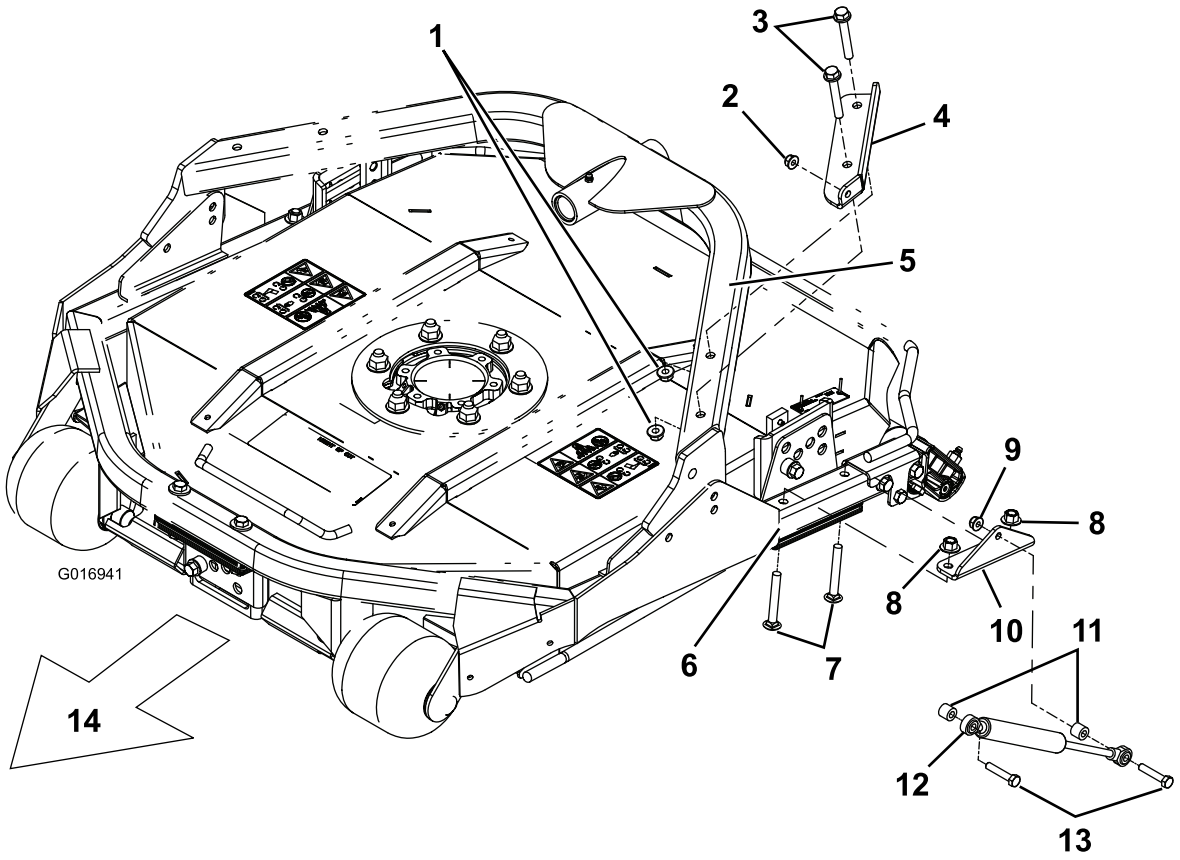

Figuur 4

Linkerkant van een maaidek met een even nummer

1. Flensmoeren (3/8 inch)
2. Flensmoer (5/16 inch)
3. Zeskantige flenskopbout (3/8 x 2-1/2 inch)
4. Beugel van voorste demper
5. Draagframe
6. Maaidekframe
7. Slotbouten (3/8 x 2-3/4 inch)
8. Bestaande moeren
9. Flensmoer (5/16 inch)
10. Beugel achterdemper
11. Afstandsstukken
12. Demper
13. Zeskantbouten (3/8 x 2-1/2 inch)
14. Vooruit

Opmerking: Maaidek 1 heeft een bumper. Monteer de demperbeugel over de bumper (Figuur 4).

2. Bevestig de beugel van de voordemper op het draagframe met 2 zeskantige flensbouten (3/8 x 2-1/2 inch) en 2 flensmoeren (3/8 inch) (Figuur 4).
3. Monteer de demper op de beugel van de voor- en achterdemper met 2 afstandsstukken, 2 zeskantbouten (5/16 x 1-5/8 inch), en 2 flensmoeren (5/16 inch) (Figuur 4).

Opmerkingen:



Count on it.