Form No. 3369-858 Rev A

Dempersett

Klippeenheter for Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-trekkenheter

Modellnr. 119-2048

Modellnr. 119-2049

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Bor hullene i bærerammene for demperbrakettene.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Nummerer klippeenhetene på maskinen.
3	Demper	3	Monter demperne på oddetallsenhetene.
	Bakre demperbrakett (119-2046-03)	3	
	Fremre demperbrakett (119-2044-03)	3	
	Avstandsstykke	6	
	Låsebolt, (3/8 x 2-3/4 tomme)	6	
	Sekskantskrue (5/16 x 1-5/8 tomme)	6	
	Sekskantskrue med flens (5/16 x 2-1/2 tommer)	6	
	Flensmutter (3/8 tomme)	6	
	Flensmutter (5/16 tomme)	6	
4	Demper	2	Monter demperne på liketallsenhetene.
	Fremre demperbrakett (119-2045-03)	2	
	Bakre demperbrakett (119-2046-03)	2	
	Avstandsstykke	4	
	Låsebolt, (3/8 x 2-3/4 tomme)	4	
	Sekskantskrue med flens (3/8 x 2-1/2 tommer)	4	
	Sekskantskrue (5/16 x 1-5/8 tomme)	4	
	Flensmutter (3/8 tomme)	4	
	Flensmutter (5/16 tomme)	4	

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett


1

Bore hullene i bærerammene for demperbrakettene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Bor fire hull i hver av bærerammene på stedene som vist i Figur 1.

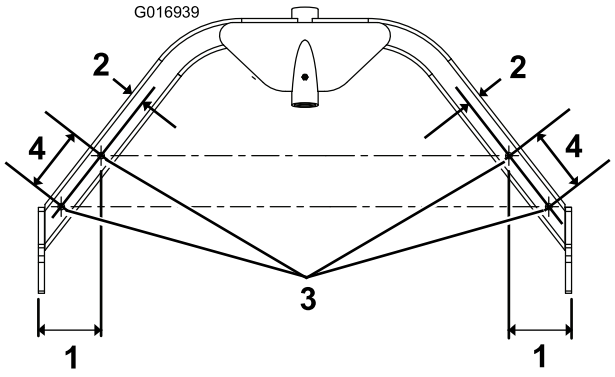

Figur 1

1. 3-7/8 tommer (9,8 cm)
2. 2,2 cm
3. Bor hull (1,0 cm diameter) her.
4. 10,2 cm


2

Identifisere klippeenhetene på maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Se Figur 2 for å finne oddetalls- og partallsenhetene for prosedyrene som følger.

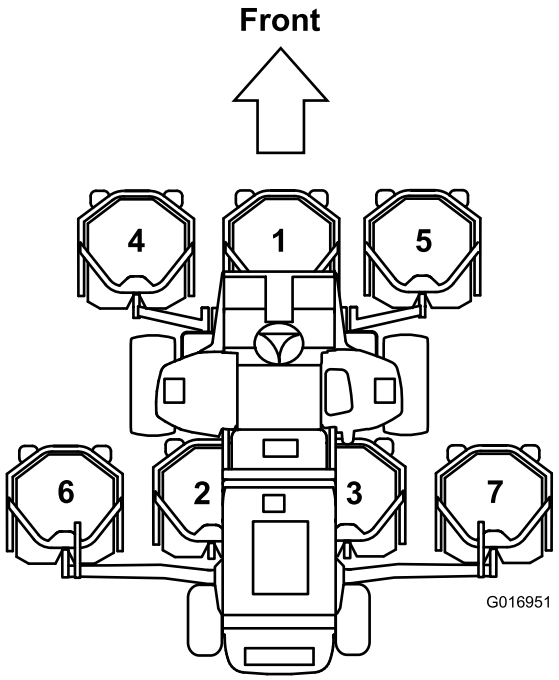

Figur 2

Nummerering av klippeenhetene

Merk: Klippeenhetene 6 og 7 finnes kun på Groundsmaster 4700-D.

3

Montere demperne på oddetallsenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


3	Demper
3	Bakre demperbrakett (119-2046-03)
3	Fremre demperbrakett (119-2044-03)
6	Avstandsstykke
6	Låsebolt, (3/8 x 2-3/4 tomme)
6	Sekskantskrue (5/16 x 1-5/8 tomme)
6	Sekskantskrue med flens (5/16 x 2-1/2 tommer)
6	Flensmutter (3/8 tomme)
6	Flensmutter (5/16 tomme)

Prosedyre

Merk: NB: Monter en demper på høyre side av klippeenhetene 1, 3 og 5 (samt klippeenhet 7 for Groundsmaster 4700-D-modellene).

Gjør følgende for hver klippeenhet:

1. Fest den bakre monteringsplaten for demperen til klippeenhetens ramme med to låseskruer (3/8 x 2-3/4 tommer) og to eksisterende skruer som vist i Figur 3.

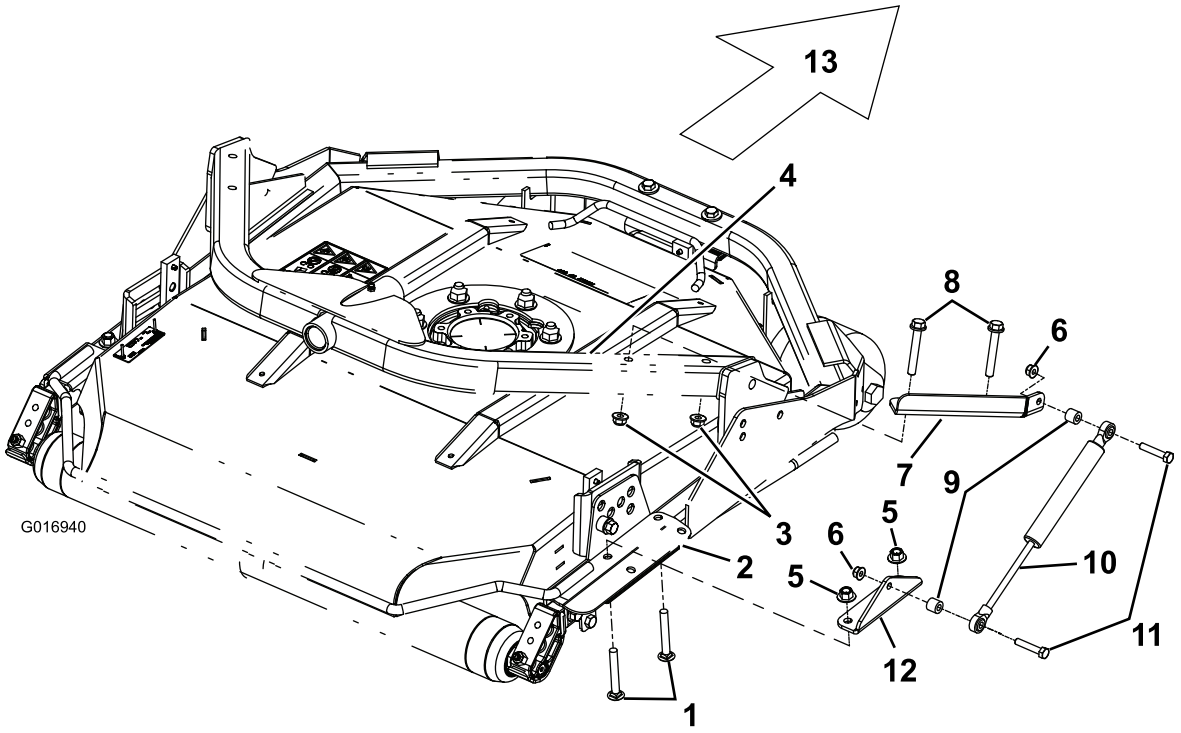

Figur 3

Høyre side av en oddetallsenhet

1. Låseskruer (3/8 x 2-3/4 tommer)
2. Støtfanger (på klippeenhetens ramme)
3. Flensmuttere (3/8 tomme)
4. Bæreramme
5. Eksisterende mutter
6. Flensmutter (5/16 tomme)
7. Fremre demperbrakett
8. Sekskantskruer med flens (3/8 x 2-1/2 tommer)
9. Avstandsstykker
10. Demper
11. Sekskantskruer (5/16 x 1-5/8 tomme)
12. Bakre demperbrakett
13. Forover

Merk: Klippeenhet 1 har en støtfanger. Monter demperbraketten over støtfangeren (Figur 3).

2. Fest den fremre demperbraketten til bærerammen med to sekskantskruer med flens (3/8 x 2-1/2 tomme) og to flensmuttere (3/8 tomme) (Figur 3).
3. Monter demperen til de fremre og bakre demperbrakettene med to avstandsstykker, to sekskantskruer (5/16 x 1-5/8 tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme) (Figur 3).

4

Montere demperne på liketallsenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


2	Demper
2	Fremre demperbrakett (119-2045-03)
2	Bakre demperbrakett (119-2046-03)
4	Avstandsstykke
4	Låsebolt, (3/8 x 2-3/4 tomme)
4	Sekskantskrue med flens (3/8 x 2-1/2 tommer)
4	Sekskantskrue (5/16 x 1-5/8 tomme)
4	Flensmutter (3/8 tomme)
4	Flensmutter (5/16 tomme)

Prosedyre

Merk: Monter en demper på venstre side av klippeenhetene 2 og 4 (samt klippeenhet 6 for Groundsmaster 4700-D-modellene).

Gjør følgende for hver klippeenhet:

1. Fest den bakre monteringsplaten for demperen til klippeenhetens ramme med to låseskruer (3/8 x 2-3/4 tommer) og to eksisterende skruer som vist i Figur 4.

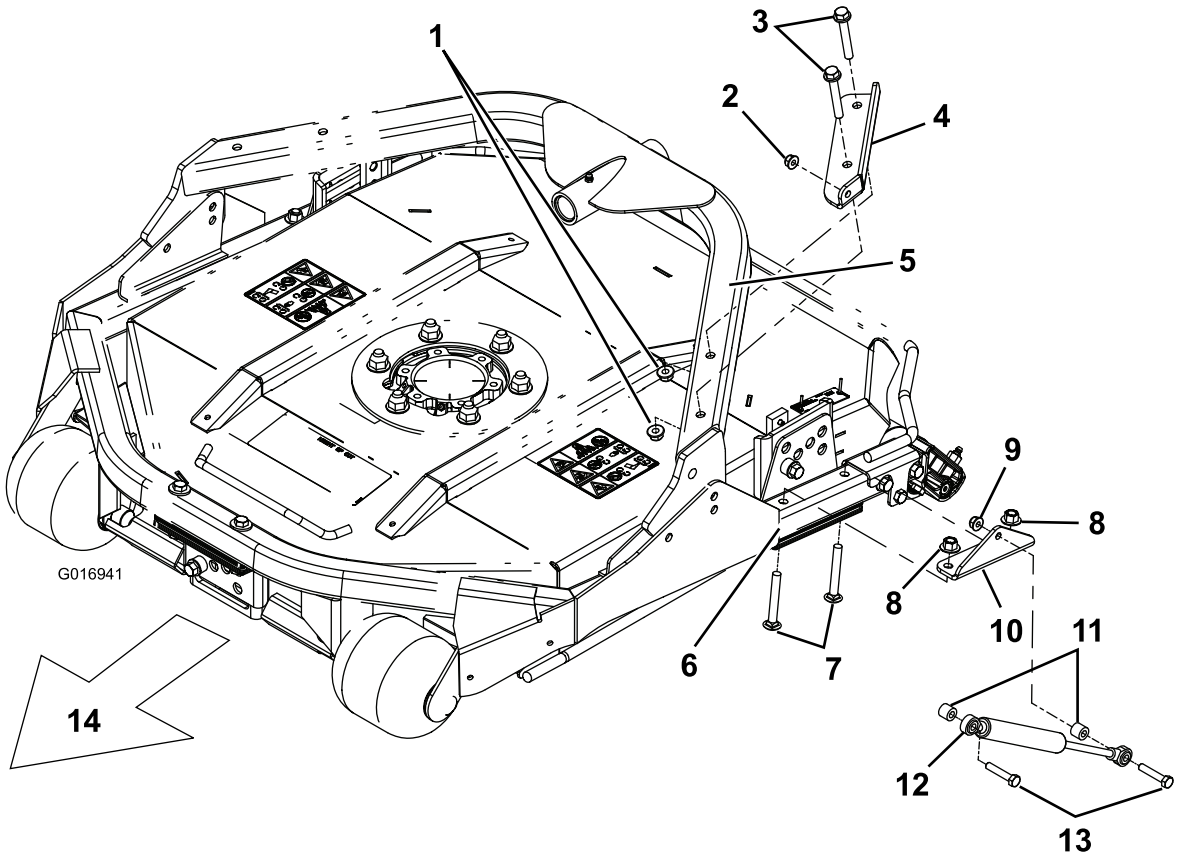

Figur 4
Venstre side av en liketallsenhet

1. Flensmuttere (3/8 tomme)
2. Flensmutter (5/16 tomme)
3. Sekskantskrue med flens (3/8 x 2-1/2 tommer)
4. Fremre demperbrakett
5. Bæreramme
6. Ramme til klippeenhet
7. Låseskruer (3/8 x 2-3/4 tommer)
8. Eksiterende mutre
9. Flensmutter (5/16 tomme)
10. Bakre demperbrakett
11. Avstandsstykker
12. Demper
13. Sekskantskruer (3/8 x 2-1/2 tomme)
14. Forover

Merk: Klippeenhet 1 har en støtfanger. Monter demperbraketten over støtfangeren (Figur 4).

2. Fest den fremre demperbraketten til bærerammen med to sekskantskruer med flens (3/8 x 2-1/2 tomme) og to flensmuttere (3/8 tomme) (Figur 4).
3. Monter demperen til de fremre og bakre demperbrakettene med to avstandsstykker, to sekskantskruer (5/16 x 1-5/8 tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme) (Figur 4).

Notat:

Notat:



Count on it.