Form No. 3369-859 Rev A

Kit do amortecedor

Unidades de corte para unidades de tracção Groundsmaster 4500-D e 4700-D

Modelo nº 119-2048

Modelo nº 119-2049

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Faça os furos nas estruturas de suporte para os apoios do amortecedor.
2	Nenhuma peça necessária	–	Numere as plataformas na máquina.
3	Amortecedor	3	Instalar os amortecedores nas plataformas ímpares.
	Suporte de amortecedor traseiro (119-2046-03)	3	
	Suporte de amortecedor frontal (119-2044-03)	3	
	Espaçador	6	
	Parafuso de carroçaria (3/8 x 2-3/4 pol.)	6	
	Parafuso com cabeça sextavada (5/16 x 1-5/8 pol.)	6	
	Parafuso flangeado de cabeça sextavada (5/16 x 2-1/2 pol.)	6	
	Porca flangeada, (3/8 pol.)	6	
	Porca flangeada, (5/16 pol.)	6	
4	Amortecedor	2	Instalar os amortecedores nas plataformas pares.
	Suporte de amortecedor frontal (119-2045-03)	2	
	Suporte de amortecedor traseiro (119-2046-03)	2	
	Espaçador	4	
	Parafuso de carroçaria (3/8 x 2-3/4 pol.)	4	
	Parafuso flangeado de cabeça sextavada (3/8 x 2-1/2 pol.)	4	
	Parafuso com cabeça sextavada (5/16 x 1-5/8 pol.)	4	
	Porca flangeada, (3/8 pol.)	4	
	Porca flangeada, (5/16 pol.)	4	

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

1

Fazer os furos nas estruturas de suporte para os apoios do amortecedor

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Faça 4 furos em cada estrutura de suporte nos locais indicados em Figura 1.

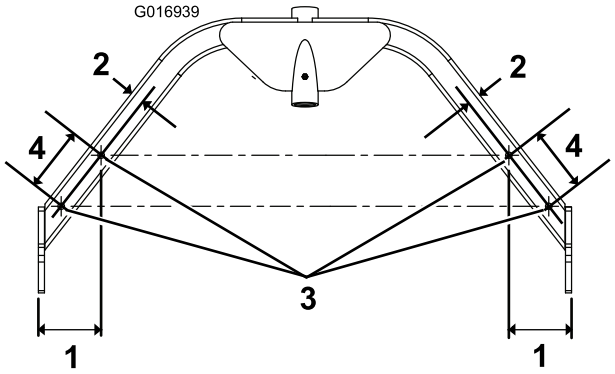


Figura 1

1. 9,8 cm
2. 2,2 cm
3. Faça os furos de 1,0 cm aqui.
4. 10,2 cm

2

Identificar as plataformas na máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Consulte Figura 2 para determinar as plataformas pares e ímpares para os procedimentos seguintes.

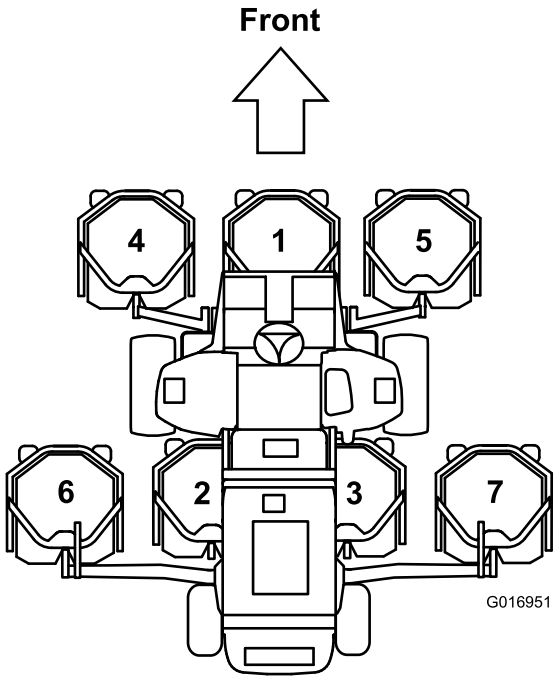


Figura 2
Numerar as plataformas

Nota: As plataformas 6 e 7 estão apenas no Groundsmaster 4700-D.

3

Instalar os amortecedores nas plataformas ímpares

Peças necessárias para este passo:

3	Amortecedor
3	Suporte de amortecedor traseiro (119-2046-03)
3	Suporte de amortecedor frontal (119-2044-03)
6	Espaçador
6	Parafuso de carroçaria (3/8 x 2-3/4 pol.)
6	Parafuso com cabeça sextavada (5/16 x 1-5/8 pol.)
6	Parafuso flangeado de cabeça sextavada (5/16 x 2-1/2 pol.)
6	Porca flangeada, (3/8 pol.)
6	Porca flangeada, (5/16 pol.)

Procedimento

Nota: Nota: Instale um amortecedor no lado direito das plataformas 1, 3 e 5 (e Plataforma 7 nos modelos Groundsmaster 4700-D).

Para cada uma destas plataformas, realize o seguinte:

1. Prenda a placa de montagem do amortecedor traseiro à estrutura da plataforma com 2 parafusos de carroçaria (3/8 x 2-3/4 pol.) e 2 parafusos existentes como se mostra em Figura 3.

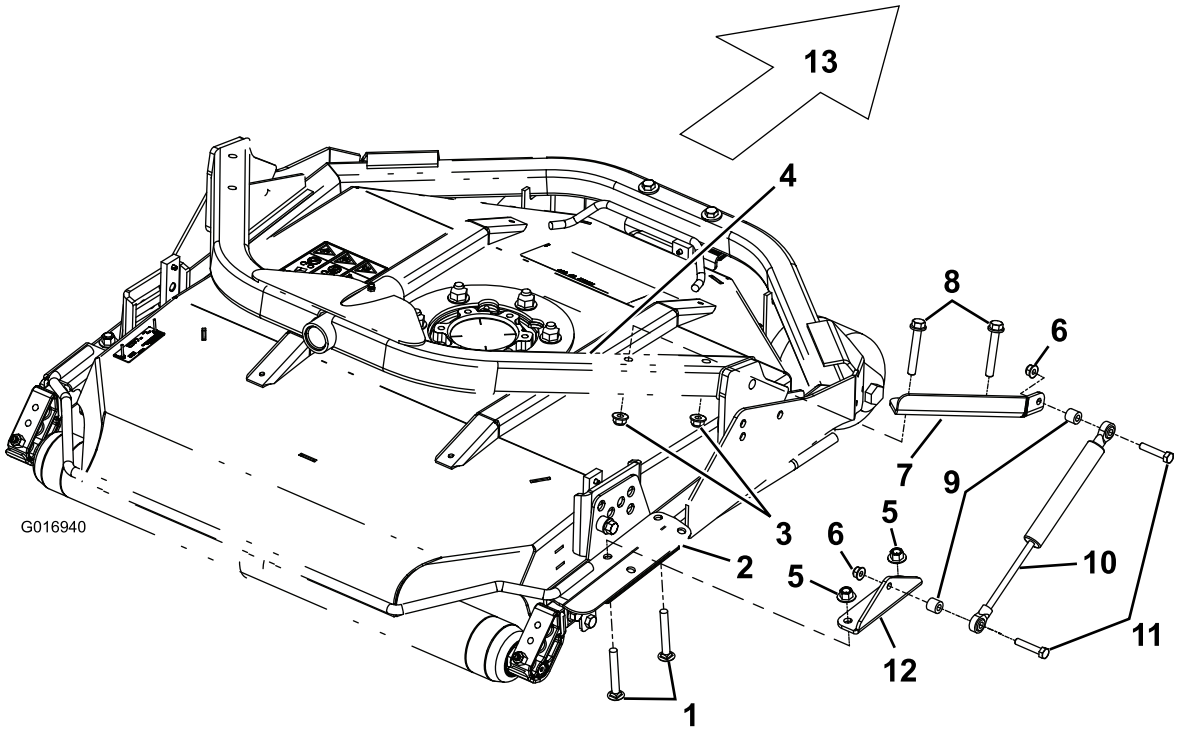


Figura 3

Lado direito de uma plataforma ímpar

1. Parafusos de carroçaria (3/8 x 2-3/4 pol.)
2. Pára-choques (na estrutura da plataforma)
3. Porcas flangeadas, (3/8 pol.)
4. Estrutura de suporte
5. Porca existente
6. Porca flangeada, (5/16 pol.)
7. Apoio de amortecedor frontal
8. Parafusos flangeados de cabeça sextavada (3/8 x 2-1/2 pol.)
9. Espaçadores
10. Amortecedor
11. Parafusos com cabeça sextavada (5/16 x 1-5/8 pol.)
12. Apoio de amortecedor traseiro
13. Direcção frontal

Nota: A plataforma 1 tem um pára-choques. Instale o apoio do amortecedor no pára-choques (Figura 3).

2. Prenda o apoio do amortecedor frontal na estrutura de suporte com 2 parafusos de cabeça flangeada (3/8 x 2-1/2 pol.) e 2 porcas flangeadas (3/8 pol.) (Figura 3).
3. Instale o amortecedor nos apoios frontal e traseiro com 2 espaçadores, 2 parafusos de cabeça sextavada (5/16 x 1-5/8 pol.) e 2 porcas flangeadas (5/16 pol.) (Figura 3).

4

Instalar os amortecedores nas plataformas pares

Peças necessárias para este passo:

2	Amortecedor
2	Suporte de amortecedor frontal (119-2045-03)
2	Suporte de amortecedor traseiro (119-2046-03)
4	Espaçador
4	Parafuso de carroçaria (3/8 x 2-3/4 pol.)
4	Parafuso flangeado de cabeça sextavada (3/8 x 2-1/2 pol.)
4	Parafuso com cabeça sextavada (5/16 x 1-5/8 pol.)
4	Porca flangeada, (3/8 pol.)
4	Porca flangeada, (5/16 pol.)

Procedimento

Nota: Instale um amortecedor no lado esquerdo das plataformas 2 e 4 (e Plataforma 6 nos modelos Groundsmaster 4700-D).

Para cada uma destas plataformas, realize o seguinte:

1. Prenda a placa de montagem do amortecedor traseiro à estrutura da plataforma com 2 parafusos de carroçaria (3/8 x 2-3/4 pol.) e 2 parafusos existentes como se mostra em Figura 4.

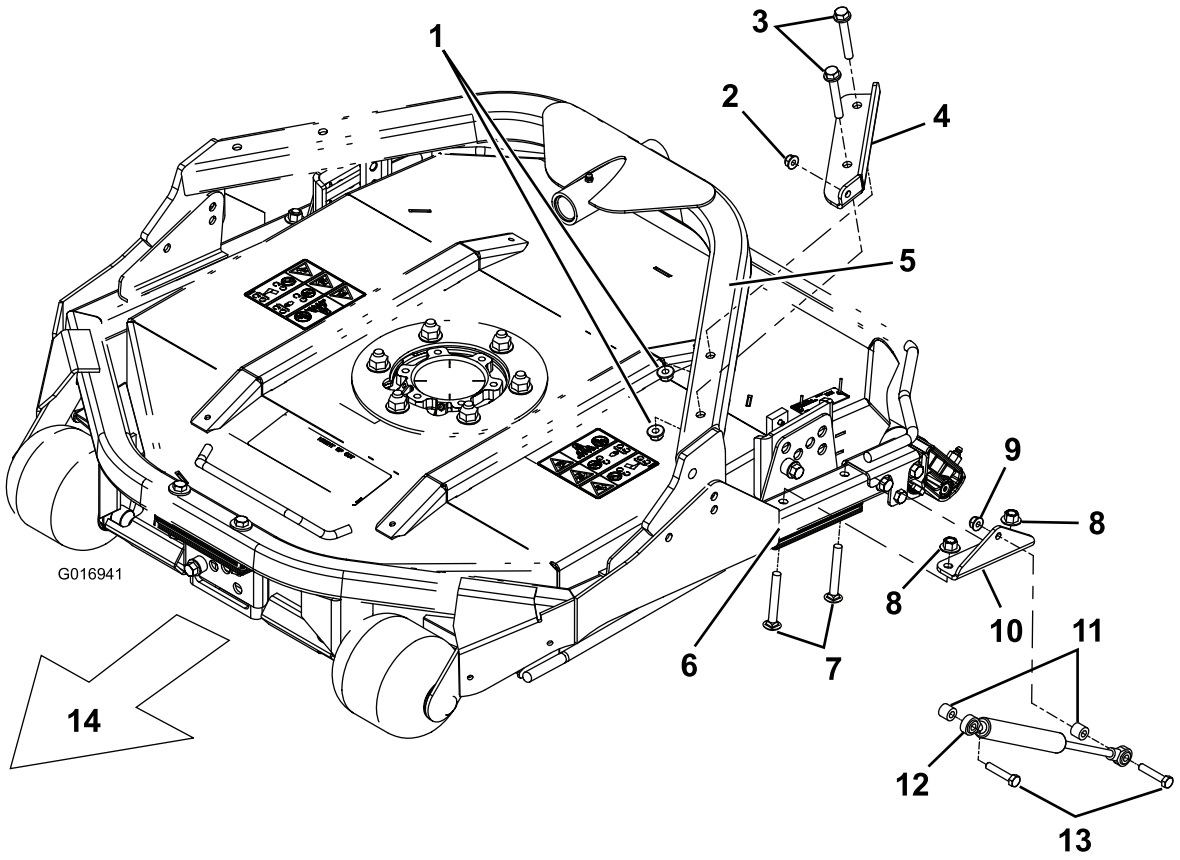


Figura 4
Lado esquerdo de uma plataforma par

1. Porcas flangeadas, (3/8 pol.)
2. Porca flangeada, (5/16 pol.)
3. Parafuso flangeado de cabeça sextavada (3/8 x 2-1/2 pol.)
4. Apoio de amortecedor frontal
5. Estrutura de suporte
6. Estrutura da plataforma
7. Parafusos de carroçaria (3/8 x 2-3/4 pol.)
8. Porcas existentes
9. Porca flangeada, (5/16 pol.)
10. Apoio de amortecedor traseiro
11. Espaçadores
12. Amortecedor
13. Parafusos com cabeça sextavada (3/8 x 2-1/2 pol.)
14. Direcção frontal

Nota: A plataforma 1 tem um pára-choques. Instale o apoio do amortecedor no pára-choques (Figura 4).

2. Prenda o apoio do amortecedor frontal na estrutura de suporte com 2 parafusos de cabeça flangeada (3/8 x 2-1/2 pol.) e 2 porcas flangeadas (3/8 pol.) (Figura 4).
3. Instale o amortecedor nos apoios frontal e traseiro com 2 espaçadores, 2 parafusos de cabeça sextavada (5/16 x 1-5/8 pol.) e 2 porcas flangeadas (5/16 pol.) (Figura 4).

Notas:

Notas:



Count on it.