Form No. 3369-860 Rev A

Dämparsats

Klippenheter till Groundsmaster 4500-D- och 4700-D-traktorenheter

Modellnr 119-2048

Modellnr 119-2049

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Borra hål i bärramarna för dämparfästena.
2	Inga delar krävs	–	Numrera däcken på maskinen.
3	Dämpare Bakre dämparfäste (119-2046-03) Främre dämparfäste (119-2044-03) Distansbricka Vagnsbult (3/8 x 2-3/4 tum) Sexkantsskruv (5/16 x 1-5/8 tum) Sexkantsflänsskruv (5/16 x 2-1/2 tum) Flänsmutter (3/8 tum) Flänsmutter (5/16 tum)	3 3 3 6 6 6 6 6 6	Montera dämparna på däck med ojämna nummer.
4	Dämpare Främre dämparfäste (119-2045-03) Bakre dämparfäste (119-2046-03) Distansbricka Vagnsbult (3/8 x 2-3/4 tum) Sexkantsflänsskruv (3/8 x 2-1/2 tum) Sexkantsskruv (5/16 x 1-5/8 tum) Flänsmutter (3/8 tum) Flänsmutter (5/16 tum)	2 2 2 4 4 4 4 4 4	Montera dämparna på däck med jämna nummer.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt


1

Borra hål i bärramarna för dämparfästena

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Borra fyra hål i varje bärram på de platser som visas i Figur 1.

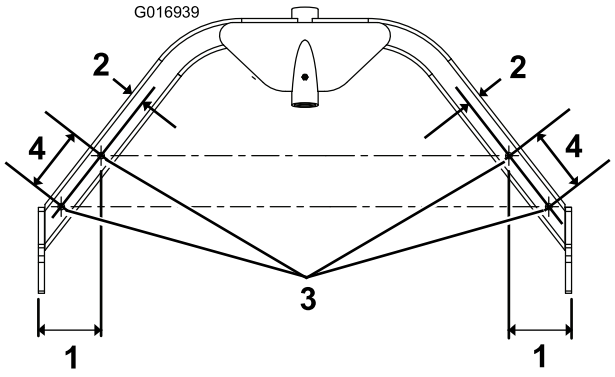

Figur 1

1. 9,8 cm
2. 2,2 cm
3. Borra hål (1 cm diameter) här.
4. 10,2 cm


2

Identifiera däcken på maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Använd Figur 2 som hjälp för att fastställa däcken med ojämna respektive jämna nummer för följande procedurer.

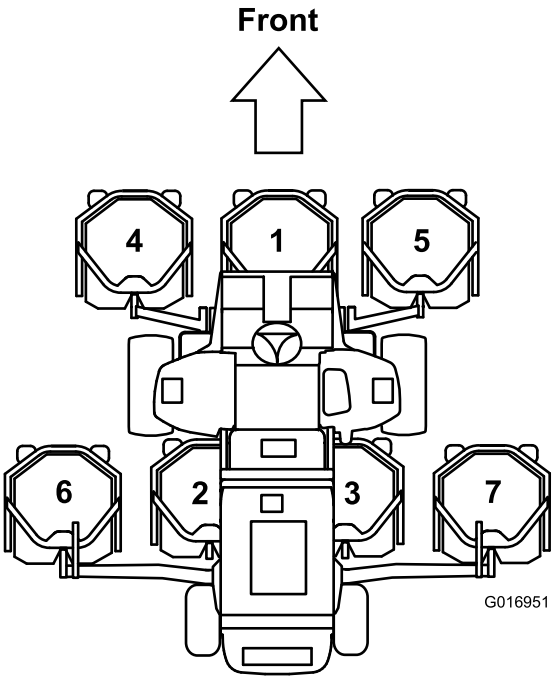

Figur 2

Numrering av däcken

Obs: Däck 6 och 7 finns endast på Groundsmaster 4700-D.

3

Montera dämparna på däck med ojämna nummer

Delar som behövs till detta steg:


3	Dämpare
3	Bakre dämparfäste (119-2046-03)
3	Främre dämparfäste (119-2044-03)
6	Distansbricka
6	Vagnsbult (3/8 x 2-3/4 tum)
6	Sexkantsskruv (5/16 x 1-5/8 tum)
6	Sexkantsflänsskruv (5/16 x 2-1/2 tum)
6	Flänsmutter (3/8 tum)
6	Flänsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

Obs: Obs! Montera en dämpare på höger sida av däck 1, 3 och 5 (och däck 7 på Groundsmaster 4700-D-modeller).

Gör följande för vart och ett av dessa däck:

1. Fäst den bakre fästplattan för dämparen på däckramen med två vagnsbultar (3/8 x 2-3/4 tum) och två befintliga bultar enligt Figur 3.

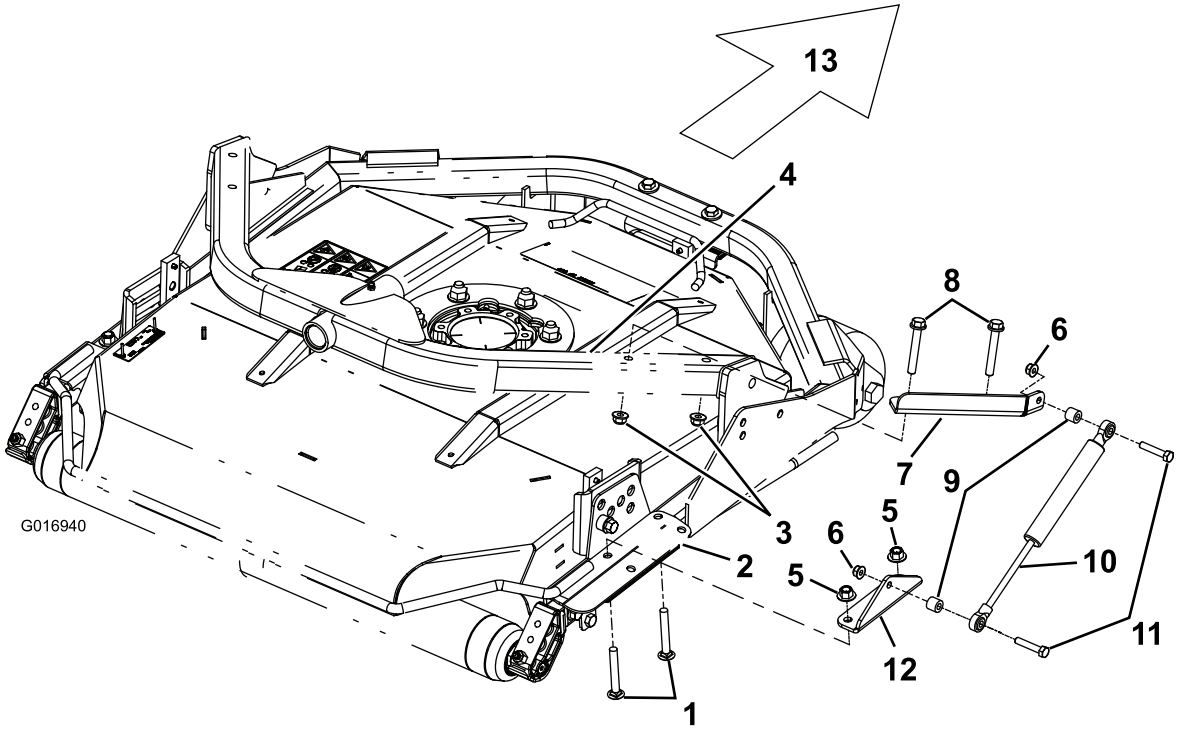

Figur 3
Höger sida av ett däck med ojämnt nummer

1. Vagnsbultar (3/8 x 2-3/4 tum)
2. Stötdämpare (på däckramen)
3. Flänsmuttrar (3/8 tum)
4. Bärram
5. Befintlig mutter
6. Flänsmutter (5/16 tum)
7. Främre dämparfäste
8. Sexkantsflänsskruvar (3/8 x 2-1/2 tum)
9. Distansbrickor
10. Dämpare
11. Sexkantsskruvar (5/16 x 1-5/8 tum)
12. Bakre dämparfäste
13. Riktning framåt

Obs: Däck 1 har en stötdämpare. Montera dämparfästet över stötdämparen (Figur 3).

2. Fäst det främre dämparfästet på bärramen med två sexkantsflänsskruvar (3/8 x 2-1/2 tum) och två flänsmuttrar (3/8 tum) (Figur 3).
3. Montera dämparen på de främre och bakre dämparfästena med två distansbrickor, två sexkantsskruvar (5/16 x 1-5/8 tum) och två flänsmuttrar (5/16 tum) (Figur 3).

4

Montera dämparna på däck med jämna nummer

Delar som behövs till detta steg:


2	Dämpare
2	Främre dämparfäste (119-2045-03)
2	Bakre dämparfäste (119-2046-03)
4	Distansbricka
4	Vagnsbult (3/8 x 2-3/4 tum)
4	Sexkantsflänsskruv (3/8 x 2-1/2 tum)
4	Sexkantsskruv (5/16 x 1-5/8 tum)
4	Flänsmutter (3/8 tum)
4	Flänsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

Obs: Montera en dämpare på vänster sida av däck 2 och 4 (och däck 6 på Groundsmaster 4700-D-modeller).

Gör följande för vart och ett av dessa däck:

1. Fäst den bakre fästplattan för dämparen på däckramen med två vagnsbultar (3/8 x 2-3/4 tum) och två befintliga bultar enligt Figur 4.

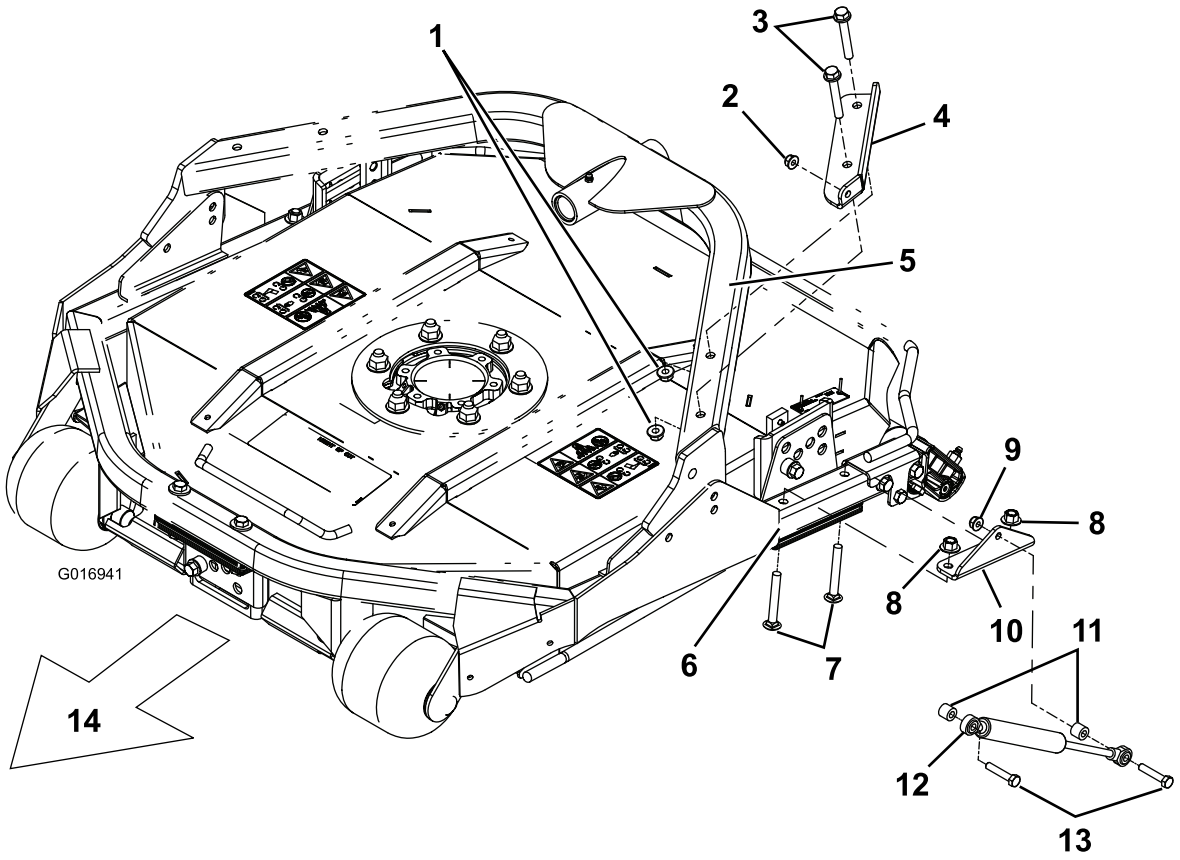

Figur 4

Vänster sida av ett däck med jämnt nummer

1. Flänsmuttrar (3/8 tum)
2. Flänsmutter (5/16 tum)
3. Sexkantsflänsskruv (3/8 x 2-1/2 tum)
4. Främre dämparfäste
5. Bärram
6. Däckram
7. Vagnsbultar (3/8 x 2-3/4 tum)
8. Befintliga muttrar
9. Flänsmutter (5/16 tum)
10. Bakre dämparfäste
11. Distansbrickor
12. Dämpare
13. Sexkantsskruvar (3/8 x 2-1/2 tum)
14. Riktning framåt

Obs: Däck 1 har en stötdämpare. Montera dämparfästet över stötdämparen (Figur 4).

2. Fäst det främre dämparfästet på bärramen med två sexkantsflänsskruvar (3/8 x 2-1/2 tum) och två flänsmuttrar (3/8 tum) (Figur 4).
3. Montera dämparen på de främre och bakre dämparfästena med två distansbrickor, två sexkantsskruvar (5/16 x 1-5/8 tum) och två flänsmuttrar (5/16 tum) (Figur 4).

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.