Form No. 3370-129 Rev A

Pumpemonteringssæt

Multi-Pro 5800-plænesprøjte

Modelnr. 120-8561

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Flad spændeskive Sekskantbolt (5/16 x 3 tomme) Flangemøtrik (5/16 tomme) Trykfjeder	5 1 1 2	Monter sættet.


1

Dele, der skal bruges til dette trin:

5	Flad spændeskive
1	Sekskantbolt (5/16 x 3 tomme)
1	Flangemøtrik (5/16 tomme)
2	Trykfjeder

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingskontakten.
2. Brug alle hydrauliske styreenheder for at udligne trykket i det hydrauliske system.
3. Fjern de 2 flangemøtrikker, der fastgør gummivibrationsmonteringen til motormonteringspladen, og fjern gummivibrationsmonteringen (Figur 1).

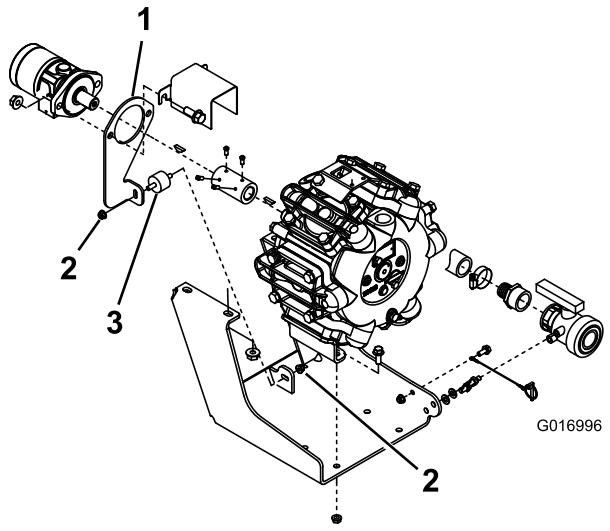

Figur 1

1. Motormonteringsplade
2. Flangemøtrik
3. Gummivibrationsmontering

Bemærk: Bortskaf gummivibrationsmonteringen og møtrikken.


4. Skub spændeskiven på støddæmperbolten, og sæt den i vibrationsmonteringshullet på sprøjtepumpens monteringsbeslag (Figur 2).

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

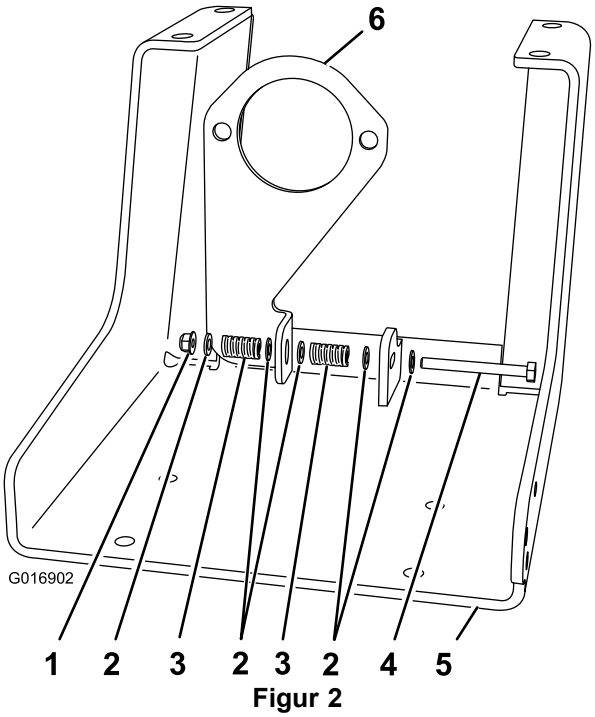

Figur 2

1. Flangemøtrik
2. Spændeskive
3. Trykfjeder
4. Støddæmperbolt
5. Pumpemonteringsbeslag
6. Motormonteringsplade

5. Skub følgende dele på støddæmperbolten i følgende rækkefølge: en spændeskive (delnr. 3256-23), en fjeder (delnr. 110-5331) og en spændeskive (delnr. 3256-23) (Figur 2).
6. Isæt støddæmperbolten (med de dele, der er anført i trin 5) i hullet på pladen (Figur 2).
7. Skub følgende dele på støddæmperbolten i følgende rækkefølge: en spændeskive (delnr. 3256-23), en fjeder (delnr. 110-8331) og en spændeskive (delnr. 3256-23), og fastgør dem med en låsemøtrik (delnr. 104-8300) (Figur 2).
8. Tilspænd møtrikken, indtil den ligger tæt op mod fjederen, og de 2 boltes gevind rager ud over låsemøtrikken.