Form No. 3370-138 Rev A

Kit de montagem da bomba

Multi-Pro 5800 Carro de rega de relva

Modelo nº 120-8561

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quanti-dade	Utilização
1	Anilha de cabeça chata	5	Instalação do kit.
	Perno com cabeça sextavada (5/16 x 3 polegadas)	1	
	Porca flangeada, (5/16 pol.)	1	
	Mola de compressão	2	

1

Peças necessárias para este passo:

5	Anilha de cabeça chata
1	Perno com cabeça sextavada (5/16 x 3 polegadas)
1	Porca flangeada, (5/16 pol.)
2	Mola de compressão

Procedimento

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada, pare o motor, engate o travão de estacionamento e retire a chave da ignição.
2. Opere todos os comandos hidráulicos para aliviar a pressão no sistema hidráulico.
3. Remova as 2 porcas flangeadas que prendem a montagem de vibração de borracha à placa de montagem do motor e remova a montagem de vibração de borracha (Figura 1).

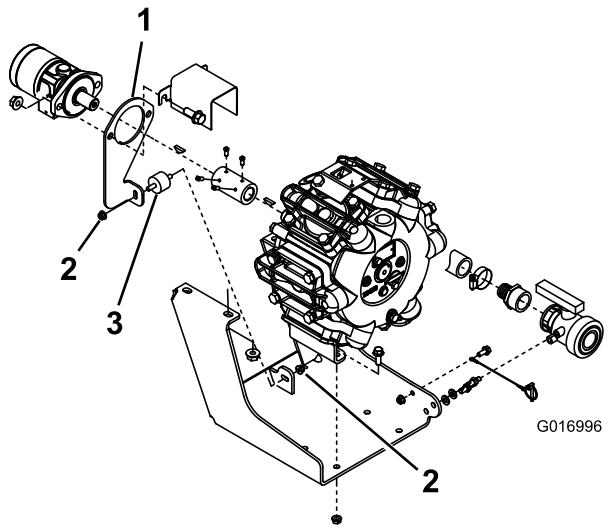


Figura 1

1. Placa de montagem do motor
2. Porca flangeada
3. Montagem de vibração de borracha

Nota: Elimine a montagem de vibração de borracha e a porca.

4. Deslize a anilha para o parafuso do amortecedor e insira-os no furo de montagem de vibração no suporte de montagem da bomba de pulverização (Figura 2).

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

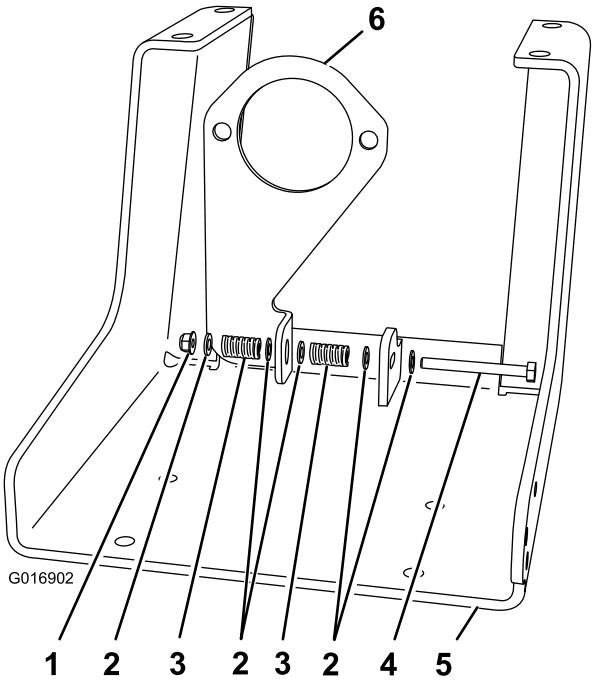


Figura 2

1. Porca flangeada
2. Anilha
3. Mola de compressão
4. Parafuso do amortecedor
5. Suporte de montagem da bomba
6. Placa de montagem do motor

---

5. Deslize as seguintes peças para o parafuso do amortecedor na ordem seguinte: uma anilha (peça n.º 3256-23), uma mola (peça n.º 110-5331) e uma anilha (peça n.º 3256-23) (Figura 2).
6. Insira o parafuso do amortecedor (com as peças indicadas no passo 5) no furo da placa (Figura 2).
7. Deslize as seguintes peças para o parafuso do amortecedor na ordem seguinte: uma anilha (peça n.º 3256-23), uma mola (peça n.º 110-8331) e uma anilha (peça n.º 3256-23) e prenda com uma porca de bloqueio (peça n.º 104-8300) (Figura 2).
8. Aperte a porca até encostar à mola e roscas dos 2 parafusos que saem da porca de bloqueio.