Form No. 3372-835 Rev A

Ventilopgraderingssæt

2010-2011 Multi-Pro® 5800-plænesprøjte

Modelnr. 121-5049

Monteringsvejledning

1

Udskiftning af ventilstemplerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Ventilstempel
3	Ventilsæde
3	Holdegaffel


Fremgangsmåde

Bemærk: Følg Figur 1 under hele proceduren.

1. Anbring en bakke under maskinen til opsamling af væske fra ventilerne.
2. Fjern de tre gafler, der holder slangerne og slangemodhagerne fast på ventilerne og tag slangerne af.
3. Fjern hvert ventilstempel ved at skrue dem af med en sekskantet nøgle på 3 mm.

   Bemærk: Sørg for at gemme alle de løse fjedre, der sidder øverst på hvert stempel.
4. Smør O-ringene på de nye stempler med vegetabilsk olie.
5. Smør O-ringen på ventilsædernes hanende.
6. Sæt en løs fjeder og et nyt stempel ind i ventilen.
7. Brug det nye ventilsæde til at trykke stemplet ind i ventilen og fastgør ventilsædet med en holdegaffel.

   Bemærk: Hvis du ikke kan montere gaflen ved at trykke op på stemplet, skal du fastholde trykket på stemplet med ventilsædet, mens du gennemfører trin 8. Indsæt derefter holdegaflen for at fastgøre ventilsædet.
8. Stram det nye stempel med unbrakonøglen på 3 mm.
9. Indsæt den relevante fitting til slangemodhagen i ventilsædet og fastgør den med gaflen, der blev fjernet før.
10. Gentag trin 6 til9 på de resterende ventiler.

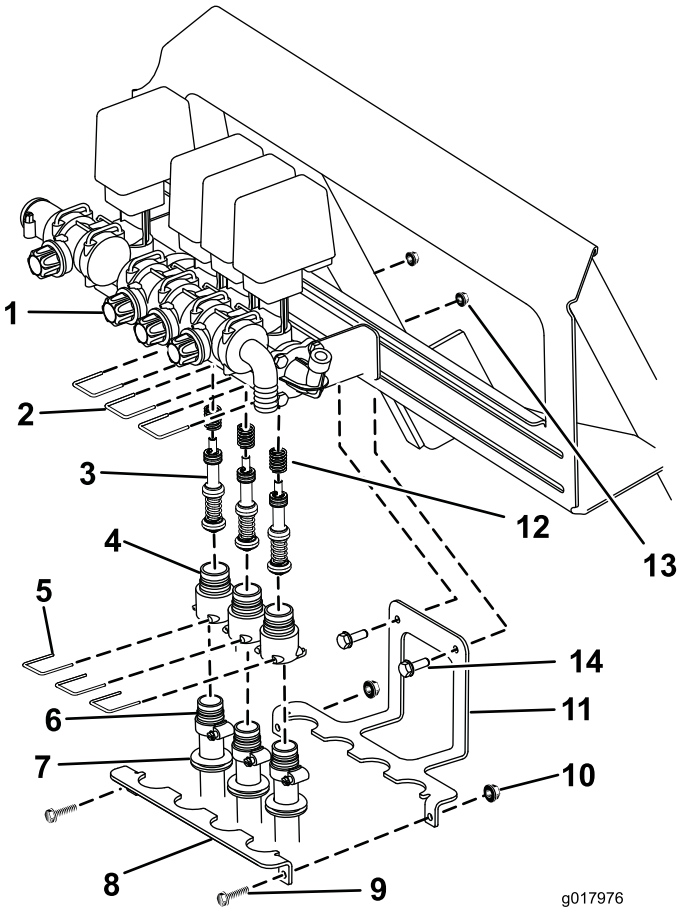

Figur 1

1. Ventil
2. Holdegaffel (eksisterende del)
3. Ventilstempel
4. Ventilsæde
5. Holdegaffel
6. Slangemodhage (eksisterende del)
7. Krans
8. Slangeholder
9. Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
10. Låsemøtrik (1/4 tomme)
11. Slangestabilisatorbeslag
12. Fjeder (eksisterende del)
13. Flangemøtrik (5/16 tomme)
14. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)

Trykt i USA.
Alle rettigheder forbeholdes

2

Fastgøring af slangerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Slangestabilisatorbeslag
2	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
2	Flangemøtrik (5/16 tomme)
4	Gummikrans
1	Slangeholder
2	Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
2	Låsemøtrik (1/4 tomme)

Fremgangsmåde

Bemærk: Følg Figur 1 under hele proceduren.

1. Fastgør slangestabilisatorbeslaget på maskinens bagende som vist iFigur 1 vha. 2 bolte (5/16 x 3/4 tomme) og flangemøtrikker (5/16 tomme).
2. Skær en spalte i gummikransene og monter en på hver slange.

   Bemærk: Hvis du har installeret et slangetromlesæt, skal du placere en fjerde krans på slangetromlens forsyningsslange.
3. Fastgør slangerne på slangestabilisatorbeslaget med slangeholderen og 2 bolte (1/4 x 5/8 tomme) og låsemøtrikker (1/4 tomme). Sørg for at kransene sidder fast i beslagene.

   Bemærk: Hvis du har installeret et slangetromlesæt, skal du fastgøre forsyningsslagen i beslagets fjerde rille.