Form No. 3375-511 Rev A

Kit de soporte de estabilización para 4 mangueras

Fumigador de césped Multi-Pro® 5800

Nº de modelo 125-5852

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Soporte de estabilización - parte trasera	1	Instale el soporte del estabilizador.
Soporte de estabilización - parte delantera	1	
Anillo de goma	4	
Perno con arandela prensada	2	
Tuerca con arandela prensada	2	

Instalación del soporte del estabilizador

1. Monte la parte trasera del soporte de estabilización en la parte trasera de la placa de montaje de la válvula con los 2 pernos y tuercas existentes (Figura 1).
2. Corte y abra los anillos de goma y colóquelos alrededor de las mangueras que estén acopladas a la unidad (Figura 1).
3. Alinee los anillos de goma con las ranuras de los soportes de estabilización, y sujete la parte delantera del soporte de estabilización a la parte trasera del soporte usando 2 pernos con arandela prensada y 2 tuercas con arandela prensada (Figura 1).

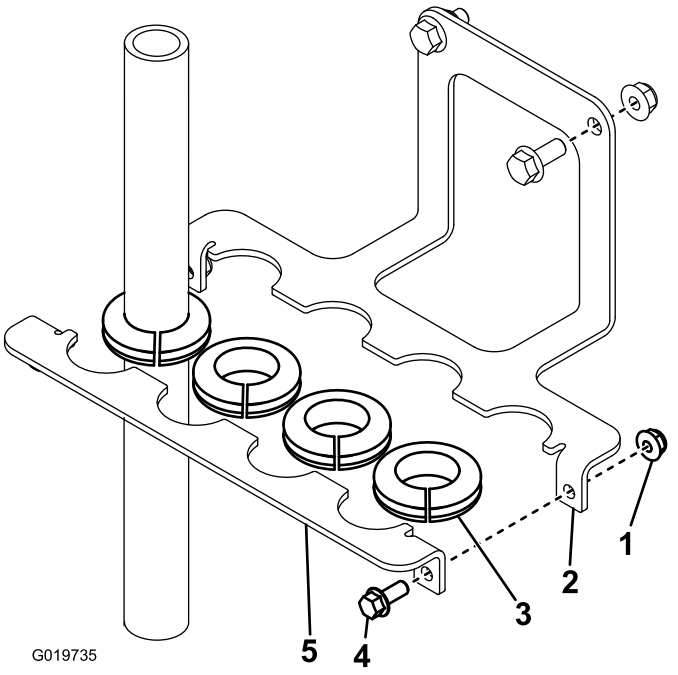


Figura 1

1. Tuerca con arandela prensada
2. Soporte de estabilización - parte trasera
3. Anillo de goma
4. Perno con arandela prensada
5. Soporte de estabilización - parte delantera

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

3375-511 A