Form No. 3375-515 Rev A

4ホーススタビライザ・ブラケット

Multi-Pro® 5800 ターフスプレーヤ

モデル番号125-5852

取り付け要領

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
スタビライザ・ブラケット後部材	1	
スタビライザ・ブラケット前部材	1	
ゴム製のハトメ	4	スタビライザ・ブラケットを取り付けます。
フランジヘッドボルト	2	
フランジ・ナット	2	

スタビライザ・ブラケットを取り付ける

1. スタビライザ・ブラケットの後部材を、バルブ取り付けブラケットの背面に取り付ける；既存のボルトとナット（各2）を利用する（図 1）。
2. ゴム製のハトメに切れ目を入れ、ホースに巻きつけてユニットに取り付ける（図 1）。
3. 各ハトメを、スタビライザブラケットの溝に合わせてセットし、スタビライザ・ブラケットの前部材で押えるようにして、前部材を後部材に固定する；フランジヘッドボルトとフランジナット各2を使用する（図 1）。

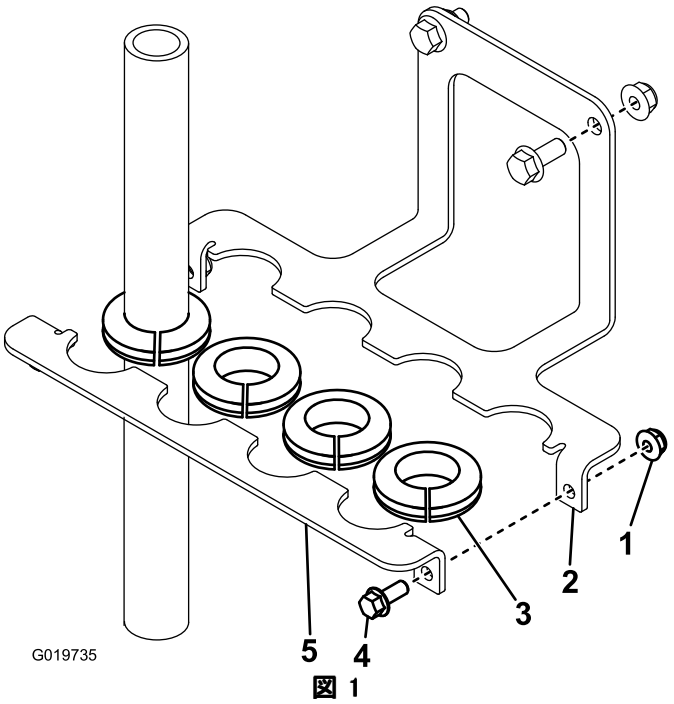


図 1

1. フランジナット
2. スタビライザ・ブラケット後部材
3. ゴム製のハトメ
4. フランジヘッドボルト
5. スタビライザ・ブラケット前部材

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は：www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。(JA)

Printed in the USA

禁無断転載

3375-515 A