Form No. 3375-522 Rev A

Styrereturslangesæt

Multi-Pro® 5800-plænesprøjte

Modelnr. 121-5132

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Slange	1	Montering af slangen.
T-stykke	1	
Hydraulikfittingdæksel	1	
R-klemme	2	

⚠ ADVARSEL


Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og forårsage personskader.

- **Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.**
- **Hold kroppen og hænderne væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske under højt tryk ud.**
- **Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.**
- **Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.**
- **Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.**

Montering af slangen

Bemærk: Brug en bakke til at opsamle hydraulikvæske, der løber ud af slangerne, når de fjernes.

1. Sluk maskinen, og fjern nøglen.
2. Fjern de 4 bolte fra motorafskærmningen, og sænk afskærmningen (Figur 1).

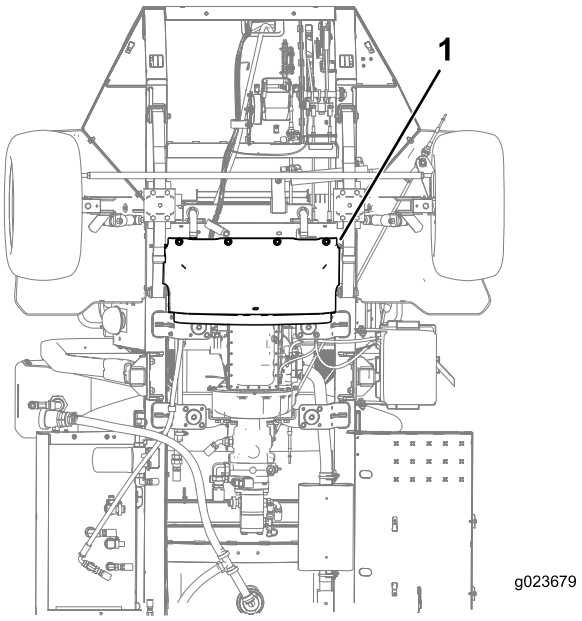

Figur 1

1. Motorafskærmning

3. Fjern hydraulikslangen fra rørsamlingen, og sæt hydraulikfittingdækslet på den åbne ventil (Figur 2).


© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes


3375-522 A

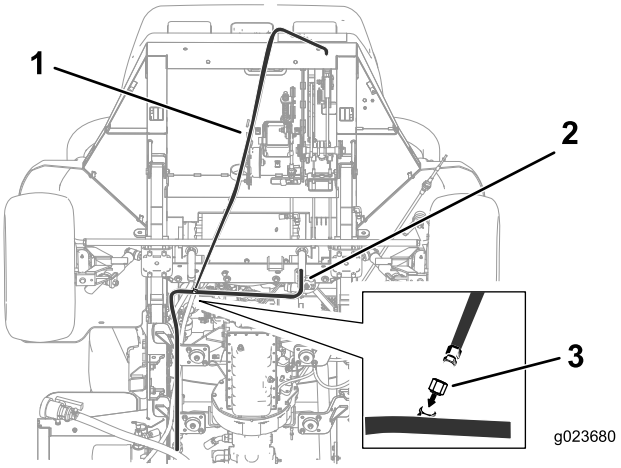

Figur 2

1. Hydraulikslange
2. Rørsamling
3. Hydraulikfittingdæksel


4. Tilslut hydraulikslangen til slangen fra dette sæt (Figur 3).

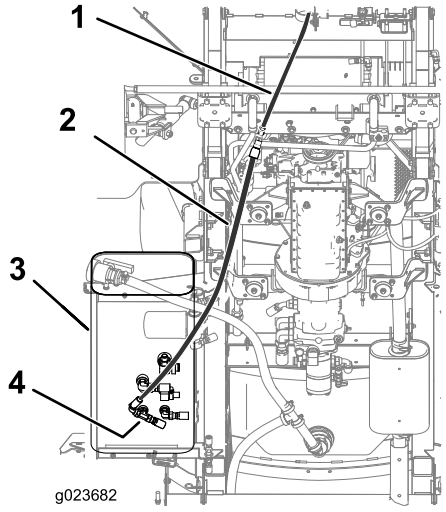

Figur 3

1. Eksisterende hydraulikslange
2. Hydraulikslange fra sæt
3. Hydrauliktank
4. T-stykke

5. Fjern den slange, der er monteret på hydrauliktanken på den placering, hvor T-stykket vises i Figur 3.
6. Udskift stykket på den pågældende placering med T-stykket, og monter slangen, du fjernede i det forrige trin og slangen fra sættet (Figur 3).
7. Fastgør slangen til beslagene på maskinen vha. de 2 R-klemmer (Figur 4).

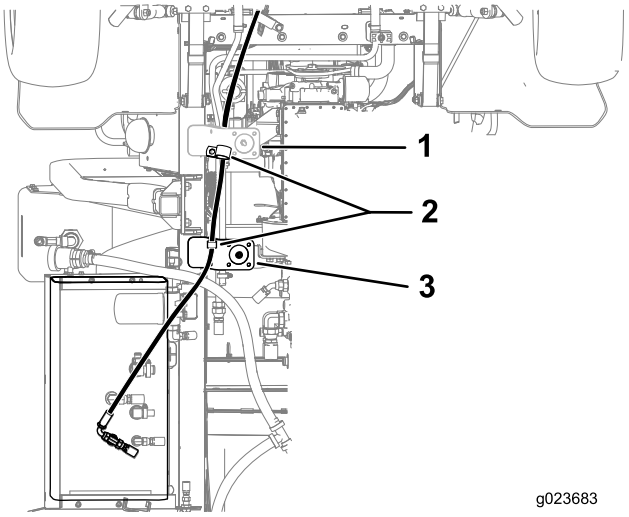

Figur 4

1. Monter 1 R-klemme på undersiden af beslaget.
2. R-klemmer
3. Monter 1 R-klemme på den øverste side af beslaget.

8. Monter motorafskærmningen.