Form No. 3375-524 Rev A

Kit de manguera de retorno de la dirección

Fumigador de césped Multi-Pro® 5800

Nº de modelo 121-5132

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Manguera	1	Instalación de la manguera.
Acoplamiento en T	1	
Tapón del acoplamiento hidráulico	1	
Abrazadera en R	2	

⚠ ADVERTENCIA

Las fugas de aceite hidráulico bajo presión pueden penetrar en la piel y causar lesiones.

- **Asegúrese de que todas las mangueras y líneas de aceite hidráulico están en buenas condiciones de uso, y que todos los acoplamientos y conexiones hidráulicos están apretados, antes de aplicar presión al sistema hidráulico.**
- **Mantenga el cuerpo y las manos alejados de fugas pequeñas o de boquillas que liberan aceite hidráulico a alta presión.**
- **Utilice un cartón o un papel para buscar fugas hidráulicas.**
- **Alivie de manera segura toda presión en el sistema hidráulico antes de realizar trabajo alguno en el sistema hidráulico.**
- **Busque atención médica inmediatamente si el aceite hidráulico penetra en la piel.**

Instalación de la manguera

Nota: Tenga preparada una bandeja para recoger cualquier aceite hidráulico que salga de las mangueras al retirarlas.

1. Apague la máquina y retire la llave.
2. Retire los 4 pernos del protector del motor y baje el protector (Figura 1).

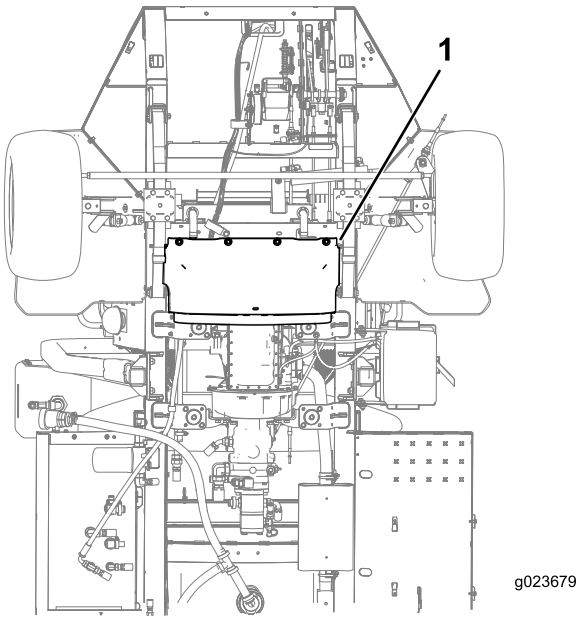


Figura 1

1. Protector del motor

3. Retire la manguera hidráulica del tubo y coloque el tapón del acoplamiento hidráulico en la válvula abierta (Figura 2).

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

3375-524 A

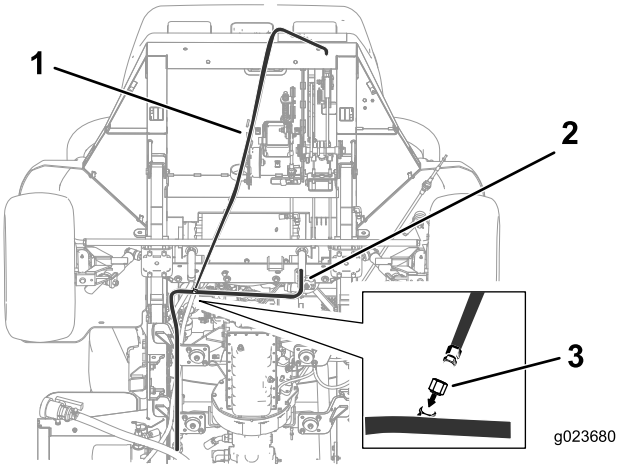


Figura 2

1. Manguera hidráulica
2. Tubo
3. Tapón del acoplamiento hidráulico

4. Conecte la manguera hidráulica a la manguera de este kit (Figura 3).

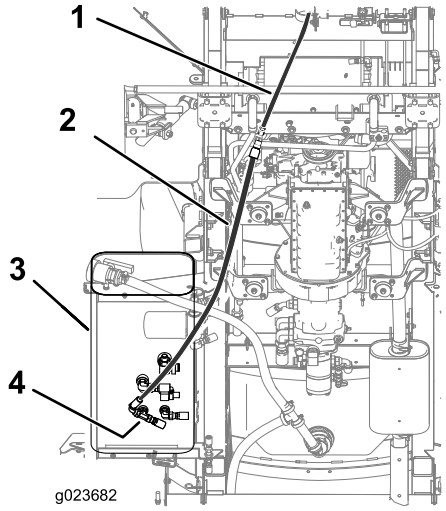


Figura 3

1. Manguera hidráulica existente
2. Manguera hidráulica del kit
3. Depósito hidráulico
4. Acoplamiento en T

5. Retire la manguera que está instalada actualmente en el depósito hidráulico, en el lugar que ocupa el acoplamiento en T de la Figura 3.
6. Cambie el acoplamiento de ese lugar por el acoplamiento en T e instale la manguera retirada en el paso anterior y la manguera del kit (Figura 3).
7. Sujete la manguera a los soportes de la máquina usando las 2 abrazaderas en R (Figura 4).

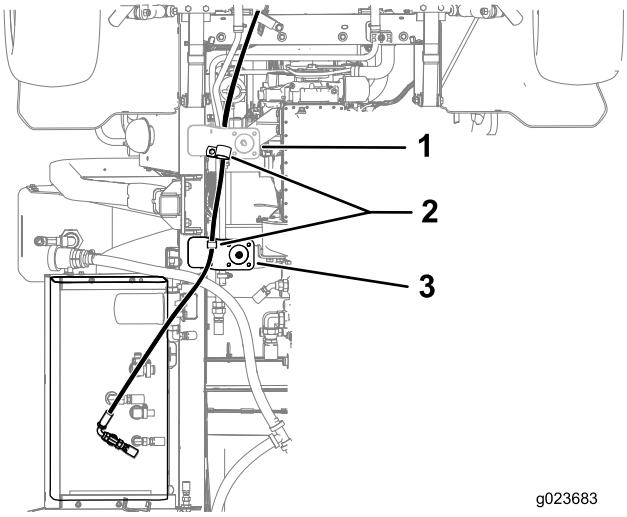


Figura 4

1. Instale 1 abrazadera en R en la cara inferior del soporte.
2. Abrazaderas en R
3. Instale 1 abrazadera en R en la cara superior del soporte.

8. Instale el protector del motor.