Form No. 3378-774 Rev A

Kit ammortizzatore

Irroratrice Multi-Pro® 5800 per grandi aree verdi

Nº del modello 127-2937

Istruzioni di installazione

Il kit include un ammortizzatore di ricambio in caso di un ammortizzatore logoro o danneggiato.

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA
Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

L'utilizzo del presente prodotto potrebbe esporre a sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Dado	2	
Distanziale	2	
Boccola	4	
Ammortizzatore	1	Installazione dell'ammortizzatore.
Manicotto	2	
Rondella	2	
Bullone	2	

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3378-774 A

Installazione dell'ammortizzatore

1. Spegnete la macchina e lasciate che si raffreddi.
2. Scollegate il cavo negativo dalla batteria.
3. Individuate il vano della ruota nella parte anteriore della macchina.

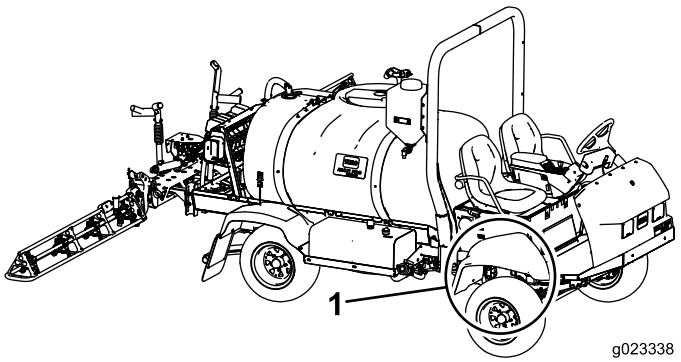


Figura 1

1. Vano della ruota

4. Sollevate la parte anteriore della macchina e sostenetela con un cavalletto metallico adeguato.
5. Rimuovete il vecchio ammortizzatore svitando i dadi e i bulloni dallo stesso (Figura 2 e Figura 3).

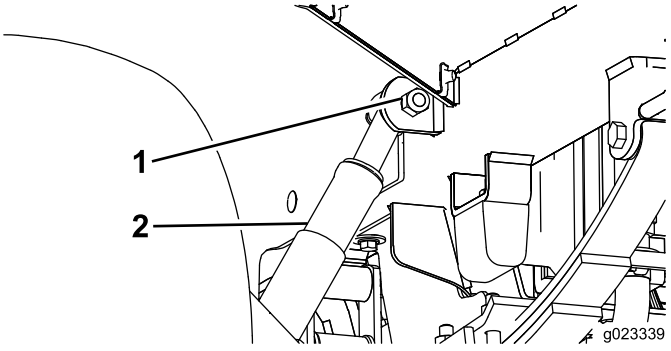


Figura 2

1. Dado
2. Shock

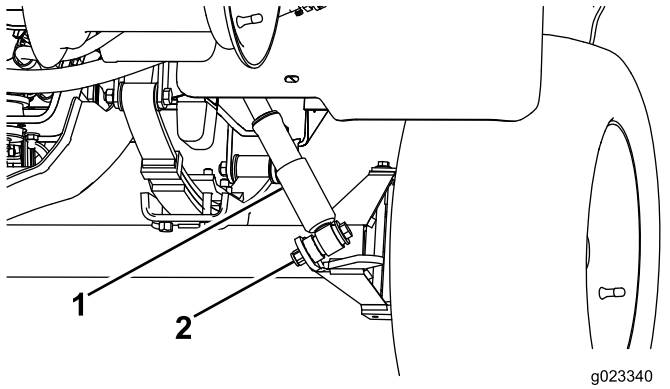


Figura 3

1. Shock
2. Dado

6. Installate il nuovo ammortizzatore (Figura 4) avvitandolo negli stessi punti dai quali avete rimosso quello vecchio (Figura 2 e Figura 3).

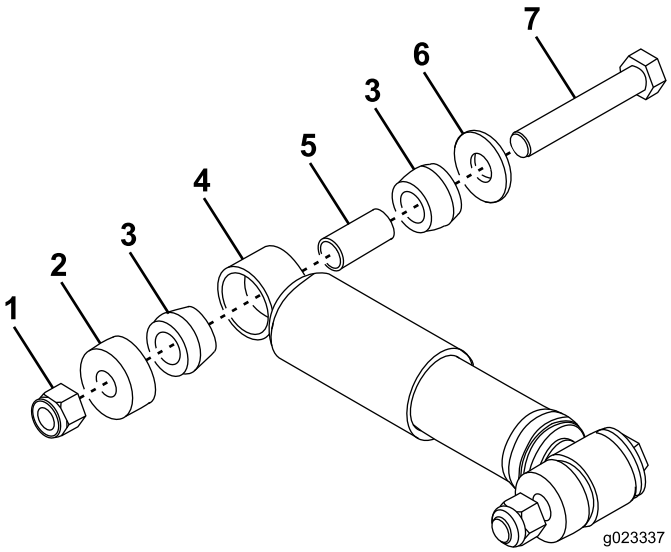


Figura 4

1. Dado
2. Distanziale
3. Boccola
4. Shock
5. Manicotto
6. Rondella
7. Bullone

7. Collegate il cavo negativo della batteria.