Form No. 3378-775 Rev A

ショック・キット

Multi-Pro® 5800 ターフスプレーヤ

モデル番号127-2937

取り付け要領

このキットは、ショックアブソーバが磨耗したり破損したりした場合の交換用キットです。

⚠ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

米国カリフォルニア州では、この製品を使用した場合、ガンや先天性異常などを誘発する物質に触れる可能性があるとされております。

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
ナット	2	
スペーサ	2	
ブッシュ	4	
ショックアブソーバ	1	ショックアブソーバを取り付けます。
スリーブ	2	
ワッシャ	2	
ボルト	2	

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は：www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。(JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3378-775 A

ショックアブソーバを取り付ける

1. マシンを停止させ、機体が冷えるまで待つ。
2. バッテリーから、マイナスケーブルを外す。
3. 機体前端部にあるホイール・ウェルを探し出す。

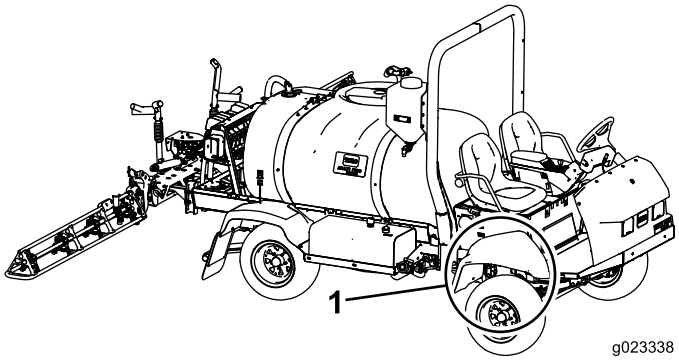


図 1

1. ホイール・ウェル

4. 機体の前端を持ち上げて適切なジャッキスタンドで支える。
5. 古いショックアブソーバについているボルトとナットを外してショックアブソーバを外す（図 2 と 図 3）。

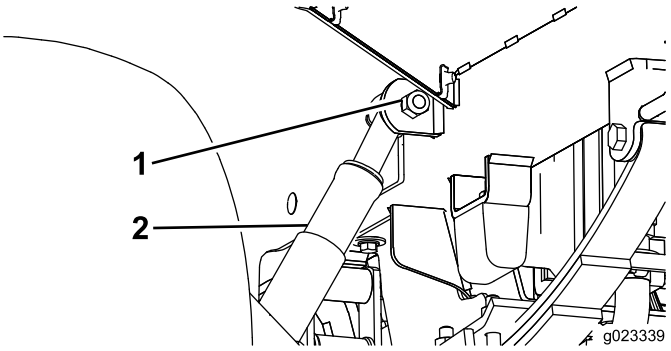


図 2

1. ナット
2. ショックアブソーバ

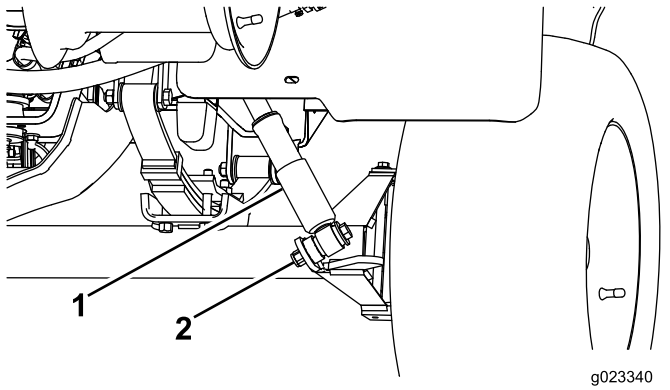


図 3

1. ショックアブソーバ
2. ナット

6. 新しいショックアブソーバ（図 4）を取り付ける；古いアブソーバを外した同じ場所にそのまま取り付ければよい（図 2と図 3）。

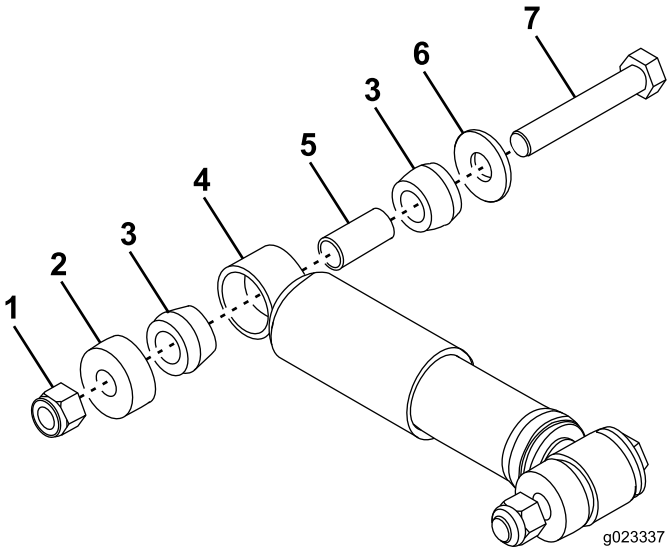


図 4

1. ナット
2. スペーサ
3. ブッシュ
4. ショックアブソーバ
5. スリーブ
6. ワッシャ
7. ボルト

7. バッテリーのマイナスケーブルを接続する。