Form No. 3396-281 Rev A

CE-strålkastarsats

Groundsmaster® 4500/4700- eller Reelmaster® 7000-traktorenhet, 2014 och tidigare

Modellnr 30491

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Koppla loss batteriet
2	Inga delar krävs	–	Borra monteringshålen.
3	Höger strålkastarfästesenhet Vänster strålkastarfästesenhet Skruv (3/8 x 2 1/2 tum) Flänsmutter (3/8 tum) Planbricka (3/8 x 7/8 tum) Gummihållare Distansbricka Skruv (5/16 x 1 5/8 tum) Flänsmutter (5/16 tum) Höger strålkastarenhet Vänster strålkastarenhet	1 1 6 6 8 2 4 4 4 1 1	Montera strålkastarna.
4	Signalhorn Signalhornsfäste Bult (3/8 x 5/8 tum) Flänsmutter (3/8 tum) Bult (1/4 x 2 tum) Mutter (1/4 tum)	1 1 1 1 2 2	Montera signalhornet.
5	Varningsblinkersmodul Självgängande skruv (nr 10 x 1/2 tum)	1 1	Montera varningsblinkersmodulen.
6	Reläbrytare Bult (nr 8 x 1/2 tum)	1 1	Montera reläbrytaren.

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3396-281 A

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
7	Omkopplarpanelens hölje Kontrolldekal Självgängad skruv (1/4 x 1/2 tum) Varningsomkopplare Varningslampans omkopplare Omkopplare för signalhorn Signalhornsknappens kåpa	1 1 3 1 1 1 1	Montera omkopplarpanelen.
8	Vagnsbult (nr 10 x 5/8 tum) Låsmutter (nr 10) Sensorplatta Flänsmutter (1/4 tum) Bromssensorns fäste Skruvar (1/4 × 3/4 tum) Spårskruv (nr 6 x 1 tum) Bricka (nr 6) Bromssensor Låsmutter (nr 6)	1 1 1 2 1 2 2 4 1 2	Montera bromssensorns fäste.
9	Varningslampa Varningslampans sockel Varningslampans fäste (modell med vältskydd) U-bult Flänsmutter (3/8 tum) Varningslampans fäste (modell med hytt) Skruvar Muttrar	1 1 1 1 2 1 2 2	Montera varningslampans enhet.
10	Vänster ljusfäste Höger ljusfäste Skruv (5/8 x 3 tum) Planbricka Kontramutter (5/8 tum) Bakljusenhet	1 1 4 4 2 2	Montera bakljusen.
11	Skyltbelysning Skyltens fäste Skruv (nr 10 x 5/8 tum) Låsmutter (nr 10) Självgängad skruv (5/16 x 1/2 tum)	1 1 2 2 2	Montera registreringsskyltens fäste.
12	Kablage Skydd för omkopplarpanelhöljet Skruv (nr 10 x 1/2 tum) Monteringsmellanlägg Kabelband	1 1 3 3 11	Montera kablaget.
13	Säkring (10 A) Säkring (15 A) Säkringsdosans dekal	3 1 1	Montera säkringarna i säkringsdosan.

Media och extradelar

Beskrivning	Antal	Användning
Monteringsanvisningar	1	Läs anvisningarna innan du monterar och använder satsen
Reservdelskatalog	1	Används som referens för reservdelsnummer.

1

Koppla loss batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. Parkera traktorenheten på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, slå av tändningen och ta ur nyckeln.

   ⚠ VAR FÖRSIKTIG

   Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

   Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

2. Ta bort batteriets minuskabel från batteripolen (Figur 1).

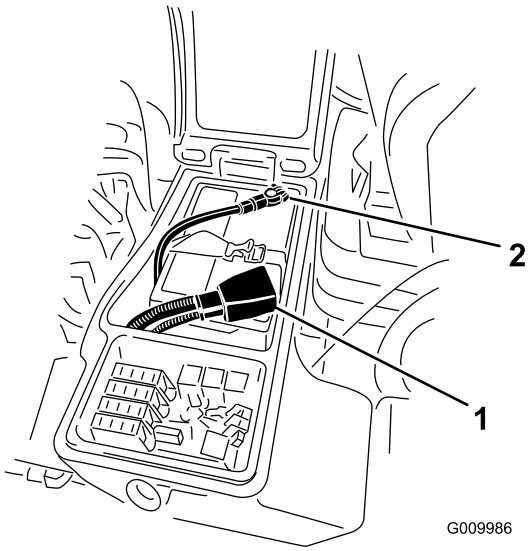

Figur 1

1. Batteriets pluskabel
2. Batteriets minuskabel


2

Borra monteringshålen

Inga delar krävs

Montera strålkastarna


1. Ta bort muttrarna från de två vagnsbultarna som håller fast strålkastarna på traktorenhetens ram (Figur 2).
2. Ta bort de två spårskruvarna som håller fast överdelen av plattformens skydd på ramen (Figur 2).
3. Dra ut ledningskontakterna för strålkastaren och ta bort skyddet från ramen (Figur 2).

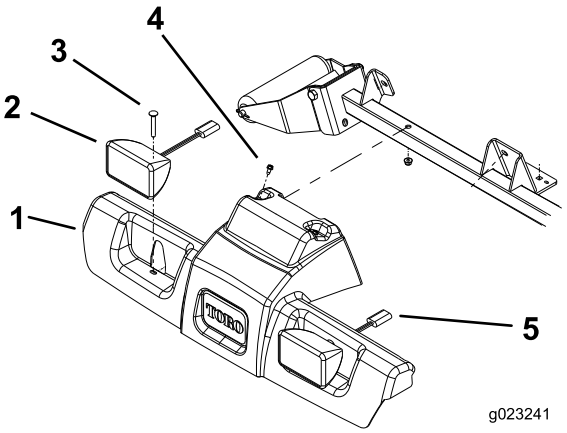

Figur 2

1. Plattformens skydd
2. Strålkastarenhet
3. Vagnsbult och flänsmutter
4. Självgängande skruv
5. Strålkastarkontakt

4. Använd måtten som anges i (Figur 3) och mät ut och borra sex hål med 1 cm diameter genom båda väggarna på rullens stödrör.

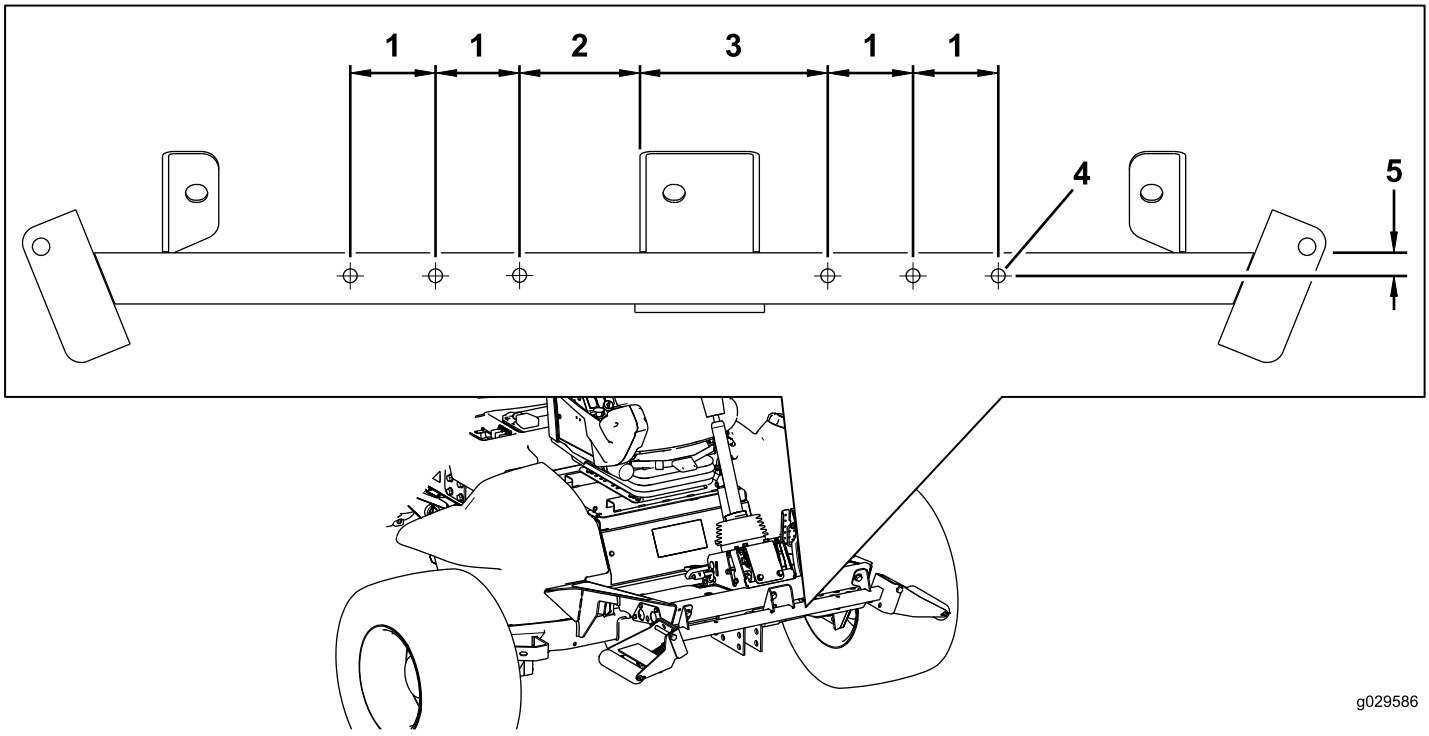


Figur 3

1. 6,35 cm
2. 8,89 cm
3. 13,97 cm
4. 1,0 cm diameter
5. 1,9 cm

Borra hålen för signalhornsfästet

Använd måtten som anges i (Figur 4) och mät ut och borra två hål med 0,71 cm diameter genom båda väggarna på rullens stödrör.

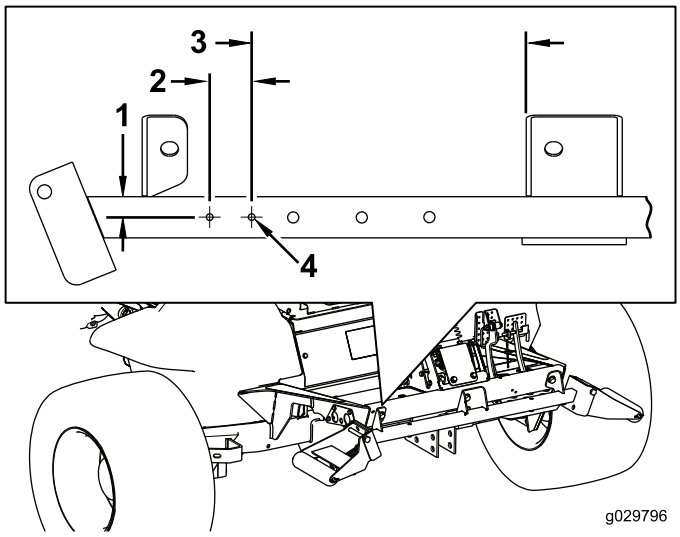


Figur 4

1. 1,9 cm
2. 3,81 cm
3. 25,4 cm
4. 0,71 cm diameter

Borra ett hål i reglagearmen för varningsblinkersmodulen

1. Ta bort de två bultar som håller fast plattan på reglagearmens högra kåpa (Figur 5). Ta bort plattan från reglagearmen.

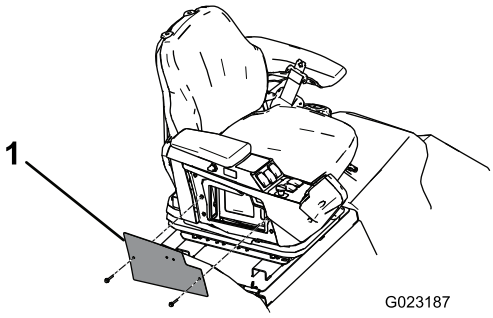


Figur 5

1. Reglagearmens platta


2. Använd måtten som anges i Figur 6 och mät ut och borra ett hål med 4,5 mm diameter genom reglagearmens kåpa och reglagearmen.

   Obs: Skada inte någon av reglagearmens inre komponenter.

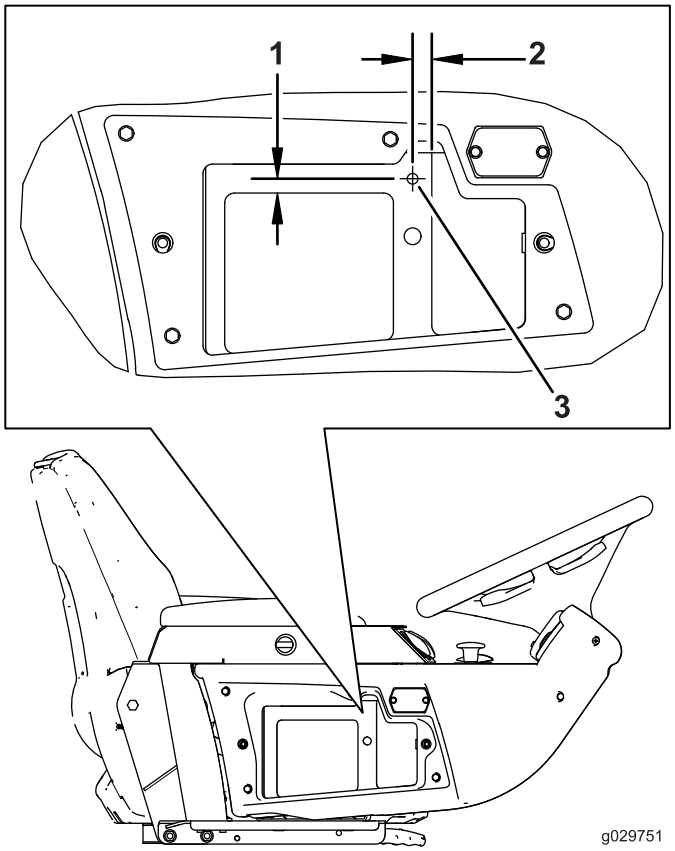

Figur 6

1. 9,6 mm
2. 12,7 mm
3. 4,5 mm diameter

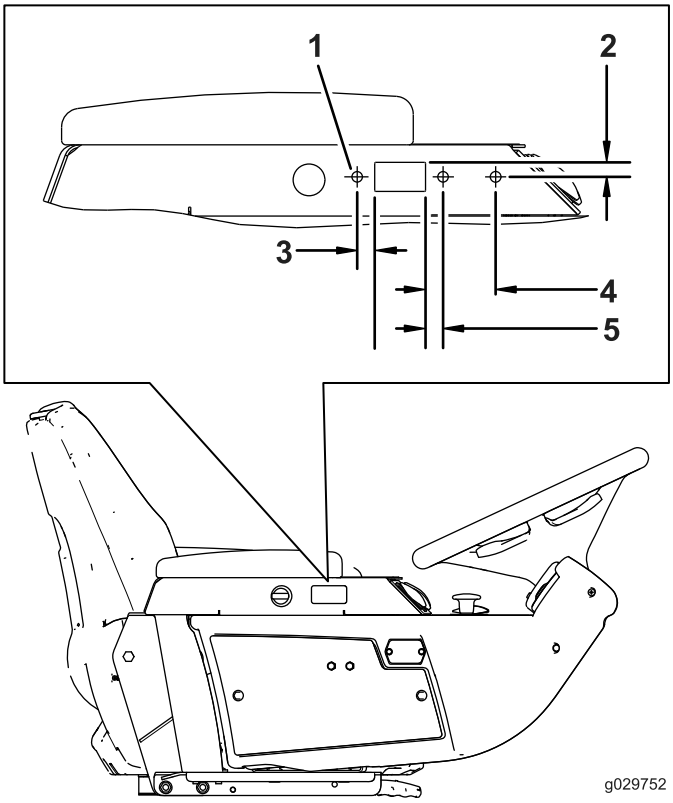

Figur 7

1. 5,5 mm diameter
2. 12,7 mm
3. 12,7 mm
4. 51 mm
5. 12,7 mm


Hålens placering på omkopplarpanelens hölje

Använd måtten som anges i Figur 7 och mät ut och borra tre hål med 5,5 mm diameter genom reglagearmens kåpa och reglagearmen.

Obs: Skada inte någon av reglagearmens inre komponenter.

Borra hål i bakre stötfångaren för registreringsskylten

Använd måtten som anges i Figur 8 och mät ut och borra två hål med 7,14 mm diameter genom den bakre stötdämparens yttervägg.

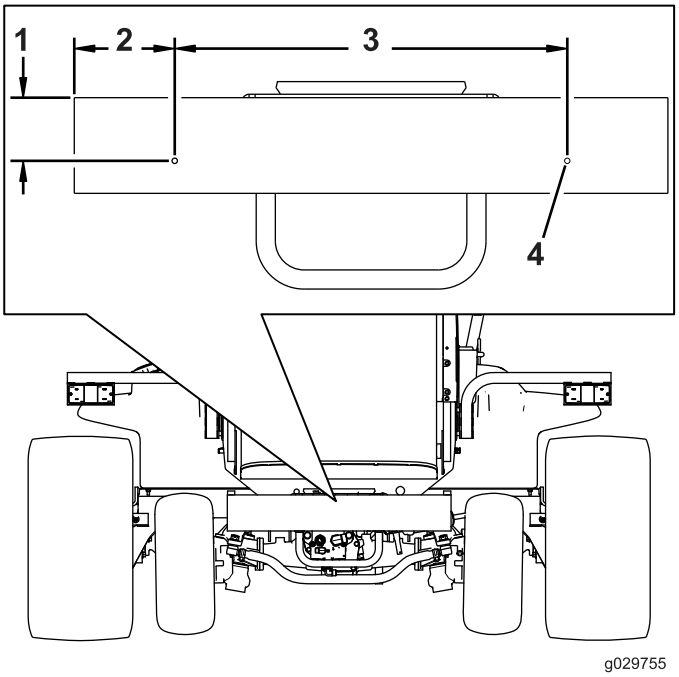


Figur 8

1. 8,3 cm
2. 13,3 cm
3. 52,07 cm
4. 7,14 mm diameter

Borra hål i främre fotstödet för bromspedalbrytaren

Använd måtten som anges i Figur 9 och mät ut och borra två hål med 7,14 mm diameter genom det främre fotstödet.

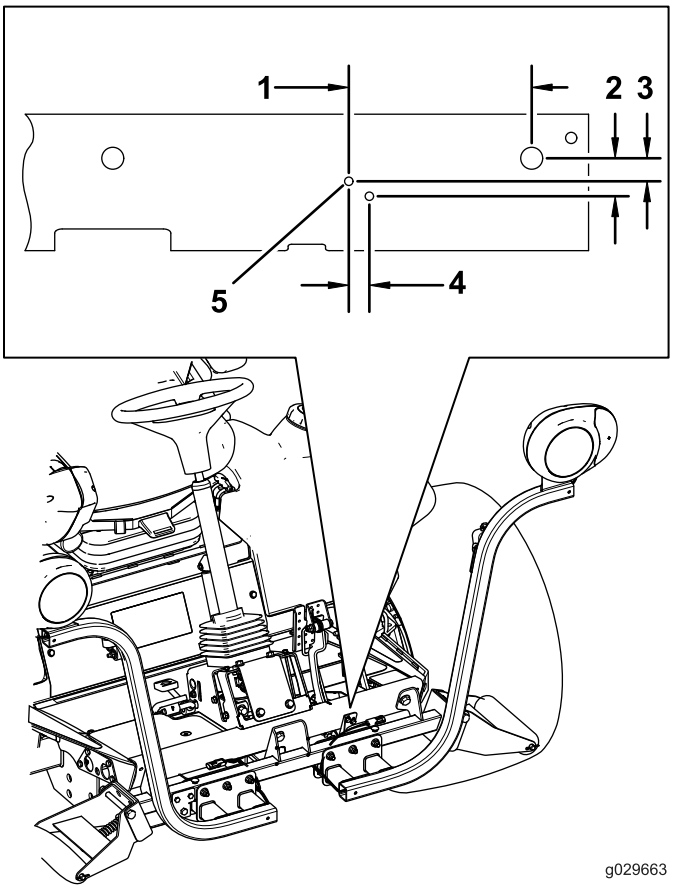

Figur 9

1. 15,52 cm
2. 32 mm
3. 20 mm
4. 17 mm
5. 7,14 mm diameter

3


Montera strålkastarna

Delar som behövs till detta steg:

1	Höger strålkastarfästesenhet
1	Vänster strålkastarfästesenhet
6	Skruv (3/8 x 2 1/2 tum)
6	Flänsmutter (3/8 tum)
8	Planbricka (3/8 x 7/8 tum)
2	Gummihållare
4	Distansbricka
4	Skruv (5/16 x 1 5/8 tum)
4	Flänsmutter (5/16 tum)
1	Höger strålkastarenhet
1	Vänster strålkastarenhet

Montera strålkastarfästet på en modell med vältskydd

1. Sätt fast de vänstra och högra strålkastarfästena på framsidan av rullens stödrör med sex bultar (3/8 x 2 1/2 tum) och flänsmuttrar (3/8 tum) i enlighet med Figur 10.

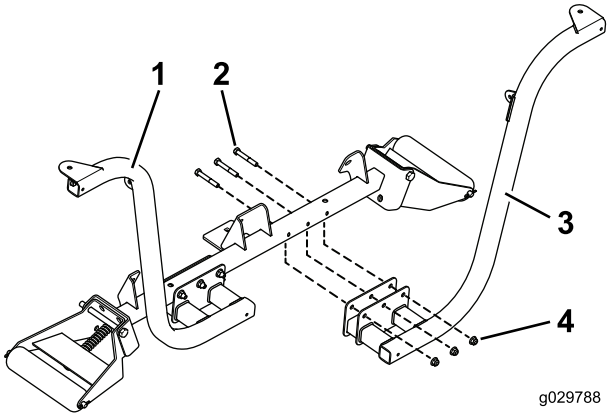


Figur 10

1. Monterad strålkastarfästesenhet
2. Bultar (3/8 x 2 1/2 tum)
3. Strålkastarfästesenhet
4. Flänsmuttrar (3/8 tum)

Obs: Placera bultarna så att flänsmuttrarna är riktade mot traktorenhetens framdel.

2. Fäst vänster och höger strålkastarenheter vid strålkastarfästena (Figur 11) med de fästelement som medföljde strålkastarna.

Obs: Kontrollera att blinkerslampans glas på strålkastaren är vänt mot traktorenhetens utsida.

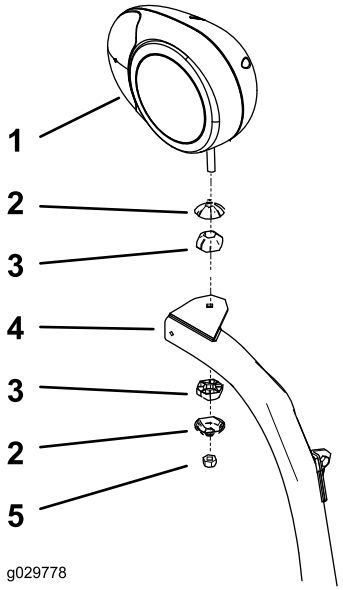

Figur 11


1. Höger strålkastarfäste
2. Skal för ledad sektion
3. Ledad sektion
4. Strålkastararm
5. Låsmutter (10 mm)

3. Dra åt låsmuttern så att strålkastarenheten sitter fast ordentligt på strålkastarenhetens fäste.

Obs: Dra inte åt låsmuttern för hårt.

Montera strålkastarfästet på en modell med hytt

1. Montera en gummihållare löst på undersidan av varje tapp på hyttens framsida med en bult (5/16 x 1 5/8 tum), två brickor (3/8 tum), en distansbricka och en flänsmutter (5/16 tum) i enlighet med Figur 12.

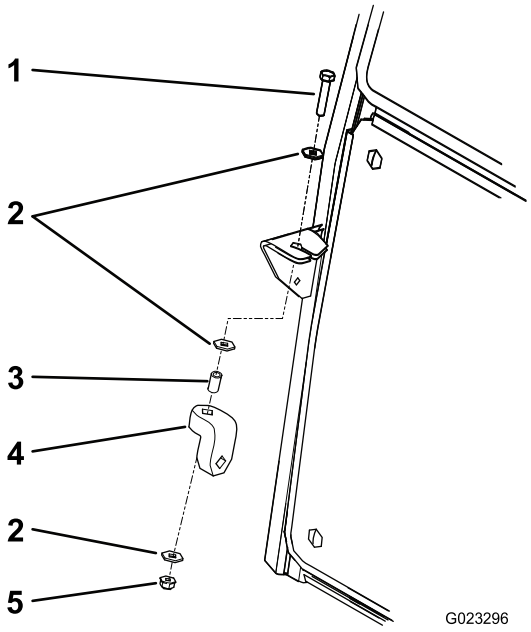


Figur 12

1. Bult (5/16 x 1 5/8 tum)
2. Bricka (3/8 tum)
3. Distansbricka
4. Gummihållare
5. Flänsmutter (5/16 tum)

2. Montera de vänstra och högra strålkastarfästena löst på framsidan av rullens stödrör med sex bultar (3/8 x 2 1/2 tum) och flänsmuttrar (3/8 tum). Placera fästena i enlighet med Figur 13.

   Obs: Kontrollera att hålen i strålkastarfästets tappar ligger i linje med hålen i gummihållarna.

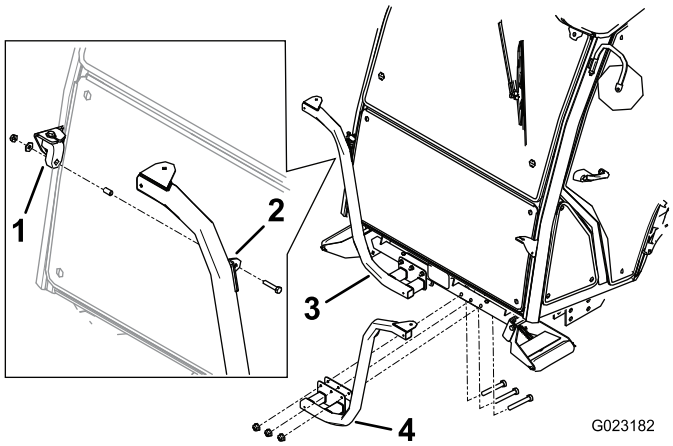


Figur 13

1. Gummihållare
2. Fästets tapp
3. Höger strålkastarfäste
4. Vänster strålkastarfäste

3. Fäst vänster och höger strålkastarenheter vid strålkastarfästena (Figur 14) med de fästelement som medföljde strålkastarna.

   Obs: Kontrollera att blinkerslampans glas på strålkastaren är vänt mot traktorenhetens utsida.

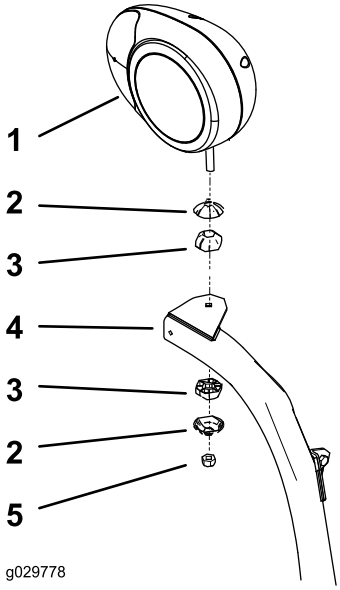

Figur 14

1. Höger strålkastarfäste
2. Skal för ledad sektion
3. Ledad sektion
4. Strålkastararm
5. Låsmutter (10 mm)

4. Dra åt låsmuttern så att strålkastarenheten sitter fast ordentligt på strålkastarenhetens fäste.

Obs: Dra inte åt låsmuttern för hårt.

Obs: Du kan inte använda den främre och bakre hyttbelysningen till CE-tillämpningar. Du kopplar ur den främre och bakre hyttbelysningen på följande sätt:

- **Fram** – Plocka ur lamporna ur hyttaket och koppla loss kablarna från lamporna. Montera lamporna i hytten.
- **Bak** – Ta bort de skruvar som håller fast lyktglasen vid lamporna. Ta bort glödlamporna från lamporna och montera lyktglasen på lamporna.

4


Montera signalhornet

Delar som behövs till detta steg:

1	Signalhorn
1	Signalhornsfäste
1	Bult (3/8 x 5/8 tum)
1	Flänsmutter (3/8 tum)
2	Bult (1/4 x 2 tum)
2	Mutter (1/4 tum)

Tillvägagångssätt

1. Sätt fast signalhornsbygeln på signalhornsfästet med en bult (3/8 x 5/8 tum) och en flänsmutter (3/8 tum) i enlighet med Figur 15.

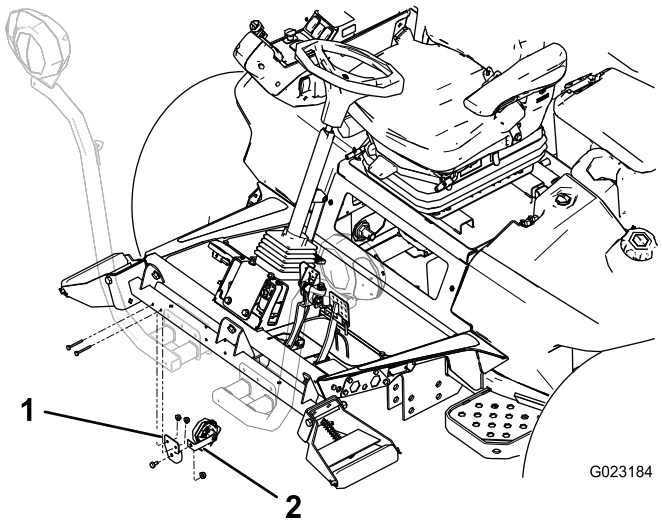

Figur 15

1. Signalhornsfäste
2. Signalhornsbygel

2. Montera signalhornsfästet på baksidan av rullens stödrör med två bultar (1/4 x 2 tum) och muttrar (1/4 tum). Vrid signalhornet tills det pekar nedåt (Figur 15).

5

Montera varningsblinkersmodulen


Delar som behövs till detta steg:

1	Varningsblinkersmodul
1	Självgängande skruv (nr 10 x 1/2 tum)

Tillvägagångssätt

Fäst varningsblinkersmodulen med den självgängande skruven (nr 10 x 1/2 tum) i enlighet med Figur 16.

Obs: Dra inte åt skruven för hårt.

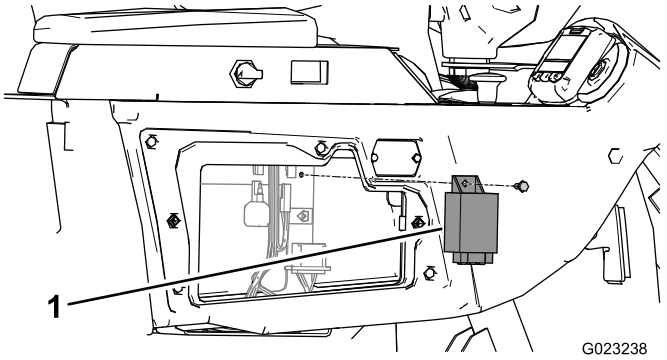

Figur 16

1. Varningsblinkersmodul

6

Montera reläbrytaren


Delar som behövs till detta steg:

1	Reläbrytare
1	Bult (nr 8 x 1/2 tum)

Montera reläbrytaren.

Fäst reläbrytaren med bulten (nr 8 x 1/2 tum) i enlighet med Figur 17.

Obs: Dra inte åt bulten för hårt.

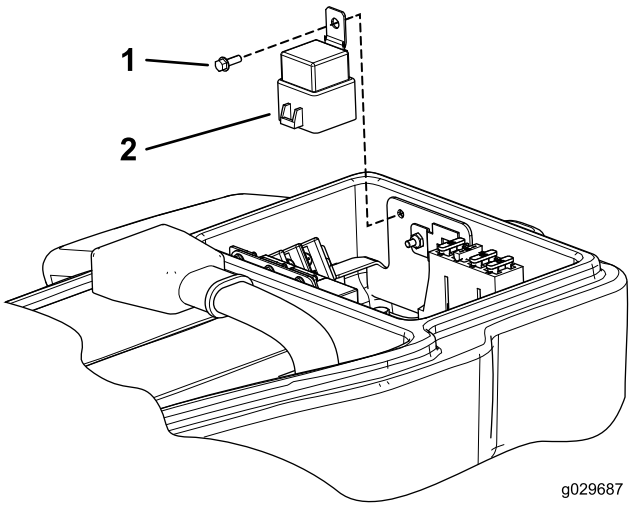

Figur 17

1. Bult (nr 8 x 1/2 tum)
2. Relä

7

Montera omkopplarpanelen


Delar som behövs till detta steg:

1	Omkopplarpanelens hölje
1	Kontrolldekal
3	Självgängad skruv (1/4 x 1/2 tum)
1	Varningsomkopplare
1	Varningslampans omkopplare
1	Omkopplare för signalhorn
1	Signalhornsknappens kåpa

Tillvägagångssätt

1. Fäst omkopplarpanelens hölje på reglagearmen med tre skruvar (1/4 x 1/2 tum) i enlighet med Figur 18.

   Obs: Dra inte åt skruvarna för hårt.

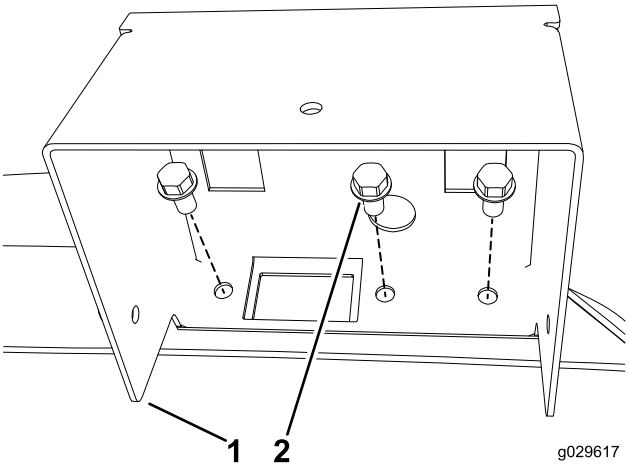


Figur 18

1. Omkopplarpanelens hölje
2. Självgängad skruv (1/4 x 1/2 tum)

2. Fäst lamppanelens dekal på omkopplarpanelens hölje i enlighet med Figur 19.

   Obs: Kontrollera att ytan är ren och torr innan du fäster dekalen.

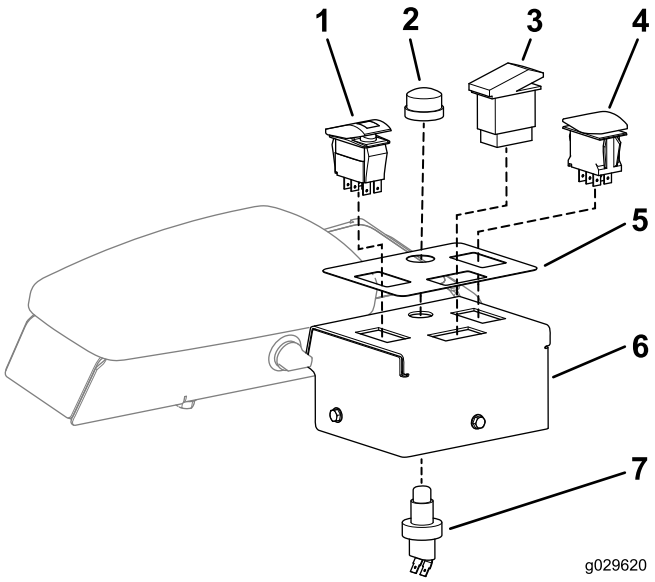

Figur 19

1. Blinkersomkopplare
2. Signalhornsknappens kåpa
3. Varningslampans omkopplare
4. Varningsomkopplare
5. Lamppanelens dekal
6. Omkopplarpanelens hölje
7. Signalhornets omkopplare

3. Montera blinkersomkopplaren i omkopplarpanelhöljets vänstra hål (Figur 19).

   Obs: Blinkersomkopplaren är en trelägesomkopplare (på-av-på).

4. Montera varningslampans omkopplare i omkopplarpanelhöljets översta hål (Figur 19).

   Obs: Varningslampans omkopplare är en trelägesomkopplare (på-ingen-på).

5. Montera varningsomkopplaren i omkopplarpanelhöljets högra hål (Figur 19).

   Obs: Varningsomkopplaren är en trelägesomkopplare (på-ingen-på) och har en varningssymbol.

6. För upp signalhornsknappen genom hålet i omkopplarpanelhöljet (Figur 19).
7. Fäst signalhornsknappen på omkopplarpanelhöljet genom att gänga på signalhornsknappen av gummi (Figur 19).
8. Anslut omkopplarna till kablaget.

8


Montera bromssensorns fäste

Delar som behövs till detta steg:

1	Vagnsbult (nr 10 x 5/8 tum)
1	Låsmutter (nr 10)
1	Sensorplatta
2	Flänsmutter (1/4 tum)
1	Bromssensorns fäste
2	Skruvar (1/4 × 3/4 tum)
2	Spårskruv (nr 6 x 1 tum)
4	Bricka (nr 6)
1	Bromssensor
2	Låsmutter (nr 6)

Tillvägagångssätt

1. Demontera avståndsgivarenheten på bromspedal-reglaget (Figur 20) och lägg alla delar förutom avståndsgivaren åt sidan.

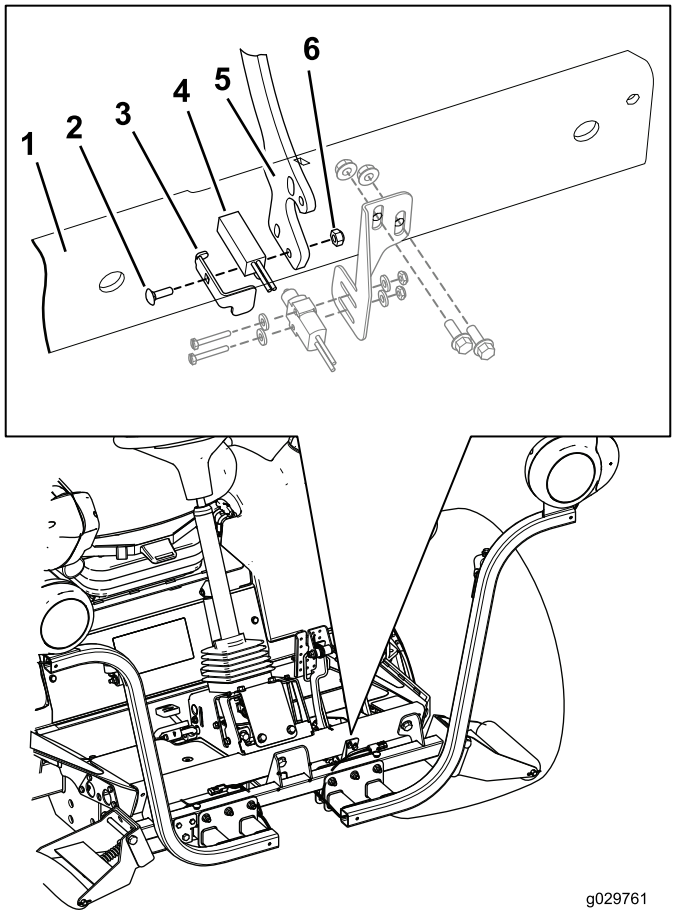

Figur 20


1. Främre fotstöd
2. Vagnsbult (nr 10 x 5/8 tum)
3. Bromssensorns platta
4. Avståndsgivare
5. Bromspedalreglage
6. Låsmutter (nr 10)

2. Fäst avståndsgivarenheten på bromsspaken med vagnsbulten (nr 10 x 5/8 tum), bromssensorns platta, avståndsgivaren och låsmuttern (nr 10) i enlighet med Figur 20.

   Obs: Kontrollera att du inte drar åt bultarna för hårt. Om du drar åt bultarna för hårt skadas sensorn.

3. Leta reda på monteringshålen för bromssensorns fäste på det främre fotstödet och montera bromssensorns fäste löst på det främre fotstödet med två bultar (1/4 x 3/4 tum) och två flänsmuttrar (1/4 tum).

   Obs: Du måste flytta bromssensorns fäste upp eller ned för att få bromssensorn i linje med bromssensorns platta (Figur 21).

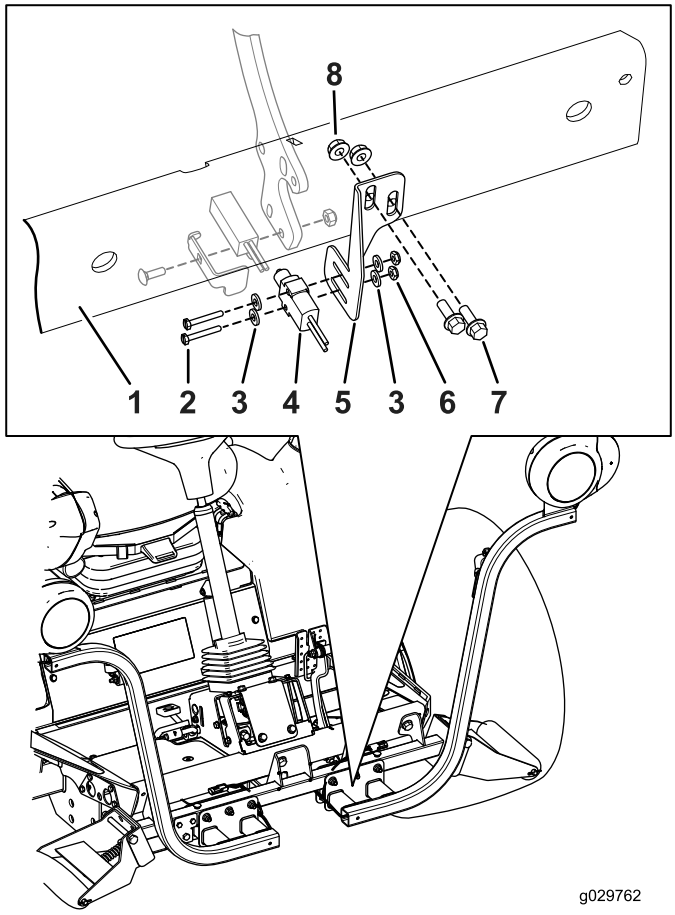

Figur 21

1. Främre fotstöd
2. Spårskruv (nr 6 x 1 tum)
3. Bricka (nr 6)
4. Bromssensor
5. Bromssensorns fäste
6. Låsmutter (nr 6)
7. Bultar (1/4 × 3/4 tum)
8. Flänsmutter (1/4 tum)

4. Montera bromssensorn löst på bromssensorns fäste med de två spårskruvarna (nr 6 x 1 tum), två brickor och två flänsmuttrar (Figur 21).

5. För bromssensorn inåt eller utåt och bromssensorns fäste uppåt eller nedåt så att brytaren på bromssensorn trycker mot sensorplattan.

6. Slutför monteringen av bromssensorenheten genom att dra åt alla monteringsdelar.

   - Dra åt de två spårskruvarna (nr 6 x 1 tum) och de två flänsmuttrarna så att bromssensorn sitter fast ordentligt på bromssensorns fäste.

     Obs: Kontrollera att du inte drar åt skruvarna för hårt. Om du drar åt skruvarna för hårt skadas sensorn.

   - Dra åt bultarna (1/4 x 3/4 tum) och de två flänsmuttrarna (1/4 tum) som håller fast bromssensorns fäste vid det främre fotstödet till mellan 1 017 och 1 243 Ncm.

Viktigt: När du har slutfört monteringen av lampsatsen kontrollerar du att bromssensorn aktiverar bromsljusen

när bromspedalen trycks ned. Justera bromssensorn om det behövs.

9


Montera varningslampans enhet

Delar som behövs till detta steg:

1	Varningslampa
1	Varningslampans sockel
1	Varningslampans fäste (modell med vältskydd)
1	U-bult
2	Flänsmutter (3/8 tum)
1	Varningslampans fäste (modell med hytt)
2	Skruvar
2	Muttrar

Montera varningslampan på en modell med vältskydd


1. Fäst varningslampans fäste löst på sidan av vältskyddsstolpen med U-bulten och två flänsmuttrar (3/8 tum). Placeringen anges i Figur 22.

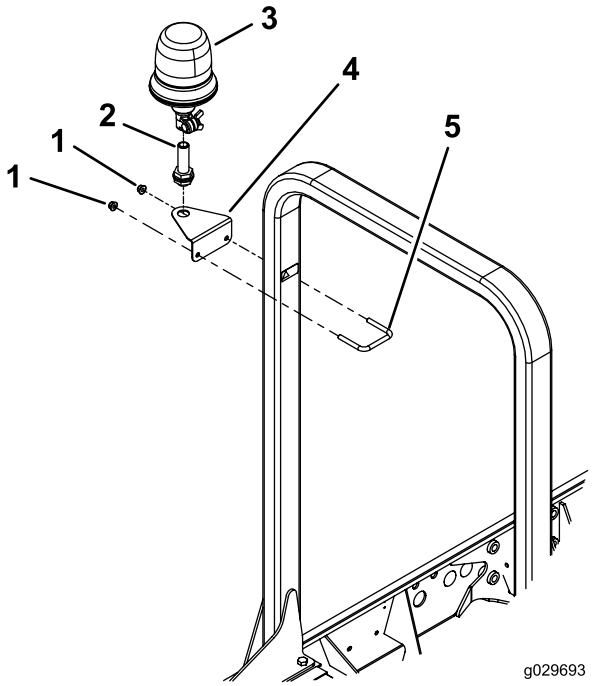

Figur 22

1. Flänsmutter (3/8 tum)
2. Varningslampans sockel
3. Varningslampa
4. Varningslampans fäste
5. U-bult

2. Placera varningslampans fäste så att det sitter 32 cm från vältskyddets topp och dra sedan åt U-bultsmuttrarna i enlighet med (Figur 23).

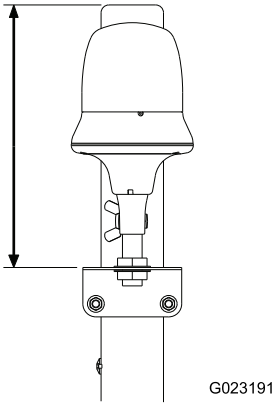


Figur 23

3. Montera varningslampans sockel på varningslampans fäste med hjälp av kontramuttern som ingår i satsen (Figur 22).
4. Fäst varningslampan på sockeln och dra åt vingmuttern (Figur 22).

Montera varningslampan på en modell med hytt

1. Sätt fast varningslampans fäste på tappen på hyttramens bakre högra hörn med två skruvar och två muttrar (Figur 24).

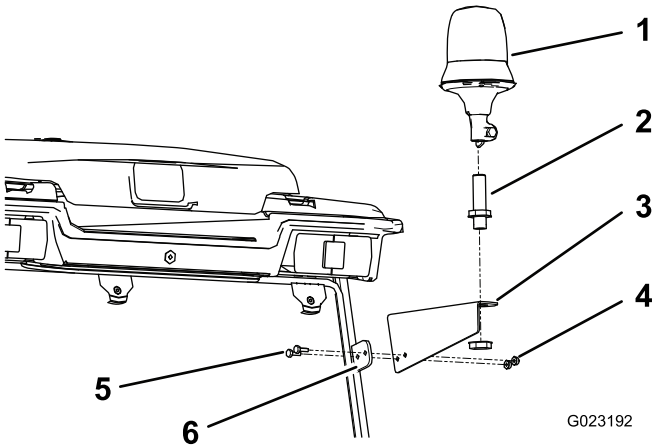

Figur 24

1. Varningslampa
2. Varningslampans sockel
3. Varningslampa fäste
4. Flänsmutter
5. Skruv
6. Tapp på hytten

2. Montera varningslampans sockel på varningslampans fäste med hjälp av kontramuttern som ingår i satsen (Figur 24).
3. Fäst varningslampan på sockeln och dra åt vingmuttern (Figur 24).

10

Montera bakljusen


Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster ljusfäste
1	Höger ljusfäste
4	Skruv (5/8 x 3 tum)
4	Planbricka
2	Kontramutter (5/8 tum)
2	Bakljusenhet

Tillvägagångssätt

1. Ta bort de två bultarna, två brickorna och två muttrarna som håller fast tankens monteringsfäste på vänster ramskena (Figur 25).

   Obs: Stabilisera tanken och fästet så att de inte tippar.

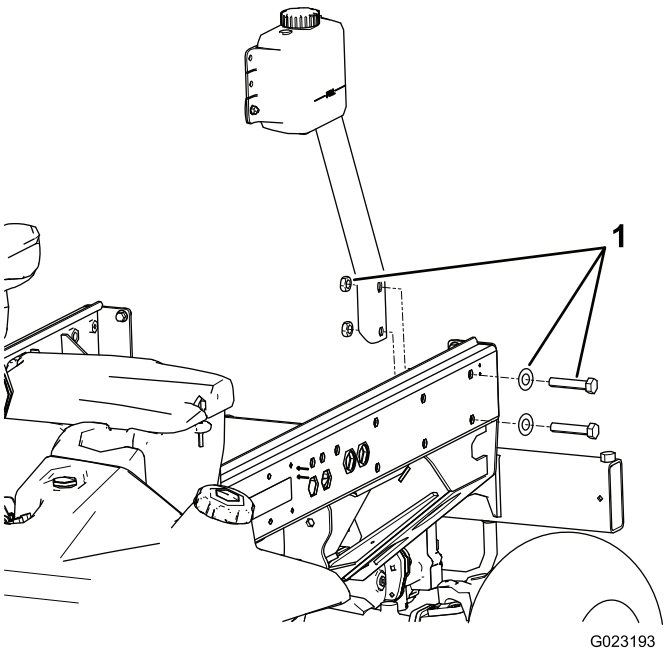


Figur 25

1. Tankfästets monteringsskruvar, brickor och fästen

2. Sätt fast det vänstra lampfästet på fästet och ramen med två bultar (5/8 x 3 tum), två planbrickor och två kontramuttrar i enlighet med Figur 26.

   Obs: Vänster och höger lampfäste skiljer sig åt. Kontrollera att du använder rätt monteringsfäste.

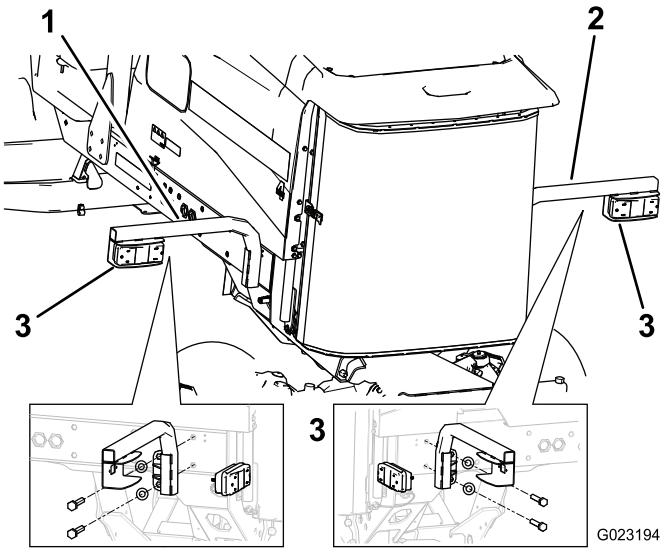


Figur 26

1. Vänster lampfäste
2. Höger lampfäste
3. Bakljus

3. Montera bakljuset på lampfästet med de skruvar och muttrar som medföljde lampan (Figur 26).

   Obs: Kontrollera att lampan placeras så att pluggen går genom hålet i lampfästet och den gula änden är vänd mot traktorenhetens utsida.

4. Ta bort de två bakre bultarna och de två brickorna från höger ramskena (Figur 27).

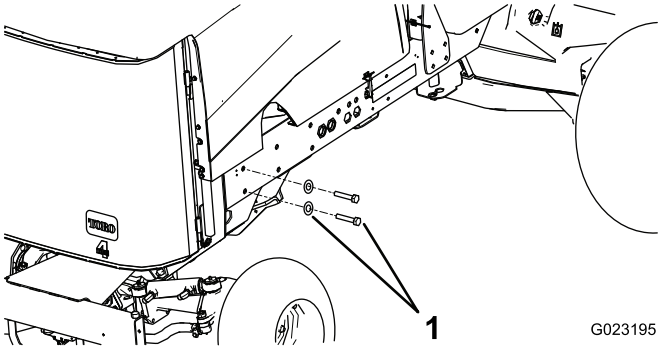

Figur 27

1. Bultar och brickor

5. Fäst höger lampfäste på ramen med två bultar (5/8 x 3 tum) och två planbrickor (Figur 26).

11

Montera registreringsskyltens fäste


Delar som behövs till detta steg:

1	Skyltbelysning
1	Skyltens fäste
2	Skruv (nr 10 x 5/8 tum)
2	Låsmutter (nr 10)
2	Självgängad skruv (5/16 x 1/2 tum)

Tillvägagångssätt

1. Fäst lampan på registreringsskyltens fäste med två skruvar (nr 10 x 5/8 tum) och två låsmuttrar (Figur 28).

   Obs: Dra inte åt skruvarna för hårt. Kontrollera att linsen pekar nedåt och att ledningarna är dragna genom hålet i registreringsskyltens fäste.

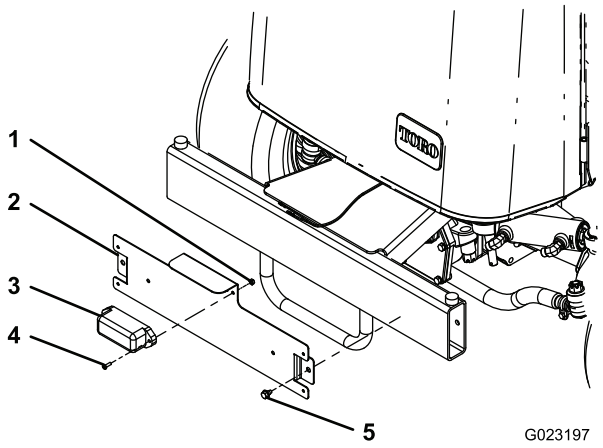

Figur 28

1. Låsmutter (nr 10)
2. Registreringsskyltens fäste
3. Skyltbelysning
4. Skruv (nr 10 x 5/8 tum)
5. Självgängad skruv (5/16 x 1/2 tum)

2. Montera registreringsskyltens fäste på den bakre stötdämparen med två självgängande skruvar (5/16 x 1/2 tum).

   Obs: Placera registreringsskyltens fäste i enlighet med (Figur 28).

12


Montera kablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
1	Skydd för omkopplarpanelhöljet
3	Skruv (nr 10 x 1/2 tum)
3	Monteringsmellanlägg
11	Kabelband

Tillvägagångssätt


Dra och anslut kablaget med hjälp av följande anvisningar och illustrationer.

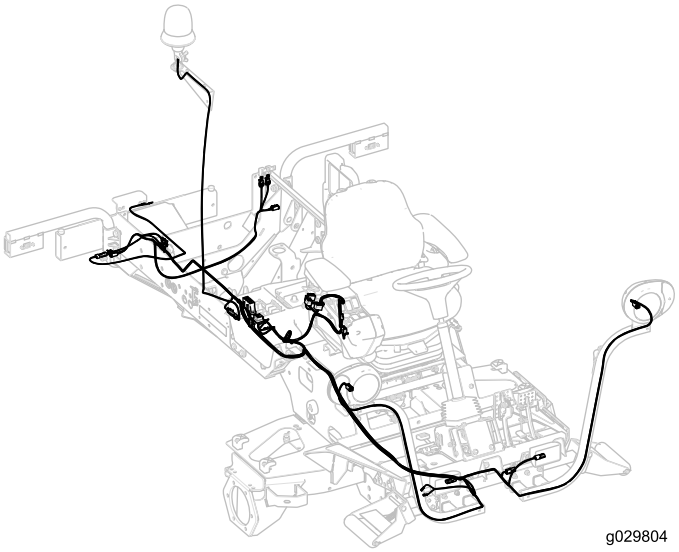

Figur 29

1. Ta bort den huvudskruv med fläns som håller fast klämman och packningen på traktorenheten (Figur 30).


   Obs: Ta bort klämman och packningen för att komma åt säkringsdelen.

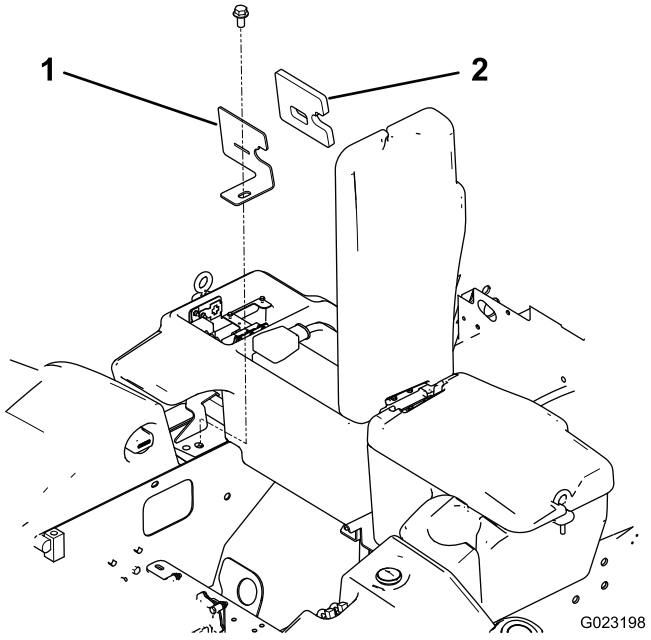

Figur 30

1. Klämma
2. Packning

2. Dra upp kablagets säkringsblockenhet från undersidan på traktorenhetens högra del och för in den i säkringsdosans öppning (Figur 31).

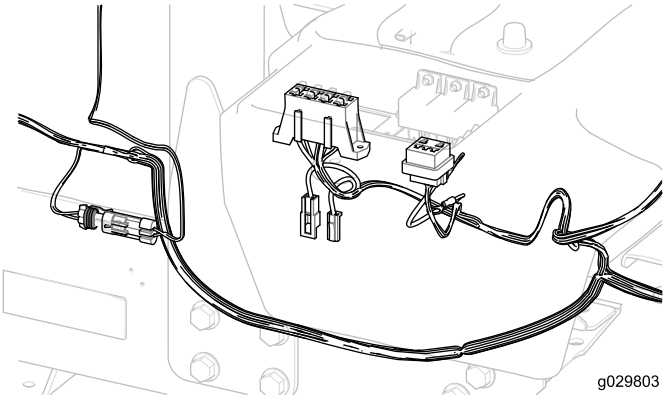


Figur 31

Viktigt: Dra inte kablaget över vassa kanter som kan skada kablarna. Kablarna får inte komma i kontakt med varma eller rörliga delar. Fäst kablaget med kabelband.

3. Montera kablagets säkringsblock intill det befintliga säkringsblocket med de två självgängande skruvarna (nr 8 x 1/2 tum) som medföljde kablaget (Figur 32).

   Obs: Dra inte åt skruvarna för hårt.


4. Anslut den lilla ringkopplingen från kablaget till en av skruvarna på den jordade uttagsplinten (Figur 32).

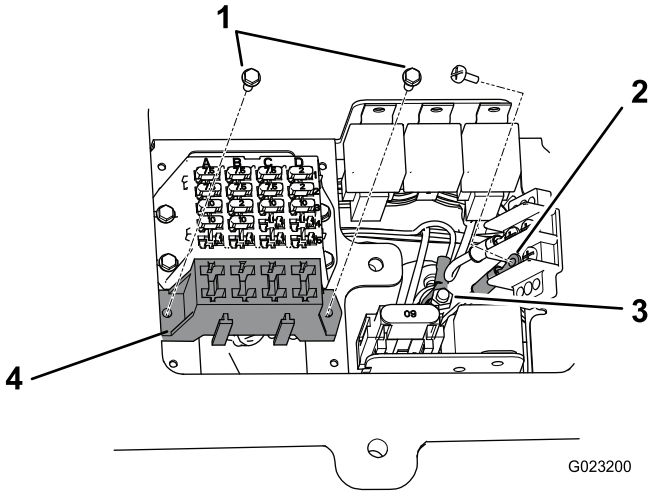

Figur 32

1. Självgängande skruvar (nr 8 x 1/2 tum)
2. Jordad uttagsplint
3. Kopplingsdosa
4. Kablagets säkringsblock


5. Anslut den stora ringkopplingen från kablaget till tappen på kopplingsdosan (Figur 32).
6. Montera klämman och packningen på traktorenheten med huvudskruven med fläns (Figur 30).
7. Dra kablaget till varningsblinkersmodulen och anslut kontakten.

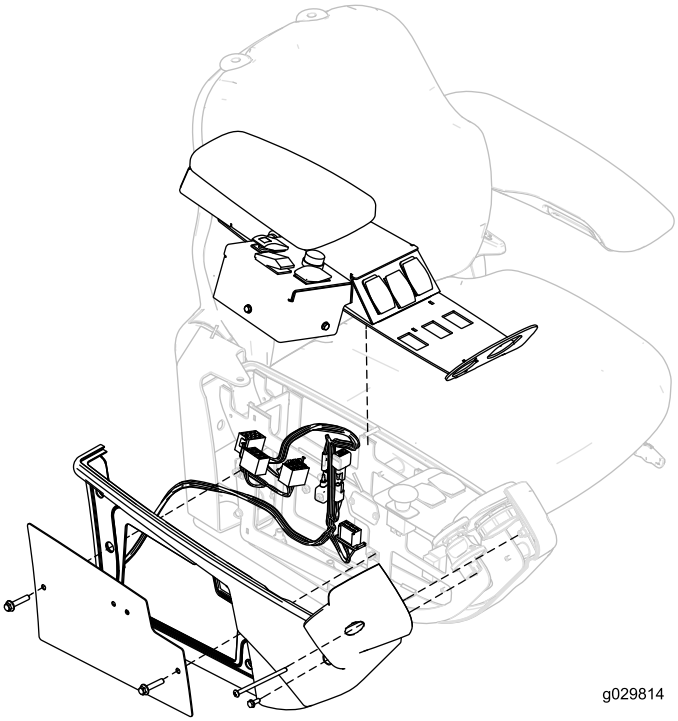

Figur 33

Obs: Du kan behöva ta bort höger armstödspanel och armstödet för att dra kablaget (Figur 33).


8. Dra kablaget till omkopplarpanelhöljet och anslut kontakterna till omkopplarna för signalhorn, varningslampa, blinkers och varning.
9. Montera skyddet för omkopplarpanelhöljet på omkopplarpanelhöljet med tre skruvar (nr 10 x 1/2 tum) i enlighet med (Figur 34).

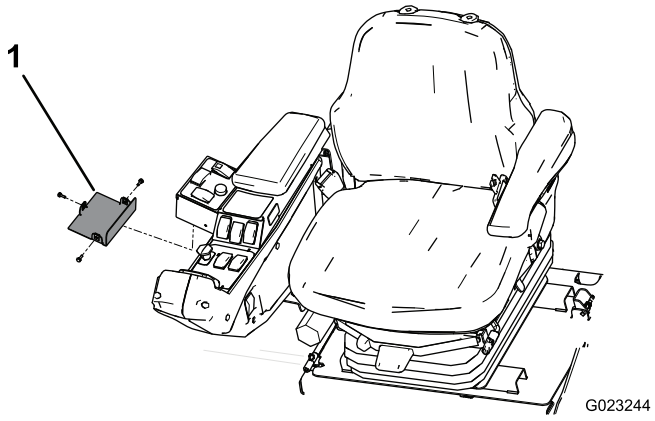

Figur 34


1. Skydd för omkopplarpanelhöljet

10. Dra kablagets främre ände under förarplattformen till traktorenhetens framsida (Figur 35).

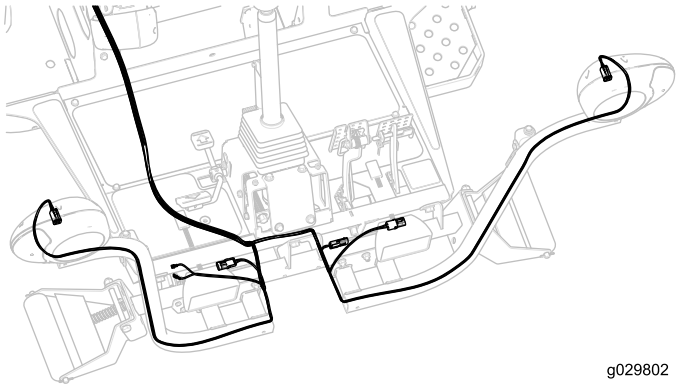

Figur 35


11. För varje kablagekontakt genom avsett strålkastarfäste och anslut den till strålkastaren (Figur 35).
12. Anslut kablagets ledning med de två kontakterna till signalhornet (Figur 35).
13. Placera plattformens skydd ovanpå ramen (Figur 36).
14. Anslut lampsatsens kablagekontakter till skyddets strålkastare (Figur 36).

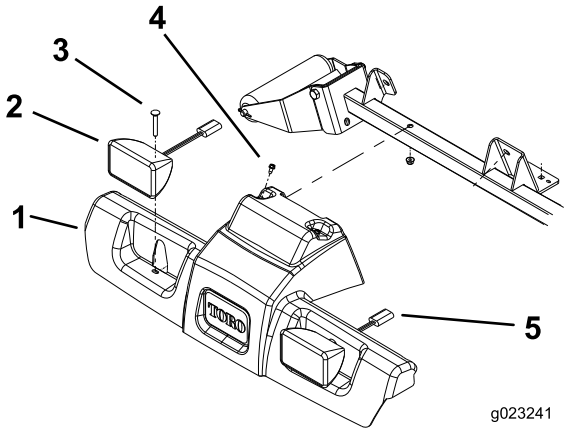

Figur 36

1. Plattformens skydd
2. Strålkastare
3. Vagnsbult och mutter
4. Muttrar och skruvar med brickskalle
5. Ledningskontakter för strålkastaren


15. Sätt fast skyddet och strålkastarna på ramen med de två vagnsbultarna och muttrarna som du tog bort tidigare (Figur 36).
16. Dra kablagets bakre del till vältskydds- eller hyttstolpen (Figur 37).

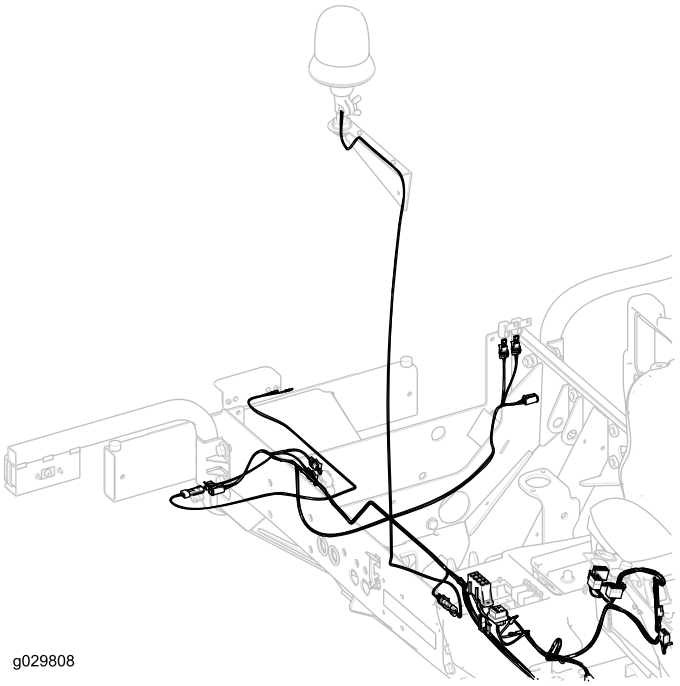

Figur 37

Obs: Anslut ledningarna för varningslampan och bakljusen till huvudlampsatsens kablage.


17. Dra kablaget uppför vältskydds- eller hyttstolpen och anslut det till varningslampans sockel (Figur 38).
18. Fäst de tre monteringsmellanläggen på vältskydds- eller hyttstolpen och fäst kablaget på mellanläggen med tre kabelband (Figur 38).

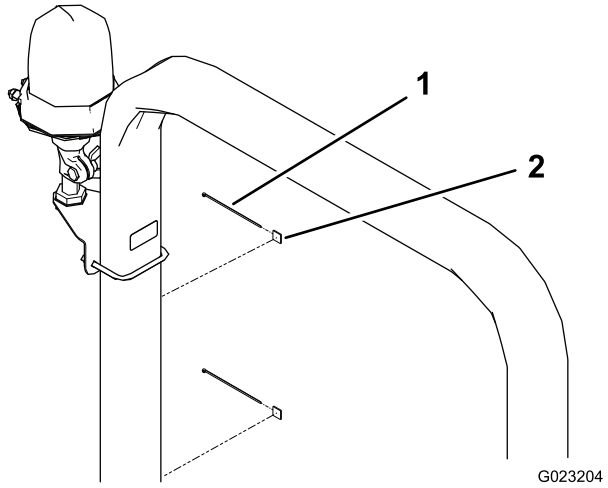

Figur 38


1. Monteringsmellanlägg
2. Kabelband

19. Dra det högra bakre kablaget under traktorenhetens högra sida till det högra bakljuset (Figur 39).

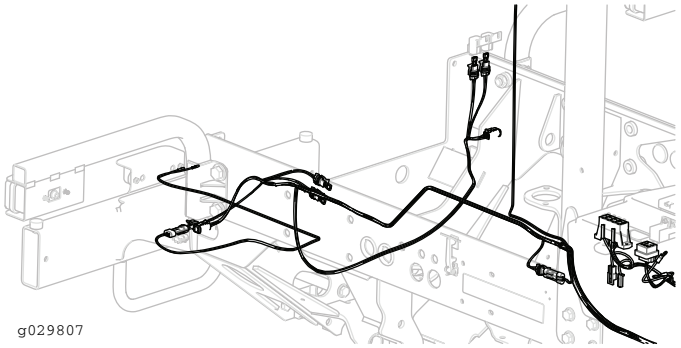

Figur 39

20. Anslut kablagekontakten till lamputtaget.
21. Dra det vänstra bakre kablaget under traktorenhetens vänstra sida till det vänstra bakljuset (Figur 39).

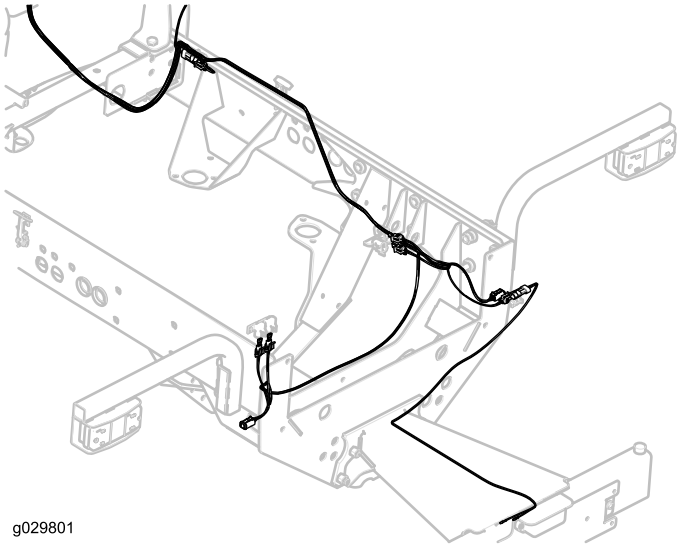

Figur 40

22. Anslut kablagekontakten till lamputtaget.
23. Dra kablaget till registreringsskyltens lampa och anslut kablagekontakten till lamputtaget i förekommande fall (Figur 40).

    Viktigt: Fäst kablaget med kabelband så att det inte kommer i kontakt med varma eller rörliga delar.
24. Montera alla delar som tagits bort från traktorenheten för att dra kablaget.

13


Montera säkringarna och dekalen

Delar som behövs till detta steg:

3	Säkring (10 A)
1	Säkring (15 A)
1	Säkringsdosans dekal

Tillvägagångssätt


1. För in de tre 10 A-säkringarna och en 15 A-säkring i säkringsblockets uttag Figur 41.

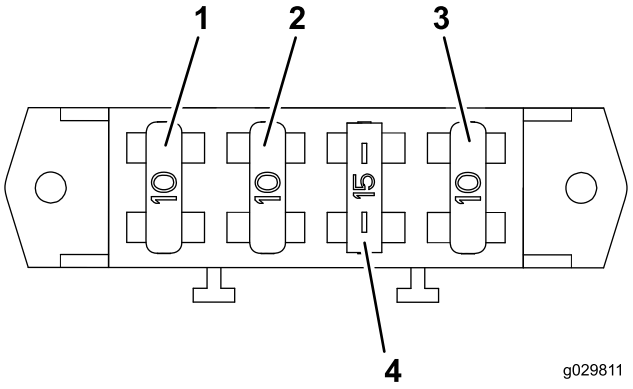

Figur 41


1. Säkring (10 A)
2. Säkring (10 A)
3. Säkring (10 A)
4. Säkring (15 A)

2. Montera säkringsdosans dekal på förvaringslådans hölje (Figur 42).

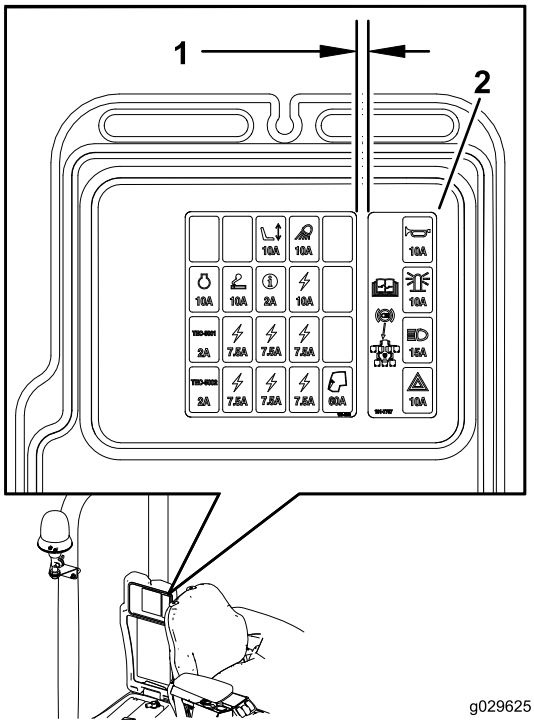

Figur 42

1. 6,25 mm
2. Säkringsdosans dekal

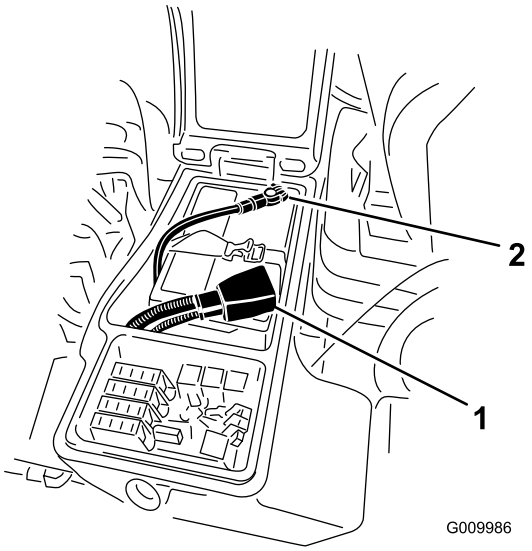

Figur 43

1. Pluskabel
2. Minuskabel

14

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


Anslut batteriets minuskabel till batteripolen (Figur 43).

Körning

Reglage

Varningsomkopplare

Tryck på varningsbrytaren (Figur 44) så att den slås på (On) för att aktivera de blinkande varningslamporna fram och bak.

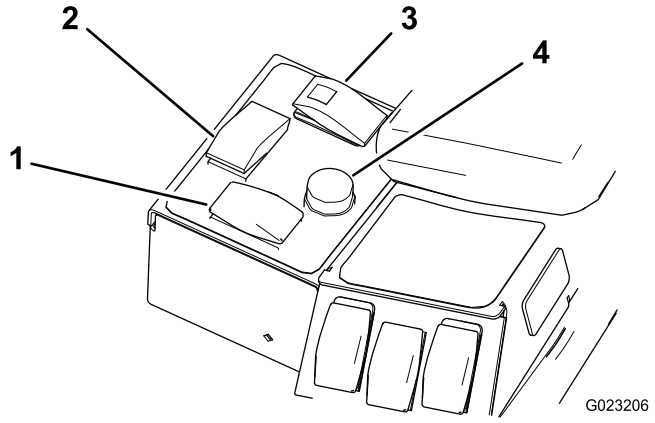

Figur 44

1. Varningsbrytare
2. Blinkersomkopplare
3. Varningslampans omkopplare
4. Signalhornsknapp

Blinkersomkopplare

Tryck ner vänster sida av blinkersomkopplaren (Figur 44) för att aktivera vänster blinkers. I mittläget är blinkersen avstängd.

Tryck ner höger sida av blinkersomkopplaren (Figur 44) för att aktivera höger blinkers. I mittläget är blinkersen avstängd.

Varningslampans omkopplare

Tryck på varningslampans omkopplare (Figur 44) för att aktivera varningslampan.

Signalhornsknapp

Tryck på signalhornsknappen (Figur 44) då du vill använda signalhornet.

Rikta in strålkastarna

1. Lossa monteringsmuttrarna och rikta in strålkastarna så att de pekar rakt framåt.
2. Dra inte åt monteringsmuttrarna hårdare än vad som krävs för att hålla strålkastaren i rätt position.
3. Lägg en platt plåt över strålkastarens framsida.
4. Montera en magnetisk gradskiva på plåten.
5. Håll enheten på plats, luta försiktigt strålkastaren nedåt 3 grader och dra sedan åt muttern.
6. Upprepa proceduren för den andra strålkastaren.