Form No. 3396-352 Rev A

Kit di supporto del cesto

Trattorino Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 TriFlex®

Nº del modello 132-6961

Istruzioni di installazione

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA
Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Rimozione dei vecchi rivetti ciechi e del supporto del cesto.
Supporto del cesto Rivetto cieco	1 18	Montaggio del kit di supporto del cesto.

Rimozione dei vecchi rivetti ciechi e del supporto del cesto

Prima di installare un nuovo kit di supporto del cesto, tagliate via i vecchi rivetti ciechi e rimuovete il vecchio supporto del cesto.

Montaggio del kit di supporto del cesto

1. Allineate il supporto del cesto con i fori esistenti nel cesto (Figura 1).

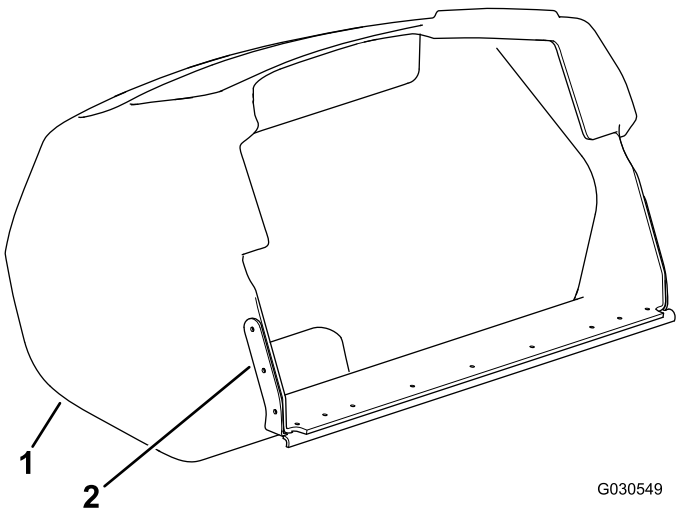


Figura 1

1. Cesto
2. Supporto del cesto

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3396-352 A

2. Utilizzando il supporto del cesto come riferimento, contrassegnate 3 fori su ciascun lato del cesto (Figura 1).
3. Utilizzando una punta per trapano da 4 mm, realizzate i 3 fori contrassegnati su ciascun lato del cesto (Figura 2).

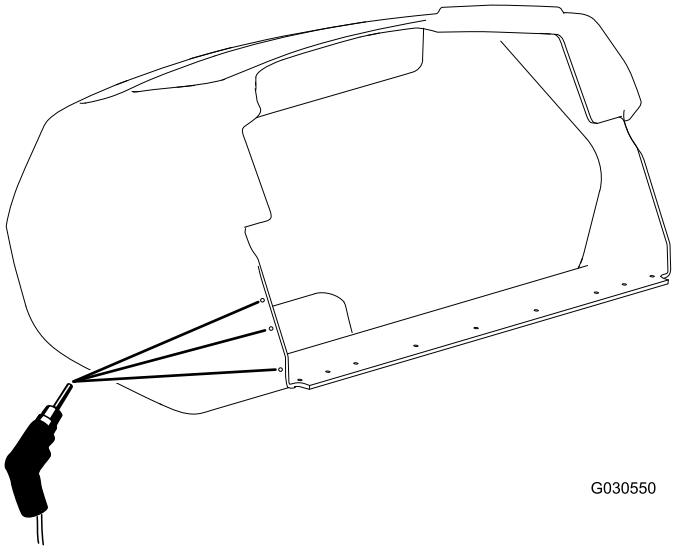


Figura 2
Fori sul lato sinistro illustrati

4. Allineate il supporto del cesto con i fori nel cesto.
5. Montate i rivetti ciechi sul supporto del cesto (Figura 3 e Figura 4).

Importante: Assicuratevi che la flangia di ciascun rivetto cieco sia inserita contro la parete interna di plastica del cesto e non contro il supporto in metallo del cesto.

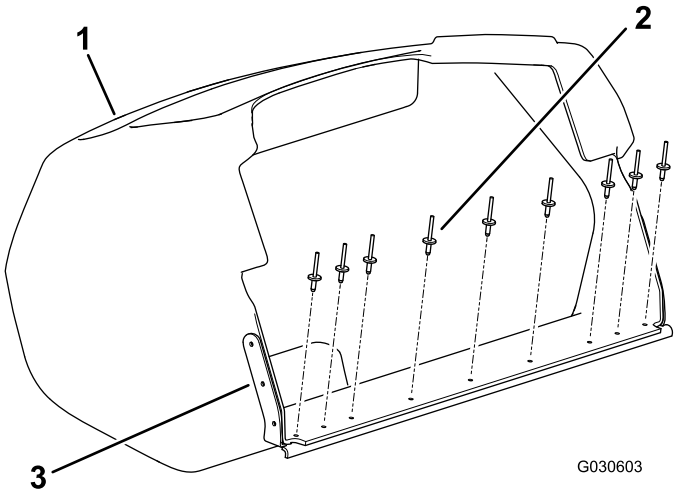


Figura 3

1. Cesto
2. Rivetto cieco
3. Supporto del cesto

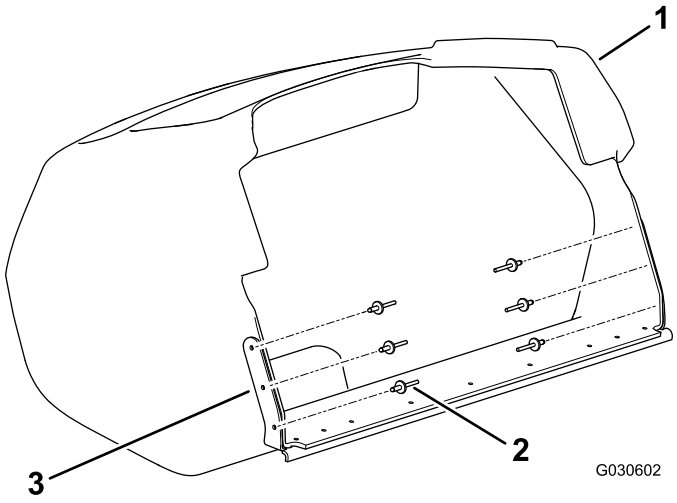


Figura 4

1. Cesto
2. Rivetto cieco
3. Supporto del cesto