Form No. 3396-353 Rev A

バスケットサポートキット

Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 TriFlex® トラクションユニット用

モデル番号132-6961

取り付け要領

⚠ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告
米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	–	古いポップリベットとバスケットサポートを取り外します。
バスケットサポート ポップリベット	1 18	バスケットサポートキットを取り付けます。

古いポップリベットとバスケットサポートを取り外す

新しいバスケットサポートキットを取り付ける前に、古いポップリベットを切断して古いバスケットサポートキットを外してください。

バスケットサポートキットを取り付ける

1. バスケットサポートキットを、バスケットの穴に合わせる図 1。

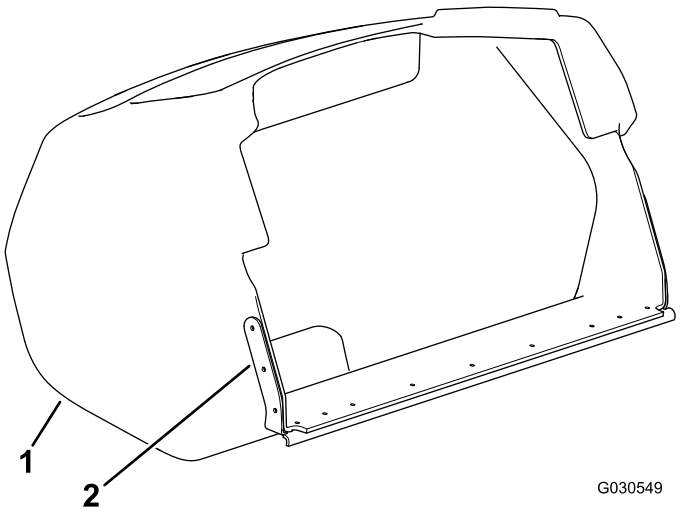


図 1

1. バスケット
2. バスケットサポート

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。(JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3396-353 A

2. バスケットサポートを型紙にして、バスケットの両側にそれぞれ3つの穴の位置をマーキングする図 1。
3. マーキングしたそれぞれの位置に、5/32インチ4mmのドリルビットで穴を開ける図 2。

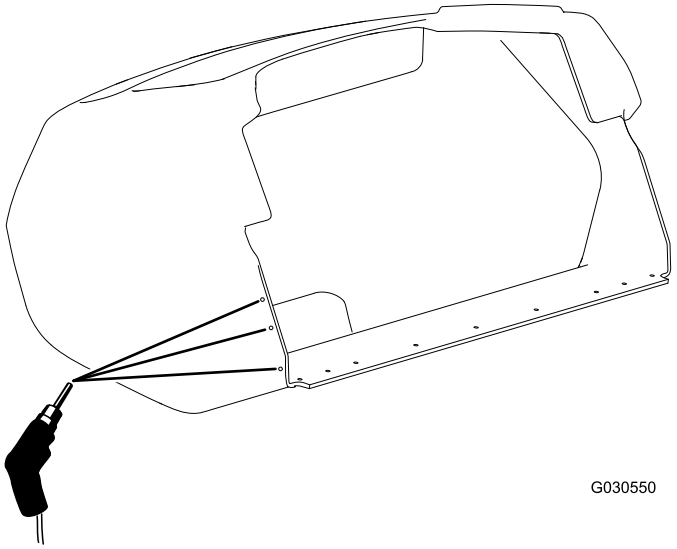


図 2
図は左側の穴を示す

4. バスケットサポートを、バスケットの穴に合わせる。
5. バスケットサポートにポップリベットを取り付ける図 3 と 図 4。

重要 ポップリベットのフランジが、バスケットの外側バスケットサポートの金属面ではなく、バスケットの内側プラスチックに当たるように取り付けてください。

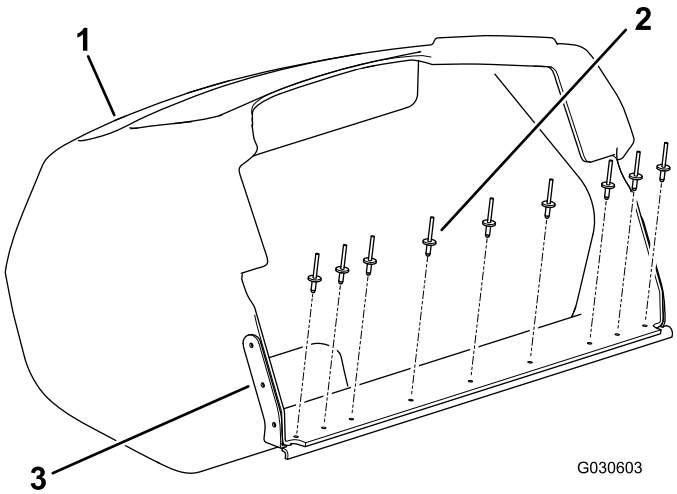


図 3

1. バスケット
2. ポップリベット
3. バスケットサポート

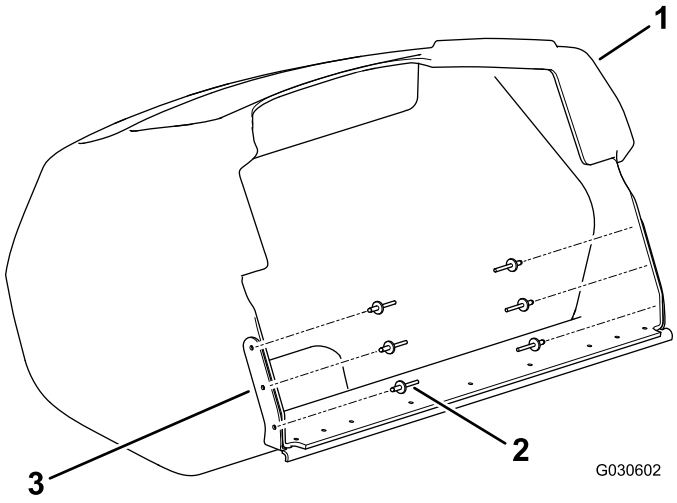


図 4

1. バスケット
2. ポップリベット
3. バスケットサポート