Form No. 3396-888 Rev A

Ultra Sonic Boom™ 仕上げキット

2013年度以降の Multi Pro® 5800ターフスプレーヤ用

モデル番号130-8229

取り付け要領

注 このキットの取り付けにはウルトラソニックブームレベリングキットトロのパーツ番号41219が必要です。

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

⚠ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告
米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	バルブ取り付けブラケット 油圧マニホルドブロック別売 油圧フィッティング別売	1 1 4	バルブ取り付けブラケットを取り付けます。
2	取り付けブラケット ワイヤハーネス 電子コントローラ別売 ボルト1/4 x 1-1/8 インチ別売 ロックナット1/4 インチ別売品	1 1 1 4 4	電子コントローラを取り付けます。

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3396-888 A

1

バルブ取り付けブラケットを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	バルブ取り付けブラケット
1	油圧マニホルドブロック別売
4	油圧フィッティング別売

手順

注 油圧マニホルドブロックと油圧フィッティングは、ウルトラソニックブームレベリングキットの付属品です。

1. 油圧マニホルドからワイヤハーネスを外す図 1。

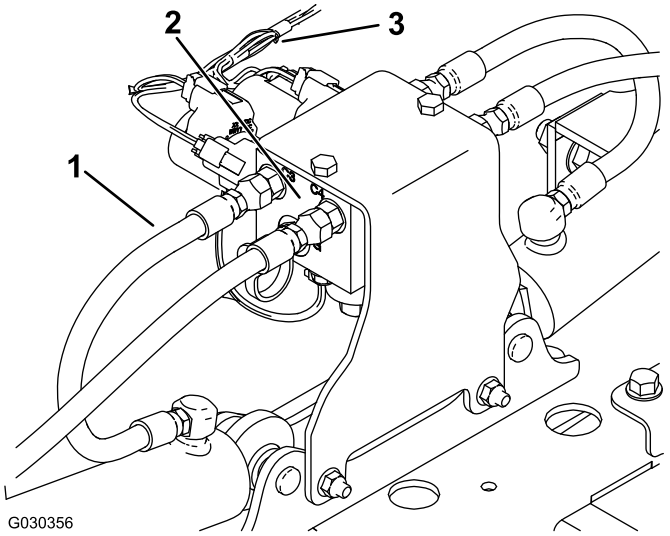


図 1

1. ホース
2. 油圧マニホルドブロック
3. ワイヤハーネス

2. 油圧マニホルドブロックに接続されているホースすべてに識別用のラベルを取り付け、これらのホースをブロックから外す図 1。
3. 油圧マニホルドブロックの右側の2つの油圧コネクタと、左側の計器用ポートをゆるめる図 2。

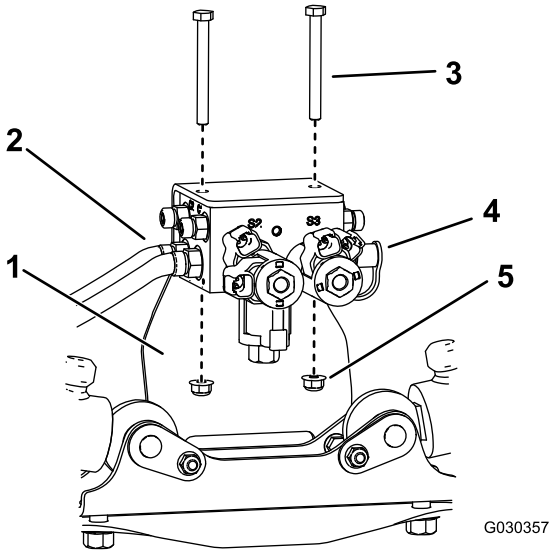


図 2

油圧マニホルドブロックの前側

1. 取り付けブラケット
2. 油圧コネクタ
3. ボルト5/16 x 3インチ
4. 計器用ポート
5. ナット5/16 インチ

4. 取り付けブラケットから油圧マニホルドブロックを取り外す図 2。

   注 締結具はすべて保管しておく。
5. 油圧マニホルドから油圧コネクタ2個と計器用ポートを外して保管する図 2。
6. 機体から取り付けブラケットを外す図 3。

   注 締結具はすべて保管しておく。

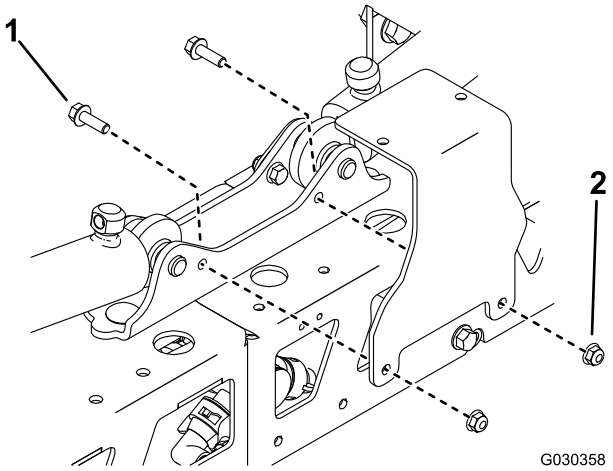


図 3

1. ボルト5/16 x 1インチ
2. ナット5/16 インチ

7. バルブ取り付けブラケットを取り付ける先ほど取り外したボルト5/16 x 1 インチ2本、ロックナット5/16 インチ2個を使用する図 4。

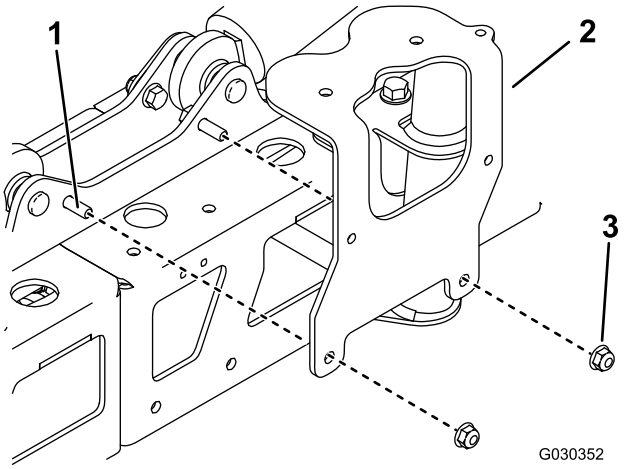


図 4

1. ボルト5/16 x 1インチ
2. ナット5/16 インチ
3. バルブ取り付けブラケット

8. 新しい油圧マニホルドブロックのポートC1C4に油圧フィッティングを取り付ける図 5。

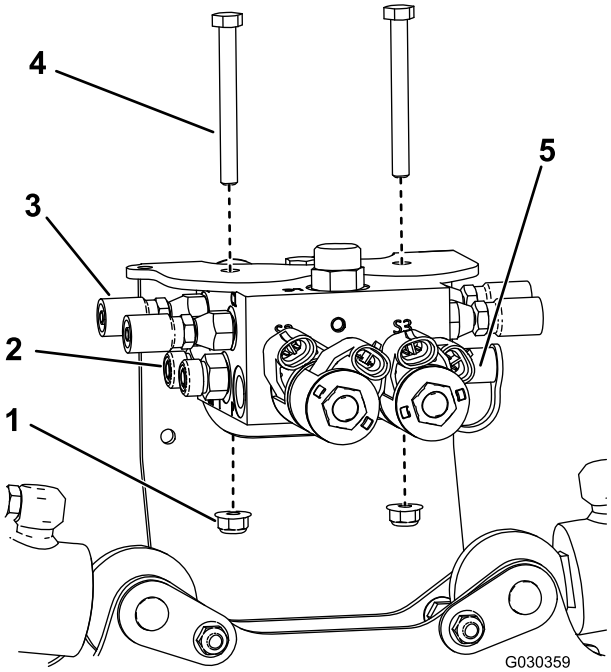


図 5
油圧マニホルドブロックの前側

1. ナット5/16 インチ
2. 油圧コネクタ
3. 油圧フィッティング
4. ボルト5/16 x 3インチ
5. 計器用ポート

9. 新しい油圧マニホルドブロックに、油圧コネクタ2個と計器用ポートを取り付ける図 5。
10. 新しい油圧マニホルドブロックを、バルブ取り付けブラケットに取り付ける先ほど取り外したボルト5/16 x 3 インチ2本とロックナット5/16インチ2個を使う図 5。
11. 油圧コネクタ2個と計器用ポートを締め付ける。
12. 油圧マニホルドブロックとバルブ取り付けブラケットの全部のフィッティングを本締めする。
13. 外してあった油圧ホースを、マニホルドブロックの対応するフィッティングに固定する。

    重要 ホースの取り付け位置を間違えないように注意してください。戻りフィルタからのホース3/8 インチの接続先は “T” ポート、もう1 本ホース3/8 インチの接続先は “P” ポートです。シリンダの根本側からのホースは C1 ポートと C3ポート に接続。ロッド側からのホースは C2 ポートと C4 ポートに接続します。

14. 油圧システムをパージする車両の*オペレーターズマニュアル*を参照のこと。

2

電子コントローラを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	取り付けブラケット
1	ワイヤハーネス
1	電子コントローラ別売
4	ボルト1/4 x 1-1/8 インチ別売
4	ロックナット1/4 インチ別売品

手順

注 電子コントローラ、ボルト、ロックナットは、ウルトラソニックブームレベリングキットの付属品です。

1. コントローラコンソールの裏側から、打ち抜き用プラグを打ち抜いて外す図 6。

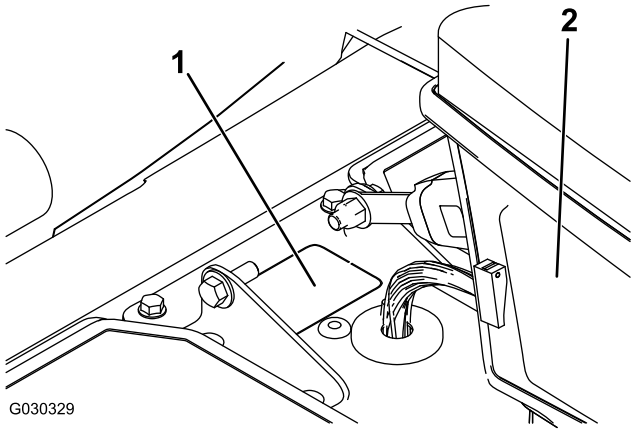


図 6

1. 打ち抜きプラグ
2. コントロールコンソール

2. ボルト2本を一旦外して、取り付けブラケットを座席フレームに取り付ける図 7。

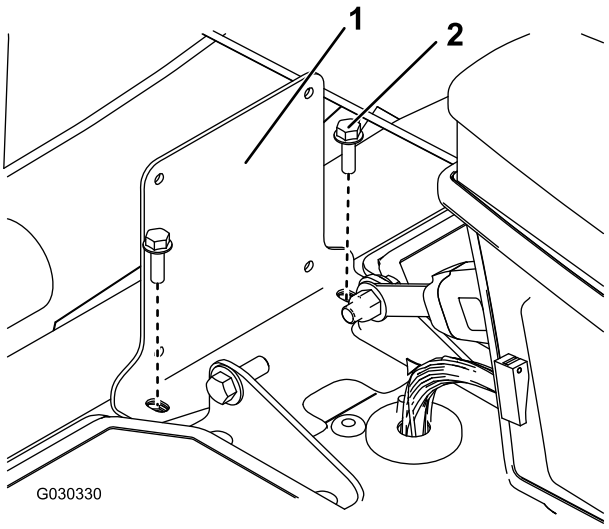


図 7

1. 取り付けブラケット
2. ボルト

3. 電子コントローラをブラケットに固定するボルト1/4 x 1-1/8 インチ4本とロックナット1/4 インチ4個を使用して図 8のように取り付ける。

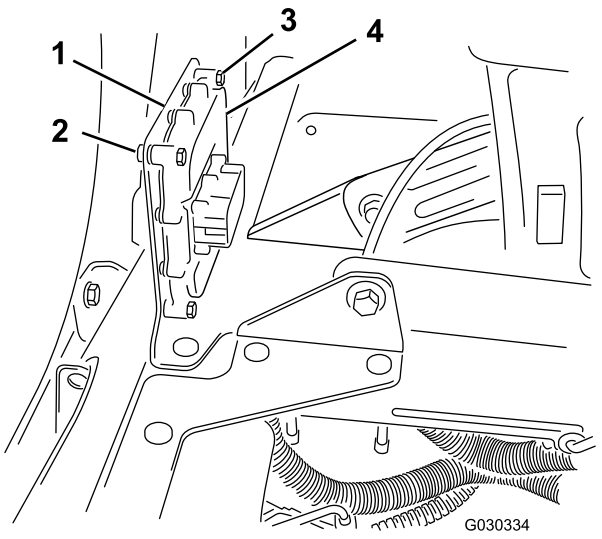


図 8

1. 取り付けブラケット
2. ロックナット1/4 インチ
3. ボルト1/4 x 1-1/8 インチ
4. 電子コントローラ

4. ワイヤハーネスのコントローラ用端子を穴に通す。

5. ワイヤハーネスについている端子を電子コントローラに接続する図 9。

   注 コネクタにはキー溝がついており、正しい向きに入れないと接続できないようになっています。

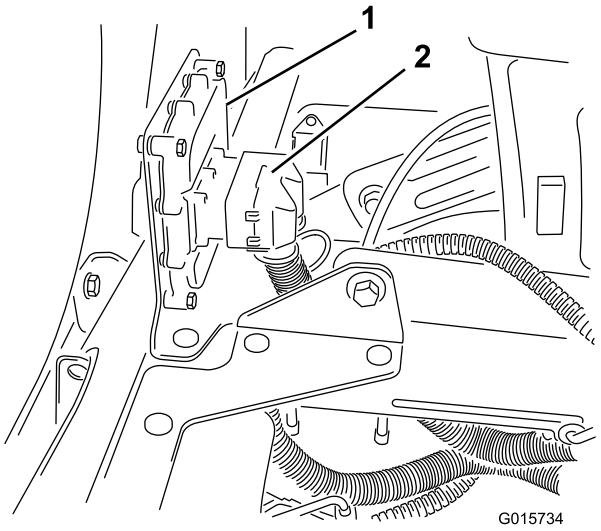


図 9

1. 電子コントローラ　　2. ワイヤハーネスの端子

6. ワイヤハーネスを油圧マニホルドに配線する。

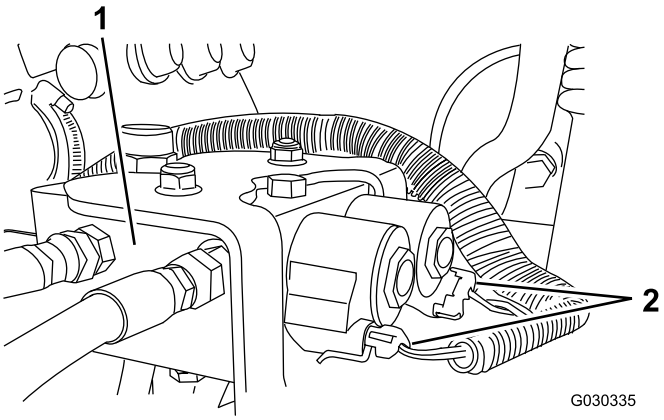


図 10

7. ウルトラソニックブームレベリングキットの取り付け作業に戻る。キットの *取り付け要領書* を参照。

メモ

メモ



Count on it.