



Istuinsaranasarja
Workman® GTX -työajoneuvo
 Mallinro: 133-7346

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Mitään osia ei tarvita	–	Vanhan istuimen tuen irrotus.
3	Mitään osia ei tarvita	–	Vanhojen istuimen kiinnikkeiden irrotus
4	Mitään osia ei tarvita	–	Istuinsaranan kiinnikkeiden aukkojen leikkaus
5	Istuimen tuki	1	Uuden istuimen tuen asennus
6	Istuinsaranan kiinnike Ruuvi (1/4 × 1 tuumaa): vain penkki-istuimet	2 4	Istuinsaranan kiinnikkeiden asennus
7	Mitään osia ei tarvita	–	Istuinkokoonpanon asennus




1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

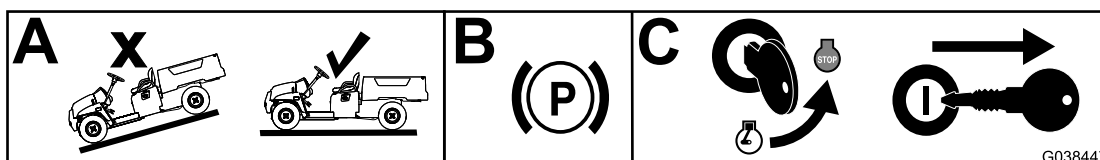

Kuva 1

g038447

2


Vanhan istuimen tuen irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Irrota oikeanpuoleisesta kädensijasta kolme laippapulttia ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) ja kolme laippamutteria ($5/16$ tuumaa) ja irrota oikeanpuoleinen kädensija (Kuva 2).

Huomaa: Säilytä kädensija ja kiinnittimet.

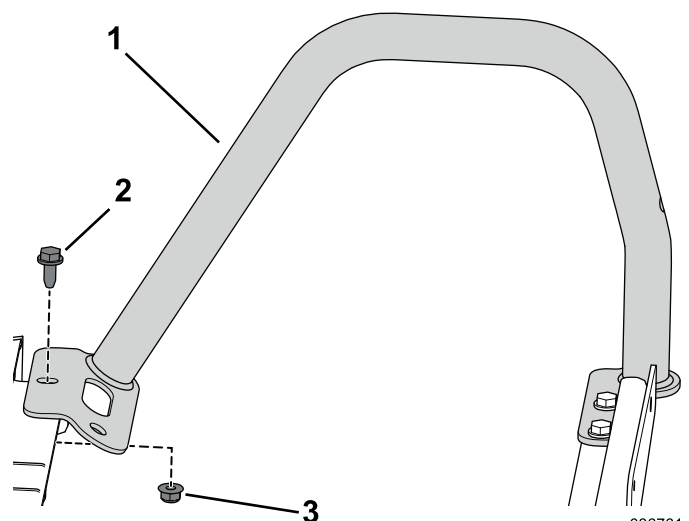

g036761
g036761


Kuva 2

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Oikeanpuoleinen kädensija | 3. Laippamutteri ($5/16$ tuumaa) |
| 2. Laippapultti ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) | |

2. Irrota vasemmanpuoleisesta kädensijasta etummainen laippapultti ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) ja laippamutteri ($5/16$ tuumaa), mutta älä irrota vasemmanpuoleista kädensijaa.

3. Irrota kolme ruuvia (#10 × 1/2 tuumaa), kaksi pultti-aluslaattakokoonpanoa (1/4 × 1/2 tuumaa) ja kaksi Torx-ruuvia, joilla vanha istuimen tuki on kiinnitetty (Kuva 3).

Huomaa: Säilytä kiinnittimet.

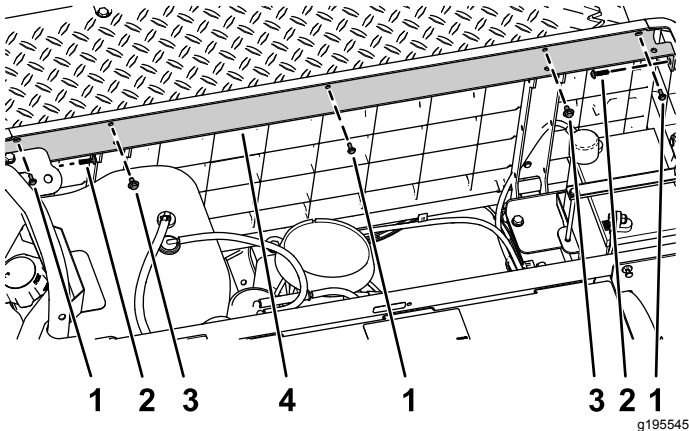

Kuva 3

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ruuvit (#10 × 1/2 tuumaa) | 3. Pultti-aluslaattakokoonpanot (1/4 × 1/2 tuumaa) |
| 2. Torx-ruuvit | 4. Vanha istuimen tuki |

4. Irrota vanha istuimen tuki (Kuva 3).

Huomaa: Vanhaa istuimen tukea ei enää tarvita.

3


Vanhojen istuimen kiinnikkeiden irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Irrota istuimen kiinnikkeistä neljä Torx-ruuvia ja kaksi kutakin kiinnikettä lähimpänä olevaa laippakantapulttia ja aluslaattaa (Kuva 4).

Huomaa: Säilytä kiinnittimet.

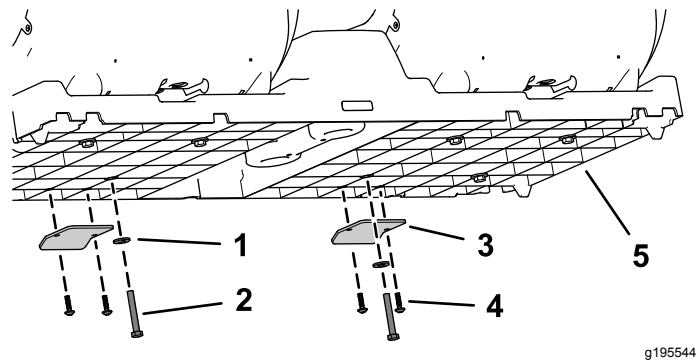

Kuva 4

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Aluslaatta | 4. Torx-ruuvi |
| 2. Laippakantapultti | 5. Istuimen jalustakokoonpano |
| 3. Vanha istuimen kiinnike | |

2. Irrota kaksi istuimen kiinnikettä istuimen jalustakokoonpanosta (Kuva 4).

Huomaa: Istuimen kiinnikkeitä ei enää tarvita.

4

Istuinsaranan kiinnikkeiden aukkojen leikkaus


Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

⚠ VAROITUS

Varomaton veitsen käsittely voi aiheuttaa tapaturman.

- Pidä kehonosat etäällä terän reitiltä leikkaamisen aikana.
 - Käytä terävää veistä.
1. Mittaa vasemmalta oikealle 22,1 cm istuimen jalustan paneelin reunasta ja tee merkintä tähän kohtaan ([Kuva 5](#)).
 2. Mittaa 11,7 mm istuimen jalustan paneelin yläreunasta (itseäsi kohti) ja tee merkintä tähän kohtaan ([Kuva 5](#)).
 3. Mittaa 8,9 cm merkitystä kohdasta ja tee merkintä tähän kohtaan ([Kuva 5](#)).
 4. Mittaa 11,7 mm istuimen jalustan paneelin yläreunasta (itseäsi kohti) ja tee merkintä tähän kohtaan ([Kuva 5](#)).
 5. Leikkaa aukko ensimmäiselle istuinsaranan kiinnikkeelle.
 6. Mittaa 40,8 cm merkitystä aukosta ja tee merkintä tähän kohtaan ([Kuva 5](#)).
 7. Mittaa 11,7 mm istuimen jalustan paneelin yläreunasta (itseäsi kohti) ja tee merkintä tähän kohtaan ([Kuva 5](#)).
 8. Mittaa 8,25 cm merkitystä kohdasta ja tee merkintä tähän kohtaan ([Kuva 5](#)).
 9. Mittaa 11,7 mm istuimen jalustan paneelin yläreunasta (itseäsi kohti) ja tee merkintä tähän kohtaan ([Kuva 5](#)).
 10. Leikkaa aukko toiselle istuinsaranan kiinnikkeelle.

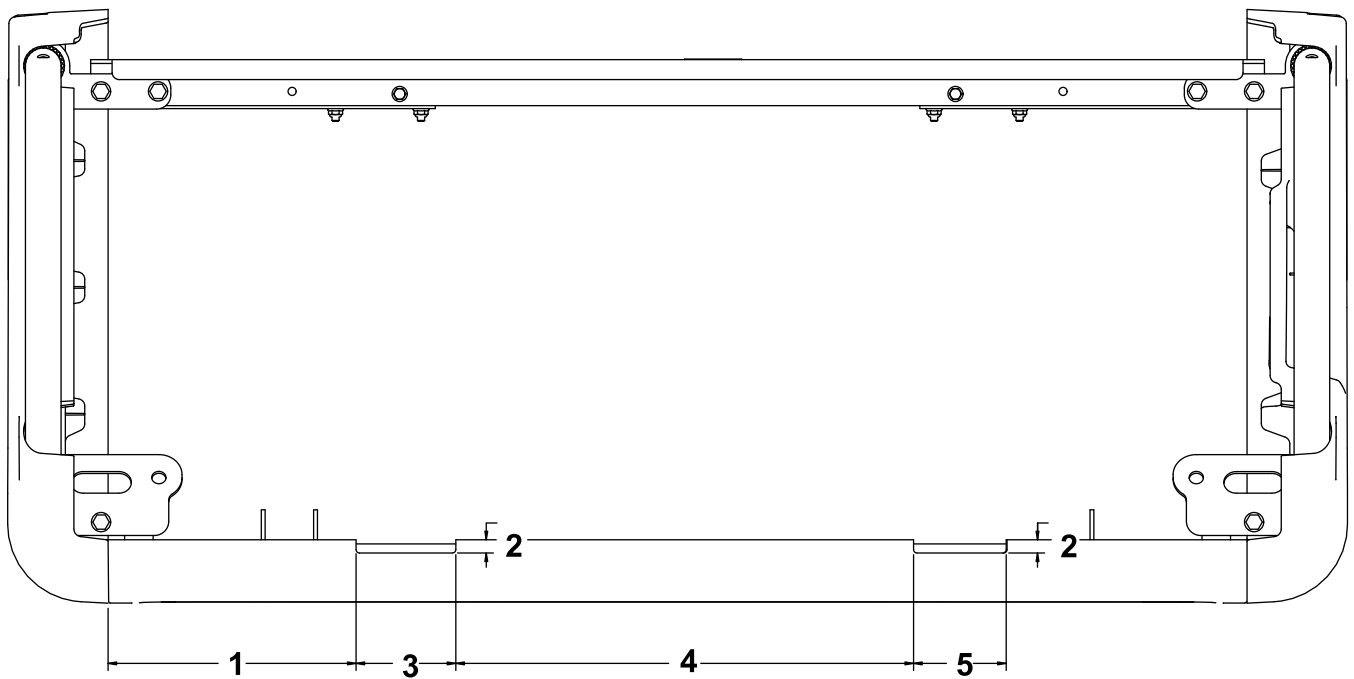

g195596

Kuva 5


- | | |
|------------|------------|
| 1. 22,1 cm | 4. 40,8 cm |
| 2. 11,7 mm | 5. 8,25 cm |
| 3. 8,9 cm | |

5

Uuden istuimen tuen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Istuimen tuki
---	---------------

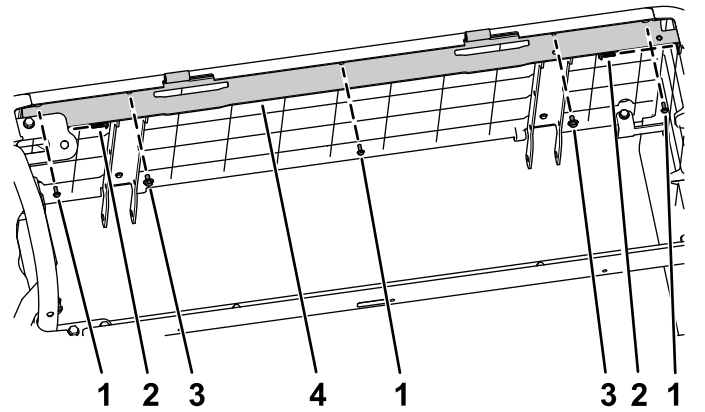

g195742

Kuva 6


Ohjeet

- Asenna uusi istuimen tuki aikaisemmin irrotetulla kolmella ruuvilla (#10 × 1/2 tuumaa), kahdella pultti-aluslaattakokoonpanolla (1/4 × 1/2 tuumaa) ja kahdella Torx-ruuvilla ([Kuva 6](#)).

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ruuvit (#10 × 1/2 tuumaa) | 3. Pultti-aluslaattakokoonpanot (1/4 × 1/2 tuumaa) |
| 2. Torx-ruuvit | 4. Uusi istuimen tuki |

- Asenna aiemmin irrotettu oikeanpuoleinen kädensija aikaisemmin irrotetulla kolmella laippapultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja kolmella laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 7](#)).

Kiristä kolme laippamutteria (5/16 tuumaa) momenttiin 23–26 N·m.

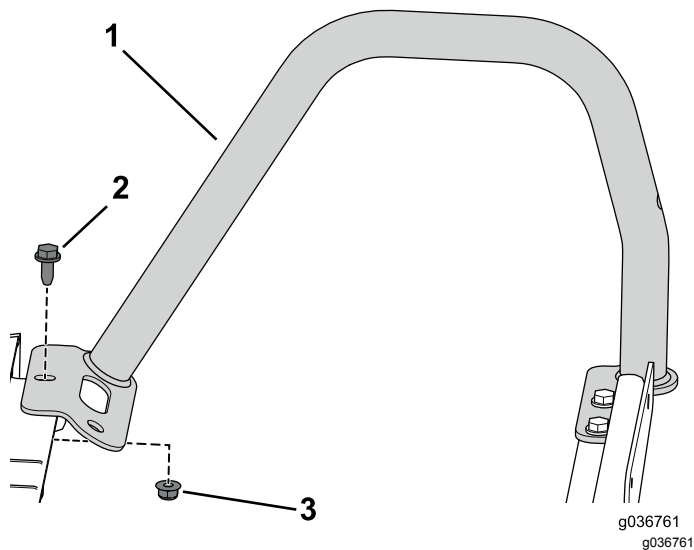

Kuva 7

1. Oikeanpuoleinen kädensija
2. Laippapultti (5/16 x 3/4 tuumaa)
3. Laippamutteri (5/16 tuumaa)

3. Kiinnitä vasemmanpuoleisen kädensijan etuosa aikaisemmin irrotetulla laippapultilla (5/16 x 3/4 tuumaa) ja laippamutterilla (5/16 tuumaa).
Kiristä laippamutteri (5/16 tuumaa) momenttiin 23–26 N·m.

6

Istuinsaranan kiinnikkeiden asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Istuinsaranan kiinnike
4	Ruuvi (1/4 x 1 tuumaa): vain penkki-istuimet

Ohjeet

Tärkeää: Käytä tarvittaessa neljää mukana toimitettua ruuvia (1/4 x 1 tuumaa) vain penkki-istuihin.

1. Asenna kaksi istuinsaranan kiinnikettä istuimen jalustakokoonpanoon aikaisemmin irrotetulla neljällä Torx-ruuvilla, kahdella laippakantapultilla ja kahdella aluslaatalla (Kuva 8).

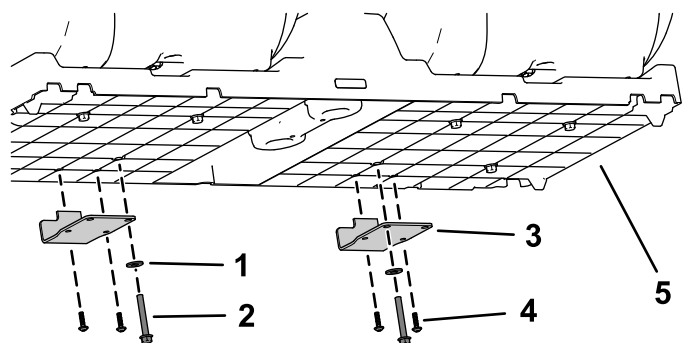

Kuva 8

1. Aluslaatta
2. Laippakantapultti
3. Uusi istuinsaranan kiinnike
4. Torx-ruuvi
5. Istuimen jalustakokoonpano

2. Kiristä laippakantapultit momenttiin 10–12 N·m.
3. Kiristä Torx-ruuvit momenttiin 203–249 N·cm.


7

Istuinkokoonpanon asennus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Liu'uta istuinkokoonpano tappeihin ja laske se ([Kuva 9](#)).

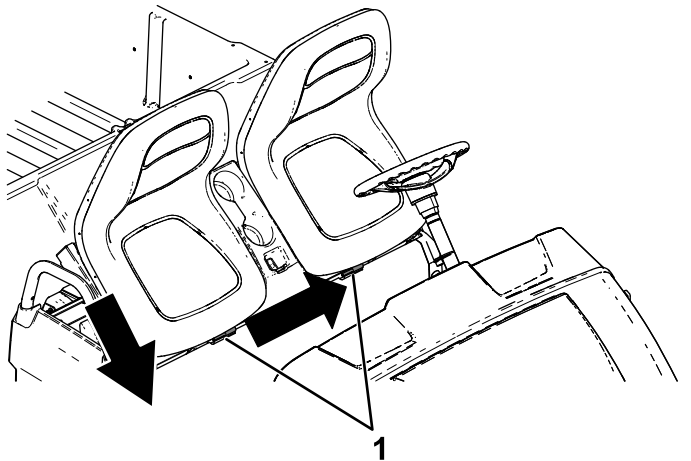

Kuva 9

g190186

1. Tapit



Count on it.