



Hulpremsysteem

Groundsmaster® 5900-cirkelmaaiers met serienummer 400000000 of hoger

Modelnr.: 31701

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



136-0007

decal136-0007

1. Remmen

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine gebruiksklaar maken.
2	Geen onderdelen vereist	–	De accu afkoppelen.
3	Schakelaar Sticker hulprem	1 1	De schakelaar en de sticker monteren.
4	Kabelboom	1	De kabelboom leiden.
5	Geen onderdelen vereist	–	De accu aansluiten.
6	Geen onderdelen vereist	–	Het remsysteem activeren.




1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

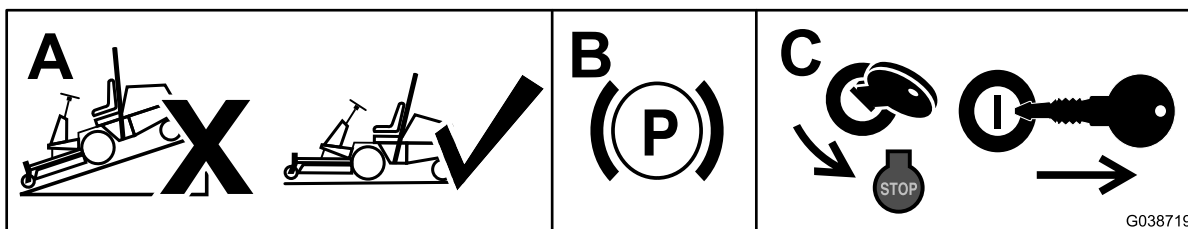

Figuur 1

g038719


2

De accu afkoppelen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Draai de afkoppelschakelaar van de accu op UIT (Figuur 2).

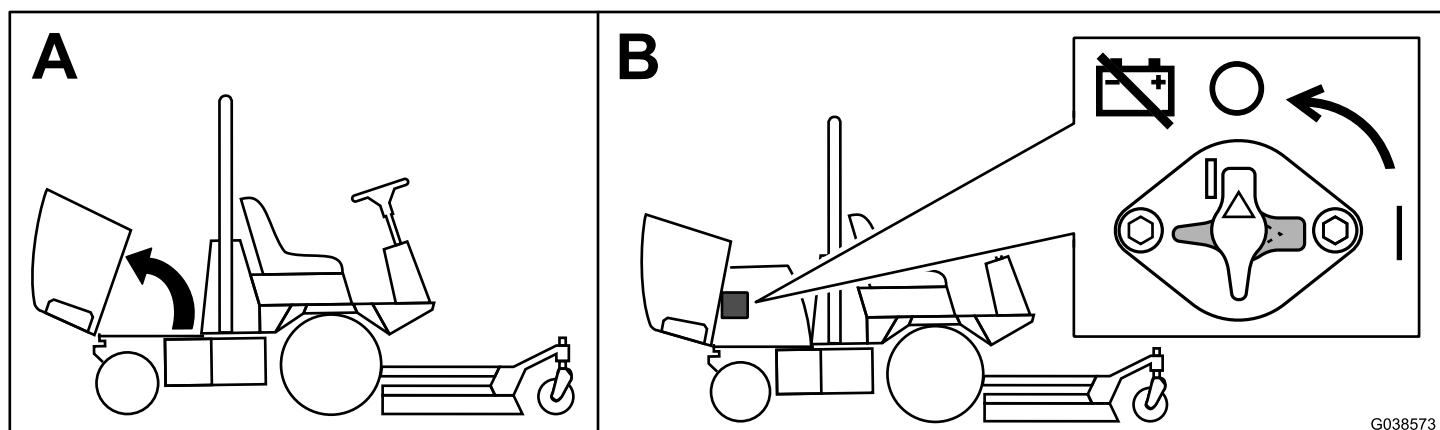

Figuur 2

G038573

g038573

3

De schakelaar en de sticker monteren.


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Schakelaar
1	Sticker hulprem

Procedure

1. Verwijder de 6 bouten uit het zijpaneel en verwijder het zijpaneel van het bedieningspaneel (Figuur 3).


Opmerking: Bewaar de bouten.

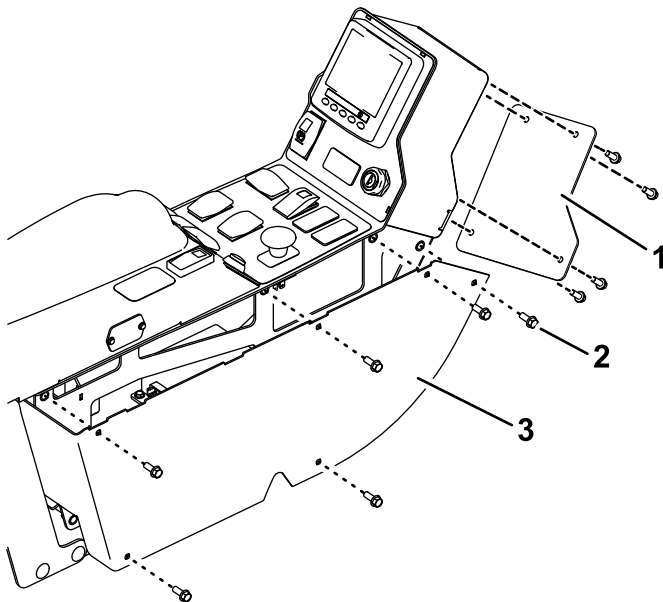

Figuur 3

1. Achterpaneel
2. Bout
3. Zijpaneel

2. Verwijder de 4 bouten uit het achterpaneel en verwijder het achterpaneel van het bedieningspaneel (Figuur 3).
3. Verwijder de plug uit het bedieningspaneel en monteer de schakelaar (Figuur 4).

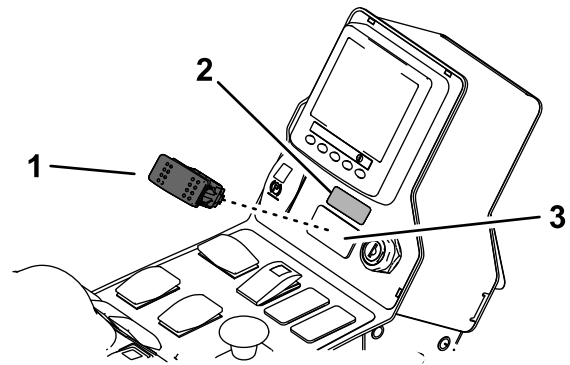

Figuur 4

1. Schakelaar
2. Sticker hulprem
3. Plug

4. Breng de sticker van de hulprem aan boven de schakelaar (Figuur 4).

4


De kabelboom leiden

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
---	-----------

Procedure


1. Sluit de nieuwe kabelboom aan op de schakelaar van de hulprem (Figuur 5).

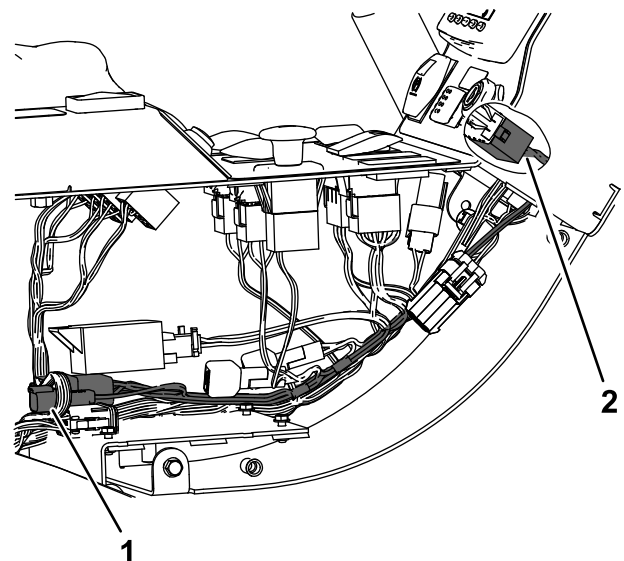

Figuur 5

1. Sluit de EU-lichtvoedingsconnector aan op de hoofdkabelboom.
2. Aansluiten op de hulpremschakelaar.

2. Sluit de kabelboom aan op de EU-lichtvoedingsconnector in het bedieningspaneel (Figuur 5).
3. Gebruik de bouten die u eerder hebt verwijderd om het achterpaneel en het zijpaneel aan het bedieningspaneel te monteren (Figuur 3).
4. Volg de bestaande kabelboom om het gedeelte van de kabelboom met de ringaansluiting door de opening in de elektrische afdekplaat achter de stoel te leiden.
5. Bevestig de ringaansluiting aan een vrije aansluiting op het aardingsblok (Figuur 6).

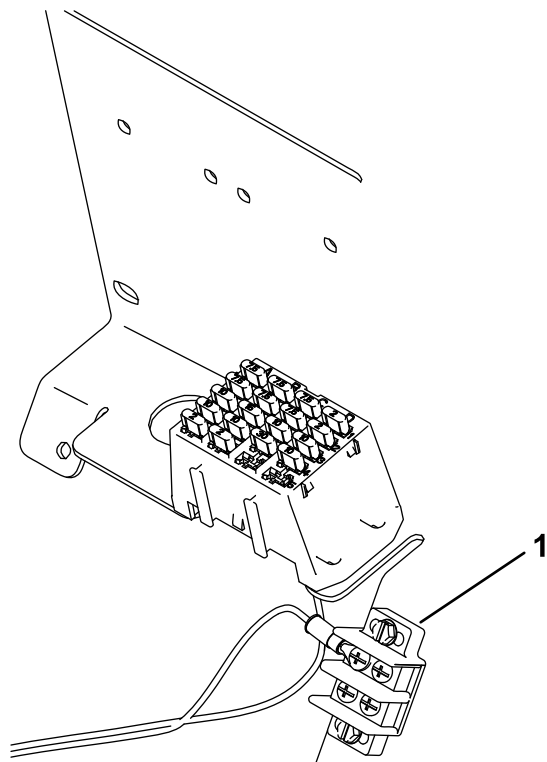

Figuur 6

g219749

1. Aardingsblok


5

De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

Procedure

Draai de afkoppelschakelaar van de accu op AAN (Figuur 7).

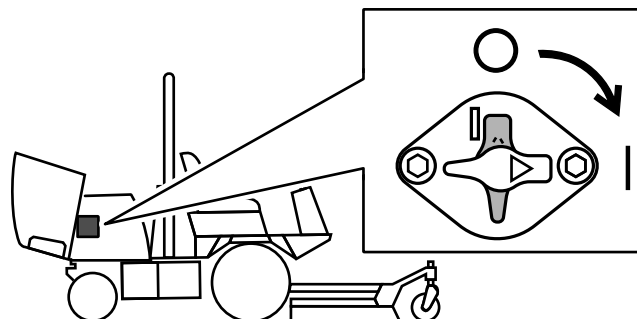

Figuur 7

g219795

6

Het remsysteem activeren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Neem contact op met uw erkende Toro-distributeur om het remsysteem te activeren.

Gebruiksaanwijzing

De hulpremschakelaar gebruiken


Druk op de hulpremschakelaar en houd hem ingedrukt om de motorsnelheid te verlagen ([Figuur 8](#)); laat de schakelaar los om te stoppen met vertragen en om de huidige motorsnelheid te behouden.

Opmerking: U kunt met tussenpozen op de schakelaar drukken om de machine geleidelijk te vertragen.

Als u op de schakelaar drukt als het motortoerental onder 1200 tpm ligt of als het toerental afneemt tot 1200 tpm, slaat de motor af en stopt de machine. Om de machine opnieuw te starten:

1. Draai het contactsleuteltje naar de stand STOP.
2. Draai het contactsleuteltje naar de stand START.

Opmerking: Laat het contactsleuteltje onmiddellijk los zodra de motor start.

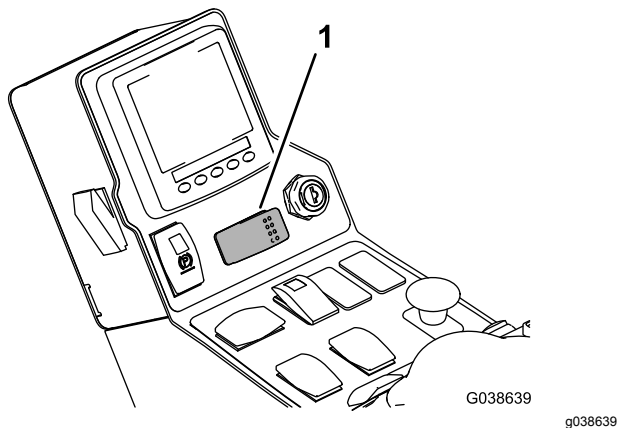

Figuur 8

1. Hulpremschakelaar

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.