



Vervangset voor trommelaandrijving

Greensmaster® 1000-serie maaier

Modelnr.: 140-9329

Form No. 3445-165 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de machine uit.
3. Plaats de machine op de kickstandaard.

2


De bestaande tandwielkast van de trommelaandrijving verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: [Figuur 1](#) toont beide tandwielkasten van de trommelaandrijving verwijderd van de machine. U moet misschien maar één van de tandwielkasten verwijderen van de machine.



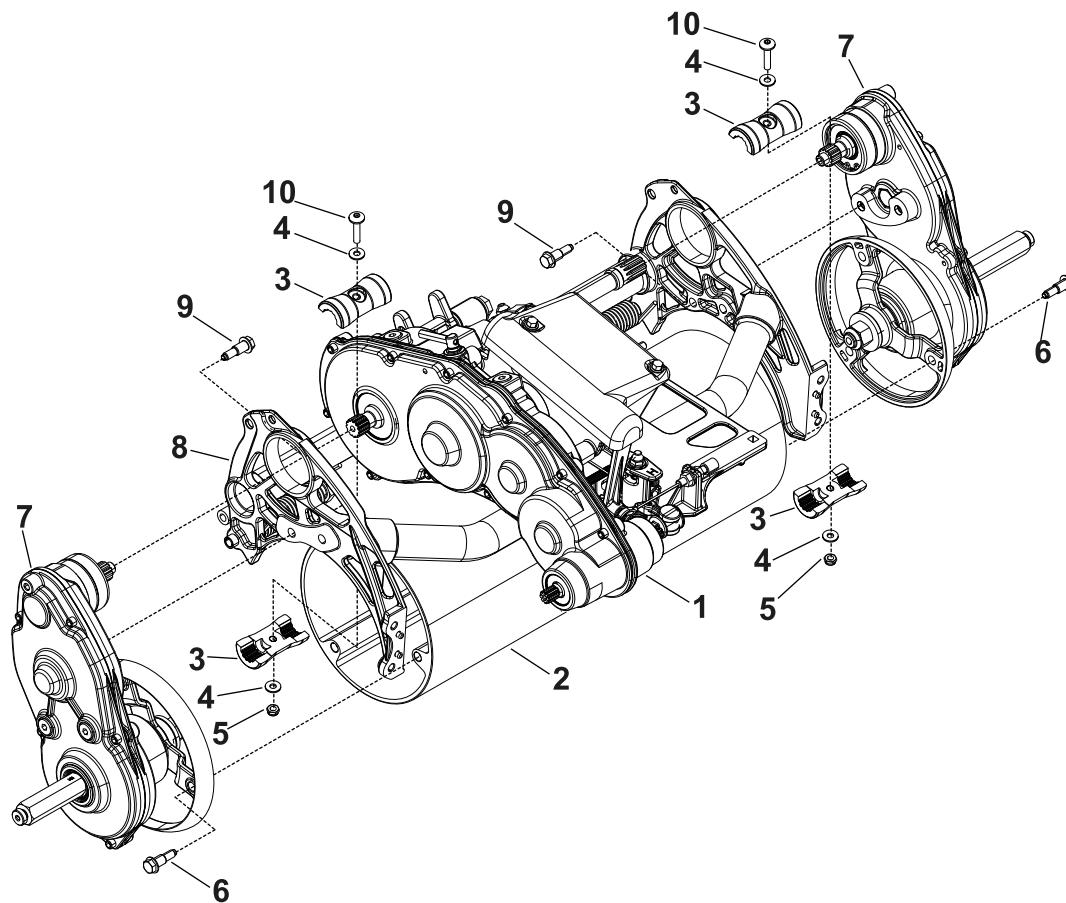

Figuur 1

g348282

- | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| 1. Tandwielkast van de transmissie | 5. Moer | 9. Borstbout |
| 2. Tractietrommel | 6. Borstbout (3) | 10. Platbolkopschroef |
| 3. Gegleufde koppeling (2) | 7. Tandwielkast van trommelaandrijving | |
| 4. Ring | 8. Frame | |

1. Verwijder de transportwielen (indien aanwezig).
2. Zet de aan/uit-hendel van de tractie uit. Zo haalt u de spanning van de tandwielen van de trommelaandrijving.
3. Verwijder de platbolkopschroef, moer en ring waarmee de gegleufde koppeling is bevestigd aan de tandwielkast van de transmissie en de tandwielkast van de trommelaandrijving.
4. Verwijder de borstbout waarmee de tandwielkast van de trommelaandrijving is bevestigd aan het frame.
5. Draai de trommel zo dat hij kan worden verwijderd van het frame.
6. Verwijder de 3 borstbouts waarmee de tandwielkast van de trommelaandrijving is bevestigd aan de tractietrommel.
7. Verwijder de tandwielkast van de trommelaandrijving van het frame. Ondersteun de trommel.

3


De tandwielkast van de trommelaandrijving vullen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Zeskantige plug
295 ml	Mobil™ SHC007 vet

Procedure

1. Vul de tandwielkast bij met 295 ml Mobil SHC007 vet.
2. Smeer vet op de O-ring van de zeskantige plug.
3. Monteer de zeskantige plug op de tandwielkast.
4. Draai de plug vast met een torsië van 12 tot 15 N·m.

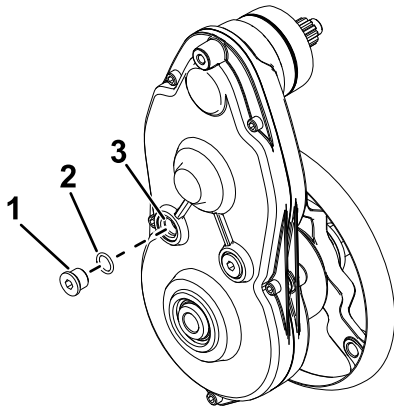

Figuur 2

g353003

1. Zeskantige plug
2. O-ring
3. Opening van tandwielkast

4


De tapbout met zeskantkop verwijderen

Uitsluitend voor elektrische tractie-eenheden of tractie-eenheden van 46 cm

Geen onderdelen vereist

Procedure

Als u de tandwielkast van de trommelaandrijving monteert aan de rechterkant van een elektrische tractie-eenheid of een tractie-eenheid die 46 cm breed is, moet u de tapbout met zeskantkop van het rechte tandwiel op de tandwielkast verwijderen.

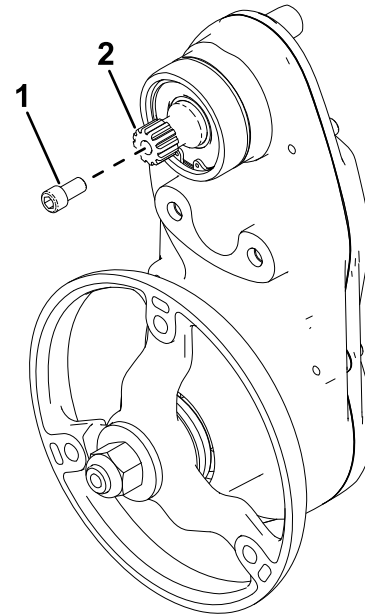

Figuur 3

g353004

1. Tapbout
2. Rechte tandwiel

5

De tandwielkast van de trommelaandrijving monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Tandwielkast van trommelaandrijving
---	-------------------------------------

Procedure

Raadpleeg [Figuur 1](#) voor deze procedure.

1. Plaats de tandwielkasten van de trommelaandrijving en de tractietrommel op het frame.
2. Gebruik 3 borstbouten om de tractietrommel aan de tandwielkasten van de trommelaandrijving te bevestigen.

Draai de bouten vast met een torsië van 19,78 tot 25,42 N·m.
3. Gebruik een borstbout om de tandwielkasten van de trommelaandrijving te bevestigen aan het frame.

Draai de bouten vast met een torsië van 19,78 tot 25,42 N·m.
4. Gebruik een platbolkopschroef, 2 ringen en een moer om de gegleufde koppelingen te bevestigen aan de tandwielkast van de transmissie en de tandwielkast van de trommelaandrijving.