



# 122 cm Zahnleiste

## Kompakter Werkzeugträger TX 1300 mit Schaufel

Modellnr. 147-2455

### Installationsanweisungen

## Anbau der Zahnleiste

Schieben Sie die Zahnleiste über die Schaufelschneide und befestigen Sie diese wie dargestellt. Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungselemente fest angezogen sind.

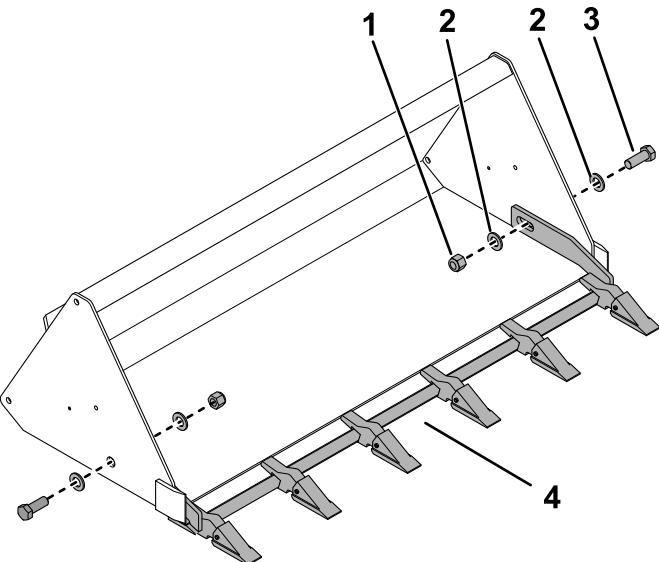


Bild 1

- 1. Mutter (2)
- 2. Scheibe (4)
- 3. Schraube (2)
- 4. Zahnliese

g388730

## Ersetzen eines beschädigten Zahns

Überprüfen Sie die Zähne regelmäßig; ersetzen Sie jeden abgenutzten oder beschädigten Zahn.

1. Entfernen Sie den Spannstift, mit dem der Zahn befestigt ist, mit einem Hammer und einem Austreiber.
2. Entfernen Sie den Zahn und schieben Sie einen neuen Zahn auf. Befestigen Sie den Zahn wieder mit dem Spannstift.

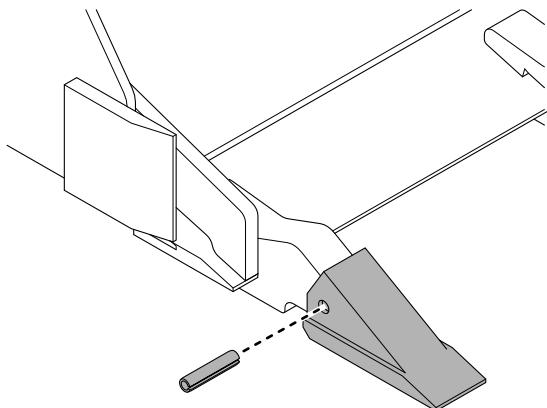


Bild 2

g388731

## Festziehen der Zahnliese

Wenn sich die Zahnliese lockert, lösen Sie die Befestigungselemente, schieben Sie die Zahnliese auf die Schaufel, bis sie fest sitzt, und ziehen Sie die Befestigungselemente wieder fest.



\* 3 4 5 4 - 1 3 4 \*



**Count on it.**