



Egalisatiesleephark

Sleephark voor Sand Pro® 2040Z tractie-eenheid

Modelnr.: 08718

Gebruikershandleiding

Inleiding

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u dit product op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt op www.Toro.com rechtstreeks contact met Toro opnemen om informatie over producten en accessoires te verkrijgen, een verkoper te vinden of uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer van het product te vermelden.

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd (Figuur 1) met de volgende veiligheidssymbolen, die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.



Figuur 1

g000502

1. Veiligheidssymbool

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing
 Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Ketting	2	Monteer de kettingen.
Ketting huls	2	
Bout (3/8 x 1-1/4")	4	
Ring	8	
Borgmoer	4	
Bout (3/8 x 1-1/4")	4	Monteer de sleepmat.
Ring	8	
Borgmoer	4	




Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Drager	2	Monteer de dragers.
Bout (3/8 x 3/4 inch)	4	
Borgmoer	4	

Opmerking: Als de bovenplaten, de tandenplaat en de tanden al gemonteerd zijn op de sleephark, moet u deze onderdelen verwijderen; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de sleephark.

De kettingen monteren

1. Schuif een kettinghuls over de kettingen ([Figuur 2](#)).

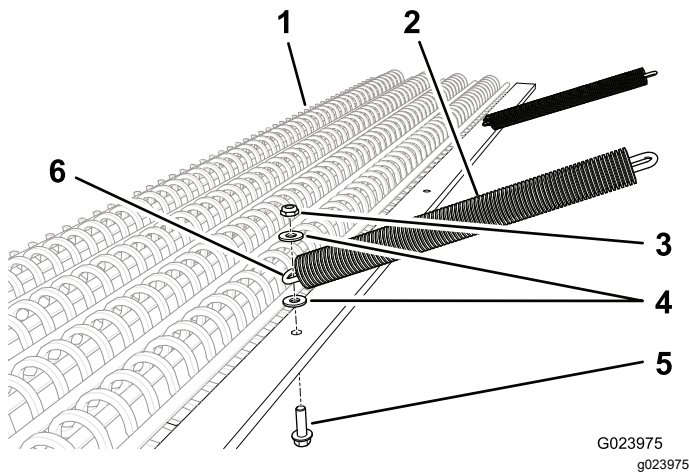


Figuur 2

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Sleepmat | 4. Ringen |
| 2. Kettinghuls | 5. Bout (3/8 x 1-1/4") |
| 3. Borgmoer | 6. Ketting |

2. Lijn het uiteinde van een ketting uit met 1 van de 2 buitenste gaten van de sleepmat.
3. Bevestig de ketting aan de sleepmat met een bout (3/8 x 1-1/4"), 2 ringen en een borgmoer, zoals getoond in [Figuur 2](#).
4. Herhaal stappen 2 en 3 voor de andere zijde.

De sleepmat monteren

1. Lijn het uiteinde van een ketting uit met het gat in de beugel aan dezelfde kant als de sleepmat ([Figuur 3](#)).

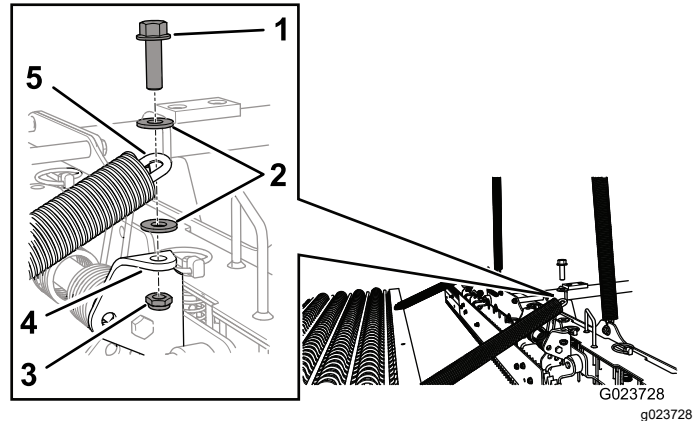


Figuur 3

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bout (3/8 x 1-1/4") | 4. Beugel |
| 2. Ringen | 5. Ketting |
| 3. Borgmoer | |

2. Bevestig de ketting aan de beugel met een bout (3/8 x 1-1/4"), 2 ringen en een borgmoer, zoals getoond in [Figuur 3](#).
3. Herhaal stappen 1 en 2 voor de andere zijde.

De dragers monteren

1. Als de bovenplaten, de tandenplaat en de tanden al gemonteerd zijn op de sleephark, moet u deze onderdelen verwijderen; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de sleephark.
2. Lijn de boutopeningen van een drager uit met de gaten aan de voorzijde van de onderste plaat van de sleephark ([Figuur 4](#)).

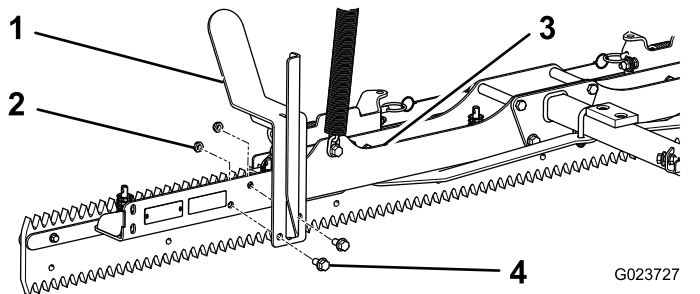


Figuur 4

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Drager | 3. Onderste plaat |
| 2. Borgmoer (2) | 4. Bout (3/8 x 3/4"), 2 |

3. Steek 2 bouten (3/8 x 3/4") door de boutopeningen van de drager en de onderste plaat en bevestig de bouten met 2 borgmoeren.
4. Herhaal stappen 2 en 3 voor de andere zijde.

Algemeen overzicht van de machine

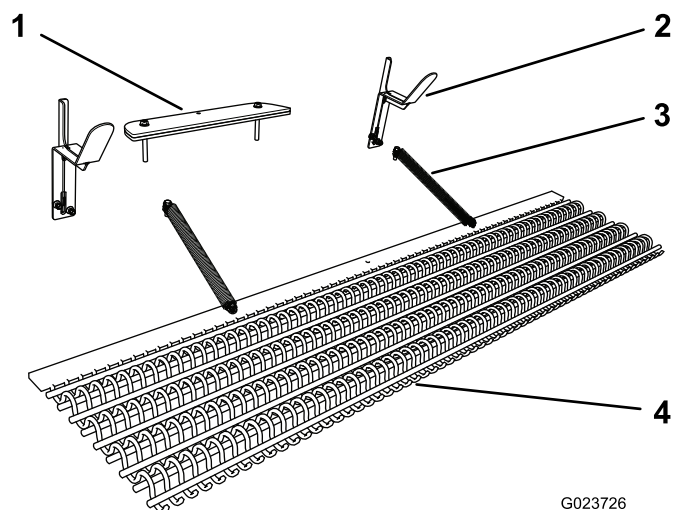

G023726
g023726

Figuur 5

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Voorgewichten (2 meegeleverd) | 3. Ketting met huls (2) |
| 2. Drager (2) | 4. Sleepmat |

Gebruiksaanwijzing

De gewichten monteren en verwijderen


Zorg dat uw machine altijd uitgerust is met het juiste aantal gewichten.

Raadpleeg de volgende tabel om na te gaan hoeveel gewichten u vooraan de machine moet monteren:

Werktuig	Aantal vereiste gewichten
Hark met flexibele tanden	4
Sleephark	6
Sleephark met egalisatiesleepmat	8

1. Verwijder de 2 bouten en 2 moeren waarmee de oude gewichten aan de voorkant van de machine zijn bevestigd (Figuur 6).

Opmerking: Als de machine uitgerust is met de lichtenset, moet u de moer en de bout verwijderen waarmee het voorlicht bevestigd is aan de machine. Bewaar alle onderdelen; raadpleeg de *Montage-instructies van de lichtenset*.

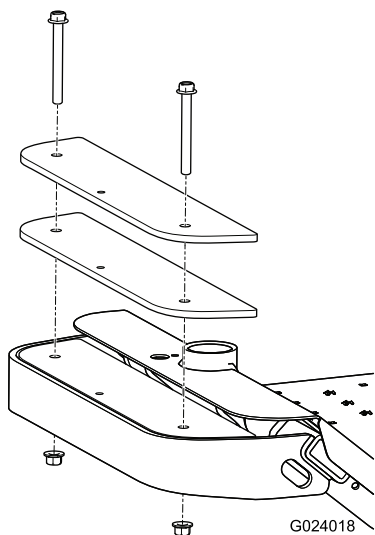

Figuur 6

g024018

4. Als u klaar bent of op een andere plaats wilt groomen, legt u de sleepmat opnieuw in de dragers.

De sleepmat reinigen

Hou de sleepmat schoon. Een teveel aan aangekoekte aarde maakt het werktuig zwaarder en kan de machine moeilijker bestuurbaar maken.

2. Verwijder of monteer gewichten zoals vereist.
3. Zet de gewichten vast met de 2 bouten en 2 moeren.

De egalisatiesleepmat wordt geleverd met 2 langere bouten omdat voor het werktuig bijkomende gewichten nodig zijn.

Opmerking: Als de machine uitgerust is met de lichtenset, dient u het voorlicht te monteren door de bout door de gewichten te steken en te bevestigen met de moer; raadpleeg de *Montage-instructies voor de lichtenset*.

De sleepmat opslaan

Als u de sleepmat niet gebruikt, moet u deze opslaan in de dragers.

Om de sleepmat op te slaan, rolt u deze gewoon op en plaatst u ze in de dragers.

De sleepmat gebruiken

Wees voorzichtig tijdens het gebruik van de machine met de sleepmat. Rij met een minimale aanvaardbare snelheid. Voor een maximale levensduur van de mat, dient u gebieden en voorwerpen te vermijden waar de mat kan blijven haken of die de voortgang van de mat kunnen belemmeren.

1. Rij met de sleepmat in de dragers naar het terrein dat u wenst te groomen.
2. Neem de sleepmat van de dragers en leg ze op de grond.
3. Trek de sleepmat over het te groomen oppervlak.

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Inbouwverklaring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, VS verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde richtlijnen als ze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro-machines, zoals beschreven in de relevante gelijkvormigheidsattesten.

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
08718	en hoger	Egalisatiesleephark	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	Sleepset	2006/42/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
september 23, 2022

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, VS verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde richtlijnen als ze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro machines, zoals beschreven in de relevante gelijkvormigheidsattesten.

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
08718	en hoger	Egalisatiesleephark	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	Sleepset	S.I. 2008 nr. 1597

De relevante technische documentatie is samengesteld zoals vereist volgens schema 10 van S.I. 2008 nr. 1597.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
september 23, 2022

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom