



Lopende band en zwenkset

ProPass™ 200 topdresser

Modelnr.: 44703

Form No. 3467-203 Rev A

Installatie-instructies


Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Zie voor meer informatie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers




Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

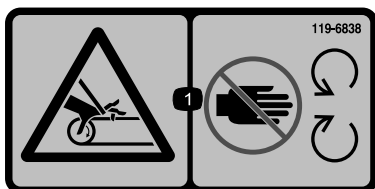

119-6838

decal119-6838

1. Risico om gegrepen te worden, riem – Blijf op afstand van bewegende delen; zorg dat alle beschermende delen op hun plaats zijn.

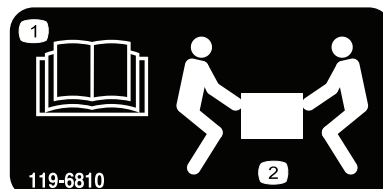

119-6810

decal119-6810


1. Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. 2 mensen zijn nodig om op te tillen.



119-6843

decal119-6843

1. Risico om gegrepen te worden, as – Blijf uit de weg van bewegende delen; houd alle beschermende delen op hun plaats.

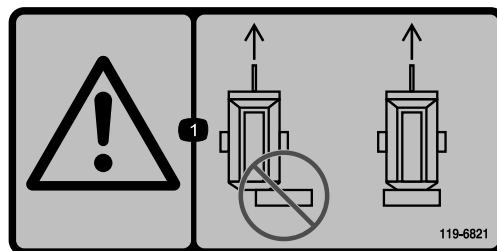

119-6821


decal119-6821

1. Waarschuwing - De machine niet vervoeren als de dwarstransporteur uitgeschoven is; vervoer de machine alleen met de dwarstransporteur ingeschoven.



Installatie


Opmerking: Voordat u de lopende band op de topdresser monteert, moet u de zijrailplaten monteren. Gebruik de bij de set meegeleverde bouten om de linker en rechter zijplaten te monteren (**Figuur 1**). Zorg ervoor dat de schraper contact houdt met de riem terwijl u de beugels bevestigt.

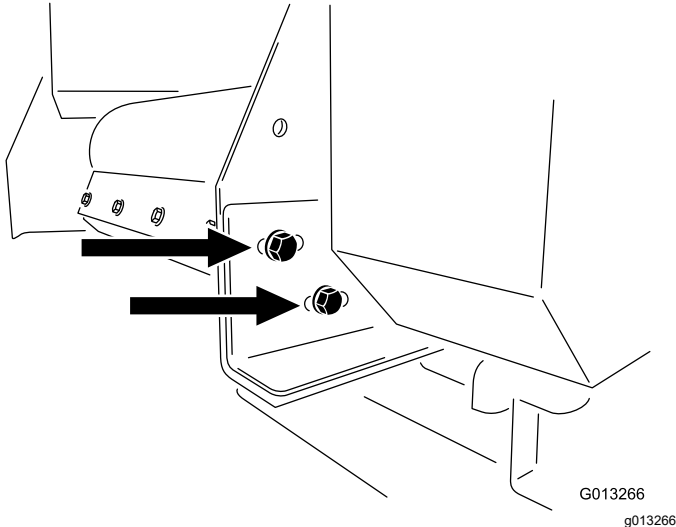

Figuur 1

1. Montagebouten van schraper

1. Als u van plan bent een dubbele spinner te gebruiken op dezelfde topdresser, verwijder dan het kunststof afstandsstuk ($\frac{3}{8}$ ") zoals wordt getoond in **Figuur 2** en ook het metalen afstandsstuk ($\frac{1}{4}$ ") en vervang deze door de meegeleverde kunststof en metalen afstandsstukken. Hierdoor kunnen de eerder gemonteerde zijrailplaten op hun plaats blijven ongeacht of er een dubbele spinner of een lopende band en zwenkset wordt gemonteerd.

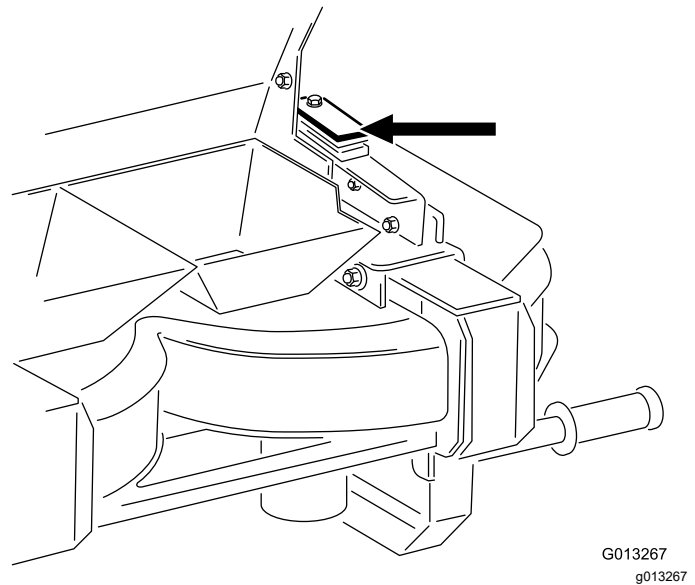


Figuur 2

1. Afstandsstuk

2. Verwijder het zwenkpunt en de lopende band uit de transportverpakking.
3. Monteer het zwenkpunt en de glijgeleider aan de zwenkconstructie met behulp van de 7 bouten en moeren.

Opmerking: Hou de 4 bouten waarmee het deksel bevestigd is los.

4. Monteer de handgreep en de geleiderband aan de bouten, ringen en moeren van de lopende band.
5. Laat de lopende band aan het zwenkpunt bevestigd zitten en breng met behulp van een tweede persoon het zwenkpunt in de juiste stand. Lijn de plastic lagers uit met de pijltjes van de montagebeugels in (**Figuur 3**).

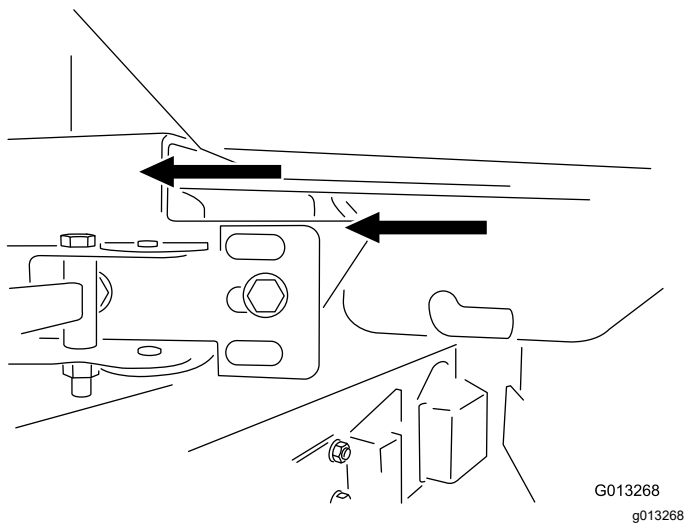


Figuur 3

Breng het zwenkpunt in de juiste stand op de topdresser.

6. Klem het zwenkpunt aan de topdresser met behulp van de snelkoppelvergrendelingen.

Opmerking: Als de vergrendelingen niet stevig vastzitten, draai dan de twee bouten (1/4 inch) op de vergrendelingen los en verstel deze totdat de vergrendelingen het zwenkpunt stevig aan de topdresser bevestigen (Figuur 4).

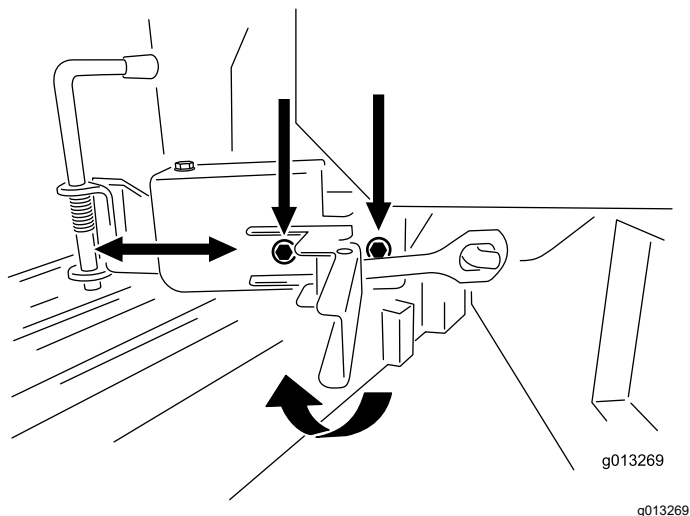


Figuur 4

1. Klem het zwenkpunt op de topdresser.

7. Controleer de afstand tussen het verstelbare riemscherm en de lopende band van de topdresser.


Opmerking: Als de afstand tussen de riem en het verstelbare scherm groter is dan 6,25 mm, draait u de vier bouten (1/4") los en verschuift u het scherm totdat dit zich ongeveer 6,25 mm van de lopende band op de topdresser bevindt (zie de pijltjes in Figuur 5).

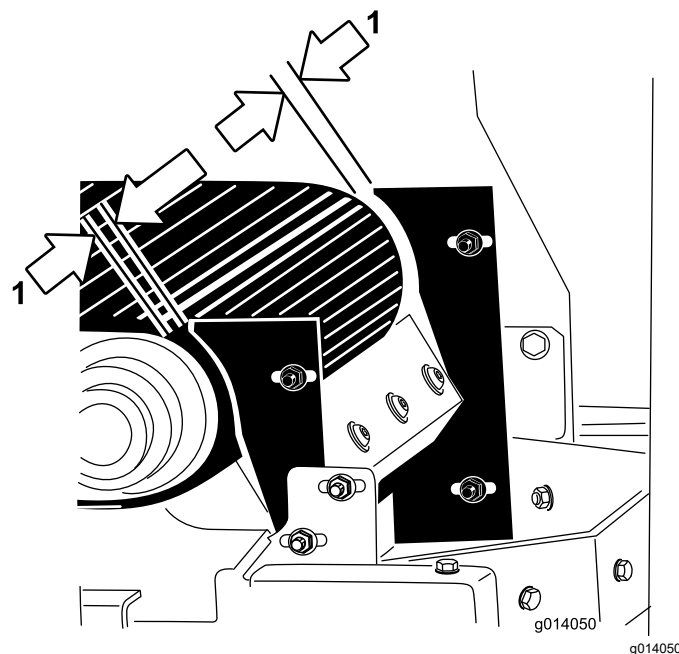

Figuur 5

1. 6,25 mm


8. Monteer de sensorbeugel op het zwenkpuntscherm; gebruik 2 bouten (1/4" x 3/4"), 8 drukringen en 2 moeren (1/4") zoals hieronder wordt getoond.

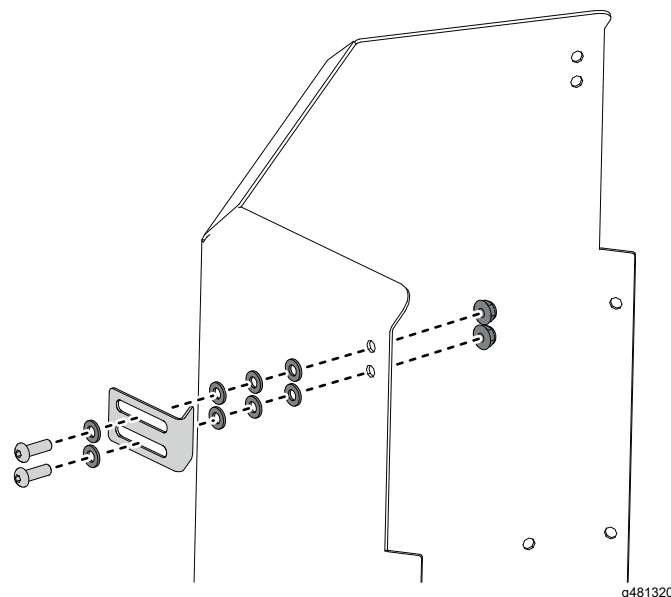

Figuur 6

9. **Enkel voor machines met een nabijheidssensor:** Stel de afstand tussen de nabijheidssensor en de sensorbeugel af op 3 mm. De afstand mag niet meer dan 6 mm bedragen.

Opmerking: De nabijheidssensor mag de sensorbeugel niet raken.

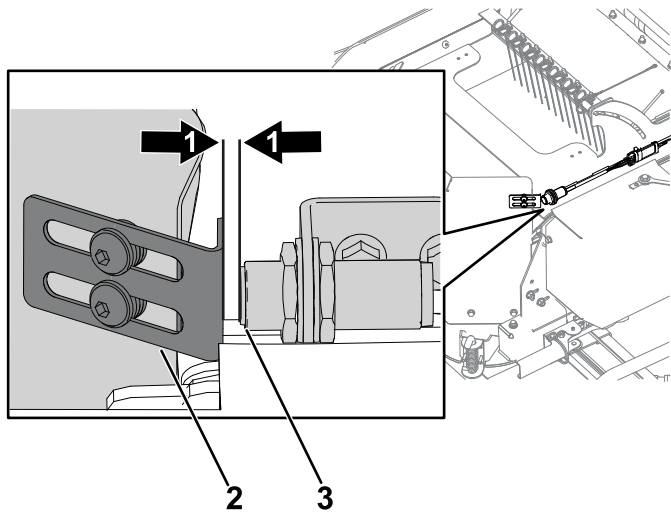


Figuur 7

g481302

1. Afstand: 3 mm Niet meer dan 6 mm 3. Nabijheidssensor
2. Sensorbeugel

10. Vergrendel de lopende band in de transportstand met de motor aan de rechterkant van de topdresser (**Figuur 8**).

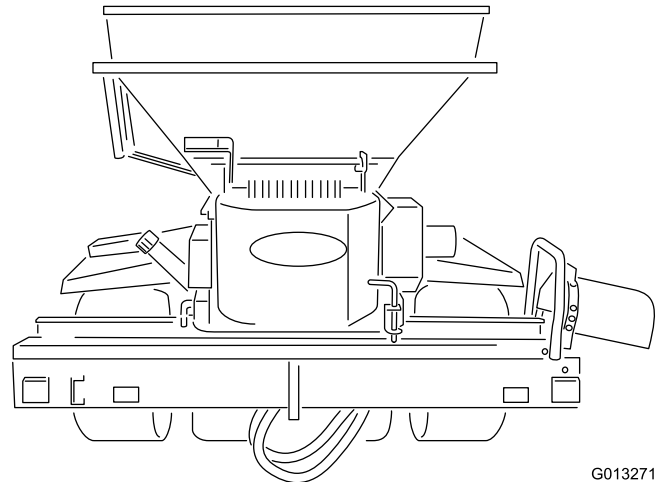


Figuur 8

De lopende band die getoond is, is vergrendeld in transportstand.

1. Lopende band vergrendeld in transportstand (de pen gaat door beide platen)

11. Sluit de slangen aan zoals wordt getoond in **Figuur 9**.

Opmerking: Zorg ervoor dat de pen door beide platen gaat.

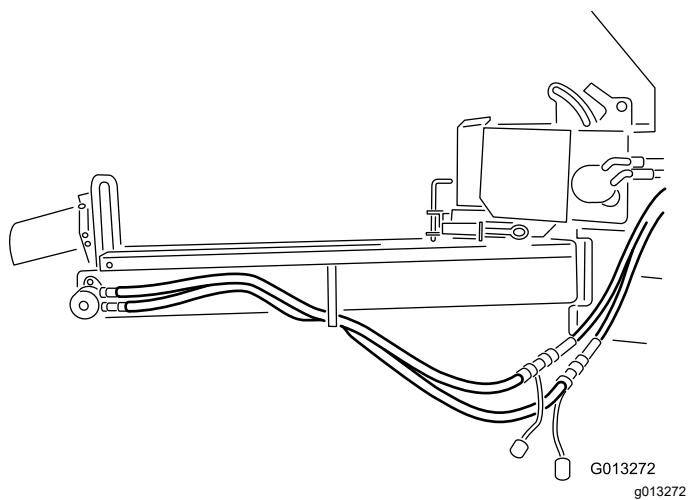

Figuur 9
Route van slang voor lopende band

Opmerkingen:

Inbouwverklaring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, VS verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde richtlijnen als deze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro-machines, zoals beschreven in de relevante conformiteitsverklaringen.

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
44703	—	Lopende band en zwenkset	PROPASS CONVEYOR / SWIVEL ASM	Lopende band en zwenkset	2006/42/EG, 2000/14/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro-model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
februari 13, 2024

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, VS verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde regelgeving als deze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro-modellen, zoals beschreven in de relevante conformiteitsverklaringen.

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
44703	—	Lopende band en zwenkset	PROPASS CONVEYOR / SWIVEL ASM	Lopende band en zwenkset	S.I. 2008 nr. 1597, S.I. 2001 nr. 1701

De relevante technische documentatie is samengesteld zoals vereist volgens schema 10 van S.I. 2008 nr. 1597.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in gebruik worden genomen als deze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro-model zoals beschreven in de toegevoegde conformiteitsverklaringen in overeenstemming met alle instructies, en is dan in overeenstemming met alle relevante plaatselijke voorschriften.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
februari 13, 2024

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom