



Sett for tilspisset munnstykke Sett for rektangulær munnstykke Pro Force-ruskblåser

Modellnr. 119-6280

Modellnr. 119-6281


Form No. 3370-331 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Montere munnstykkeforlengeren


Montere munnstykkeforlengerens halvdel sammen med seks bolter, seks flensmuttere og to håndtak som vist i Figur 1 eller Figur 2.

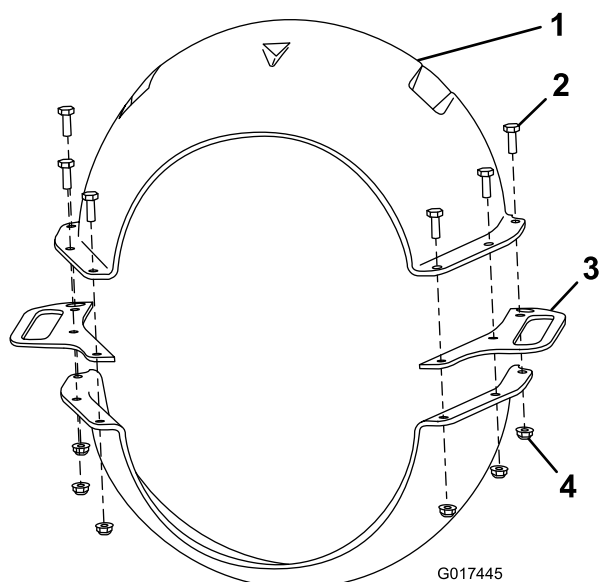

Figur 1

Forlenger for tilspisset munnstykke vist

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Munnstykkeforlengerhalvdel (2) | 3. Håndtak (2) |
| 2. Bolt (6) | 4. Mutter (6) |

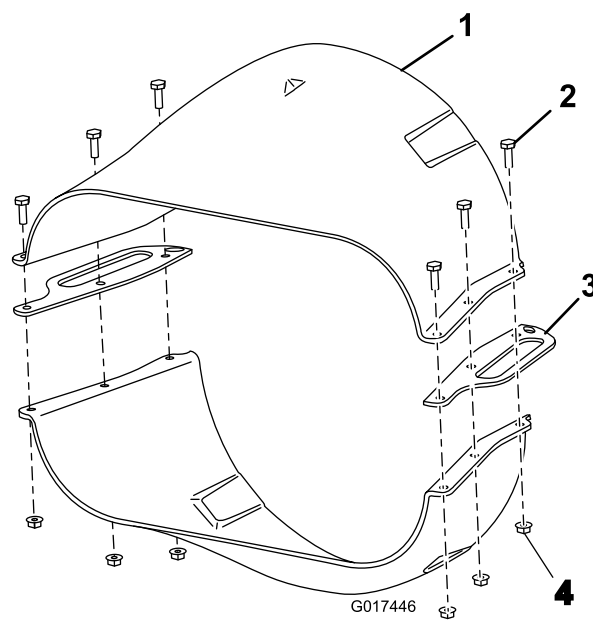


Figur 2

Forlenger for rektangulær munnstykke vist

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Munnstykkeforlengerhalvdel (2) | 3. Håndtak (2) |
| 2. Bolt (6) | 4. Mutter (6) |

Montere munnstykkeforlengeren


1. Før munnstykkeforlengeren på munnstykket, og pass på at hullene i hvert håndtak er på linje med øvre og nedre hull i hver festebrakett på munnstykket (Figur 3).

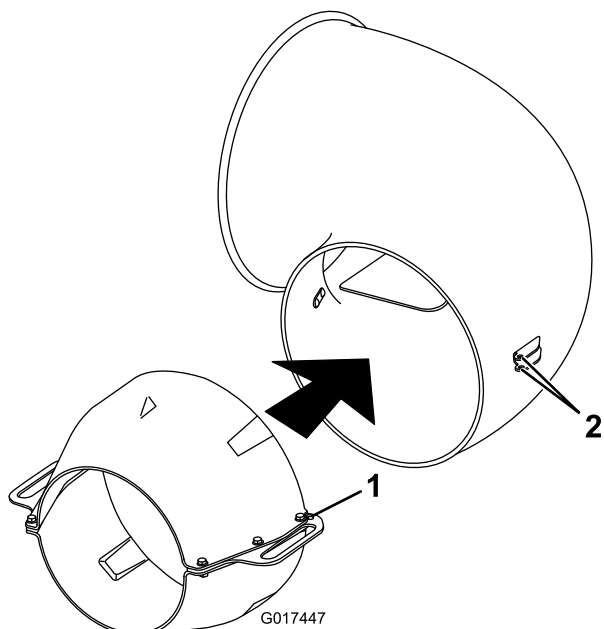

Figur 3

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Hull i håndtaket | 2. Hull i tilbehørsbraketten |
|---------------------|------------------------------|
-

2. Før festetappene gjennom hullene i tilbehørsbraketten og håndtakene til å feste munnstykkeforlengeren til munnstykkeenden (Figur 4).

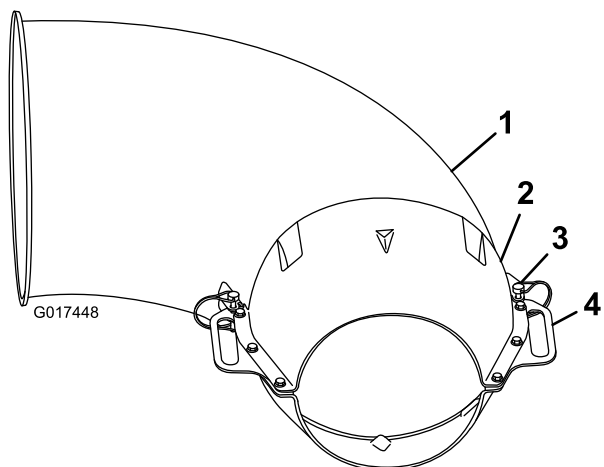

Figur 4

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Munnstykke | 3. Festetapp |
| 2. Munnstykkeforlenger | 4. Håndtak |
-