



Ventilatorset

EFI Workman® voertuigen voor gebruik met de Multi Pro WM
gazonspuitmachine

Modelnr.: 127-9719

Installatie-instructies

▲ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

De ventilatorset is een werktuig voor een gazonspuitmachine en is bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders en voor commerciële toepassingen. De ventilator is voornamelijk ontworpen om de luchttemperatuur onder de spuitmachine te verlagen.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Lees deze handleiding zorgvuldig, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze kunt gebruiken en onderhouden. De informatie in deze handleiding kan u en anderen helpen letsel en schade te voorkomen. Hoewel Toro veilige producten ontwerpt en fabriceert, blijft u verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Toro via www.Toro.com voor informatie over producten en accessoires, om een dealer te vinden of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Service Dealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden.

Veiligheid

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd (Figuur 1) met de volgende veiligheidssymbolen, die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.



Figuur 1

1. Veiligheidssymbool

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Lees ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen in de *Gebruikershandleiding* van de machine.

Bliksem kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Als u bliksem ziet of donder hoort in het gebied, gebruik de machine dan niet; ga schuilen.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maak de machine gebruiksklaar
2	Ventilatorkraag Ventilator Beugel voor de ventilator Ventilatorkap Zeskantbout (5/16 - 18) Zeskantbout M6 -1 x 20 Moer	1 1 1 1 5 4 3	Monteer de ventilatorset.
3	Geen onderdelen vereist	–	


1

Vorbereiding van de installatie van de set

Geen onderdelen vereist

Procedure


1. Controleer of er geen vloeistof in de machine zit. Als er chemische stoffen zijn gebruikt in de machine, moet u het systeem grondig spoelen met schoon water en het water daarna aftappen; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine voor instructies.
2. Rij de machine naar een horizontaal vlak en stel de parkeerrem in werking.
3. Voor machines met een spuittank doet u het volgende:
 - A. Laat de spuittank omhoog komen tot de cilinders volledig uitgestrekt zijn; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.
 - B. Verwijder de steun voor de spuittank van de opberghaken op de achterkant van het paneel van de rolbeugel (Figuur 2).

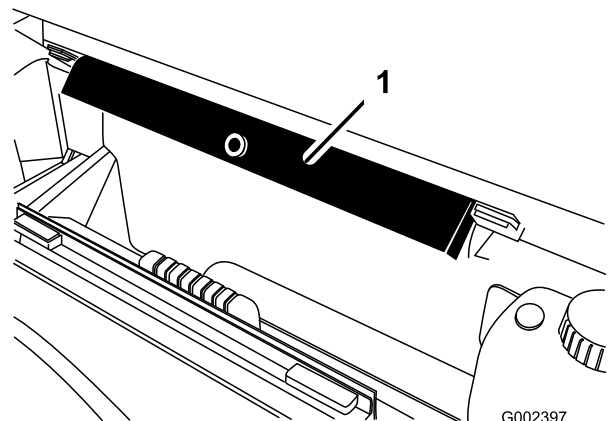

Figuur 2


1. Steun voor de spuittank

- C. Druk de steun voor de spuittank op de cilinderstang, waarbij u ervoor moet zorgen dat de beide uiteinden van de steun rusten op het uiteinde van de cilinderbus en het uiteinde van de cilinderstang (Figuur 3).

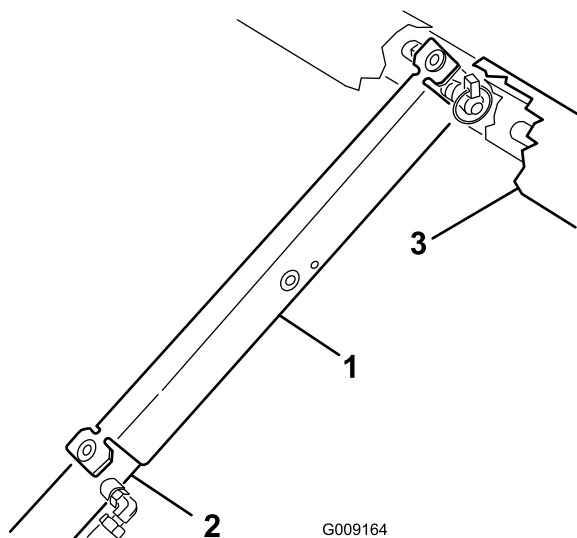

Figuur 3


- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Steun voor de spuittank | 3. Tank van spuitmachine |
| 2. Cilinderbus | |

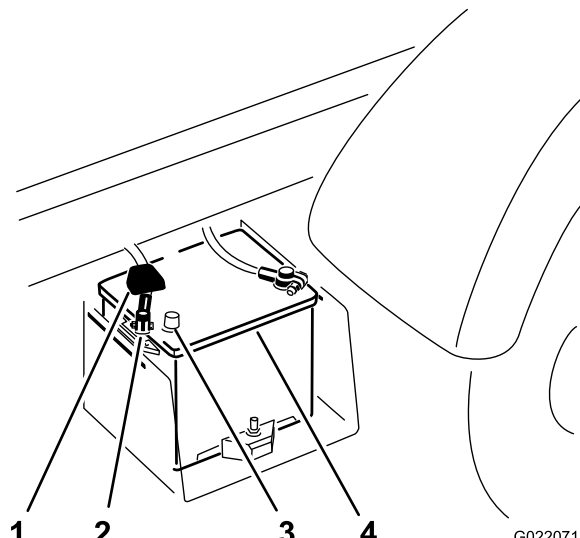

Figuur 5

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. Klemmenkap | 3. Accupool |
| 2. Pluspool | 4. Accu |

4. Zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje.
5. Koppel de accu als volgt af:
 - A. Knijp in het accudeksel zodat de lipjes van de accubasis loskomen (Figuur 4).

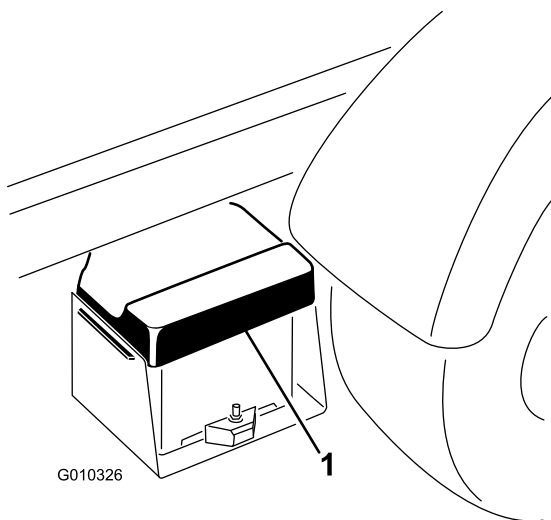

Figuur 4

- B. Verwijder het accudeksel van de accubasis (Figuur 4).
- C. Neem de pluskabel van de pluspool (Figuur 5).

Opmerking: Zorg dat de klem de accupool niet raakt.

2


De ventilatorset monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Ventilatorkraag
1	Ventilator
1	Beugel voor de ventilatorkap
1	Ventilatorkap
5	Zeskantbout (5/16 - 18)
4	Zeskantbout M6 -1 x 20
3	Moer

De ventilatorset monteren


1. Verwijder de vier bouten op de poelie; zieFiguur 6.

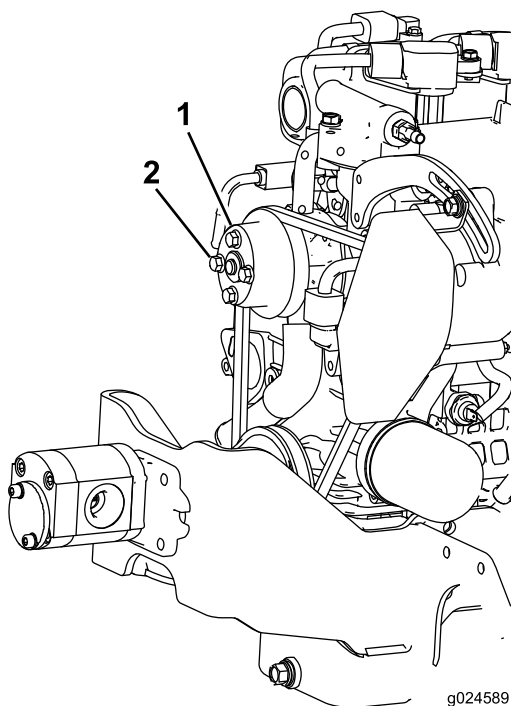

Figuur 6

1. Poelie
2. Bout


2. Monteer de ventilatorkraag en de ventilator op de poelie; zieFiguur 7.

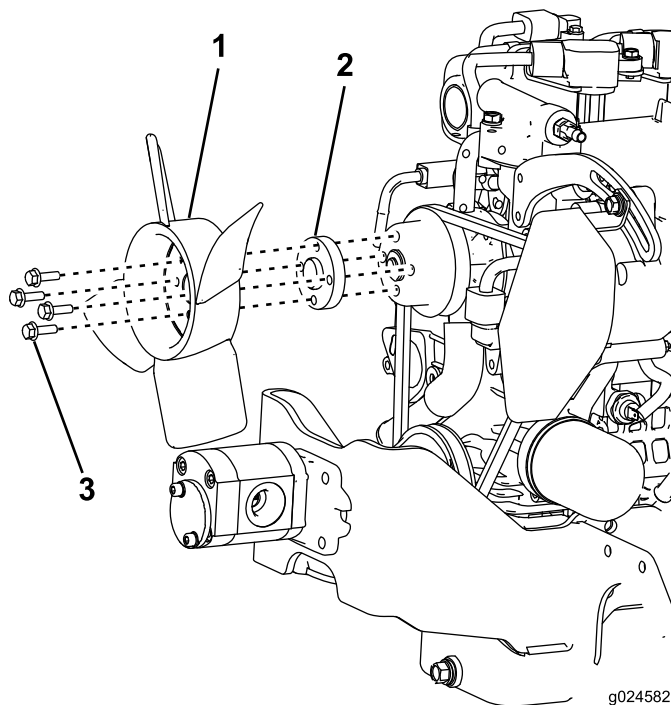

Figuur 7

1. Ventilator
2. Ventilatorkraag
3. Zeskantbout M6 -1 x 20

3. Verwijder de aanwezige bouten en en monteer de beugel voor de ventilatorkap; zieFiguur 8.

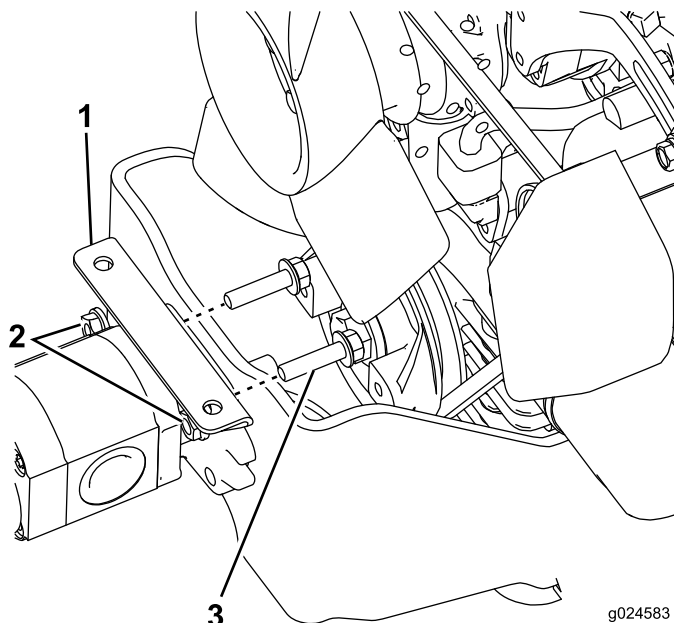


Figuur 8

1. Beugel voor de ventilatorkap
2. Moeren
3. Zeskantbout (5/16 - 18)


4. Monteer de ventilatorkap; zieFiguur 9 enFiguur 10.

Opmerking: Verplaats en bevestig slangen die in de weg zitten van het ventilatorscherm of dit raken.

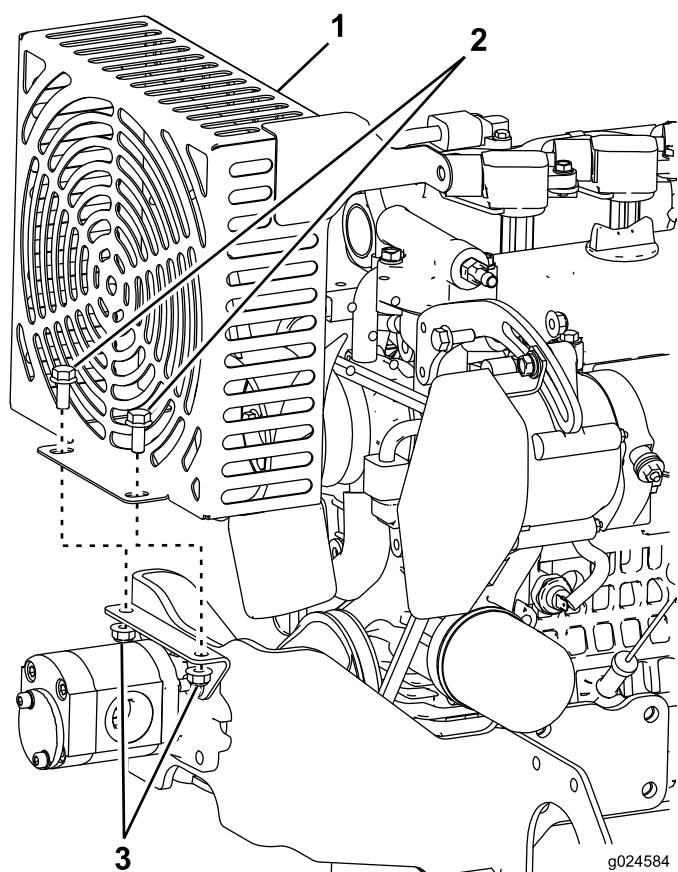

Figuur 9

- 1. Ventilatorkap
- 2. Zeskantbout (5/16 - 18)
- 3. Moer

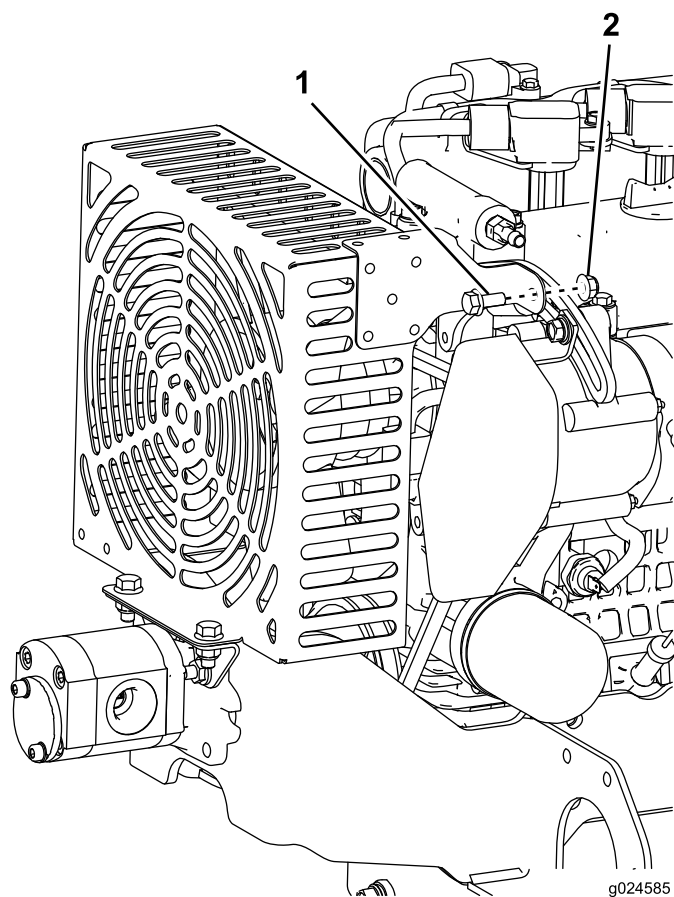

Figuur 10

- 1. Zeskantbout (5/16 - 18)
- 2. Moer

3

De spuittank laten zakken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Trek de steun voor de spuittank van de cilinderstang en verwijder de steun (Figuur 3).
2. Monteer de steun voor de spuittank op de beugels achteraan het paneel van de rolbeugel (Figuur 2).
3. Laat de spuittank zakken; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.

Opmerkingen:



Count on it.