



Count on it.

Form No. 3456-729 Rev B

Kezelői kézikönyv

69 cm-es 8 vagy 11 késes, vagy 81 cm-es 8 késes, EdgeSeries™ DPA nyíróegység

Reelmaster® 3100-D vagy 3105-D vontatóegység

Modellsz. 03189—Sorszám 407900000 és ettől felfelé

Modellsz. 03190—Sorszám 407900000 és ettől felfelé

Modellsz. 03191—Sorszám 407900000 és ettől felfelé

Modellsz. 03192—Sorszám 400000000 és ettől felfelé



Jelen termék minden vonatkozó európai irányelvnek megfelel. A részletekért nézze át a kiadvány hátulján található Beépítési nyilatkozatot.

Bevezetés


A nyíróegység professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásra készült munkagép. Elsősorban golfpályák, parkok, sportpályák, valamint kereskedelmi területeken létesített füves területek jól karbantartott gyepeinek nyírására készült. A termék nem rendeltetésszerű használata Önre és a közelben tartózkodókra nézve egyaránt veszélyes lehet.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatóak, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro-ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típusszámát és gyári számát. Az **Ábra 1** jelzi a típusszám és gyári szám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Fontos: Mobileszköze segítségével a gyári számot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális tudnivalókat, az alkatrészekre vonatkozó adatokat és az egyéb termékinformációkat.

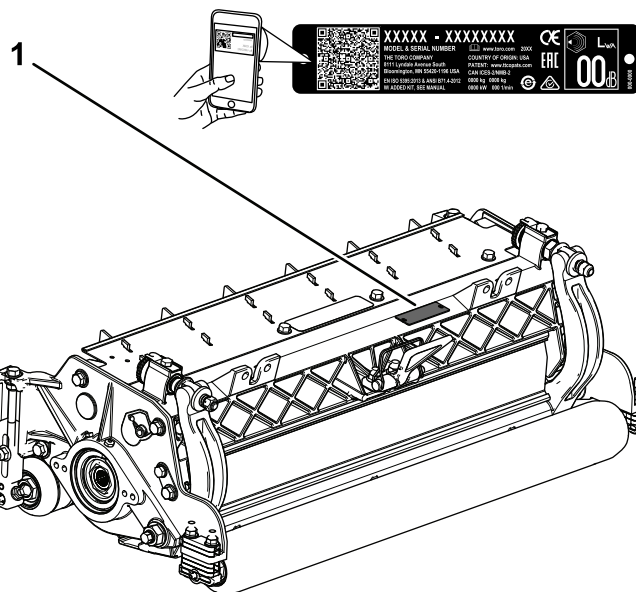

Ábra 1

g280515

1. A típusszám és gyári szám helye

Modellsz. _____

Sorszám _____

Ez a kézikönyv meghatározza a lehetséges veszélyeket, és biztonsági figyelmeztető jelzéssel (**Ábra 2**) azonosított munkavédelmi üzeneteket tartalmaz. A jelzés olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



Ábra 2

g000502

Biztonsági figyelmeztető jelzés

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A **Fontos** szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a **Megjegyzés** szó pedig külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

Tartalom

Biztonság	3
Általános óvintézkedések	3
Nyíróegységekre vonatkozó óvintézkedések	4
Késekkel kapcsolatos óvintézkedések	4
Biztonsági és tájékoztató címkék	4
Felszerelés	5
1 A hengerkés zsírószemének beszerelése	5
2 A nyíróegység beállítása	6
3 A hengerkés motorok felszerelése	6
4 A műhelygörgő egység beállítása (Csak a 03192 esetben)	7
Termékáttekintés	7
Műszaki adatok	7
Munkagépek és tartozékok	7
Üzemeltetés	8
A nyíróegység beállítása	8
A vágásmagasság beállítása (csak 03189, 03190 és 03191 típus)	12
Vágásmagasság- és fenékkés-kiválasztó táblázatok (csak 03189, 03190 és 03191 típus)	13
A műhelygörgő egységek beállítása (csak 03192 típus)	15
A vágásmagasság beállítása (csak 03192 típus)	16
Vágásmagasság- és fenékkés-kiválasztó táblázatok (csak 03192 típus)	17
Vágásmagassággal kapcsolatos kifejezések	18
Karbantartás	19
A nyíróegység alátámasztása	19
A nyíróegységek kenése	19
A hengerkés műszaki adatai	20
Az első tengelyegység felszerelése a hengerkés köszörüléséhez (Csak a 03192 esetben)	21
A fenékkés szervizelése	22
A fenékkésrúd szervizelése	23
A fenékkés műszaki adatai	24
A kétpontos HD-állítószerkezetek (DPA) szervizelése	26
A henger szervizelése	27

Biztonság

Általános óvintézkedések

A termék levághatja a kezét és a lábát. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági előírásokat.

- Mielőtt elindítja a gépet, olvassa el és minden részletében értse meg a *kezelői kézikönyvet*.
- A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.
- Ne tegye a kezét vagy a lábát a gép mozgó alkatrészeinek közelébe.
- Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön, és nem működnek.
- Ne tartózkodjon a kimeneti nyílások előtt.
- Tartsa távol a nézelődőket és a gyerekeket a működtetési területtől. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.
- A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:
 - Parkolja le a gépet sík talajon.
 - Engedje le a nyíróegysége(ke)t.
 - Kapcsolja le a hajtásokat.
 - Húzza be a rögzítőféket (ha van).
 - Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.
 - Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (▲), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halált okozhat.

Nyíróegységekre vonatkozó óvintézkedések

- A nyíróegység csak a vontatóegységre felszerelve minősül teljes gépnek. A gép biztonságos használatával kapcsolatos utasításokért olvassa el figyelmesen a vontatóegység *Kezelői kézikönyvét*.
- Állítsa meg a gépet, vegye ki a kulcsot (ha van), és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, csak ezután ellenőrizze a munkaeszközt, amennyiben az nekiütközött valaminek, vagy a gép rendellenes rezgését észleli. Végezzen el minden szükséges javítást, mielőtt folytatná a munkát.
- Tartsa az összes részegységet megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.
- Csak a Toro által jóváhagyott kiegészítőket, tartozékokat és pótalkatrészeket használja.

Késekkel kapcsolatos óvintézkedések


A kopott vagy sérült kés eltörhet, a letört darab pedig kirepülve súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat.

- Ellenőrizze rendszeresen a késeket kopás és sérülés szempontjából.
- Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. Burkolja be a késeket, vagy viseljen védőkesztyűt, és legyen óvatos a szervizelésükkor. A késeket csak cserélni vagy fenni szabad; tilos azokat kiegyenesíteni vagy hegeszteni.
- Többkéses gépeknél figyelembe kell venni, hogy egy kés forgatásakor a többi kés is forogni kezd.

Biztonsági és tájékoztató címkék



A biztonságra figyelmeztető és utasító feliratok a kezelő által jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó feliratot (matricát) cserélje, illetve pótolja.

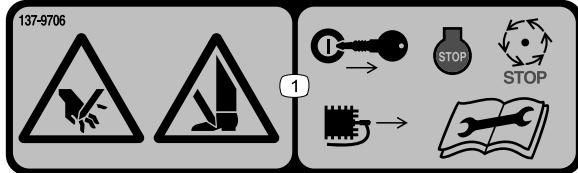

decal137-9706

137-9706

1. Kéz vagy láb el- és levágásának veszélye – állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, vagy válassza le a gyertyapipát, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, és olvassa el a *Kezelői kézikönyvet*, mielőtt karbantartásba kezd.

Felszerelés

Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.

Eljárás	Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
1	Egyenes zsírzószem	1	Szerelje be a hengerkés zsírzószemét.
2	Nincs szükség alkatrésze	–	A nyíróegység beállítása
3	O-gyűrű Fejescsavarok (beszerelve is lehetnek)	1 2	Szerelje fel a hengerkés motorokat.
4	Nincs szükség alkatrésze	–	Állítsa be a műhelygörgő egység pozícióit (csak a 03192 esetében).

Média és egyéb részek

Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
Kezelői kézikönyv Alkatrész-katalógus (nem tatozék) – az alkatrész-katalógus megrendelésével kapcsolatban tájékoztatásért lásd a mellékelt levelezőlapot.	1 –	Tekintse át a dokumentumokat, és tegye el azokat megfelelő helyre.

Megjegyzés: A gép jobb és bal oldala a normál üzemeltetési helyzetből nézve határozható meg.




A hengerkés zsírzószemének beszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Egyenes zsírzószem
---	--------------------

Eljárás

Szerelje be a zsírzószemet a nyíróegység hengerkés motor felőli oldalán. Határozza meg a [Ábra 3](#) szerint a hengerkés motorok helyét a nyíróegység helyzete alapján a gépen.

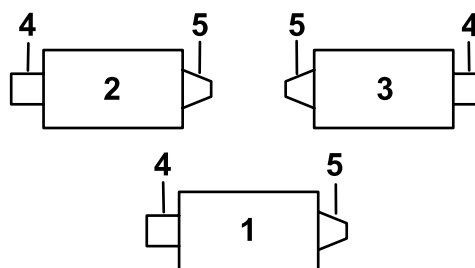


Ábra 3

G034633
g034633

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. 1. nyíróegység | 4. Súly |
| 2. 2. nyíróegység | 5. Hengerkés motor |
| 3. 3. nyíróegység | |

1. Távolítsa el és selejtezze a hengerkés motor oldallemmezéből kisserelt hernyócsavart ([Ábra 4](#)).

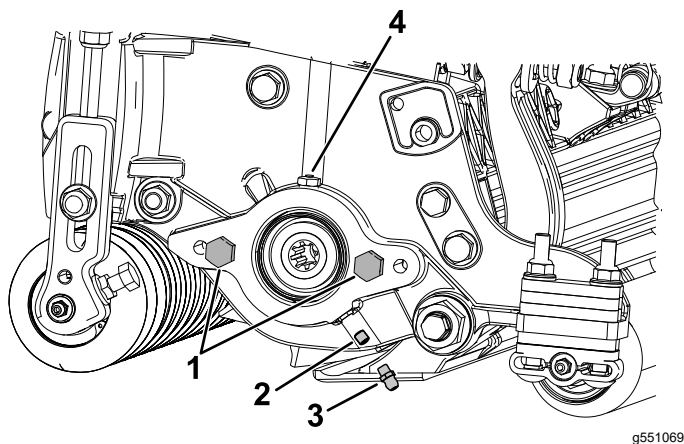

Ábra 4

g551069

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Hatlapfejű csavar (2) | 3. Zsírzsószem |
| 2. Hernyócsavar | 4. Szellőzőnyílás |

2. Szerelje be az egyenes zsírzsószemet (Ábra 4).

Megjegyzés: A zsírzsószem a dobmotor bordáinak a kenésére szolgál.

3

A hengerkésmotorok felszerelése


Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	O-gyűrű
2	Fejescsavarok (beszerelve is lehetnek)

Eljárás

Fontos: A hengerkésmotorok felszerelése előtt szerezze be és szerelje fel az ellensúlyokat vagy egyéb tartozékokat a nyíróegységek hengerkésmotorokkal átellenes oldalára a súlyokhoz vagy tartozékokhoz mellékelt utasítás alapján.

1. Szerelje fel a nyíróegységeket a vontatóegységre; az utasításokért olvassa el a vontatóegység kezelői kézikönyvét.
2. Ha nincs fejescsavar a hengerkésmotor oldalsó lemezében, szerelje be azokat (Ábra 4).
3. Szerelje fel az O-gyűrűt a hengerkésmotorra (Ábra 5).

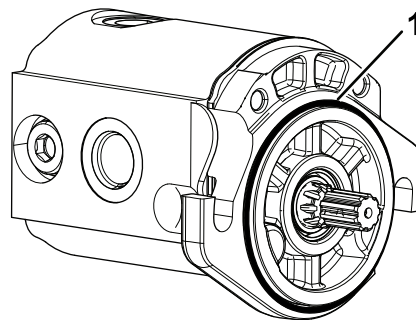

Ábra 5

g191072

1. O-gyűrű

4. Szerelje fel a hengerkésmotort, és rögzítse a fejescsavarokkal.
5. Pumpáljon annyi zsírt az oldalsó lemezbe, hogy a zsír kijöjjön a szellőzőnyíláson (Ábra 4).

2

A nyíróegység beállítása

Nincs szükség alkatrészre

Eljárás

1. A fenékkés beállítása a hengerkéshez.
2. A hátsó görgő beállítása a vágásmagasság-követelmények szerint.
3. A vágásmagasság beállítása
4. A hátsó fűterelő lemez beállítása szükség szerint.

Ezen beállítások menetével kapcsolatban az összes utasításért lásd: Üzemeltetés (oldal 8).

4

A műhelygörgő egység beállítása (Csak a 03192 esetében)

Nincs szükség alkatrészre

Eljárás

Állítsa be a műhelygörgő egység pozícióit, mielőtt először használatba veszi a nyíróegységet; lásd: [A műhelygörgő egységek beállítása \(csak 03192 típus\) \(oldal 15\)](#).

Termékáttekintés

Műszaki adatok

Típusjel	Tömeg
03189	60 kg
03190	62 kg
03191	67 kg
03192	54 kg

Munkagépek és tartozékok

A géphez a Toro által jóváhagyott munkagépek és tartozékok széles választéka kapható, amelyek javítják és bővítik a gép képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvénytelenítheti.

Üzemeltetés


A művelet részletes utasításaival kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a vontatóegység *Kezelői kézikönyvét*. A nyíróegység használata előtt mindennap állítsa be a fenékkést; lásd: [A fenékkés beállítása a hengerkéshez \(oldal 9\)](#). A nyíróegység használata előtt próbarendet nyírva ellenőrizze a vágás megfelelő minőségét.

A nyíróegység beállítása

A hátsó fűterelő lemez beállítása

A legtöbb esetben a hátsó fűterelő lemez zárt helyzetében (első kidobás) érhető el a nyesedék legjobb eloszlása. Sűrű vagy nedves fű esetén a hátsó fűterelő lemez felnyitható.

A hátsó fűterelő lemez felnyitásához ([Ábra 6](#)) lazítsa meg a fűterelő lemezt a bal oldalsó lemezhez rögzítő csavart, fordítsa a fűterelő lemezt nyitott helyzetbe, majd húzza meg a csavart.

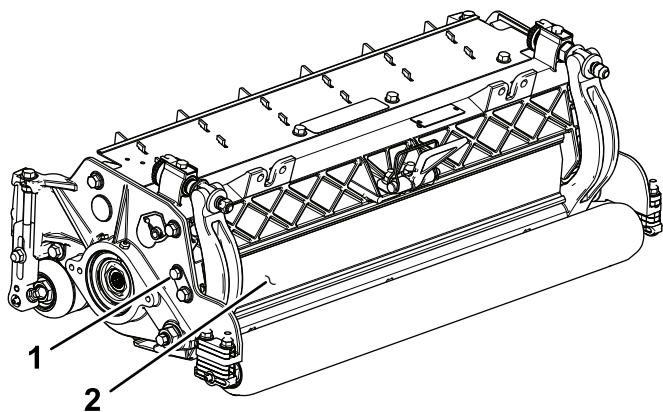

Ábra 6

g191341

1. Csavar

2. Hátsó fűterelő lemez

A fenékkés-hengerkés kapcsolat beállítása

A fenékkés naponta végzendő beállítása


A nyíróegység fenékkés-hengerkés kapcsolatának kétgombos beállítórendszere egyszerűvé teszi az optimális fűnyírási teljesítményhez szükséges beállítási eljárást. A kettős gomb-fenékkésrúd kialakítás által lehetővé tett precíz beállítás jóvoltából a folyamatos önélezés élesen tartja a vágóéleket, így jó vágásminőséget biztosít, és jelentősen csökkenti a rendszeres késfenés szükségességét.

Ellenőrizze mindennap fűnyírás előtt vagy szükség szerint a fenékkés és a hengerkés megfelelő

érintkezését. **Az eljárást akkor is végezze el, ha a vágás minősége elfogadható.**

- Engedje le a nyíróegységeket egy szilárd felületen, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.
- Forgassa lassan a hengerkést hátrafelé, figyelve, hogy hozzáér-e a fenékkés.
 - Ha észlelhetően nem ér hozzá, állítson a fenékkésen az alábbi módon:
 - Forgassa el jobbra a fenékkésrúd állítócsavarját ([Ábra 7](#)), egyszerre mindig csak 1 kattánásnyit, amíg érezni és hallani nem kezdi az enyhe érintkezést.

Megjegyzés: A fenékkésrúd-állító csavar recés mechanikája a fenékkés minden 0,022 mm elmozdulásánál akadással rendelkezik.

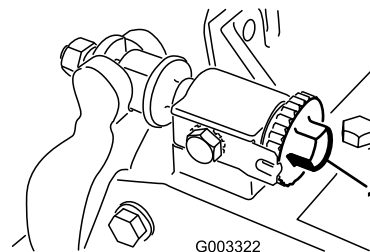


Ábra 7

g003322

- Fenékkésrúd-állító csavar

- Helyezzen egy hosszú vágásiteljesítmény-ellenőrző papírcsíkot (Toro cikksz. 125-5610) a hengerkés és a fenékkés közé a fenékkésre merőlegesen ([Ábra 8](#)), majd forgassa el **lassan** előre a hengerkést; el kell vágnia a papírt; ha nem vágja el, ismételje addig az A és a B lépést, amíg el nem vágja.

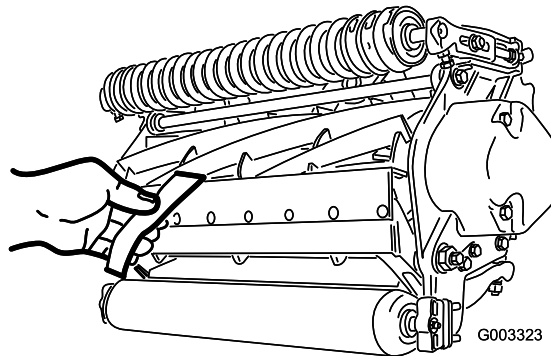

Ábra 8

G003323

g003323


- Ha erős ellenállást/húzást észlel, akkor élezze meg vagy csiszolja be a

fenékkés elejét és/vagy köszörülje meg a hengerkést a precíziós vágáshoz szükséges élek eléréséhez; lásd a *Hengerkéses és forgókéses fűnyírók élezésének* *Toro-kézikönyve*, dok. sz. 09168SL.

Fontos: Enyhe érintkezésnek mindig fenn kell állnia. Ha az enyhe érintkezés nincs meg folyamatosan, a fenékkés/hengerkés éleinek önélézése nem lesz kellő mértékű, és az élek hamar eltompulnak. Ha túl szoros beállítással dolgozik, a fenékkés és a hengerkés kopása felgyorsul, egyenetlen lesz a kopás és a vágásmínőség is csökkenhet.

Megjegyzés: Hosszabb használat után a fenékkés két végén barázdák képződhetnek. A sima működés érdekében kerekítse le vagy reszelje síkba ezeket a barázdákat a fenékkés vágóélével.

Megjegyzés: Idővel újra ki kell majd alakítani köszörüléssel a letörést (Ábra 9), mert csak a fenékkés élettartamának 40%-áig marad meg.

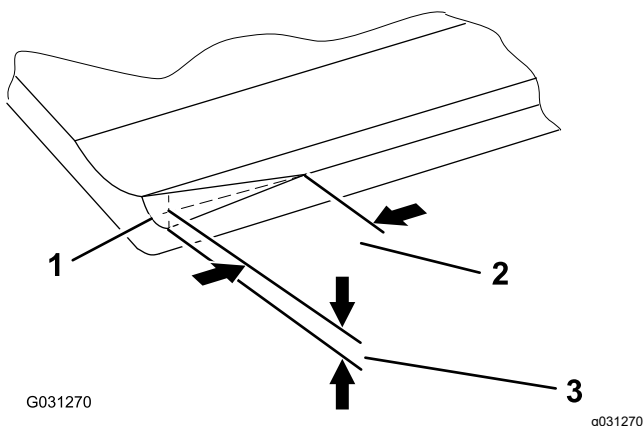

1. Bevezető letörés a fenékkés jobb szélén
2. 6 mm
3. 1,5 mm

Megjegyzés: Ne készítsen túl nagy letörést, mert a gyepen csomókat hagyhat.

A fenékkés beállítása a hengerkéshez


Alkalmazza ezt az eljárást a nyíróegység kezdeti beállításánál, valamint a hengerkés köszörülése, visszaforgatásos fenése vagy szétszerelése után. Ezt a beállítást nem kell mindennap elvégezni.

- A vágóegység visszaforgatással történő fenését vagy a fenékkés és/vagy a hengerkés köszörülését követően pár percnyi fűnyírás után végezze el

a fenékkés beállítását a hengerkéshez, hogy illeszkedjenek egymáshoz.

- További beállításra is szükség lehet, ha a gyep rendkívül dús, vagy a vágásmagasság nagyon kicsi.

1. Helyezze el a nyíróegységet sík, vízszintes munkafelületen.
2. A fenékkésrúd-állító csavarokat balra elforgatva távolítsa el a fenékkést a hengerkéstől (Ábra 10).

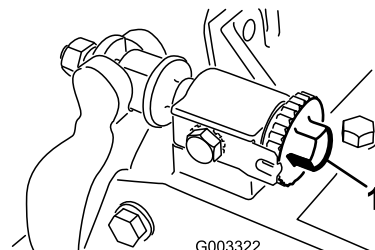


Ábra 10

1. Fenékkésrúd-állító csavar

3. Billentse meg a nyíróegységet, hogy láthatóvá váljon a fenékkés és a hengerkés.

Fontos: Ügyeljen arra, hogy a fenékkésrúd-állító csavarok végén található anyák ne érjenek a munkafelülethez; használja a kihajtható támaszt (Ábra 11).

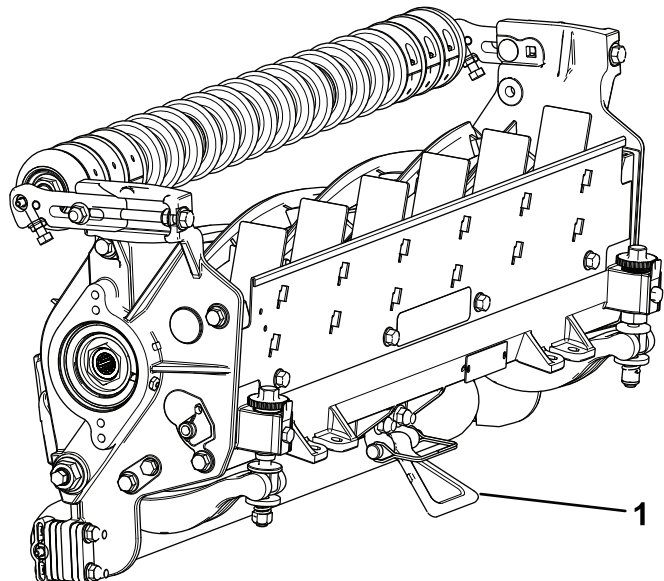

Ábra 11

1. Kihajtható támasz

4. Forgassa el úgy a hengerkést, hogy a hengerkés egy pengéje kb. 25 mm-re a fenékkés végétől keresztezze a fenékkést a nyíróegység jobb szélén.

5. Tegyen egy azonosító jelzést a hengerkésre ott, ahol az keresztezi a fenékkés élet.

Megjegyzés: Ez a későbbiekben megkönnyíti a beállítást.

6. Tegyen be egy 0,05 mm-es távtartólemezt (cikksz. 140-5531) a hengerkés és a fenékkés éle közé a 5 lépésben megjelölt pontnál.
7. Forgassa a jobb oldali fenékkésrúd-állító csavart jobbra, amíg **enyhe** nyomást nem érez a betétlemezen, majd állítsa vissza a fenékkésrúd-állító csavart 2 kattánáshoz, és vegye ki a betétlemezt.

Megjegyzés: A nyíróegység egyik oldalán végzett állítás a másik oldalra is hatással van, a 2 kattánás pont megfelelő hézagot eredményez, amikor a másik oldal beállítása történik.

Megjegyzés: Nagyobb hézaggal indítva először mindkét oldalt közelebb kell húzni, felváltva végezve a beállítást a bal és a jobb oldalon.

8. Forgassa el **lassan** úgy a hengerkést, hogy ugyanaz, a jobb oldalnál ellenőrzött penge kb. 25 mm-re a fenékkés végétől keresztezze a fenékkést a nyíróegység bal oldalán.
9. Forgassa a bal oldali fenékkésrúd-állító csavart balra, amíg a betétlemezt kis ellenállást érezve át nem tudja csúsztatni a hengerkés és a fenékkés közti résen.
10. Térjen vissza a jobb oldalra, és állítsa be szükség szerint, hogy ugyanazon hengerkéspenge és a fenékkés között a betétlemezt áthúzza szintén érezzen némi ellenállást.
11. Ismételje addig a(z) 9. és 10. lépést, amíg a betétlemez kis ellenállással át nem csúsztatható a résen, de mindkét oldalon 1 kattánáshoz állítva már nem tud átcúsztatni.

Megjegyzés: A fenékkés ekkor párhuzamos a hengerkessel.

12. Ebből a helyzetből (azaz, ahol 1 kattánáshoz befelé állítva a betétlemez már nem megy át) kiindulva állítson mindkét fenékkésrúd-állító csavarok az óramutató járásának irányába 1 kattánáshoz.

Megjegyzés: Az alsókés kattánásonként 0,022 mm-t mozdul el. **Ne húzza túl az állítócsavarokat.**


13. Helyezzen el egy hosszú csík vágásitelljesítő-mény-ellenőrző papírt (Toro-cikksz. 125-5610) a hengerkés és a fenékkés között a fenékkessel merőlegesen (Ábra 8), majd kezdje el **lassan** előreforgatni a hengerkést; el kell vágnia a papírt; ha nem vágja el, mindkét fenékkésrúd-állító csavart forgassa el jobbra 1 kattánáshoz, majd

ismételje addig a lépést, amíg a kések el nem vágják a papírt.

Megjegyzés: Ha erős ellenállást/húzást észlel, akkor élezze meg vagy csiszolja be a fenékkés elejét és/vagy köszörülje meg a hengerkést a precíziós vágáshoz szükséges élek eléréséhez; lásd a *Hengerkéses és forgókéses fűnyírók élezésének Toro-kézikönyve*, dok. sz. 09168SL.

A hátsó henger magasságának beállítása

1. Állítsa a hátsó hengerkonzolokat (Ábra 12) a kívánt vágásmagasság-tartományhoz a megfelelő mennyiségű távtartót az oldalsó lemez rögzítőpereme (Ábra 12) alá helyezve a vágásmagasság-táblázat szerint.

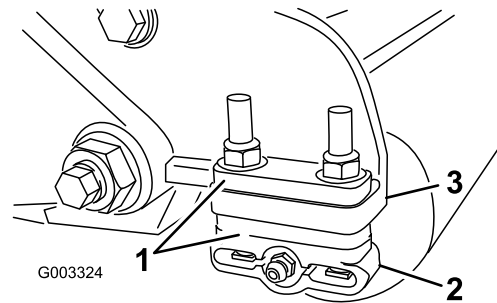


Ábra 12

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1. Távtartó | 3. Oldalsó lemez rögzítőpereme |
| 2. Hengerkonzol | |

2. Emelje meg a nyíróegység hátsó részét, és támassza alá a fenékkést.
3. Távolítsa el a 2 anyát, amelyek a hengerkonzolokat és a távtartókat az oldalsó lemez rögzítőpereméhez rögzítik kétoldalt.
4. Engedje le a hengert, hogy a csavarok ki-csússzanak az oldalsó lemez rögzítőperemeiből és a távtartókból.
5. Tegye fel a távtartókat a hengerkonzol csavarjaira.
6. Szerelje fel a hengerkonzolokat a távtartókkal együtt alulról az oldalsó lemez rögzítőperemeire a korábban eltávolított anyákkal.
7. Ellenőrizze, hogy a fenékkés és a hengerkés megfelelően érintkeznek-e egymással. Billentse fel a fűnyíró, hogy láthatóvá váljon az első és a hátsó henger, valamint a fenékkés.

Megjegyzés: A hátsó henger hengerkéshez viszonyított helyzetét az összeszerelt alkatrészek megmunkálási tűrése szabályozza; a párhuzamosság beállítása ezért nem

szükséges. Korlátozott mértékű beállítás lehetséges a nyíróegységet sík felületre állítva, majd az oldalsó lemezt rögzítő fejescsavarokat meglazítva (Ábra 13). Végezze el a beállítást, majd húzza meg a fejescsavarokat. Húzza meg a fejescsavarokat 37–45 N·m nyomatékkal.

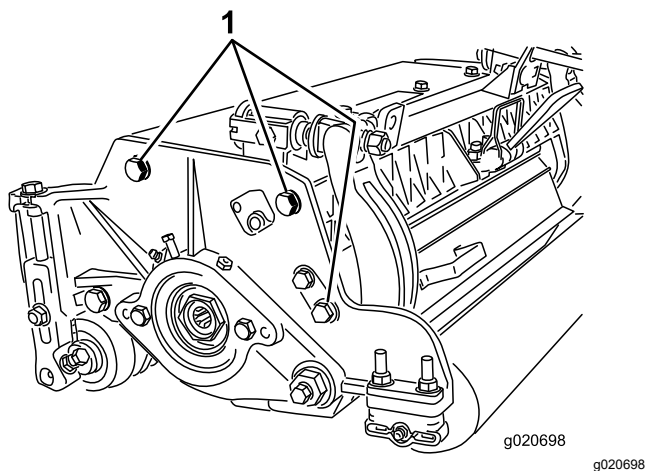


Ábra 13

1. Az oldalsó lemezt rögzítő fejescsavarok
-

A vágásmagasság beállítása (csak 03189, 03190 és 03191 típus)

Megjegyzés: Határozza meg a vágásmagasság-táblázat (a 03189, a 03190 és a 03191 esetében) segítségével, hogy mennyi hátsó távtartó szükséges a kívánt vágás intenzitás beállításához; lásd: [Vágásmagasság- és fenékkés-kiválasztó táblázatok \(csak 03189, 03190 és 03191 típus\) \(oldal 13\)](#).

1. Lazítsa meg a vágásmagasság-konzolokat a nyíróegység oldalsó lemezeihez rögzítő anyákat ([Ábra 14](#)).

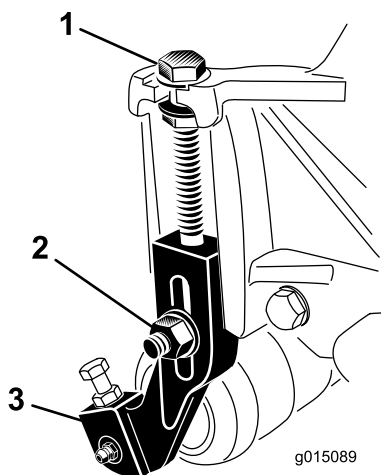


Ábra 14

1. Állítócsavar
2. Rögzítőanya
3. Vágásmagasság-konzol

2. Lazítsa meg az anyát a kalibrálólécen ([Ábra 15](#)), és állítsa be az állítócsavarral a kívánt vágásmagasságot.


Megjegyzés: A vágásmagasság a csavarfeje alja és a kalibrálóléc felülete közötti távolság.

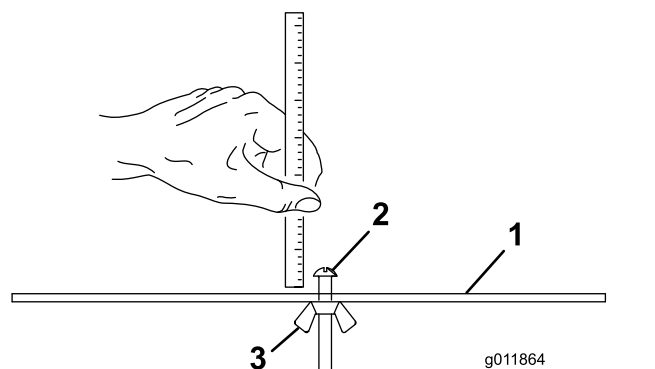

Ábra 15

1. Kalibrálóléc
2. Vágásmagasság-állító csavar
3. Anya

3. Akassza be a csavar fejét az alsókés vágóélébe, és fektesse fel a lécs hátsó végét a hátsó hengerre ([Ábra 16](#)).
4. Forgassa addig az állítócsavart, amíg az első henger a kalibrálóléchez nem ér ([Ábra 16](#)). A hengert a két végénél beállítva érje el, hogy a henger párhuzamos legyen a fenékkéssel.

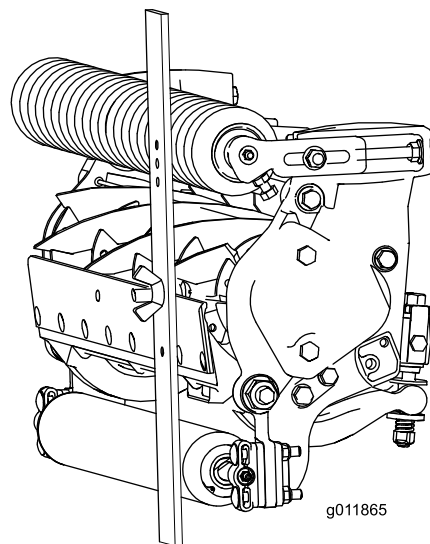

Ábra 16

Fontos: Megfelelő beállítás esetén a hátsó és az első henger egyaránt hozzáér a kalibrálóléchez, a csavar pedig szorosan a fenékkéshez illeszkedik. Ezzel biztosítható, hogy a vágásmagasság a alsókés két végénél azonos legyen.

5. A helyzet rögzítéséhez húzza meg az anyákat.


Megjegyzés: Ne húzza túl az anyákat. Csak annyira kell azokat meghúzni, hogy az alátét már ne legyen játék.

Vágásmagasság- és fenékkés-kiválasztó táblázatok (csak 03189, 03190 és 03191 típus)

Vágásmagasság-kiválasztó táblázatok (csak 03189, 03190 és 03191 típus)						
Vágásmagasság	A vágás intenzitása	6,4 mm-es hátsó távtartók száma		Vágásmagasság	A vágás intenzitása	6,4 mm-es hátsó távtartók száma
6 mm	Kisebb	0		32 mm	Kisebb	4
	Normál	0			Normál	5
	Fokozott	1			Fokozott	6
9 mm	Kisebb	0		35 mm	Kisebb	4
	Normál	1			Normál	5
	Fokozott	2			Fokozott	6
13 mm	Kisebb	0		38 mm	Kisebb	5
	Normál	1			Normál	6
	Fokozott	2			Fokozott	7
16 mm	Kisebb	1		41 mm	Kisebb	6
	Normál	2			Normál	7
	Fokozott	3			Fokozott	8
19 mm	Kisebb	2		44 mm	Kisebb	6
	Normál	3			Normál	7
	Fokozott	4			Fokozott	8
22 mm	Kisebb	2		48 mm	Kisebb	7
	Normál	3			Normál	8
	Fokozott	4			Fokozott	9
25 mm	Kisebb	3		51 mm	Kisebb	7
	Normál	4			Normál	8
	Fokozott	5			Fokozott	9
29 mm	Kisebb	4				
	Normál	5				
	Fokozott	6				

Az alábbi táblázatból állapítsa meg, hogy melyik fenékkés a legmegfelelőbb a kívánt vágásmagassághoz.

Fenékkés-/vágásmagasság-kiválasztó táblázat			
Fenékkés	Cikksz.	A fenékkés élmagassága	Vágásmagasság
Kis vágásmagasság	147-1248 (69 cm)	5,6 mm	6,4–12,7 mm
	147-1252 (81 cm)		
EdgeMax®	137-6095 (69 cm)	6,9 mm	9,5–50,8 mm
Standard	147-1249 (03189/90, 69 cm-es)	6,9 mm	9,5–50,8 mm
	147-1253 (03191, 81 cm-es)		
Nagy teljesítményű	147-1250 (03192, 69 cm-es)	9,3 mm	12,7–50,8 mm
	147-1254 (81 cm)		
* A meleg évszak füvei esetében szükséges lehet az alacsony vágásmagasságú alsókés 12,7 mm-es és az alatti magassághoz.			

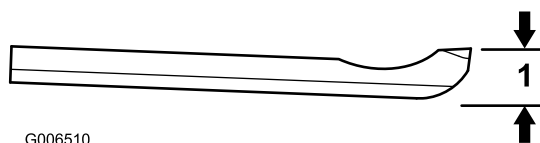

G006510

g006510

Ábra 17


1. Fenékkés élmagasság*

A műhelygörgő egységek beállítása (csak 03192 típus)

Mielőtt leengedné a nyíróegységeket a műhely padlójára vagy leszerelné azokat a vontatóegységről, engedje le a műhelygörgő egységeket, hogy a hengerkés és a fenékkés pengéi ne érjenek a kemény padlóhoz.

Mielőtt használni kezdené a nyíróegységeket, szerelje fel azokat a gépre, emelje fel a nyíróegységeket, majd a műhelygörgő egységet is, hogy ne érjenek a fűhöz és zavarják a munkát.

1. Távolítsa el a sasszeget, amely a műhelygörgő konzolját az oldalsó lemez csapjához rögzíti.
2. Állítsa be a műhelygörgő egységet szükség szerint:
 - Engedje le a műhelygörgő konzolokat, mielőtt a vágóegységeket leengedi a műhelypadlóra vagy eltávolítja azokat a vontatóegységről (Ábra 18).

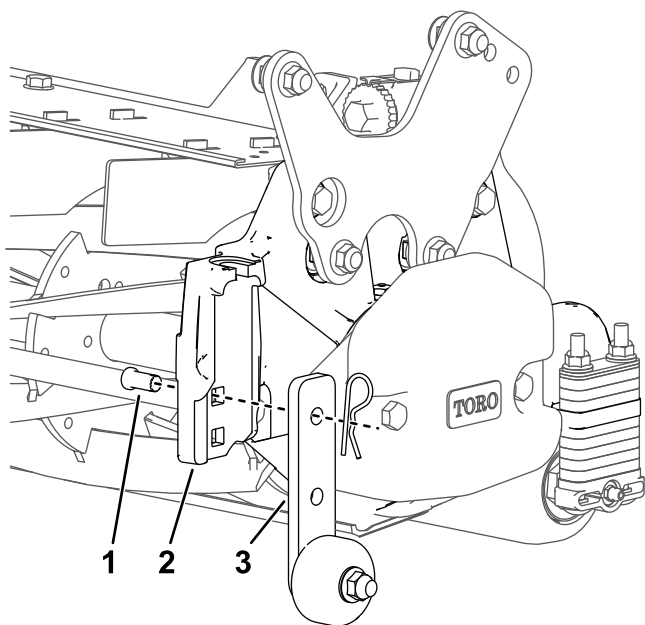


Ábra 18

g341821

1. Kengyelcsapszeg (az oldalsó lemeznek mindig a felső négyszögletű nyílásában kell lennie)
2. Oldalsó lemez
3. Műhelygörgő egység (leengedett/műhely helyzet)

- Emelje fel a műhelygörgő konzolokat, miután a vágóegységeket felemelte üzemi helyzetbe (Ábra 19).

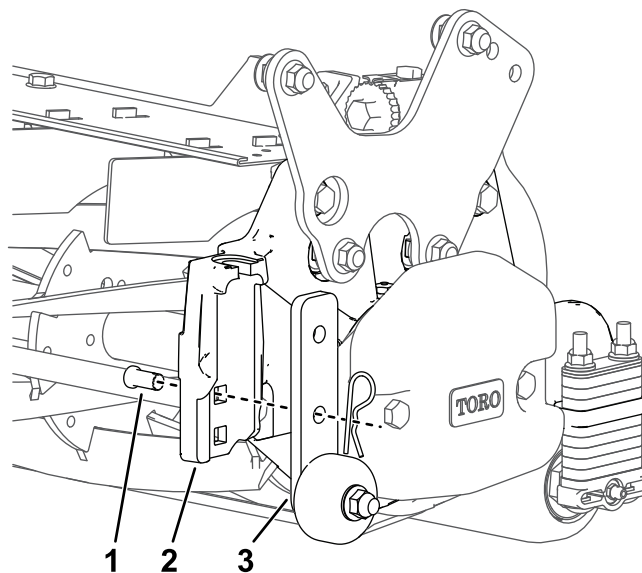

g341820

Ábra 19

1. Kengyelcsapszeg (az oldalsó lemeznek mindig a felső négyszögletű nyílásában kell lennie)
2. Oldalsó lemez
3. Műhelygörgő egység (felemelt/üzemi helyzet)

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy a kengyelcsapszeg az oldalsó lemeznek a felső négyszögletű nyílásában legyen.

3. Rögzítse a műhelygörgő konzolját a kengyelcsapszeghez a sasszeggel.
4. Ismételje meg ezt az eljárást a nyíróegység másik végénél is, valamint szükség szerint a többi nyíróegységnél is.

A vágásmagasság beállítása (csak 03192 típus)

A 03192 típusnál a vágásmagasság beállításához tegyen még be, vagy vegyen ki a nyíróegység oldalsó lemezének nyúlványa alatti hátsó (réselt) beállító távtartókból.

Megjegyzés: Az oldalsó lemez nyúlványa fölötti távtartók nem befolyásolják a vágásmagasságot.


A beállító (réselt) hátsó távtartók az oldalsó lemez nyúlványa fölött tárolhatók; a vágásmagasság növeléséhez helyezze át a távtartókat az oldalsó lemez nyúlványa alá.

A 03192 típusjelű vágóegységeken kétféle réselt hátsó távtartóval állítható a vágásmagasság:

- 6,4 mm-es réselt hátsó távtartók, oldalanként maximum 3.
- 1,9 mm-es réselt vékony hátsó távtartók, oldalanként maximum 2.

Emellett mindig van 5 fix hátsó távtartó (6,4 mm) az oldalsó lemez nyúlványa alatt.

Fontos: Ne távolítsa el vagy helyezze át az 5 alsó hátsó távtartót; ez a vágóegység 32 és 51 mm közti vágásmagassággal használható, az alsó fix távtartókat eltávolítva viszont kívül kerül ezen a tartományon.

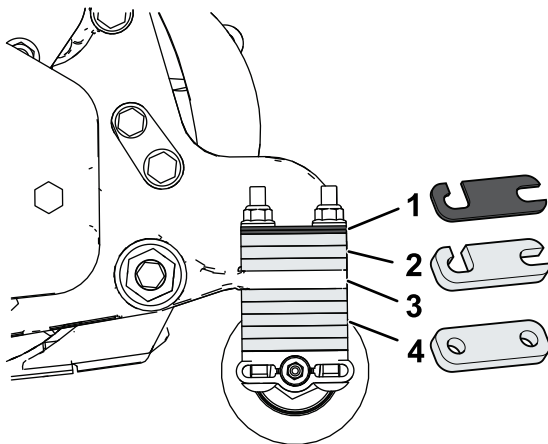

Ábra 20


g341920

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Vékony (1,9 mm) beállító távtartók | 3. Oldalsó lemez nyúlványa |
| 2. 6,4 mm-es beállító távtartók | 4. Fix alsó távtartók (ne mozdítsa el ezeket) |

A 03192 típusszámú vágóegységeknél a vágás intenzitásának beállításához tegye az alábbiakat:

- Szerelje fel a nyíróegységet a vontatóegységre a vontatóegység *Kezelői kézikönyve* szerint.
- Lazítsa meg, de ne távolítsa el a fix lemezek elejénél lévő rögzítőanyákat, távolítsa el viszont a kapupántcsavarokat, a távtartókat és a rögzítőanyákat a fix lemezek hátuljánál, és helyezze át a megfelelő számú távtartót.

Megjegyzés: Kevésbé agresszív vágáshoz szerelje át a nyíróegység rúdait a rögzített lemezben az 1. helyzetbe, **agresszívebb** vágáshoz pedig a 3. helyzetbe (Ábra 21).

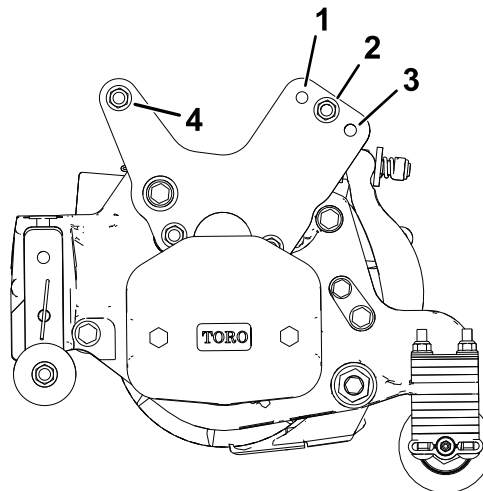

g341875

Ábra 21

A képen a nyíróegység bal oldala látható.

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Kevésbé agresszív | 3. Agresszívebb |
| 2. Gyári/standard | 4. A vágás intenzitásának beállításához ezeket a rögzítőanyákat csak meg kell lazítania |

Vágásmagasság- és fenékkés-kiválasztó táblázatok (csak 03192 típus)


Vágásmagasság-táblázat (03192 típus)		
Vágásmagasság	6,4 mm-es hátsó távtartók száma*	Vékony hátsó távtartók száma*
32 mm	5	0
34 mm	5	1
35 mm	5	2
38 mm	6	0
40 mm	6	1
42 mm	6	2
45 mm	7	0
46 mm	7	1
48 mm	7	2
51 mm	8	0

* Az oldalsó lemez nyúlványa alá beszerelve.

Az alábbi táblázatból állapítsa meg, hogy melyik fenékkés a legmegfelelőbb a kívánt vágásmagassághoz.

Fenékkés-/vágásmagasság-kiválasztó táblázat			
Fenékkés	Cikksz.	A fenékkés élmagassága	Vágásmagasság
Kis vágásmagasság	147-1248 (69 cm) 147-1252 (81 cm)	5,6 mm	6,4–12,7 mm
EdgeMax®	137-6095 (69 cm)	6,9 mm	9,5–50,8 mm
Standard	147-1249 (03189/90, 69 cm-es) 147-1253 (03191, 81 cm-es)	6,9 mm	9,5–50,8 mm
Nagy teljesítményű	147-1250 (03192, 69 cm-es) 147-1254 (81 cm)	9,3 mm	12,7–50,8 mm

* A meleg évszak füvei esetében szükséges lehet az alacsony vágásmagasságú alsókés 12,7 mm-es és az alatti magassághoz.

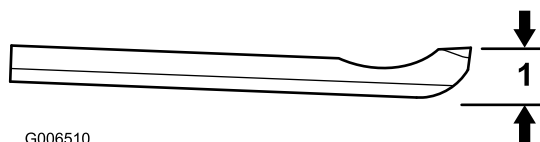

G006510

Ábra 22

g006510

1. Fenékkés élmagasság*

Vágásmagassággal kapcsolatos kifejezések

Vágásmagasság-beállítás

Ez a kívánt vágási magasság.

Beállított vágásmagasság

A beállított vágásmagasság az első és a hátsó henger felületét egyaránt érintő sík felület és a fenékkés felső éle közti távolság.


Tényleges vágásmagasság

A lenyírt fű tényleges magassága. Adott beállított vágásmagasság mellett a tényleges vágásmagasság a fű típusától, az év időszakától, a gyepterület talajviszonyoktól függően eltérhet. A nyíróegység beállítása (vágásintenzitás, hengerek, fenékkések, felszerelt tartozékok, gyepterület-kompenzációs beállítások stb.) szintén befolyásolja a tényleges vágásmagasságot.

A kívánt beállított vágásmagasság megállapításához ellenőrizze rendszeresen a tényleges vágásmagasságot Toro gyepterület-kezelők segítségével.

A Toro Reelmaster tényleges vágásmagasságának megállapításához ajánlott Toro gyepterület-kezelők (Ábra 23):

- Gyepterület-kezelő, 04399: 6 és 25 mm közötti beállított vágásmagassághoz.
- Nagy vágásmagassághoz való gyepterület-kezelő, 136-3635: 25 és 51 mm közötti beállított vágásmagassághoz.

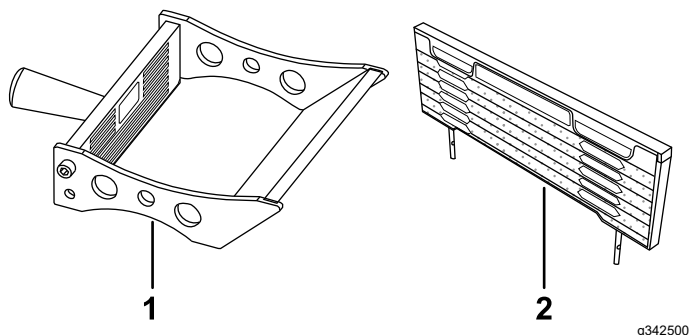

Ábra 23


- Gyepterület-kezelő – tényleges vágásmagasság-tartomány: 0–41 mm
- Nagy vágásmagassághoz való gyepterület-kezelő – tényleges vágásmagasság-tartomány: 19–152 mm

A vágás intenzitása

A vágás intenzitása jelentősen befolyásolja a nyíróegység teljesítményét. A vágás intenzitása a fenékkés és a talaj által bezárt szögre utal (Ábra 24).

A legjobb nyíróegység-beállítás a gyepterület-kezelők és a kívánt eredmény függvénye. A legmegfelelőbb beállítást a nyíróegység használati tapasztalatai határozzák meg. A vágás intenzitásán a fűnyírási szezon során módosíthatja a gyepterületviszonyok változását követve.

A meleg évszak fűféléihez (Bermuda, Paspalum, Zoysia) általában a normálnál kevésbé intenzívre történő beállítás felel meg, míg a hideg évszak fűféléinek (Agrostis, Poa, Lolium) a normál és az intenzívebb beállítás a legmegfelelőbb. Az intenzívebb beállítás több fű lenyírását eredményezi, mivel a forgó hengerkés több fűszálat húz a fenékkésre.

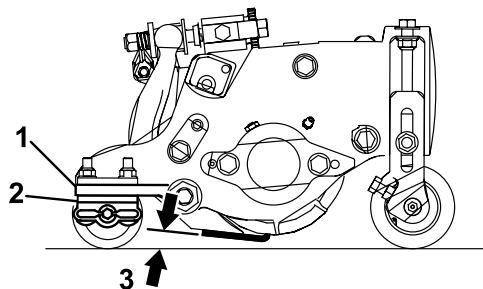

Ábra 24

g551095

- Oldalsó lemez rögzítőpereme
- Hátsó távtartók
- A vágás intenzitása


Hátsó távtartók

A nyíróegység által végzett vágás intenzitását a hátsó távtartók száma határozza meg. A nyíróegység vágási intenzitása adott vágásmagasság mellett az oldalsó lemez rögzítőpereme alá elhelyezett távtartókkal növelhető. Adott gépnél az összes nyíróegységnél azonos vágásintenzitást kell beállítani (hátsó távtartók száma, cikkszám: 119-0626), különben nem lesz egyenletes a nyírás (Ábra 24).

Karbantartás

A nyíróegység alátámasztása

Amikor a nyíróegységet fel kell billenteni a fenékkéshez/hengerkéshez való hozzáféréshez, támassza alá a nyíróegység hátulját a kihajtható támasszal (a vontatóegység tartozéka), de úgy, hogy a fenékkésrúd-állító csavar hátsó végén az anyák ne érjenek a munkafelülethez (Ábra 25).

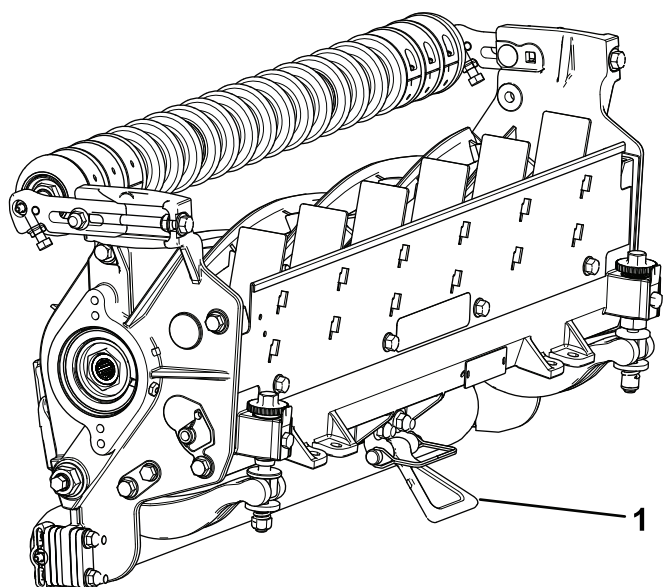

Ábra 25

g191340

1. Kihajtható támasz

A nyíróegységek kenése


Pumpáljon rendszeresen 2. sz lítiumos kenőzsírt a nyíróegységek 5 zsírzószemébe (Ábra 26).

Az első hengernél 2, a hátsó hengernél 2, a hengerkésmotor bordáinál pedig 1 kenési pont található.

Megjegyzés: A 03192 típuson nincs első henger; a hátsó hengernél csak 2 kenési pont található, 1 pedig a hengerkésmotor bordáinál.

Fontos: Ha a lemosást követően rögtön elvégzi a nyíróegység kenését, azzal segít vízteleníteni a csapályákat és meghosszabbítani a csapályák élettartamát.

1. Törölje le mindegyik zsírzószemet tiszta ronggyal.
2. Addig pumpálja a zsírt, amíg tiszta zsírt nem lát kijönni a henger tömítéseinél és a csapályá biztonsági szelepénél.
3. Törölje le a felesleges zsírt.

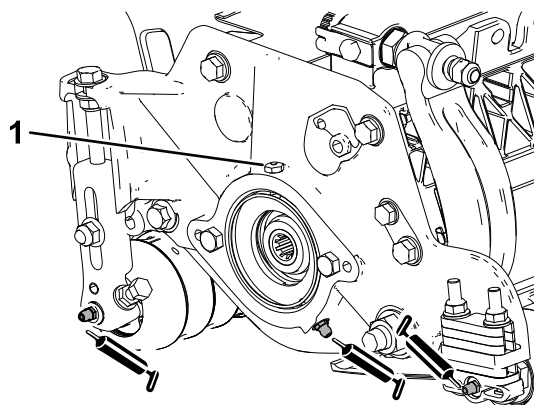

g191601

Ábra 26

Zsírzószemek a hengerkésmotor felőli oldalán

1. Biztonsági szelep


A hengerkés műszaki adatai

A hengerkés hátraköszörülése

Új hengerkésnél a profilszélesség 1,3–1,5 mm, a hátraköszörülési szög pedig 30°-os.

Ha a profilszélesség 3 mm-nél nagyobbra nő, végezze el az alábbi eljárást:

1. Végezzen 30°-os hátraköszörülést az összes hengerkéspengén, amíg ki nem alakul az 1,3 mm profilszélesség (Ábra 27).

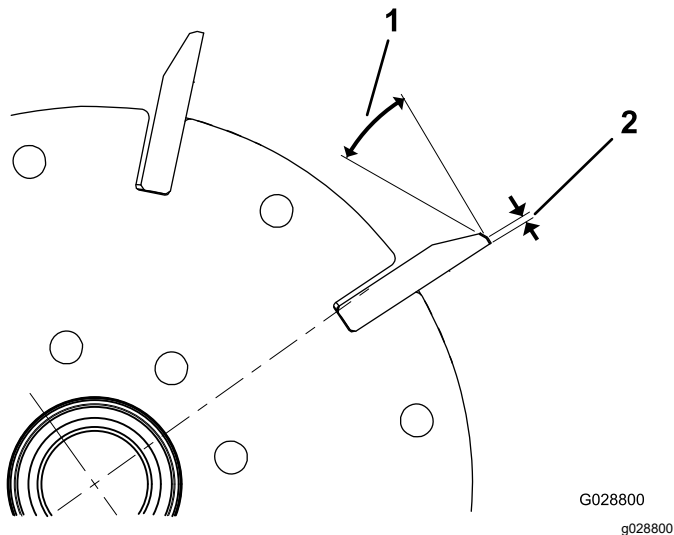


Ábra 27

1. 30°

2. 1,3 mm

3. Mérje meg erre alkalmas mérőszalaggal a hengerkés külső átmérőjét annak mindkét végén (Ábra 28); hengerkés külső átmérőjének a két végén megállapított értéke közti eltérés nem érheti el a 0,250 mm-t. Ha az eltérés ennél nagyobb, köszörülje le a különbséget.

Megjegyzés: A Toro-forgalmazónál kapható mérőszalag a külső átmérő méréséhez.

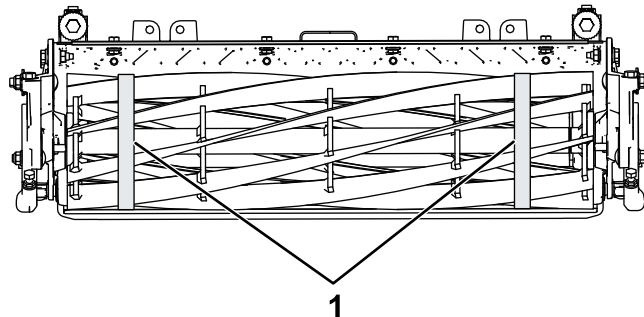

Ábra 28

1. Mérje meg a hengerkés külső átmérőjét a 2 legszélső belső támasznál, és vesse össze az értékeket.

2. Köszörülje meg forgatva a hengerkést, hogy az ütése <0,025 mm legyen.

Megjegyzés: Ettől a profilszélesség kissé megnő.

Megjegyzés: A hengerkés és a fenékkés élességének minél hosszabb megőrzése érdekében – a hengerkés vagy a fenékkés megköszörülése után – 2 rend lenyírását követően ellenőrizze újra a hengerkés és a fenékkés érintkezésének beállítását, hogy minden sorja el legyen távolítva, mivel azok helytelen érintkezési hézagot eredményezhetnek, és ezért felgyorsíthatják a kopást.


Az első tengelyegység felszerelése a hengerkés köszörüléséhez (Csak a 03192 esetében)

Fontos: A következő alkatrészeket kell megrendelnie ahhoz, hogy a vágóegység felszerelhető legyen a hengerkés köszörülő gépre:

Men-ny.	Alkatrész	Cikksz.
2	Első vágásmagasság-konzol	125-2796
2	Csúszkacsavar ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$ "	3231-4
2	Rögzítőanya ($\frac{3}{8}$ "	104-8301
2	Hatlapfejű csavar ($\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{8}$ "	322-16
1	Első hengertengely	117-0957

1. Távolítsa el a műhelygörgő egységeket (ha vannak); lásd: [A műhelygörgő egységek beállítása \(csak 03192 típus\) \(oldal 15\)](#).
2. Rögzítse az első vágásmagasság-konzolokat az oldalsó lemez felső nyílásába a kapupántcsavarok és a rögzítőanyák segítségével ([Ábra 29](#)).

Fontos: A vágásmagasság-konzol a kapupántcsavarral a nyílás felső szélénél legyen rögzítve, hogy a vágásmagasság-konzol a lehető legalacsonyabb helyzetbe kerüljön.

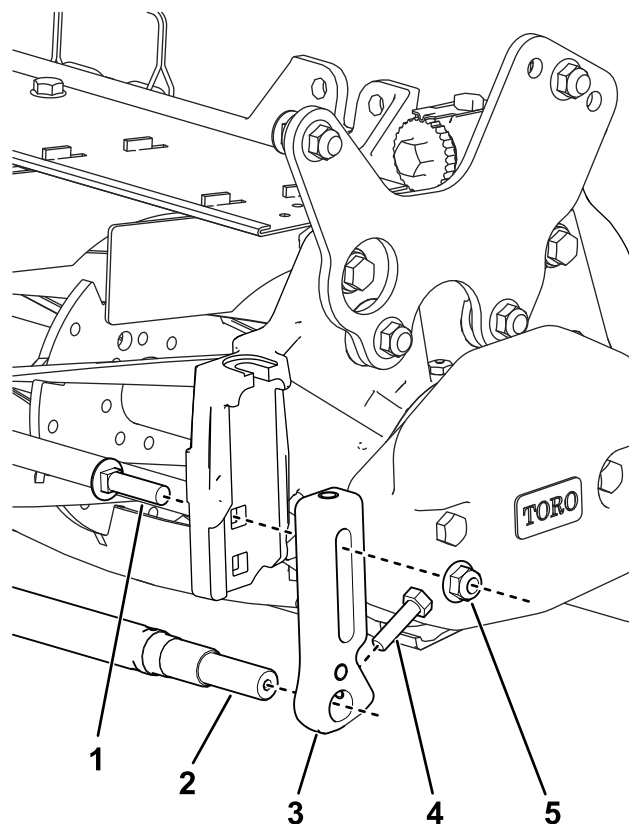

Ábra 29


1. Csúszkacsavar ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$ "
 2. Első hengertengely
 3. Első vágásmagasság-konzol
 4. Hatlapfejű csavar ($\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{8}$ "
 5. Rögzítőanya ($\frac{3}{8}$ "
3. Rögzítse a tengelyt a vágásmagasság-konzolok aljához a 2 hatlapfejű csavarral.
 4. Ügyeljen rá, hogy a tengely párhuzamos legyen a vágóegységgel; ha nem az, lazítsa meg a kapupántcsavart az alsó oldalon, majd húzza meg, amikor a tengely már párhuzamos.

A fenékkés szervizelése

Az alábbi táblázat a fenékkés szervizelési határértékeit tartalmazza.

Fontos: Ha a nyíróegységet a fenékkés szervizelési határértéke alatt használja, a nyíráskép és a fenékkés ütésekkel szembeni szerkezeti épsége is romlik.

A fenékkés szervizelési határérték-táblázata (gyári fenékkés)				
Fenékkés	Cikksz.	A fenékkés élmagassága	Szervizelési határérték*	Felső/elülső köszörülési szög
Kis vágásmagasság	147-1248 (69 cm) 147-1252 (81 cm)	5,6 mm	4,8 mm	10/5°
EdgeMax®	137-6095 (69 cm)	6,9 mm	4,8 mm	10/5°
Standard	147-1249 (03189/90, 69 cm-es) 147-1253 (03191, 81 cm-es)	6,9 mm	4,8 mm	10/5°
Nagy teljesítményű	147-1250 (03192, 69 cm-es) 147-1254 (81 cm)	9,3 mm	4,8 mm	10/5°

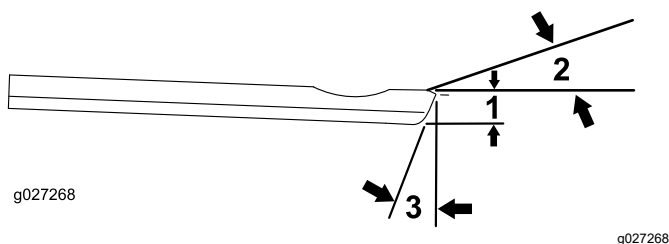


Ábra 30

Fenékkés javasolt felső és elülső szöge

1. Fenékkés szervizelési határértéke*
2. Felső köszörülési szög
3. Elülső köszörülési szög

Megjegyzés: Az összes szervizelési határértékét az alsókés alsó síkjától kell mérni (Ábra 31).

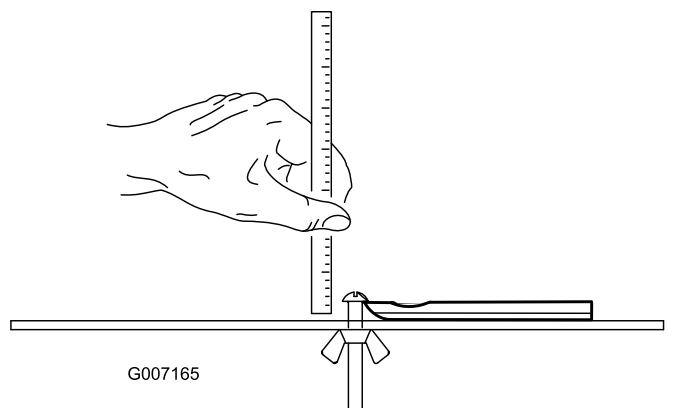


Ábra 31

A felső köszörülési szög ellenőrzése

A fenékkés élezésénél nagyon fontos a köszörülési szög szerepe.

A szögmérő (Toro-cikkszám: 131-6828) és a szögmérőtartó (Toro-cikkszám: 131-6829) segítségével ellenőrizheti a köszörült szöget, és helyesbítheti az esetleges pontatlanságot.

1. Helyezze a szögmérőt a fenékkés aljára a [Ábra 32](#) szerint.

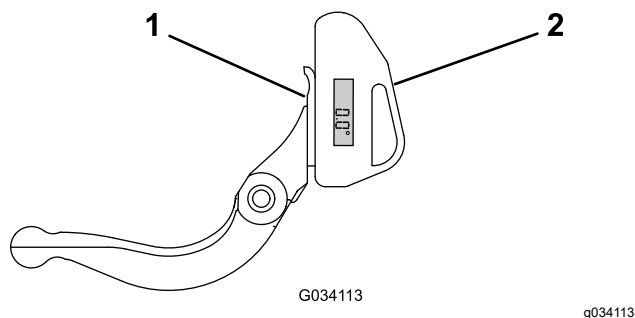


Ábra 32

1. Fenékkés (függőleges helyzetben)
2. Szögmérő

2. Nyomja meg a szögmérő nullázó gombját.
3. Helyezze a szögmérőtartót a fenékkés aljára úgy, hogy a mágnes széle a fenékkés élére feküdjön fel ([Ábra 33](#)).

Megjegyzés: A digitális kijelzőnek ugyanarról az oldalról kell láthatónak lennie, mint az 1. lépésnél.

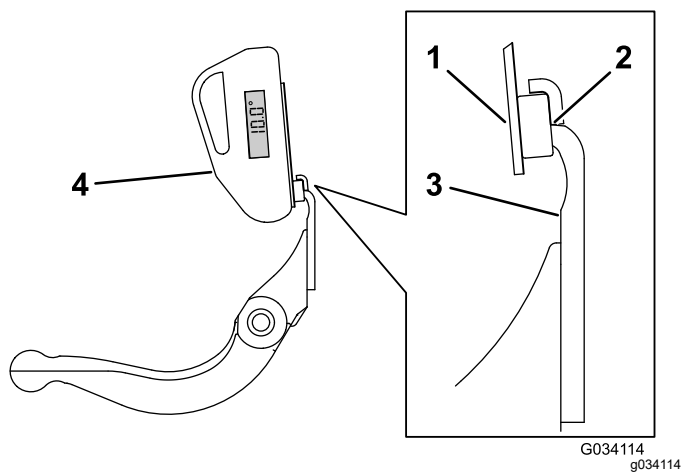

Ábra 33

1. Szögmérőtartó
2. A mágnes széle a fenékkés élére fekszik fel
3. Fenékkés
4. Szögmérő


4. Helyezze a szögmérőt a tartóra a [Ábra 33](#) szerint.

Megjegyzés: Ez az a szög, amelyet a köszörűgép hoz létre, és amely a javasolt értéktől legfeljebb 2°-kal térhet el.

A fenékkésrúd szervizelése

A fenékkésrúd eltávolítása

1. A fenékkésrúd-állítócsavarokat az óra járásával ellentétesen elforgatva távolítsa el a fenékkést a hengerkéstől ([Ábra 34](#)).

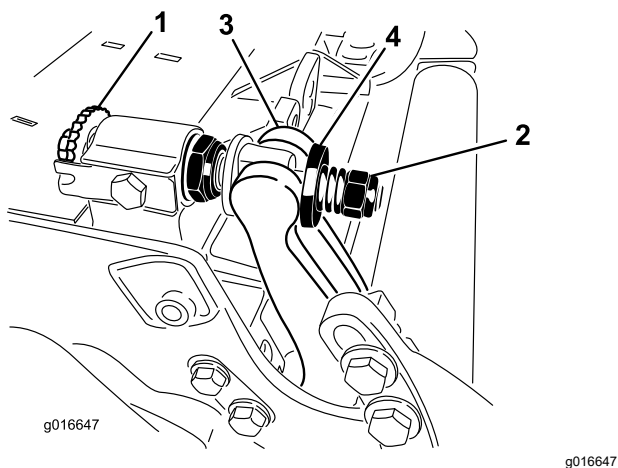


Ábra 34

1. Fenékkésrúd-állító csavar
2. Rugóesztítő anya
3. Fenékkésrúd
4. Alátét

2. Lazítson annyit a rugóesztítő anyán, hogy az alátét már ne szoruljon a fenékkésrúdnak ([Ábra 34](#)).

3. Lazítsa meg a fenékkésrúdcsavart rögzítő anyát a gép mindkét oldalán ([Ábra 35](#)).

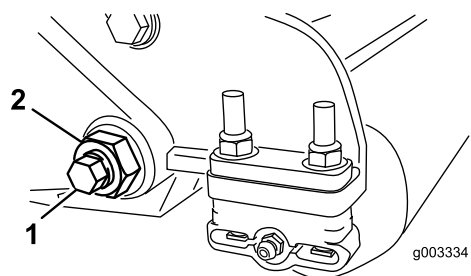


Ábra 35

1. Fenékkésrúdcsavar
2. Rögzítőanya

4. Szerelje ki mindkét fenékkésrúdcsavart, hogy a fenékkésrúd lefelé húzva eltávolítható legyen a nyíróegységről ([Ábra 35](#)).

Ügyeljen a 2 nejlón alátétre és az 1 acél alátétre a fenékkésrúd két oldalán ([Ábra 36](#)).

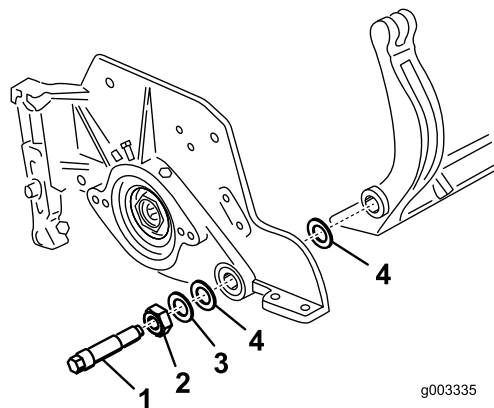

Ábra 36

1. Fenékkésrúdcsavar
2. Fenékkésrúdanya
3. Acél alátét
4. Nejlón alátét

A fenékkésrúd felszerelése

1. Szerelje fel a fenékkésrudat és a rögzítőfüleket az alátét és a fenékkésrúd-állító csavar közé illesztve.


Fontos: Igazítsa középre a fenékkésrúd fülein lévő DPA-beállítókat a [Ábra 37](#) szerint.

Ha a DPA-beállítók a fenékkésrúd fülei mellé vannak szerelve, az negatívan érintheti a fenékkés-hengerkés kapcsolatot.

A fenékkés műszaki adatai

A fenékkés felszerelése

1. Távolítsa el a rozsdát és egyéb lerakódásokat a fenékkésről, és vonja be vékony réteg olajjal a felületét.
2. Tisztítsa meg a csavarmeneteket.
3. Kenjen beragadásgátló pasztát a csavarokra, majd szerelje fel a fenékkést a fenékkésrúdra.

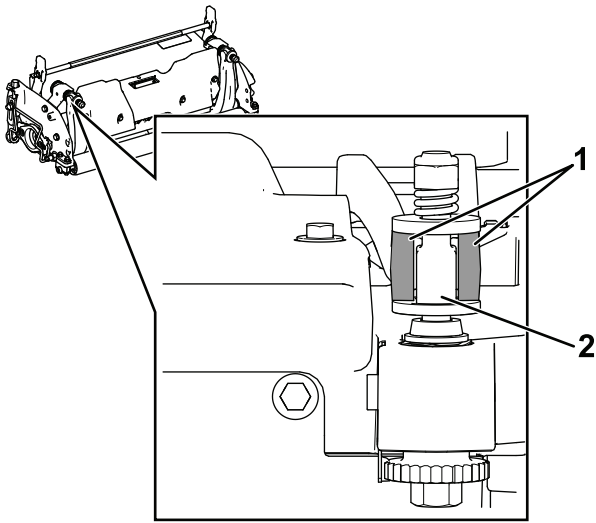

g512172

Ábra 37


1. Fenékkésrúd fülei 2. DPA-beállító

2. Rögzítse a fenékkésrudat az oldalsó lemezekhez a fenékkésrúdcsavarok (anyákkal a csavarokon) és az oldalanként 3 (összesen 6) alátét segítségével.
3. Tegyen nejlón alátétet az oldalsó lemez nyúlványának mindkét oldalára. Tegyen acél alátétet a nejlón alátétek külső oldalára (Ábra 36).
4. Húzza meg a fenékkésrúdcsavarokat 37–45 N·m nyomatékkal.
5. Lassan húzza meg a fenékkésrudat rögzítő anyát, amíg a külső acél alátéteket tudja kézzel forgatni.

Fontos: Ne húzza meg túlságosan a rögzítőanyát, mert meggörbíthetik az oldalsó lemezeket.

Megjegyzés: A fenékkésrúd és az oldalsó lemez közötti nejlón alátétben lesz egy kis hézag.

6. Húzza meg a rugófeszítő anyát annyira, hogy a rugó teljesen összenyomódjon, majd engedjen vissza ½ menetet (Ábra 38).

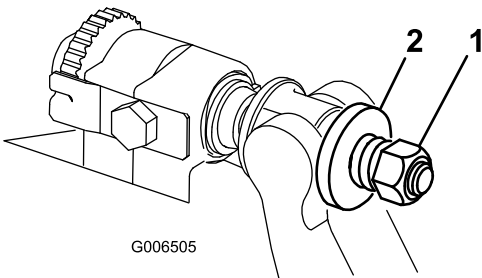


G006505

g006505

Ábra 38

1. Rugófeszítő anya 2. Rugó

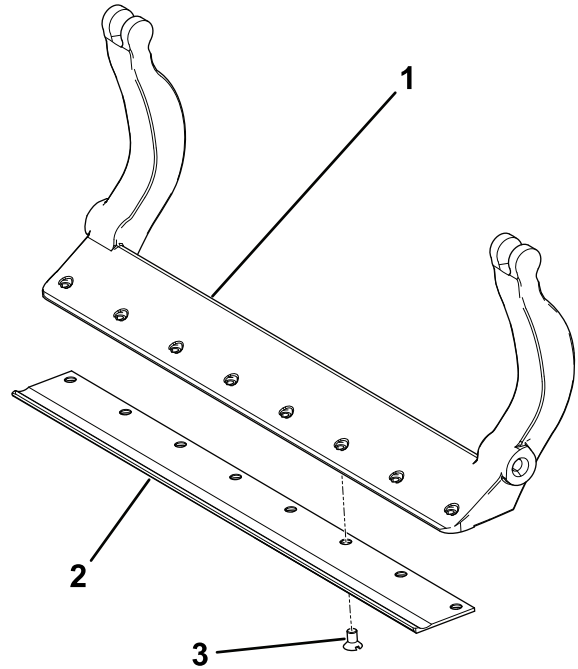


g279161

Ábra 39

1. Fenékkésrúd 3. Csavar
2. Fenékkés

4. Húzza meg a 2 külső csavart 1 N·m nyomatékkal; lásd: Ábra 40.
5. A fenékkés közepétől kezdve húzza meg a csavarokat 23–28 N·m nyomatékkal; lásd: Ábra 40.

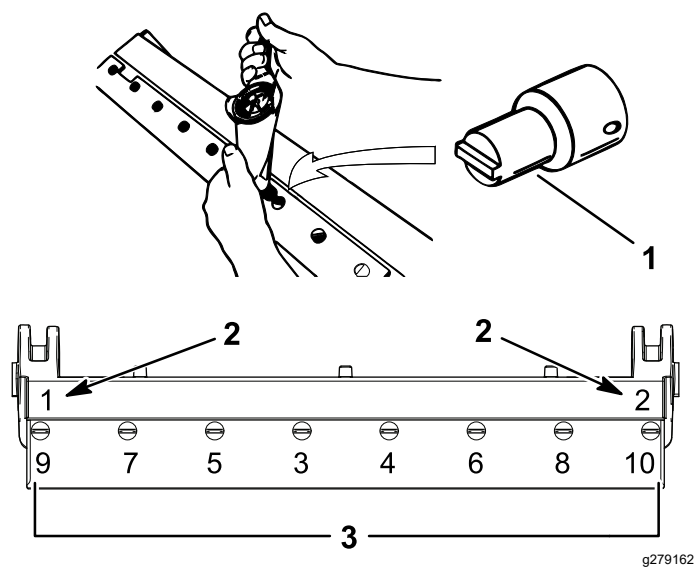

Ábra 40

1. Fenékkécsavar-szerszám
2. Szerelje be és húzza meg először ezeket 1 N·m nyomatékkal.
3. Húzza meg 23–28 N·m nyomatékkal.


-
6. Kösörülje meg a fenékkést.

A kétpontos HD-állítószerkezetek (DPA) szervizelése

1. Távolítsa el az összes alkatrészt (a HD DPA-készlet *Felszerelési utasításai* és a [Ábra 41](#) alapján).
2. Kenjen beragadásgátló pasztát a nyíróegység központi vázán a persely helyére ([Ábra 41](#)).
3. Igazítsa a karimás perselyek ékét a váz részéhez, majd szerelje be a perselyeket ([Ábra 41](#)).

4. Szereljen fel egy hullámos alátétet az állítótengelyre, majd csúsztassa be az állítótengelyt a nyíróegység vázának karimás perselyeibe ([Ábra 41](#)).
5. Rögzítse az állítótengelyt lapos alátét és rögzítőanya segítségével ([Ábra 41](#)).
6. Húzza meg a rögzítőanyát 20–27 N·m nyomatékkal.

Megjegyzés: A fenékkésrúd-állító tengely balmenetes.

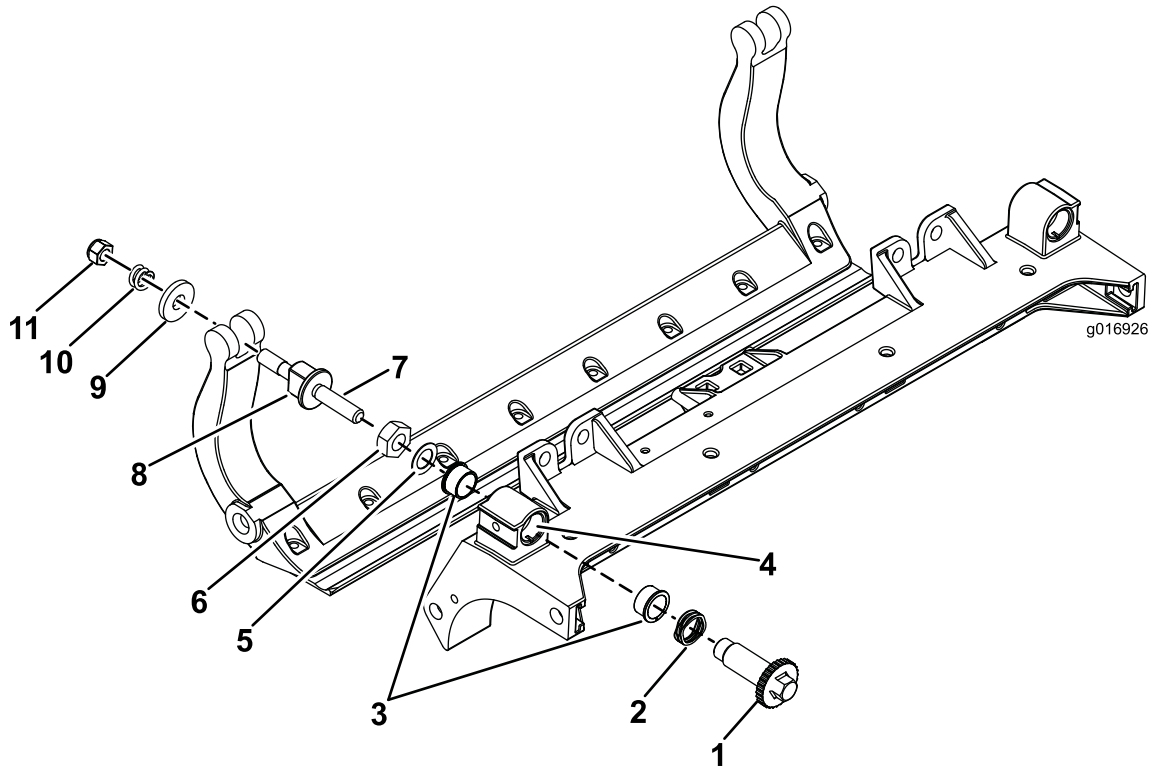

Ábra 41

g016926

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Tengelyállító | 4. Ide kenjen beragadásgátló pasztát. | 7. Ide kenjen beragadásgátló pasztát. | 10. Nyomórugó |
| 2. Hullámos alátét | 5. Lapos alátét | 8. Fenékkésrúd-állító csavar | 11. Rugófeszítő anyá |
| 3. Karimás persely | 6. Rögzítőanya | 9. Edzett alátét | |

7. Vigyen fel beragadásgátló pasztát az állítótengelybe szerelendő fenékkésrúd-állító csavar meneteire.
8. Hajtsa be a fenékkésrúd-állító csavart az állítótengelybe.
9. Szerelje fel az edzett alátétet, a rugót és a rugófeszítő anyát az állítócsavarra, de ne szorosan.
10. Szerelje fel a fenékkésrudat a rögzítőfüleket az alátét és a fenékkésrúd-beállító szerkezet közé illesztve.
11. Rögzítse a fenékkésrudat az oldalsó lemezekhez a fenékkésrúdcsavarok (anyákkal a csavarokon) és a 6 alátét segítségével.

Megjegyzés: Tegyen nejlón alátétet az oldalsó lemez nyúlványának mindkét oldalára.


12. Tegyen acél alátétet a nejlón alátétek külső oldalára ([Ábra 41](#)).
13. Húzza meg a fenékkésrúdcsavarokat 37–45 N·m nyomatékkal.
14. Húzza meg a rögzítőanyákat annyira, hogy a külső acél alátét már ne tudjon elforogni, és ne legyen tengelyirányú játék, de ne húzza túl a rögzítőanyákat, mert az oldalsó lemezek elgörbülhetnek.

Megjegyzés: A belső alátéteknél hézag is lehet ([Ábra 41](#)).

15. Húzza meg az anyát mindkét fenékkésrúd-beállító egységen annyira, hogy a rugó teljesen összenyomódjon, majd engedjen vissza ½ menetet (Ábra 41).
16. Ismételje meg az eljárást a nyíróegység másik oldalán is.
17. A fenékkés beállítása a hengerkéshez; lásd: [A fenékkés beállítása a hengerkéshez \(oldal 9\)](#).

A henger szervizelése

A henger szervizeléséhez hengerfelújító készlet (cikkszám: 114-5430) és hengerfelújító szerszámkészlet (cikkszám: 115-0803) (Ábra 42) kapható. A hengerfelújító készlet tartalmazza a henger felújításához szükséges összes csapágyat, csapágyanyát, belső tömitést és külső tömitést. A hengerfelújító szerszámkészlet minden szerszámot és szerelési utasítást tartalmaz a hengernek a hengerfelújító készlettel történő felújításához. Segítségért tekintse át az alkatrész-katalógust vagy forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

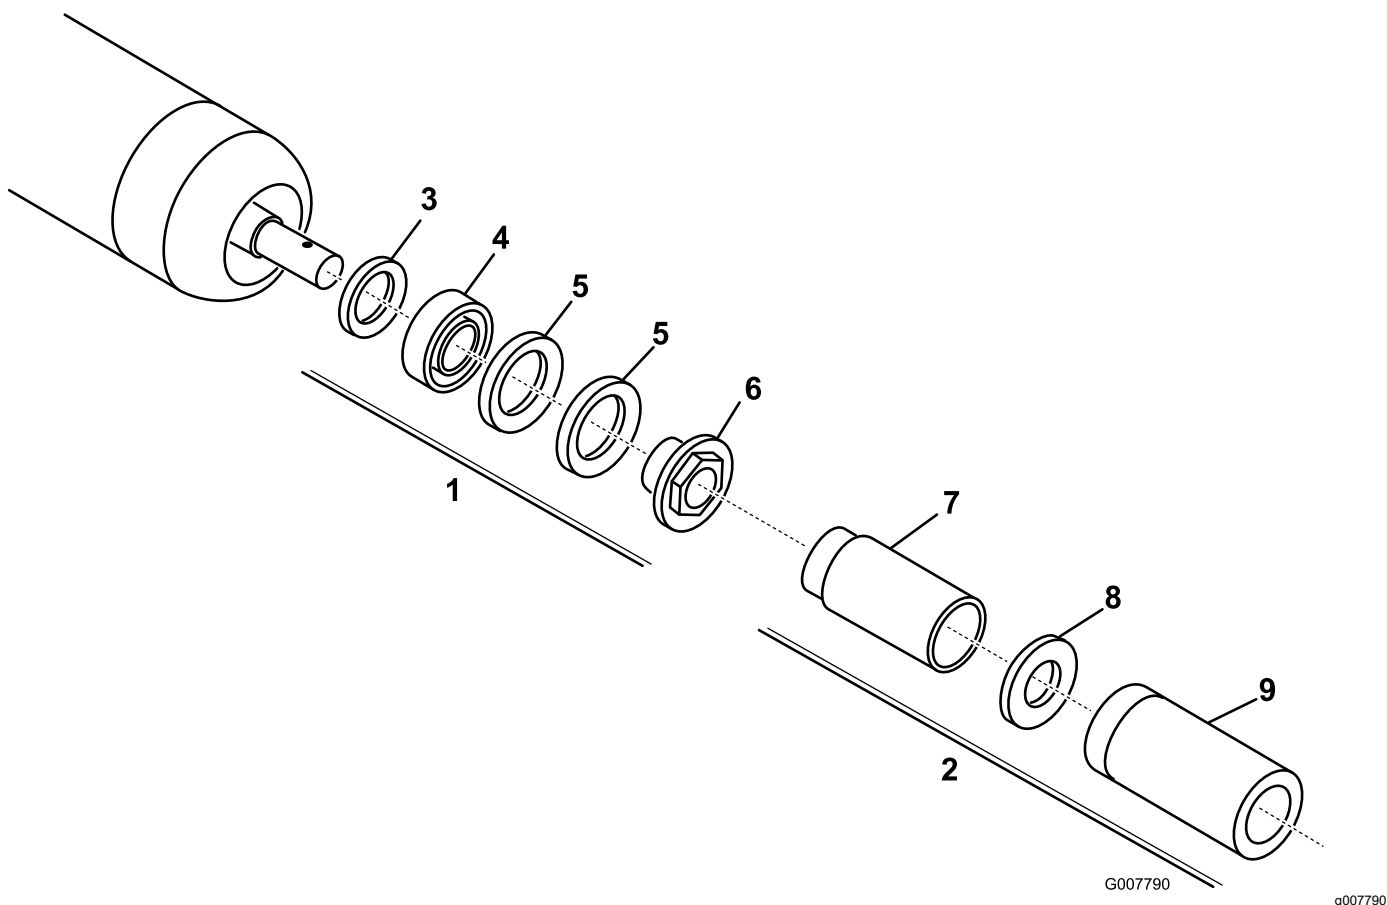

Ábra 42

- | | |
|--|--|
| 1. Hengerfelújító készlet (cikkszám: 114-5430) | 6. Csapágyanya |
| 2. Hengerfelújító szerszámkészlet (cikkszám: 115-0803) | 7. Belső tömités beszerelésére szolgáló szerszám |
| 3. Belső tömités | 8. Alátét |
| 4. Csapágy | 9. Csapágy/külső tömités beszerelésére szolgáló szerszám |
| 5. Külső tömités | |

Megjegyzések:

Megjegyzések:

Beépítési nyilatkozat

A The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA kijelenti, hogy a következő berendezés(ek) megfelel(nek) a felsorolt ajánlásoknak, amennyiben telepítésük az adott Toro-modellekhez mellékelt utasítások szerint történt, a kapcsolódó megfelelőségi nyilatkozatban jelzett módon.

Modellsz.	Sorszám	Termékleírás	Számla leírása	Általános leírás	Irányelv
03189	407900000 és ettől felfelé	8 késes, 69 cm-es DPA Edge sorozatú nyíróegység, Reelmaster 3100-D sorozatú vontatóegység	RM3100 27IN 8-BLADE (RR) ES DPA CU	Vágóegység	2006/42/EK
03190	407900000 és ettől felfelé	11 késes, 69 cm-es DPA Edge sorozatú nyíróegység, Reelmaster 3100-D sorozatú vontatóegység	RM3100 27IN 11-BLADE ES (RR) DPA CU	Vágóegység	2006/42/EK
03191	407900000 és ettől felfelé	8 késes, 81 cm-es DPA Edge sorozatú nyíróegység, Reelmaster 3100-D sorozatú vontatóegység	RM3100 32IN 8-BLADE ES (RR) DPA CU	Vágóegység	2006/42/EK
03192	400000000 és ettől felfelé	69 cm-es, 8 késes, EdgeSeries DPA vágóegység, Reelmaster 3105-D vontatóegység	RM3105 27IN, 8BLD RR ES NO FRT ROLLER CU	Vágóegység	2006/42/EK

A kapcsolódó műszaki dokumentációt a 2006/42/EK ajánlás VII. mellékletének B része alapján állítottuk össze.

Vállaljuk, hogy a nemzeti hatóságok kérésére átadjuk a nem teljes géprészre vonatkozó információkat. Az átadás módja elektronikus adatátvitel lehet.

A gép nem helyezhető üzembe, amíg össze nem építették egy jóváhagyott Toro-modellel a jelzett kapcsolódó megfelelőségi nyilatkozat szerint és az összes utasításnak megfelelően, amelyek alapján megállapítható, hogy megfelel az összes vonatkozó irányelvnek.

Tanúsított:



Tom Langworthy
tervezési igazgató
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Október 18, 2022

Hivatalos képviselő:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

A The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA kijelenti, hogy a következő berendezés(ek) megfelel(nek) a felsorolt szabványoknak, amennyiben a felszerelésük az adott Toro modellekhez mellékelt utasítások szerint történt, a kapcsolódó megfeleléségi nyilatkozatban jelzett módon.

Modellsz.	Sorszám	Termékleírás	Számla leírása	Általános leírás	Irányelv
03189	407900000 és ettől felfelé	8 késes, 69 cm-es DPA Edge sorozatú nyíróegység, Reelmaster 3100-D sorozatú vontatóegység	RM3100 27IN 8-BLADE (RR) ES DPA CU	Vágóegység	S.I. 2008 No. 1597
03190	407900000 és ettől felfelé	11 késes, 69 cm-es DPA Edge sorozatú nyíróegység, Reelmaster 3100-D sorozatú vontatóegység	RM3100 27IN 11-BLADE ES (RR) DPA CU	Vágóegység	S.I. 2008 No. 1597
03191	407900000 és ettől felfelé	8 késes, 81 cm-es DPA Edge sorozatú nyíróegység, Reelmaster 3100-D sorozatú vontatóegység	RM3100 32IN 8-BLADE ES (RR) DPA CU	Vágóegység	S.I. 2008 No. 1597
03192	400000000 és ettől felfelé	69 cm-es, 8 késes, EdgeSeries DPA vágóegység, Reelmaster 3105-D vontatóegység	RM3105 27IN, 8BLD RR ES NO FRT ROLLER CU	Vágóegység	S.I. 2008 No. 1597

A kapcsolódó műszaki dokumentációt az S.I. 2008 No. 1597 irányelv Schedule 10 megfelelésre vonatkozó leírása alapján állítottuk össze.

Vállaljuk, hogy a nemzeti hatóságok kérésére átadjuk a nem teljes géprészre vonatkozó információkat. Az átadás módja elektronikus adatátvitel lehet.

A gép nem helyezhető üzembe, amíg nem építik össze jóváhagyott Toro-modellekkel a kapcsolódó Szabályozás szerint és összhangban minden utasítással, amelyek alapján megállapítható, hogy megfelel az összes vonatkozó irányelvnek.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
tervezési igazgató
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Október 18, 2022

Hivatalos képviselő:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



A Toro-jótállás

Két év vagy 1500 üzemóra korlátozott jótállás

Feltételei és a hatálya alá tartozó termékek

A The Toro Company és társult vállalata, a Toro Warranty Company egy megállapodás értelmében közösen szavatolják, hogy az Ön kereskedelmi Toro-terméke („termék”) 2 évig vagy 1500 üzemórán* át (amelyik előbb következik be) mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Ez a jótállás alkalmazható valamennyi termékre a gyepszellőztetők kivételével (lásd e termékek külön jótállási nyilatkozatait). Ahol jótállási feltétel áll fenn, költségtérítés nélkül megjavítjuk Önnek a terméket, beleértve a diagnosztika, a munkadíj, az alkatrészek és a szállítás költségét. Ez a jótállás azzal a nappal kezdődik, amelyen a terméket az eredeti kiskereskedelmi vásárlóhoz kiszállították.

* Üzemóra-számlálással felszerelt termék.

Utasítások a jótállási szolgáltatások eléréséhez

Ön felelős azon kereskedelmi termékforgalmazó vagy a jogosult kereskedelmi termékértékesítő értesítéséért, akitől a terméket megvásárolta, amint úgy gondolja, hogy jótállási feltétel áll fenn. Ha segítségre van szüksége egy kereskedelmi termékforgalmazó vagy jogosult kereskedelmi termékértékesítő telephelyének megállapításához, vagy kérdései vannak jótállási jogai vagy felelősségei tekintetében, a következő címen léphet velünk kapcsolatba:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 vagy 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

A tulajdonos felelőssége

A termék tulajdonosaként Ön felelős a *kezelői kézikönyvben* ismertetett szükséges karbantartások és beállítások végrehajtásáért. A jótállás nem terjed ki a termék szükséges karbantartásának és beállításainak elmulasztásából fakadó javításokra.

A jótállás feltételei és hatálya alá nem tartozó tételek

Nem minden, a jótállási időszak alatt előforduló termékhiba vagy hibás működés számít anyag- vagy gyártási hibának. Jelen jótállás nem vonatkozik a következőkre:

- Olyan termékhibák, amelyek a nem a Toro által gyártott pótalkatrészek használata vagy járulékos alkatrészek, illetve módosított, nem Toro márkájú tartozékok vagy termékek beszerelése vagy használata miatt következnek be.
- Olyan termékhibák, amelyeket a javasolt karbantartások vagy beállítások végrehajtásának elmulasztása eredményez.
- Olyan termékhibák, amelyek oka a termék nem rendeltetésszerű, hanyag vagy felelőtlen használata.
- A használat során elhasznált olyan alkatrészek, amelyek hibátlanok. Példák a termék normál üzemeltetése során elhasznált vagy felhasznált alkatrészekre, a teljesség igénye nélkül: fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsoló-betétek, kések, orsók, görgők és csapágysok (zárt vagy kenhető), fenékkések, gyújtógyertyák, önbeálló kerekek és csapágysok, gumibroncsok, szűrők, szíjak és a permetező bizonyos alkatrészei, például membránok, fűvókák és visszacsapó szelepek.
- Külső hatásnak számít – a teljesség igénye nélkül – az időjárás, a tárolási mód, a szennyeződések, a nem engedélyezett üzemanyagok, hűtőfolyadékok, kenőanyagok, adalékanyagok, műtrágyák, víz és vegyi anyagok használata.
- A vonatkozó iparági szabványoknak nem megfelelő üzemanyagok (pl. benzin, gázolaj vagy biodízel) használata által okozott meghibásodások vagy teljesítményproblémák.
- Normál zaj, rezgés, elhasználódás és tönkremenetel. A normál „elhasználódás” körébe tartozik (a teljesség igénye nélkül): az ülések kopás és dörzsölés okozta károsodása, a lekopott festett felületek, az összekarcolt címkék és figyelőablakok.

Alkatrészek

Azok az alkatrészek, amelyek cseréjét előírt karbantartás keretében ütemezték, az ütemezett cseréig terjedő időszakra szavatoltak. Az e jótállás hatálya alatt kicserélt alkatrészekre az eredeti termékjótállás időtartama érvényes, és a Toro tulajdonává válnak. A Toro hozza meg a végső döntést bármely meglévő alkatrész vagy szerelvény javításáról vagy cseréjéről. A jótállás keretében végzett javításokhoz a Toro használhat utángyártott alkatrészeket.

Ciklusálló és lítiumionos akkumulátorokra vonatkozó jótállás

A mélyciklusú és a lítiumionos akkumulátorokra egy előírt összes kilowattóraérték vonatkozik, amelyet élettartamuk során szolgáltatni tudnak. Az üzemeltetési, újratöltési és karbantartási technikák a teljes akkumulátor-élettartamot meghosszabbíthatják vagy csökkenthetik. Mivel ebben a termékben az akkumulátorok elhasználódnak, az egyes töltések közötti időközökben a hasznos munka mennyisége lassan csökken, amíg az akkumulátor teljesen el nem használódik. A normál fogyasztás következtében elhasznált akkumulátorok cseréje a terméktulajdonos felelőssége. Megjegyzés: (csak lítiumionos akkumulátor): az elhasználódás arányosan 2 év után várható. További tájékoztatásért lásd az akkumulátorra adott jótállást.

Forgattyús tengelyre adott élettartam-garancia (csak ProStripe 02657 esetén)

Az eredeti berendezésként eredeti Toro dörzstárcsával és a motorindítást biztosító késfékező tengelykapcsolóval (egybeépített késfékező tengelykapcsoló [BBC] + dörzstárcsaegységgel) felszerelt ProStripe esetén az első vásárló számára a motor forgattyús tengelyének megőrzésére élettartam-garanciát adunk, ha az üzemeltetést az előírt használati és karbantartási eljárások szerint végzi. A súrlódó alátétekkel, késfékező tengelykapcsolóval (BBC) és egyéb hasonló egységekkel szerelt gépekre a forgattyús tengelyre vonatkozó élettartam-garancia nem terjed ki.

Karbantartás a tulajdonos költségén

Motorbeállítás, kenés, tisztítás és fényezés, a szavatosság hatálya alá nem tartozó tételek cseréje, szűrők, hűtőfolyadék, az ajánlott karbantartás elvégzése és néhány normál, a Toro-termékek által igényelt szervizmunka a tulajdonos költségén végezhető el.

Általános feltételek

E jótállás időtartama alatt a hivatalos Toro-termékforgalmazó vagy -értékesítő által végzett javítás az egyedüli jogorvoslati lehetőség.

Sem a The Toro Company, sem pedig a Toro Warranty Company nem felel a közvetett, előre nem látott vagy következményes károkért az e jótállás hatálya alá tartozó Toro-termékek használatával kapcsolatban, beleértve a hibás működés vagy nem használat észszerű időtartamára biztosított helyettesítő berendezés vagy szolgáltatás bármely költségét és kiadását a jelen jótállás hatálya alá tartozó, függőben lévő javítások befejezéséig. Az alább hivatkozott károsanyag-kibocsátási jótállást kivéve (ha az alkalmazható) nincs egyéb kifejezett jótállás. Az eladhatósággal és a használatra való alkalmassággal kapcsolatos minden beleértett szavatosság ezen kifejezett jótállás időtartamára korlátozódik.

Némely állam nem engedélyezi a véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy a beleértett jótállás időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti kizárások és korlátozások Önre nem vonatkoznak. A jelen jótállás egyedi törvény adta jogokkal ruházta fel Önt, és Ön rendelkezhet még egyéb, államonként változó jogokkal is.

Megjegyzés a károsanyag-kibocsátásra adott jótállásról

A termék károsanyag-kibocsátást szabályozó rendszerére külön jótállási nyilatkozat vonatkozhat, amely kielégíti az USA környezetvédelmi hivatala (EPA) vagy a levegő minőségére vonatkozó California Air Resources Board (CARB) jogszabály rendelkezéseit. A károsanyag-kibocsátást szabályozó rendszer jótállására a fent felsorolt üzemóra-korlátozások nem vonatkoznak. Olvassa el a motor károsanyag-kibocsátást szabályozó

rendszerére vonatkozó jótállást, amely a termékhez mellékelve vagy a motor gyártója által biztosított dokumentációban található.

Az Amerikai Egyesült Államokon és Kanadán kívüli országok

Azok a vevők, akik az Amerikai Egyesült Államokból vagy Kanadából exportáltak Toro-terméket, a helyi Toro-márkakereskedőhöz fordulhatnak az adott országra vagy régióra vonatkozó garanciaszabályokért. Ha Ön bármilyen okból elégedetlen márkakereskedője szolgáltatásával, vagy nem tudja beszerezni a jótállásra vonatkozó információkat, forduljon a hivatalos Toro-szervizközponthoz.



Count on it.