Form No. 3475-894 Rev A


TORO

Count on it.

Bruksanvisning

Flex-Force Power System™ 60 V, 43 cm trådtrimmer

Modellnr 51895T—Serienr 324000000 och högre

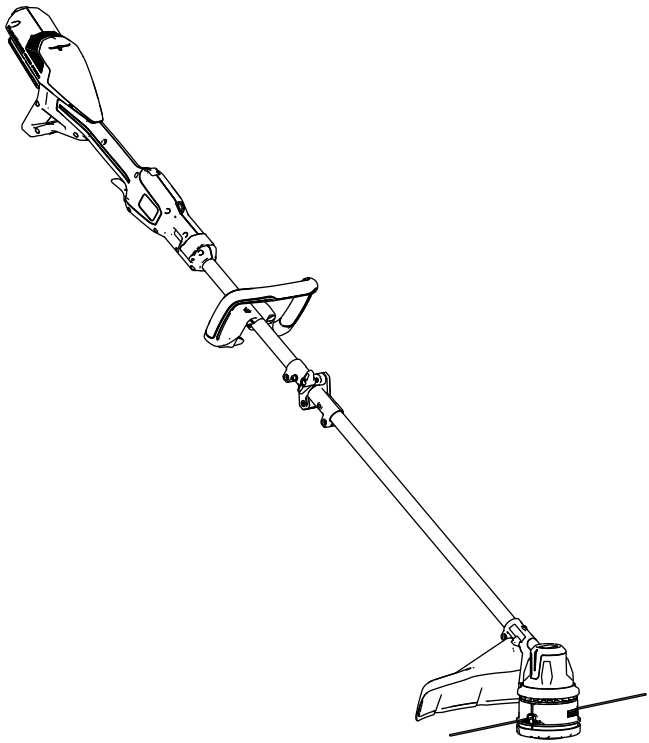

Registrera din produkt på www.Toro.com.
Översättning av originalet (SV)

CE UK CA

3475-894



På www.Toro.com/support finns hjälp i form av instruktioner. Du kan också kontakta din auktoriserade återförsäljare innan du returnerar produkten.

Introduktion

Denna trimmer är avsedd att användas av privatkunder för att klippa gräs utomhus efter behov. Den är konstruerad för drivning med Flex-Force™ 60 V-litiumjonbatteripaket. Dessa batteripaket är avsedda att laddas uteslutande med Flex-Force litiumjonbatteriladdare på 60 V. Det kan medföra fara för dig och kringstående om produkten används i andra syften än vad som avsetts.

Viktigt: **Om du använder maskinen med ett batteripaket på 8,0 Ah eller mer måste du montera selen med snabbkoppling, modell 139-5334 (medföljer ej) för korrekt stöd och balans.**

Använd inte andra selar eller flera olika selar när du använder maskinen.

Modell 51895T inkluderar varken batteri eller laddare.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett riktigt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

© 2025—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.


CE UK CA

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i Kina
Med ensamrätt

3475-894

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkarens kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du är i behov av service, originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Viktigt: **Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.**

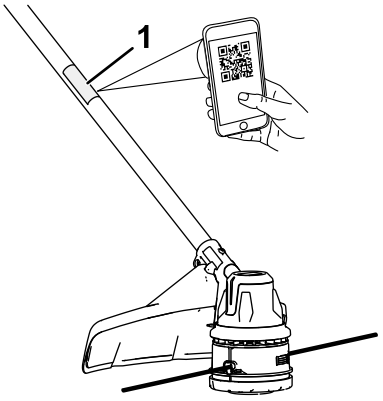

g507019

Figur 1

1. Plats för modellnummer, serienummer och QR-kod

Modellnr _____

Serienr _____

Varningssymbol

Varningssymbolen (Figur 2) som visas i den här bruksanvisningen och på maskinen markerar viktiga säkerhetsmeddelanden som du måste följa för att förhindra olyckor.



g000502

Figur 2
Varningssymbol

Varningssymbolen visas ovanför information som varnar dig för farliga handlingar eller situationer och följs av orden **FARA**, **VARNING** eller **VAR FÖRSIKTIG**.

FARA indikerar en överhängande fara som, om den inte undviks, **kommer att** leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, **kan** leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, **kan** leda till mindre eller måttliga personskador.

Två andra beteckningar används för att markera information i denna bruksanvisning. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

Säkerhet

⚠ VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar och specifikationer och se alla illustrationer som medföljer maskinen.

Underlåtenhet att följa anvisningarna nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

Termen ”maskin” i samtliga varningar avser din eldrivna maskin (med sladd) eller batteridrivna maskin (utan sladd).

I. Arbetsplatssäkerhet

1. **Arbetsområdet ska vara rent och väl upplyst.** *Olycksrisken ökar i nedskräpade eller dåligt upplysta områden.*
2. **Använd inte maskiner i explosiva atmosfärer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.** *Maskiner ger upphov till gnistor som kan antända dammet eller gaserna.*
3. **Håll barn och kringstående på avstånd när du använder en maskin.** *Du riskerar att förlora kontrollen om du distraheras.*

II. Elsäkerhet

1. **Maskinens kontakt måste passa nätuttaget. Du får inte modifiera kontakten på något sätt. Använd aldrig en adapterkontakt tillsammans med en jordad maskin.** *Risken för elektriska stötar minskar om du använder omodifierade kontakter som matchar nätuttagen.*
2. **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, element, härdar och kylskåp.** *Risken för elektriska stötar ökar om kroppen är jordad.*
3. **Utsätt inte maskiner för regn eller våta förhållanden.** *Risken för elstötar ökar om vatten tränger in i maskinen.*
4. **Använd sladden med varsamhet. Håll inte i sladden när du bär, drar eller bryter strömmen till maskinen. Håll sladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar.** *Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.*
5. **Använd en förlängningssladd som lämpar sig för utomhusbruk om du använder maskinen utomhus.** *Risken för elstötar minskar om du använder en sladd som lämpar sig för utomhusbruk.*

6. **Använd en jordfelsbrytare (JFB) om du tvingas använda maskinen i en fuktig miljö.** *Risken för elektriska stötar minskar om du använder en jordfelsbrytare (jfb).*

III. Personlig säkerhet

1. **Var uppmärksam, tänk på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder en maskin. Använd inte en maskin om du är trött eller är påverkad av droger, alkohol eller medicin.** *Risken för allvarliga personskador ökar om du för ett ögonblick tappar koncentrationen när du använder en maskin.*
2. **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd.** *Skyddsutrustning som munskydd, halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd för vissa krävande förhållanden minskar risken för personskador.*
3. **Förhindra oavsiktlig start. Kontrollera att reglaget är i läget Av innan du ansluter till en strömkälla och/eller batteri, lyfter eller bär verktyget.** *Risken för olyckor ökar om du bär maskinen med fingret på reglaget eller ansluter en redan påslagen maskin.*
4. **Ta bort eventuell justeringssprint eller skruvnyckel innan du aktiverar maskinen.** *Kvarlämnade skruvnycklar eller sprintar i en roterande del av maskinen kan orsaka personskador.*
5. **Sträck dig inte för långt. Bibehåll hela tiden ett stadigt fotstöd och balansen.** *På så sätt bibehåller du kontrollen över maskinen i oväntade situationer.*
6. **Bär lämplig klädsel. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder borta från rörliga delar.** *Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.*
7. **Om det går att förse enheter med dammutsugs- och uppsamlingsfunktioner ska dessa anslutas och användas på ett lämpligt sätt.** *Användning av dammuppsamlingsutrustning kan minska risken för faror i samband med damm.*
8. **Låt inte kännedom från frekvent verktygsanvändning leda till att du blir självbelåten och ignorerar säkerhetsföreskrifterna för verktyget.** *Ett vårdslöst agerande kan orsaka allvarliga skador på bråkdelen av en sekund.*

IV. Användning och underhåll av maskinen

1. **Maskinen får inte brukas med våld. Använd rätt maskin för tillämpningen i fråga.** *Rätt maskin presterar bättre och fungerar på ett säkrare sätt om den används för den belastning som den har konstruerats för.*

2. **Använd inte maskinen om det inte går att använda reglaget för på- och avslagning.** *En maskin som inte kan styras med reglaget är farlig och måste repareras.*
3. **Dra ut sladden från strömkällan och/eller avlägsna batteripaketet från maskinen, om det är löstagbart, innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller ställer undan maskinen.** *Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för oavsiktlig start av maskinen.*
4. **När maskiner inte används ska de förvaras utom räckhåll för barn. Låt inte någon som inte känner till maskinen eller inte har läst dessa anvisningar använda maskinen.** *Maskiner är farliga i händerna på outbildade användare.*
5. **Underhåll maskiner och tillbehör. Kontrollera om det finns rörliga delar som kärvar eller är felinriktade, trasiga delar, eller andra problem som kan påverka maskinens drift. En skadad maskin måste repareras innan den kan användas.** *Många olyckor orsakas av dåligt underhållna maskiner.*
6. **Håll klippverktygen skarpa och rena.** *Rätt underhållna klippverktyg med skarpa skäreggar kärvar mindre och är enklare att använda.*
7. **Använd maskinen, tillbehör, verktygsdelar osv. enligt dessa anvisningar. Beakta även de aktuella arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras.** *Användning av maskinen i andra syften än de avsedda kan leda till riskfyllda situationer.*
8. **Håll handtagen och greppytorna torra, rena och fria från olja och fett.** *Halkiga handtag och greppytor tillåter inte säker hantering och kontroll av verktyget i oväntade situationer.*

V. Korrekt användning och skötsel av batteri

1. **Ladda endast upp batteriet med den laddare som rekommenderas av tillverkaren.***En laddare som är lämplig för en typ av batteri kan utgöra en brandrisk om den används med ett annat batteri.*
2. **Använd endast de batteripaket som är avsedda för maskinerna.** *Bruk av andra batterier kan öka skade- eller brandrisken.*
3. **Ett batteri som inte används ska förvaras på avstånd från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra mindre metallföremål som kan leda effekten från en pol till en annan.** *Kortslutning av batteriet kan orsaka brännskador eller eldsvåda.*
4. **Ett felbehandlat batteri kan läcka vätska. Undvik kontakt med denna. Spola med vatten vid eventuell oavsiktlig kontakt. Sök**

läkarhjälp om vätskan kommer i kontakt med ögonen.*Vätska som läcker ur batteriet kan orsaka irritationer eller brännskador.*

5. **Använd inte ett batteripaket eller ett verktyg som är skadat eller modifierat.** *Skadade eller modifierade batterier kan fungera på ett oförutsägbart sätt som kan leda till brand, explosion eller risk för personskador.*
6. **Utsätt inte ett batteripaket eller ett verktyg för öppen låga eller mycket höga temperaturer.** *Exponering för eld eller temperaturer över 130 °C kan orsaka explosioner.*
7. **Följ alla laddningsanvisningar och ladda inte batteripaketet eller verktyget utanför det temperaturintervall som anges i anvisningarna.** *Felaktig laddning eller laddning vid temperaturer utanför angivet intervall kan skada batteriet och öka brandrisken.*

VI. Service

1. **Lämna in maskinen på service hos en kvalificerad verkstad som endast använder identiska reservdelar.** *På så sätt äventyras inte maskinens säkerhet.*
2. **Serva aldrig skadade batteripaket.** *Service av batteripaket får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade leverantörer.*

VII. Säkerhetsinformation om strängtrimmern

1. **Använd inte maskinen under dåliga väderförhållanden, särskilt inte när det finns risk för blixtnedslag.** *Detta minskar risken att träffas av blixten.*
2. **Inspektera området noggrant och titta efter vilda djur där maskinen ska användas.** *Vilda djur kan skadas av maskinen under drift.*
3. **Undersök noga det område där maskinen ska köras, och avlägsna alla stenar, pinnar, ledningar, ben och andra föremål.** *Utslungade föremål kan orsaka personskador.*
4. **Innan du använder maskinen ska du alltid okulärbesiktiga att strängtrimmern inte är skadad.** *Skadade delar ökar risken för personskador.*
5. **Alla skydd måste sitta på plats. Skydden måste vara i fungerande skick och korrekt monterade.** *Ett skydd som är löst eller skadat eller inte fungerar kan leda till personskador.*
6. **Se till att alla kylluftsinlopp är fria från skräp.** *Blockerade luftinlopp och skräp kan leda till överhettning eller brand.*
7. **Använd ögon- och hörselskydd.** *Lämplig skyddsutrustning minskar risken för personskador.*

8. **Ha alltid på dig halkfria skyddsskor när du använder maskinen. Kör inte maskinen barfota eller i sandaler.** *Detta minskar risken för att fötterna skadas vid kontakt med den rörliga klippmekanismen.*

9. **Användaren ska alltid bära kläder som täcker benen under drift.** *Kontakt med den rörliga klippmekanismen eller tråden kan orsaka personskador.*

10. **Håll kringstående på avstånd när du använder maskinen.** *Utslungat skräp kan leda till allvarliga personskador.*

11. **Kör inte maskinen över midjehöjd.** *På så sätt undviker du oavsiktlig kontakt med klippmekanismen och kan kontrollera maskinen i oväntade situationer.*

12. **Var försiktig när du använder maskinen i vått gräs. Gå – spring aldrig.** *Det minskar risken för att du halkar och ramlar, vilket kan leda till personskador.*

13. **Använd inte maskinen i alltför branta sluttningar.** *Det minskar risken för att du förlorar kontrollen, halkar och ramlar, vilket kan leda till personskador.*

14. **När du arbetar i sluttningar ska du alltid ha ordentligt fotfäste. Arbeta alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ned, och var mycket försiktig när du ändrar riktning.** *Det minskar risken för att du förlorar kontrollen, halkar och ramlar, vilket kan leda till personskador.*

15. **Håll alla strömsladdar och kablar borta från klippområdet.** *Strömsladdar eller kablar kan vara dolda i häckar eller buskar och kan oavsiktligt kapas eller skadas av tråden eller klippmekanismen.*

16. **Håll alla kroppsdelar på avstånd från trimmerns klippmekanism och klipptråden när den är i rörelse. Avlägsna inte material från maskinen innan den har kopplats bort från strömkällan.** *Trimmerns klippmekanism och tråd kan orsaka allvarliga personskador när de är i rörelse.*

17. **När du bär maskinen ska den vara avstängd och vänd bort från kroppen.** *Korrekt hantering av maskinen minskar risken för oavsiktlig kontakt med trimmerns klippmekanism eller klipptråden när den är i rörelse.*

18. **Vid byte av klipphuvud, klippmekanism eller tråd ska endast reservdelar som specificerats av tillverkaren användas. Byt inte ut trimmerns klippmekanism eller trådar mot metalltrådar eller -knivar.** *Felaktiga reservdelar kan göra att du förlorar kontrollen eller att maskinen går sönder, eller att personskador uppstår.*

19. **När du rensar material som fastnat eller underhåller maskinen ska du se till att maskinen är avstängd och att batteripaketet har tagits bort.** *Oväntad start av maskinen vid bortrensning av material som fastnat eller vid underhåll kan leda till allvarliga personskador.*

SPARA DESSA

ANVISNINGAR

Säkerhets- och instruktionsdekaler


Säkerhetsdekalerna och -anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.



decal161-7083

161-7083


1. Varning – läs *Användarmanualen*; skydda ögon och öron; använd flexibel lina; använd inte metallblad; akta dig för rörliga delar; håll alla skydd och skärmar på rätt plats; exponera inte för regn.

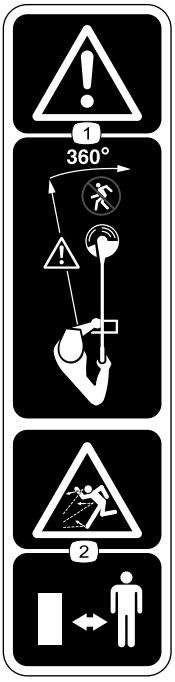

decal161-7098

161-7098

1. Varning – håll kringstående på avstånd från maskinen i alla riktningar.
2. Risk för kringflygande föremål – håll kringstående på avstånd.

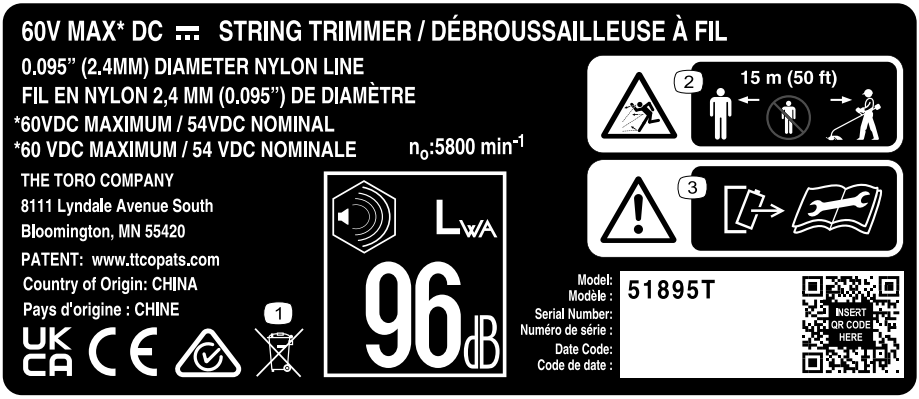

decal161-7080

161-7080

1. Kassera på korrekt sätt
2. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på minst 15 meters avstånd.
3. Varning – se till att alla skydd sitter på plats och ta bort batteripaketet innan du utför underhåll.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Anslutningsvred	1	Veckla ut skaftet.
2	Extrahandtag	1	Montera extrahandtaget.
3	Skydd Skruv	1 2	Montera skyddet.

1


Veckla ut skaftet

Delar som behövs till detta steg:

1	Anslutningsvred

Tillvägagångssätt

1. Veckla ut skaftet (A i Figur 3).
2. Säkra skaftet vid kopplingen med hjälp av anslutningsvredet (B i Figur 3).

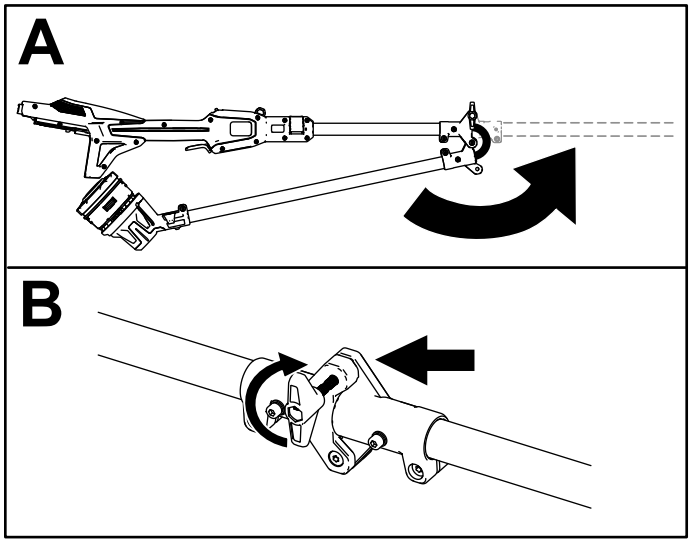

g507675

Figur 3

2

Montera extrahandtaget


Delar som behövs till detta steg:

1	Extrahandtag

Tillvägagångssätt

1. Ta av extrahandtaget från handtagsbeslaget genom att skruva loss handtagslåsvredet och avlägsna skruven (A i Figur 4).

   Viktigt: **Skruven kan vara fastkilad i plasten på handtaget. Knacka lätt på skruvens nederdel tills den är fri från handtaget.**

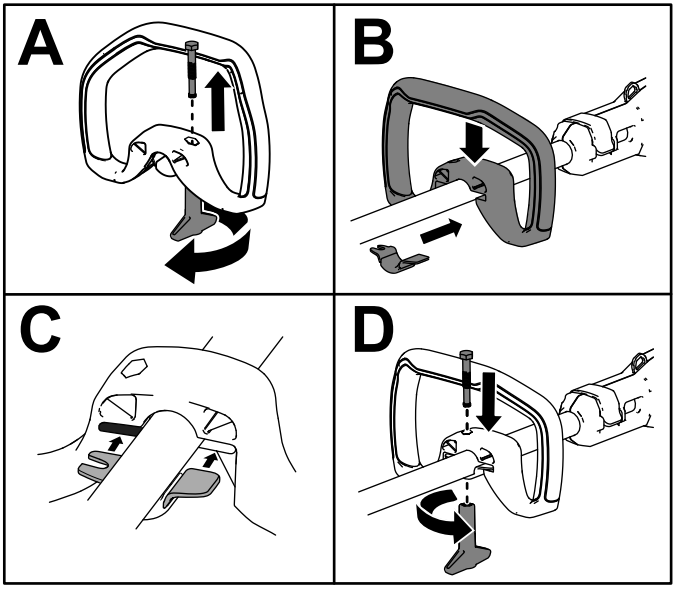

g507673

Figur 4

2. Rikta in handtagsbeslaget med extrahandtaget (B i Figur 4).
3. Skjut in handtagsbeslaget i spåret på extrahandtaget (C i Figur 4).
4. Fäst handtagsbeslaget vid extrahandtaget med handtagslåsvredet och skruven som du tog bort tidigare (D i Figur 4).

3


Montera skyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Skydd
2	Skruv

Tillvägagångssätt


Fäst skyddet på trimmerbasen med de två skruvarna.

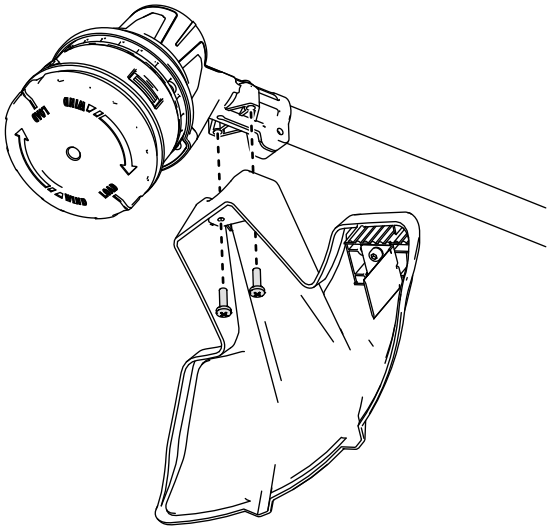

g507687

Figur 5

Produktöversikt

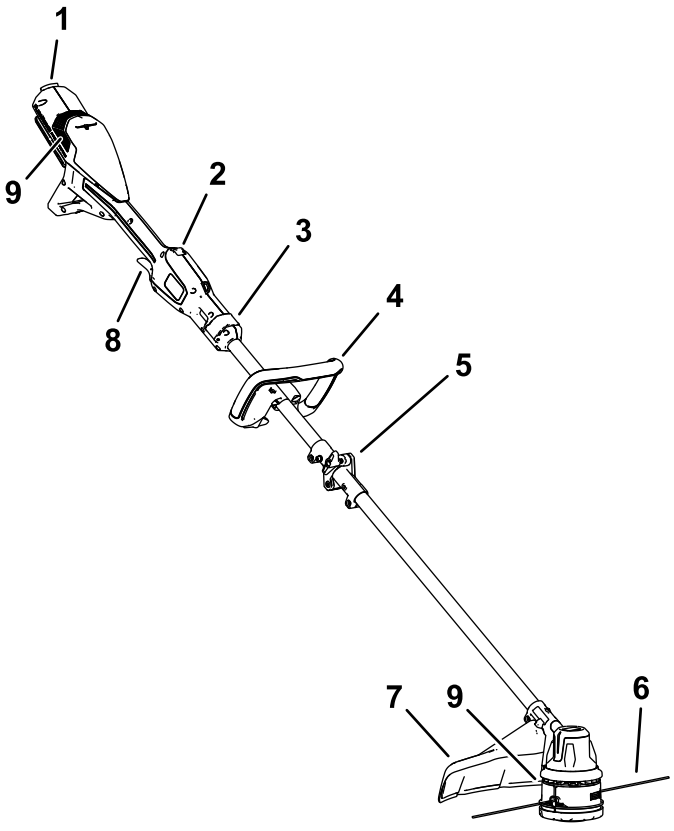

Figur 6

1. Batterispärr
2. Spärrbrytare
3. Förlängningsspärr
4. Extrahandtag
5. Koppling mitt på handtaget
6. Klipptråd
7. Skydd
8. Körreglage
9. Trimmerventiler

Specifikationer

Modell	51895T
Märkspänning	60 V DC max, 54 V DC nominellt
Laddartyp	Flex-Force 60 V litiumjonladdare
Batterityp	Flex-Force 60 V litiumjonbatterier*

Om du använder maskinen med ett batteripaket på 8,0 Ah eller mer måste du montera selen med snabbkoppling, modell 139-5334 (medföljer ej).

Lämpliga temperaturintervall

Ladda/förvara batteripaketet vid	5 °C till 40 °C*
Använd batteripaketet vid	-30 °C till 49 °C
Använd trimmern vid	0 °C till 49 °C
Förvara trimmern vid	0 °C till 49 °C*

* Laddningstiden förlängs om du inte laddar batteriet inom detta temperaturintervall.

Förvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren på en ren och torr avsides plats.

Redskap/tillbehör


Ett sortiment av Toro-godkända redskap och tillbehör kan användas med maskinen för att förbättra och utvidga dess kapacitet. Kontakta din auktoriserade återförsäljare eller auktoriserade Toro-distributör eller besök www.Toro.com för en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

För att garantera optimal prestanda och permanent säkerhetscertifiering för maskinen ska du endast använda originaldelar och -tillbehör från Toro. Reservdelar och tillbehör från andra tillverkare kan vara farliga.

Körning

Starta trimmern

1. Se till att ventilerna på trimmern är fria från damm och skräp.
2. Rikta in hålrummet på batteripaketet med drivhuvudets spetsiga ände (Figur 7).
3. Tryck in batteripaketet i drivhuvudet så att batteriet låses fast i spärren (Figur 7).

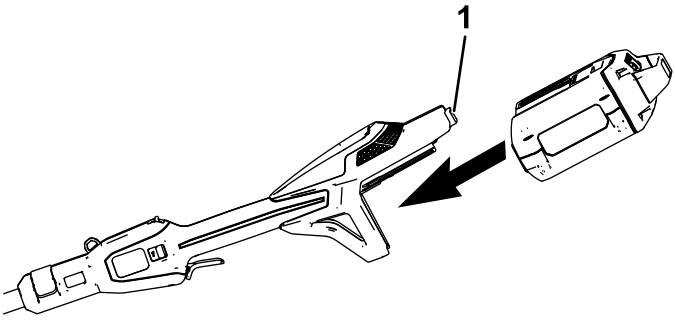

g507688


Figur 7

1. Batterispärr

---

4. Starta trimmern genom att dra spärrbrytaren bakåt och därefter trycka på reglaget för reglerbar hastighet (Figur 8).

   Obs: Skjut på hastighetsreglaget för att ändra trimmerns hastighet.

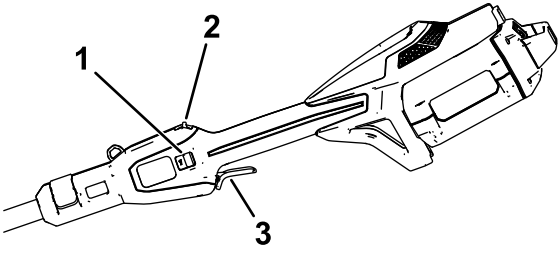

g507689

Figur 8

1. Hastighetsreglage
2. Spärrbrytare
3. Reglage för reglerbar hastighet


Stänga av trimmern

Släpp körreglaget och spärrbrytaren för att stänga av trimmern.

Avlägsna alltid batteripaketet när du inte använder trimmern eller transporterar den till eller från arbetsområdet.

Ta bort batteripaketet från trimmern

Tryck på batterispärren för att lossa batteripaketet och skjut ut batteripaketet ur maskinen (Figur 9).

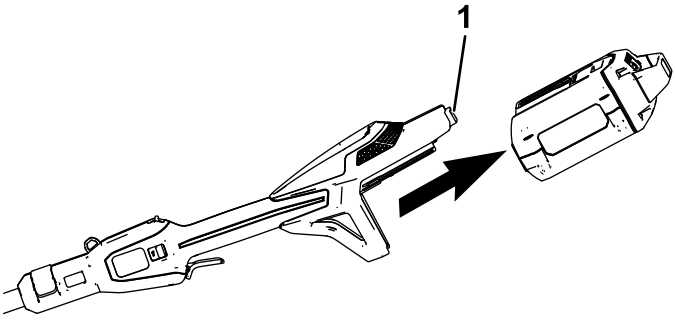

g507691

Figur 9


1. Batterispärr

Justera extrahandtagets position

1. Lossa handtagslåsvredet längst ned på extrahandtaget.
2. Justera extrahandtagets position på skaftet så att du kan hålla trimmern i ett neutralt och bekvämt läge under drift.
3. Dra åt handtagslåsvredet för att låsa fast extrahandtaget.

Justera skaftets längd

1. Öppna förlängningsspärren framtill på handtaget.
2. Förläng eller dra in skaftet så att du kan hålla trimmern i ett neutralt och bekvämt läge under drift.
3. Stäng förlängningsspärren för att låsa fast skaftet.

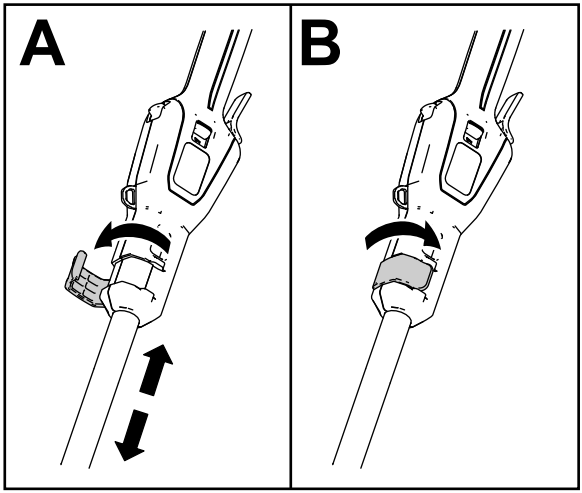

g507705

Figur 10


Mata fram tråden med hjälp av trådframmatning

1. Kör verktyget med full gas.
2. Knacka frammatningshuvudet mot marken för att mata fram tråden. Tråden matas fram varje gång du knackar på frammatningshuvudet.

   Viktigt: **Knacka inte frammatningshuvudet mot marken medan trimmern är igång.**

   Obs: Kapningskniven för trådklippning på gräsriktaren klipper av tråden i korrekt längd.

   Obs: Om tråden är för sliten kan du inte mata fram den genom att knacka mot marken. I så fall ska du släppa både körreglaget och spärrbrytaren och se Förlänga tråden manuellt (sida 22).

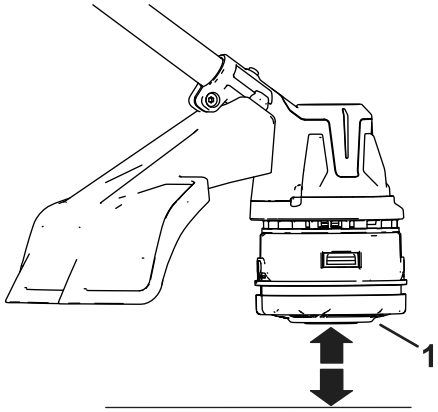

g507693

Figur 11

1. Frammatningshuvud

Förlänga tråden manuellt


Avlägsna batteripaketet från trimmern och tryck sedan på frammatningshuvudet vid basen på spolhållaren samtidigt som du drar i trimmertråden för att mata fram den manuellt.

Använda axelselen

Viktigt: **Om du använder strängtrimmern med ett installerat batteri på 8,0 Ah eller mer ska du montera axelselen (medföljer ej).**

Använd inte axelselen om du driver strängtrimmern med ryggsäcken och ryggsäcksanslutningen – använd endast ryggsäcksselen.

Koppla fast haken på axelselen i fästöglan på handtagets ovansida (Figur 12).

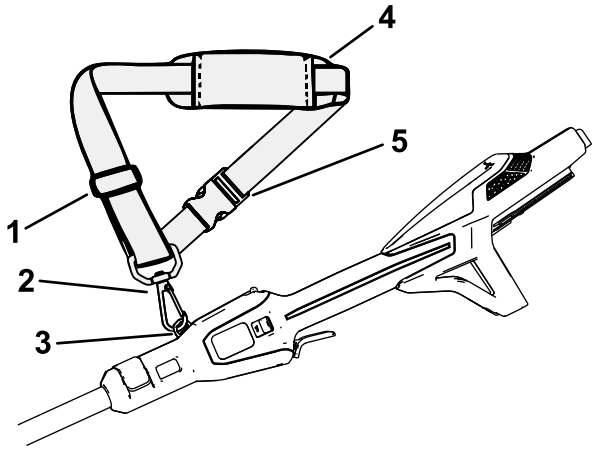

g507529

Figur 12


1. Remjusterare
2. Vridbar hake
3. Fästögla
4. Axelvadd
5. Spänne för snabb upplåsning

Remlängden är justerbar. Skjut remjusteraren uppåt för att minska remmens längd eller nedåt för att öka remmens längd (Figur 12).

Om du någon gång snabbt behöver ta bort selen ska du koppla loss spännet för snabb upplåsning enligt följande:

1. Tryck in spännets sidor (A i Figur 13).

2. Låt spännet kopplas bort (B i Figur 13).

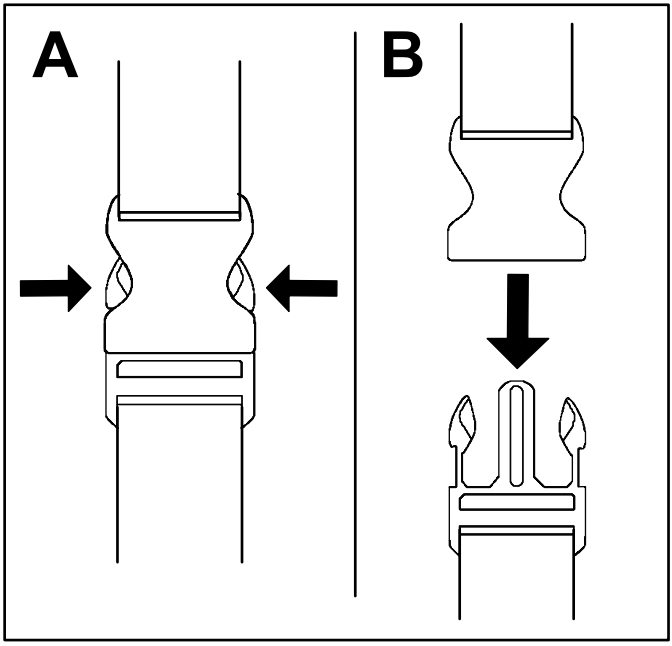


g340477

Figur 13

Arbetstips

- Du åstadkommer den bästa klippningen genom att luta trimmern mot det område som klipps.
- Strängtrimmern klipper när du för den från höger till vänster. Detta förhindrar att trimmern slungar ut skräp på dig.
- Låt klipptrådens spets sköta klippandet. Forcera inte ned trimmerhuvudet i det oklippta gräset.
- Trådstängsel och spjälstaket kan göra att klipptråden slits snabbare och till och med går sönder. Sten- och tegelväggar, trottoarkanter och trä kan också leda till att klipptråden slits snabbare.
- Undvik träd och buskar. Klipptråden kan lätt skada barken på träd, trälister, ytterväggar och staketstolpar.

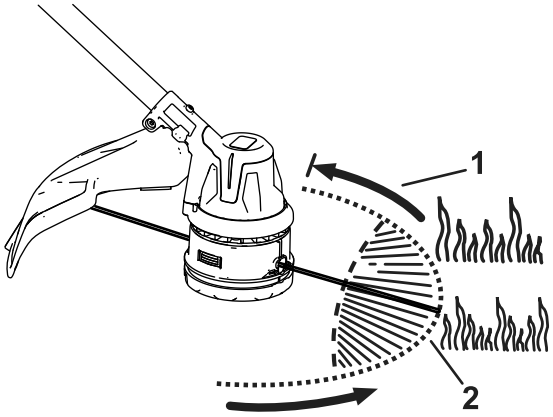

g507692

Figur 14

1. Rotationsriktning
2. Klipptrådens bana

Underhåll

Utför följande efter varje användningstillfälle:

1. Ta bort batteripaketet från trimmern.
2. Torka av trimmern med en fuktad trasa. Spruta inte vatten över trimmern med en vattenslang, och sänk inte heller ned den i vatten.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Kapningskniven under riktaren är vass och kan ge skärsår.

Använd inte händerna för att rengöra riktarens skydd och kniv.

3. Torka eller skrapa rent klipphuvudet närhelst det samlas skräp där.
4. Kontrollera och dra åt alla fästelement. Reparera eller ersätt delar som har skadats eller saknas.
5. Borsta bort skräp från luftintagen på drivhuvudet och avgassystemet på motorhöljet för att förhindra att motorn överhettas.

Byta ut klipptråden


Använd endast en monofilamenttråd med en diameter på 2,0 mm eller en snodd monofilamenttråd med en diameter på 2,4 mm från Toro.

1. Ta bort batteripaketet från trimmern.
2. Ta bort all gammal tråd från spolen genom att upprepade gånger trycka på frammatningshuvudet samtidigt som du drar ut tråden lika mycket från frammatningshuvudets båda sidor.
3. Klipp av en tråd på högst 7,3 m.

   Viktigt: **Trä inte för mycket tråd på spolen.**

   Viktigt: **Använd inte någon annan tjocklek eller trådtyp eftersom det kan skada trimmern.**
4. Tryck på och vrid frammatningshuvudet i den riktning som visas med pilarna (medurs) längst ned på frammatningshuvudet tills markeringarna på sidan av frammatningshuvudet är i linje med markeringarna under hålen (Figur 15).

5. För in trådens ena ände rakt i hålet och tryck tråden igenom tills den kommer ut ur hålet på andra sidan.

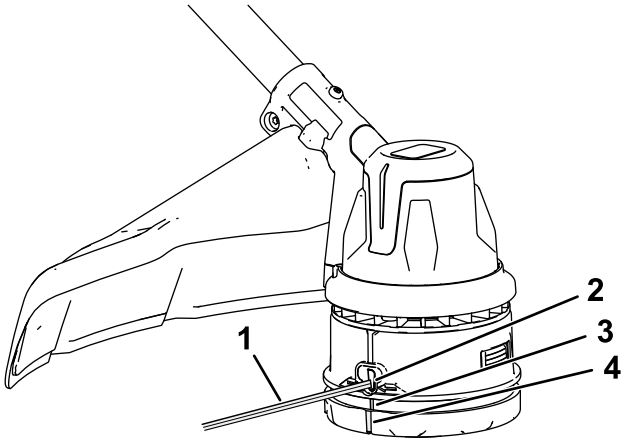

Figur 15

1. Klipptråd
2. Hål
3. Hålets markering
4. Frammatningshuvudets markering


Viktigt: **Ta inte isär trimmerhuvudet.**

6. Dra tråden genom hålen tills tråden sticker ut lika långt på vardera sidan om trimmerhuvudet.
7. Håll strängtrimmern på plats med ena handen. Vrid med den andra handen trimmerhuvudets botten i pilarnas riktning (medurs) på frammatningshuvudets botten för att linda upp tråden – lämna ca 152 mm utanför hålet på varje sida.

Byte av trimmerhuvud

1. Ta bort batteripaketet från trimmern.
2. För in ett verktyg med liten diameter (t.ex. en skruvmejsel) genom motorhöljet och in i spåret i fläkten för att spärra trimmerhuvudet så att det inte roterar fritt (Figur 16).


   Obs: När verktyget är insatt i hålet roterar du trimmerhuvudet tills du känner att staven faller ner i spåret.

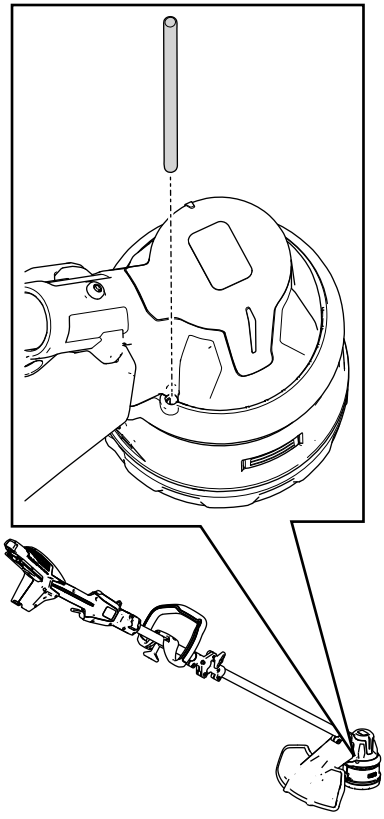

g512077

Figur 16

3. Medan trimmerhuvudet är spärrat med ett verktyg roterar du trimmerhuvudet moturs för att ta bort det från den gängade växelaxeln (Figur 17).

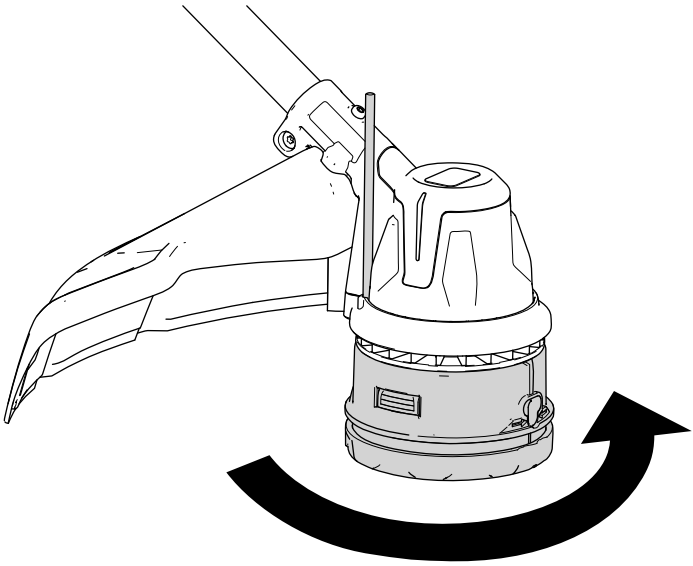

g516022

Figur 17

4. Montera det nya trimmerhuvudet genom att rotera det medurs på växelaxeln medan fläkten är spärrad med ett verktyg.

Förvaring

Viktigt: **Förvara maskinen, batteriet och laddaren endast i temperaturer som ligger inom rätt intervall. Se Specifikationer (sida 18).**

Viktigt: **Om du förvarar maskinen i ett år eller längre ska du ta ut batteripaketet ur maskinen och ladda batteripaketet tills en eller två lysdioder lyser grönt på batteriet. Förvara inte ett fulladdat eller helt urladdat batteri. När du är redo att ta maskinen i bruk igen ska batteripaketet laddas tills vänster indikatorlampa på laddaren lyser grönt eller alla fyra lysdioder på batteriet blir gröna.**

- Koppla bort maskinen från strömkällan (dvs. avlägsna batteriet) och kontrollera att den inte skadats efter användning.
- Rengör maskinen från allt främmande material.
- Förvara inte maskinen eller laddaren med batteripaket monterat.
- När de inte används ska maskinen, batteripaketet och batteriladdaren förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll maskinen, batteripaketet och batteriladdaren på avstånd från frätande medel, som trädgårdskemikalier och vägsalt.
- Minska risken för allvarliga personskador genom att inte förvara batteriet utomhus eller i fordon.
- Förvara maskinen, batteripaketet och batteriladdaren avsides på en ren och torr plats.
- När maskinen är hopfälld för förvaring får den inte hängas i elkablaget.

Felsökning

Utför endast stegen som beskrivs i de här instruktionerna. Alla övriga inspektioner, underhåll och reparationer får endast utföras av en auktoriserad verkstad eller en liknande behörig specialist, om du inte kan lösa problemet själv.

Avlägsna alltid batteriet från verktyget vid felsökning, inspektion, underhåll eller rengöring av verktyget.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Verktyget fungerar inte eller fungerar inte utan avbrott.	1. Batteriet sitter inte helt på plats i verktyget.	1. Ta bort och sätt tillbaka batteriet i verktyget, se till att det är korrekt monterat och spärrat.
	2. Batteripaketet är inte laddat.	2. Ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda det.
	3. Batteriets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.	3. Flytta batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
	4. Det finns fukt på batteripaketets kablar.	4. Låt batteripaketet torka eller torka det på egen hand.
	5. Batteripaketet är skadat.	5. Byt ut batteripaketet.
	6. Det är något annat elektriskt fel på verktyget.	6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
Verktyget når inte full kraftförsörjning eller så blir motorhöljet varmt.	1. Batteripaketets laddningskapacitet är för låg.	1. Ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda batteripaketet helt.
	2. Luftventilerna är blockerade.	2. Rengör luftventilerna.
Verktyget vibrerar eller låter överdrivet mycket.	1. Det finns skräp under grässkärmen eller i frammatningshuvudets hölje på trimmern.	1. Avlägsna eventuellt skräp från under grässkärmen eller i frammatningshuvudets hölje.
	2. Spolen är inte ordentligt upplindad.	2. Mata fram tråden med frammatningshuvudet och/eller ta bort tråden från spolen och linda upp den på spolen igen.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Frammatningshuvudet matar inte fram tråden.	1. Tråden är slut i trimmern. 2. Tråden i frammatningshuvudets hölje är trasslad. 3. Det finns skräp under grässkärmen eller i frammatningshuvudets hölje på trimmern.	1. Tillsätt mer tråd i frammatningshuvudet. 2. Avlägsna frammatningshuvudets kåpa och red ut den hoptrasslade tråden. 3. Avlägsna eventuellt skräp från under grässkärmen eller i frammatningshuvudets hölje.
Batteripaketet laddas snabbt ur.	1. Batteriets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall. 2. Trimmern är överbelastad.	1. Flytta batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C. 2. Trimma med lägre hastighet.