

**TORO<sup>®</sup>**


**プロコア648 エアレータ**

**Model No. 09200—240000001 and Up**

**オペレーターズマニュアル**

**CE**

この文書は英語 (EN) からの翻訳です。

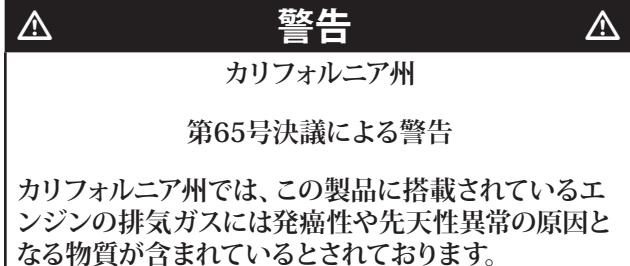

**重要** この機械のエンジンにはスパーク・アレスタが取り付けられていません。カリフォルニア州の森林地帯・灌木地帯・草地などでこの機械を使用する場合には、法令によりスパークアレスタの装着が義務づけられています。他の地域においても同様の規制が存在する可能性がありますのでご注意ください。

本機のスパーク点火装置はカナダ安全規格に適合しております： ICES-002

この車両に使用されている点火装置は、カナダの NMB-002 規格に適合しております。

## もくじ

	ページ
はじめに .....	3
安全について .....	3
安全な運転のために .....	3
音圧レベル .....	5
音力レベル .....	5
振動レベル .....	5
安全ラベルと指示ラベル .....	5
仕様 .....	9
アクセサリ・チャート .....	10
組み立て .....	11
付属部品表 .....	11
後輪を取り付ける .....	12
ハンドルを取り付ける .....	12
バッテリーへの補給、充電および接続 .....	12
後フードを固定する .....	14
ベルト・カバーを固定する .....	14
タイン・ホルダー、ターフ・ガード、 タインを取り付ける .....	14
運転の前に .....	15
使用推奨ガソリン .....	15
スタビライザ/コンディショナについて .....	15
燃料を補給する .....	16
エンジン・オイルの量を点検する .....	16
油圧オイルを点検する .....	17
タイヤ空気圧を点検する .....	18

	ページ
運転操作 .....	19
各部の名称とはたらき .....	19
エンジンの始動と停止 .....	20
インターロック（安全装置） .....	21
整備用ラッチ .....	21
タイン・ホルダー、ターフ・ガード、 タインを取り付ける .....	22
穴あけ深さを設定する .....	23
手動による芝面追従 .....	23
エアレータを手で押して（引いて）の移動 .....	24
コントロール回路のリセット .....	24
タインが地中に刺さったまま立ち往生した時 .....	24
現場から現場への移動 .....	25
660 車両に搭載する場合 .....	26
運転のヒント .....	26
ライン・マーカーを使う .....	27
重量移動機構の調整 .....	28
追加用ウェイト .....	28
エアレータ・コントロール・モジュール(ACM) .....	29
保守 .....	30
推奨定期整備一覧表 .....	30
始業点検表 .....	31
潤滑 .....	32
ジャッキアップ .....	32
エア・クリーナの整備 .....	33
エンジン・オイルについて .....	34
点火プラグの整備 .....	35
燃料フィルタの整備 .....	36
燃料タンクの整備 .....	37
冷却系統の清掃 .....	37
油圧系統の整備 .....	37
芝面追従システムのリセット .....	9
ベルトの点検 .....	39
サイド・シールドの調整 .....	40
ポンプ・ベルトの調整 .....	40
ターフ・ガードの交換 .....	41
穴あけ間隔の調整 .....	41
コアリング・ヘッドのボルトのトルク .....	42
コアリング・ヘッドのタイミング .....	42
ヒューズの整備 .....	42
バッテリーの整備 .....	42
バッテリーの保管 .....	43
故障探究 .....	44
配線図 .....	46
油圧回路図 .....	47
洗浄と格納保管 .....	48
Toro エアレータの品質保証 .....	52

# はじめに

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解してください。オペレータや周囲の人的人身事故や製品の損傷を防ぐ上で大切な情報が記載されています。製品の設計製造、特に安全性には常に最大の注意を払っておりますが、この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。

整備について、また純正部品についてなど、分からることはお気軽に弊社代理店またはカスタマー・サービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。モデル番号とシリアル番号を刻印した銘板の取り付け位置は図1の通りです。

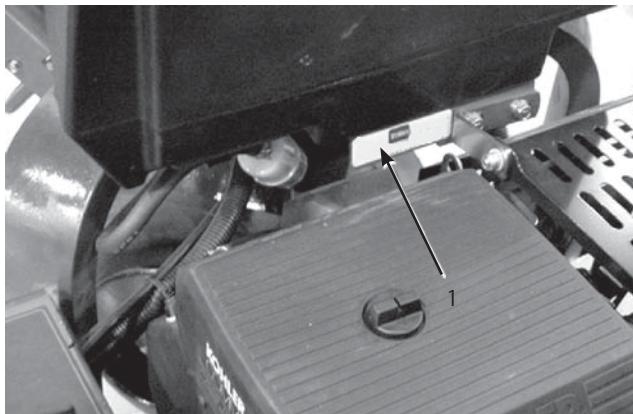


図1

1. 銘板取り付け位置

いまのうちに番号をメモしておきましょう。

モデル番号

\_\_\_\_\_

シリアル番号

\_\_\_\_\_

この説明書では、死亡事故を含む人身事故防止のために様々な方法でお客様の注意をうながしております。危険、警告および注意の表記により、お客様の注意をうながしております。しかしながら、危険の度合いに関係なく、常に細心の注意をもって製品をお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。

**危険:**死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための最重要安全注意事項です。

**警告:**死亡事故を含む人身事故を防止するための重要な安全注意事項です。

**注意:**けがなどを防止するための安全注意事項です。

この他に2つの言葉で注意を促しています。■重要■は製品の構造などについての注意点を、また、■注:■はその他の注意点を表しています。

# 安全について

不適切な使い方をしたり手入れを怠ったりすると、人身事故につながります。事故を防止するために、以下に示す安全のための注意事項を必ずお守りください△このマークは、「注意」「警告」または「危険」の文字と共に表示され、いずれも安全作業のための重要な事項を示します。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生することがあります。

## 安全な運転のために

以下の注意事項は ANSI規格B71-1999 から抜粋したもの

### トレーニング

- このマニュアルや、関連するトレーニング資料をよくお読みください。オペレータや整備士が日本語を読めない場合には、オーナーの責任において、このオペレーターズ・マニュアルの内容を十分に説明してください。
- 各部の操作方法や本機の正しい使用方法、警告表示などに十分慣れておきましょう。
- 本機を運転する人、整備する人すべてに適切なトレーニングを行ってください。トレーニングはオーナーの責任です。
- 子供や正しい運転知識のない方には機械の操作や整備をさせないでください。地域によっては機械のオペレータに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。
- オペレータやユーザーは自分自身や他の安全に責任があり、オペレータやユーザーの注意によって事故を防止することができます。

### 運転の前に

- 作業場所を良く観察し、安全かつ適切に作業するにはどのようなアクセサリやアタッチメントが必要かを判断してください。メーカーが認めた以外のアクセサリやアタッチメントを使用しないでください。
- 作業にふさわしい服装をし、ヘルメット、安全めがね、および聴覚保護具を着用してください。長い髪、だぶついた衣服、装飾品などは可動部に巻き込まれる危険があります。
- 作業場所をよく確認し、石、おもちゃ、針金などエアレータにとって異物となるものはすべて取り除いてください。
- ガソリンなどの燃料の取り扱いに際しては安全に特にご注意ください。燃料は引火性が高く、気化すると爆発する危険があります。
- 燃料は必ず認可された容器に保管する。

- エンジン回転中やエンジンが熱い間に燃料タンクのフタを開けたり給油したりしない。給油はエンジンが十分に冷えてから行う。禁煙を厳守する。
- 屋内での給油や燃料の抜き取りは絶対にしない。
- オペレータ・コントロールやインタロック・スイッチなどの安全装置が正しく機能しているか、また安全バーなどが外れたり壊れたりしていないか点検してください。これらが正しく機能しない時には芝刈り作業を行わないでください。

## 運転操作

- 締め切った場所では絶対にエンジンを運転しないでください。
- 作業は十分な照明のもとで行い、隠れて見えない穴などの障害物に注意してください。
- エンジンを掛ける前には、全部の駆動装置をニュートラルにし、駐車ブレーキをかけてください。エンジンを掛ける時は必ず正しい運転位置から操作してください。
- シールド、カバーその他のガード類は必ず正しく取り付けて使用してください。すべてのインタロック装置が正しく作動する状態でお使いください。
- エンジンのガバナの設定を変えたり、エンジンの回転数を上げすぎたりしないでください。
- どんな場合であれ、運転位置を離れる時には、コアリング・ヘッドを上昇させ、平らな場所に停車し、駆動装置を解除し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてください。
- 異物をはね飛ばしたときや機体に異常な振動を感じたときには運転を停止してよく点検してください。異常を発見したら必ず運転を再開する前に修理してください。
- タインに手足を近づけないでください。
- 人を乗せないでください。また、周囲に人や動物を近づけないでください。
- 旋回動作を行う時は、注意深くゆっくりと行ってください。方向を変える前に、後方の安全と旋回方向の安全を確認してください。
- 道路や歩道を横切るときは、減速し周囲に十分な注意を払ってください。
- アルコールや薬物を摂取した状態での運転は避けてください。
- トレーラやトラックにエアレータを積み降ろすときは安全に十分注意してください。
- 見通しの悪い曲がり角や、茂み、立ち木などの障害物の近くでは安全に十分注意してください。

## 斜面での運転操作

- 段差や溝、大きく盛り上がった場所、池や川の近くなどでは作業しないでください。車輪が溝などに落ちて機体が転倒すると、死亡事故などの重大な事故となる危険があります。
- ぬれた芝草に覆われた斜面では本機を使用しないでください。滑りやすくなっているために走行力が十分発揮できず、制御できなくなる危険があります。
- 急旋回したり不意に速度を変えたりしないでください。
- 斜面では速度を落とし、より慎重な運転を心がけましょう。
- 作業場所に岩や木の幹などの障害物がある場合には目に付きやすいマークをつけておきましょう。深い芝生に隠れて障害物が見えないことがあります。
- 溝、穴、岩、くぼみ、マウンドなどに注意しましょう；不用意に入ると機体が転倒する危険があります。
- 下り坂では制御不能にならないよう慎重に運転してください。重心が前輪側に移動するとスリップを起こしたり、ブレーキや舵取りができなくなる恐れがあります。
- 斜面では急な発進や急な停止は避けてください。坂を上れないと分かったら、タインの作動を止め、ゆっくりとバックで、まっすぐに坂を下りてください。
- 斜面などの安定性を高めるためのウェイトは、メーカーの説明に従って使用してください。

## 保守整備と格納保管


- また、必ず機械各部の動きが完全に停止したのを確認してから作業に掛かってください。必ずタインの動作を停止し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取ってください。
- 火災防止のため、タインや駆動部、マフラーの周囲に、草や木の葉、ホコリなどが溜まらないようご注意ください。オイルや燃料がこぼれた場合はふきとてください。
- 機械を格納する際にはエンジンが十分冷えていることを確認し、また裸火の近くを避けて保管してください。
- 格納保管中やトレーラで輸送中は、燃料バルブを閉じておいてください。裸火の近くに燃料を保管したり、屋内で燃料の抜き取りをしたりしないでください。
- 駐車は平らな固い場所に行ってください。適切な訓練を受けていない人には絶対に機械の整備をさせないでください。
- 必要に応じ、ジャッキ・スタンドや安全ラッチなどを利用して機体を確実に支えてください。

- 機器類を取り外すとき、スプリングなどの力が掛かっている場合があります。取り外しには十分注意してください。
- 修理を行うときには必ずバッテリーの接続と点火プラグの接続を外しておいてください。バッテリーの接続を外すときにはマイナスケーブルを先に外し、次にプラスケーブルを外してください。取り付けるときはプラスケーブルから接続します。
- 可動部に手足を近づけないよう注意してください。エンジンを駆動させたままで調整を行うのは可能な限り避けください。
- バッテリーの充電は、火花や火気のない換気の良い場所で行ってください。バッテリーと充電器の接続や切り離しを行うときは、充電器をコンセントから抜いておいてください。また、安全な服装を心がけ、工具は確実に絶縁されたものを使ってください。
- 各部品が良好な状態にあり、ボルトナット類が十分にしまっているか常に点検してください。擦り切れたり破損したりしたステッカーは貼り替えてください。
- 弊社が認可していないアタッチメントは使用しないでください。認可されていないアタッチメントを御使用になると製品保証を受けられなくなる場合があります。

## 安全ラベルと指示ラベル




危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。

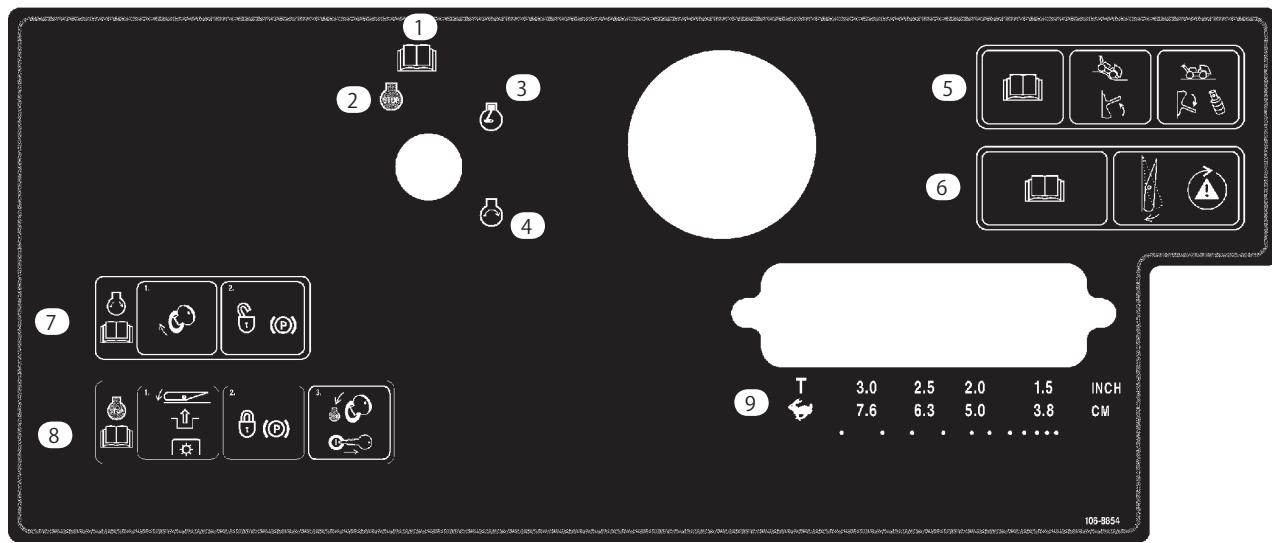


106-8854

- オペレーターズマニュアルを読むこと。
- エンジン - 停止
- エンジン - 作動
- エンジン - 始動
- オペレーターズマニュアルを読むこと；スイッチ上げて芝面追従 ON、スイッチ下げてでスペーサをつけると芝面追従 OFF
- オペレーターズマニュアルを読むこと；スイッチを押すと安全装置の作動テスト
- エンジンの始動手順：始動キーを ON に回し、駐車ブレーキを解除する。オペレーターズマニュアルを読むこと。
- エンジンの停止手順：PTOを解除し、駐車ブレーキを掛け、始動キーを OFF に回して抜き取る。オペレーターズマニュアルを読むこと。
- 移動走行と穴あけ間隔の選択レバー

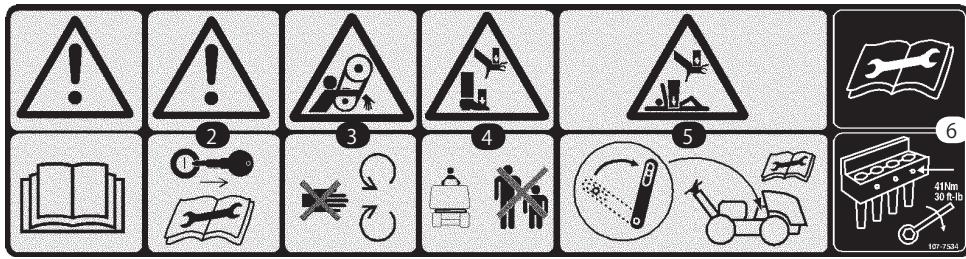

107-7534

1. 警告 – オペレーターズマニュアルを読むこと。
2. 警告 – 整備作業前にはエンジンキーを抜き取り、マニュアルを読むこと。
3. 巻き込まれる危険 – 可動部に近づかないこと。
4. ブームが当たると危険 – 周囲の人を十分に遠ざげること。
5. 手や胴体が押しつぶされる危険 – コアリング・ヘッドを上昇させたときには、整備用ラッチで固定すること。
6. 整備前にマニュアルを読むこと – タインボルトのトルク値は41 N.m (4.1 kg.m)。

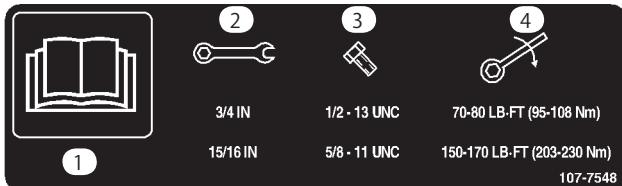


107-7548

1. オペレーターズマニュアルを読むこと。
2. レンチのサイズ
3. ボルトのサイズ
4. トルク



93-9363


1. 駐車ブレーキ
2. ロック
3. ロック解除

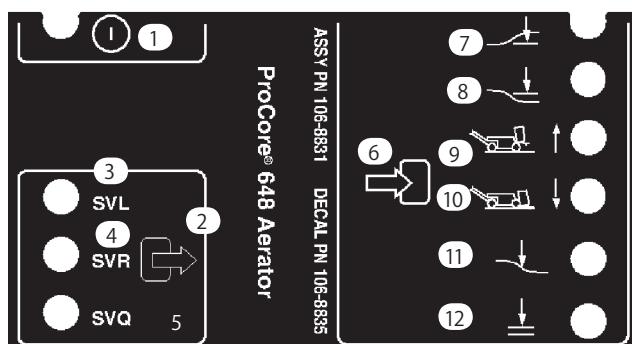

106-8835


1. On/Off
2. 出力
3. ソレノイドバルブ下降
4. ソレノイドバルブ上昇
5. ソレノイドバルブ、クイック
6. 入力
7. ヘッド下降
8. ヘッド上昇
9. 移動走行 (#1)
10. エアレーション (#4)
11. 芝面追従
12. 下降OK

- ### バッテリーに関する注意標識
- 全てがついていない場合もあります
1. 爆発の危険
  2. 火気厳禁、禁煙厳守のこと
  3. 劇薬につき火傷の危険あり
  4. 保護メガネ等着用のこと
  5. オペレーターズマニュアルを読むこと。
  6. バッテリーに人を近づけないこと
  7. 保護メガネ等着用のこと：爆発性ガスにつき失明等の危険あり
  8. バッテリー液で失明や火傷の危険あり
  9. 液が目に入ったら直ちに真水で洗眼し医師の手当てを受けること
  10. 鉛含有：普通ゴミとして投棄禁止

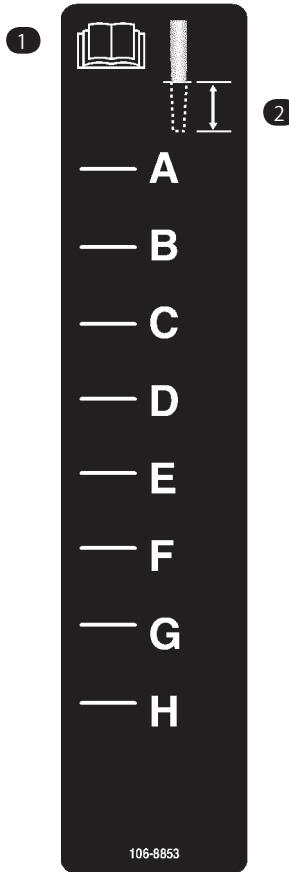

**106-8853**

1. オペレーターズマニュアルを読むこと。
  2. 穴あけ深さ
- 

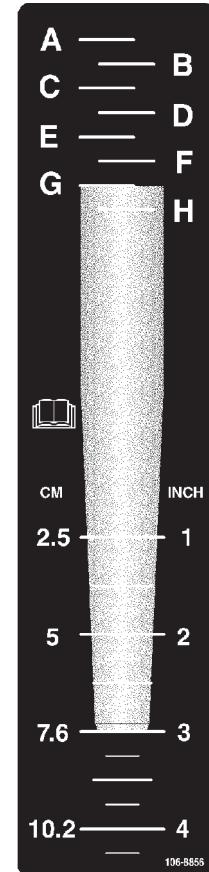

**106-8856**

1. オペレーターズマニュアルを読むこと。
- 



**93-9084**


1. 吊り上げポイント
  2. ロープ掛けポイント
- 



1. 力が掛かっている:オペレーターズマニュアルを読むこと
- 



**107-7555**

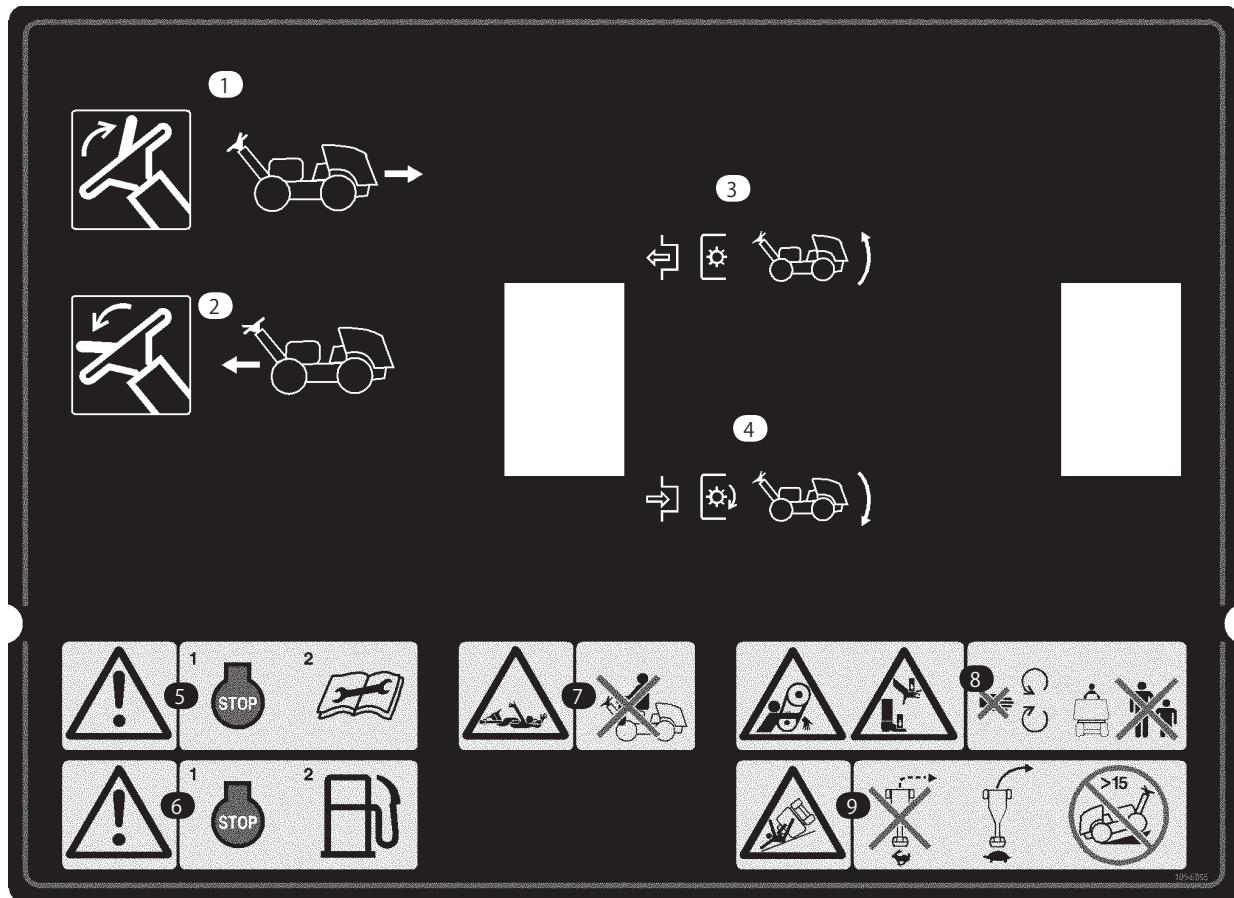

**106-8855**

1. レバーを上にすると後退
2. レバーを下にすると前進
3. PTO解除、ヘッド上昇
4. PTO接続、ヘッド下降
5. 警告 – 整備作業前にはエンジンを停止させ、マニュアルを読むこと。
6. 警告:給油前にはエンジン停止。
7. 巻き込まれ危険:人を乗せないこと。
8. ベルトへの巻き込まれと手足を潰される危険:可動部に近づかないこと。人を遠ざけること。
9. 転倒危険:高速移動中は急旋回禁止。旋回時は速度を落すこと。斜度15° 以上の法面への乗り入れ禁止。




**107-7547**

1. 巻き込まれる危険 – 可動部に近づかないこと。
2. 警告 – 表面が熱い。触れないこと。

# 仕様

エンジン	コーラー空冷 2 気筒ガソリンエンジン、排気量 674 cc、出力 19HP (14.2kW) @3000 rpm、トルク 44.1 N.m (4.49 kg.m) @3000 rpm。最大トルク 44.3 N.m (4.52 kg.m) @2400 rpm。ハイ・アイドル 3400 rpm、ロー・アイドル 1400 rpm。排気量 674 cc。大型ドライエレメント式エアクリーナ。スピンドル式オイル・フィルタ。ハイフロー・プロア・ファンを搭載。
タイヤ	前後とも 20x10-10, 2 プライ、スムース・トレッド、チューブレス。リム脱着式。タイヤ空気圧は 0.84 kg/cm <sup>2</sup> 。
制御装置	始動キー、スロットル、チョーク、駐車ブレーキ、走行レバー、昇降スイッチ、穴あけ間隔設定レバー、芝面追従セレクタ、システム・リセット・スイッチ、穴あけ深さ調整レバー
電気系統	オルタネータ／ジェネレータ：12V, 15A レギュレータ付き。 バッテリー：BCI グループ No.：U1, 300 CCA @ 0°F 計器類：アワーメータ/タコメータ コントローラ：マイクロプロセッサによるロジック制御 インターロック：クラッチ・ラッチ、走行ニュートラル、コアリング・ヘッド昇降
容量	燃料：28.4 リットル (無鉛ガソリン) エンジン・オイル：1.9 リットル (フィルタ共) (Mobil 10W-30) 油圧オイル：11.3 リットル
ブレーキ	通常ブレーキ HST トランスミッションによる油圧ダイナミックブレーキ 駐車ブレーキ：ハンドル部で手動操作
油圧系統	リモート式スピンドル・オン・フィルタ
走行駆動部	3 輪駆動、直並列油圧閉回路方式 ポンプ：吐出量可変ピストン・ポンプ フルストロークでの最大吐出量：16 cc 45.4 リットル毎分 システム・リリーフ圧力：200 bar (203 kg/cm <sup>2</sup> ) ホイールの駆動：ハイトルク低速ホイール・モータによる 後モータ吐出量：197 cc 前モータ吐出量：393 cc
速度と方向	ハンドル部にコントロール・バー  オペレータ確認スイッチ：手を離すとコアリング・ヘッドが上昇して停止 前進：0～5.6 km/h, 可変、エアレーション速度は 4 種類 後退：0～3.2 km/h, 可変 エアレーション 設定1：穴あけ間隔 3.8 cm 設定2：穴あけ間隔 5.1 cm 設定3：穴あけ間隔 6.4 cm 設定4：穴あけ間隔 7.6 cm
穴あけ深さの制御	True Core: マイクロプロセッサによりロジック制御により油圧機構でヘッド位置を制御する 機械式固定：オペレータが深さを設定する
寸法	全長：265.4 cm 全幅：127.3 cm 全高： ヘッド上昇時：114.3 cm ヘッド下降時：92.7 cm ハンドル上部：104.1 cm ホイールベース：113.0 cm トラック幅 97.3 cm 作業幅：122 cm 地上高：12.1 cm 全重 (燃料を含まず)：721 Kg

# アクセサリ・チャート組み 立て

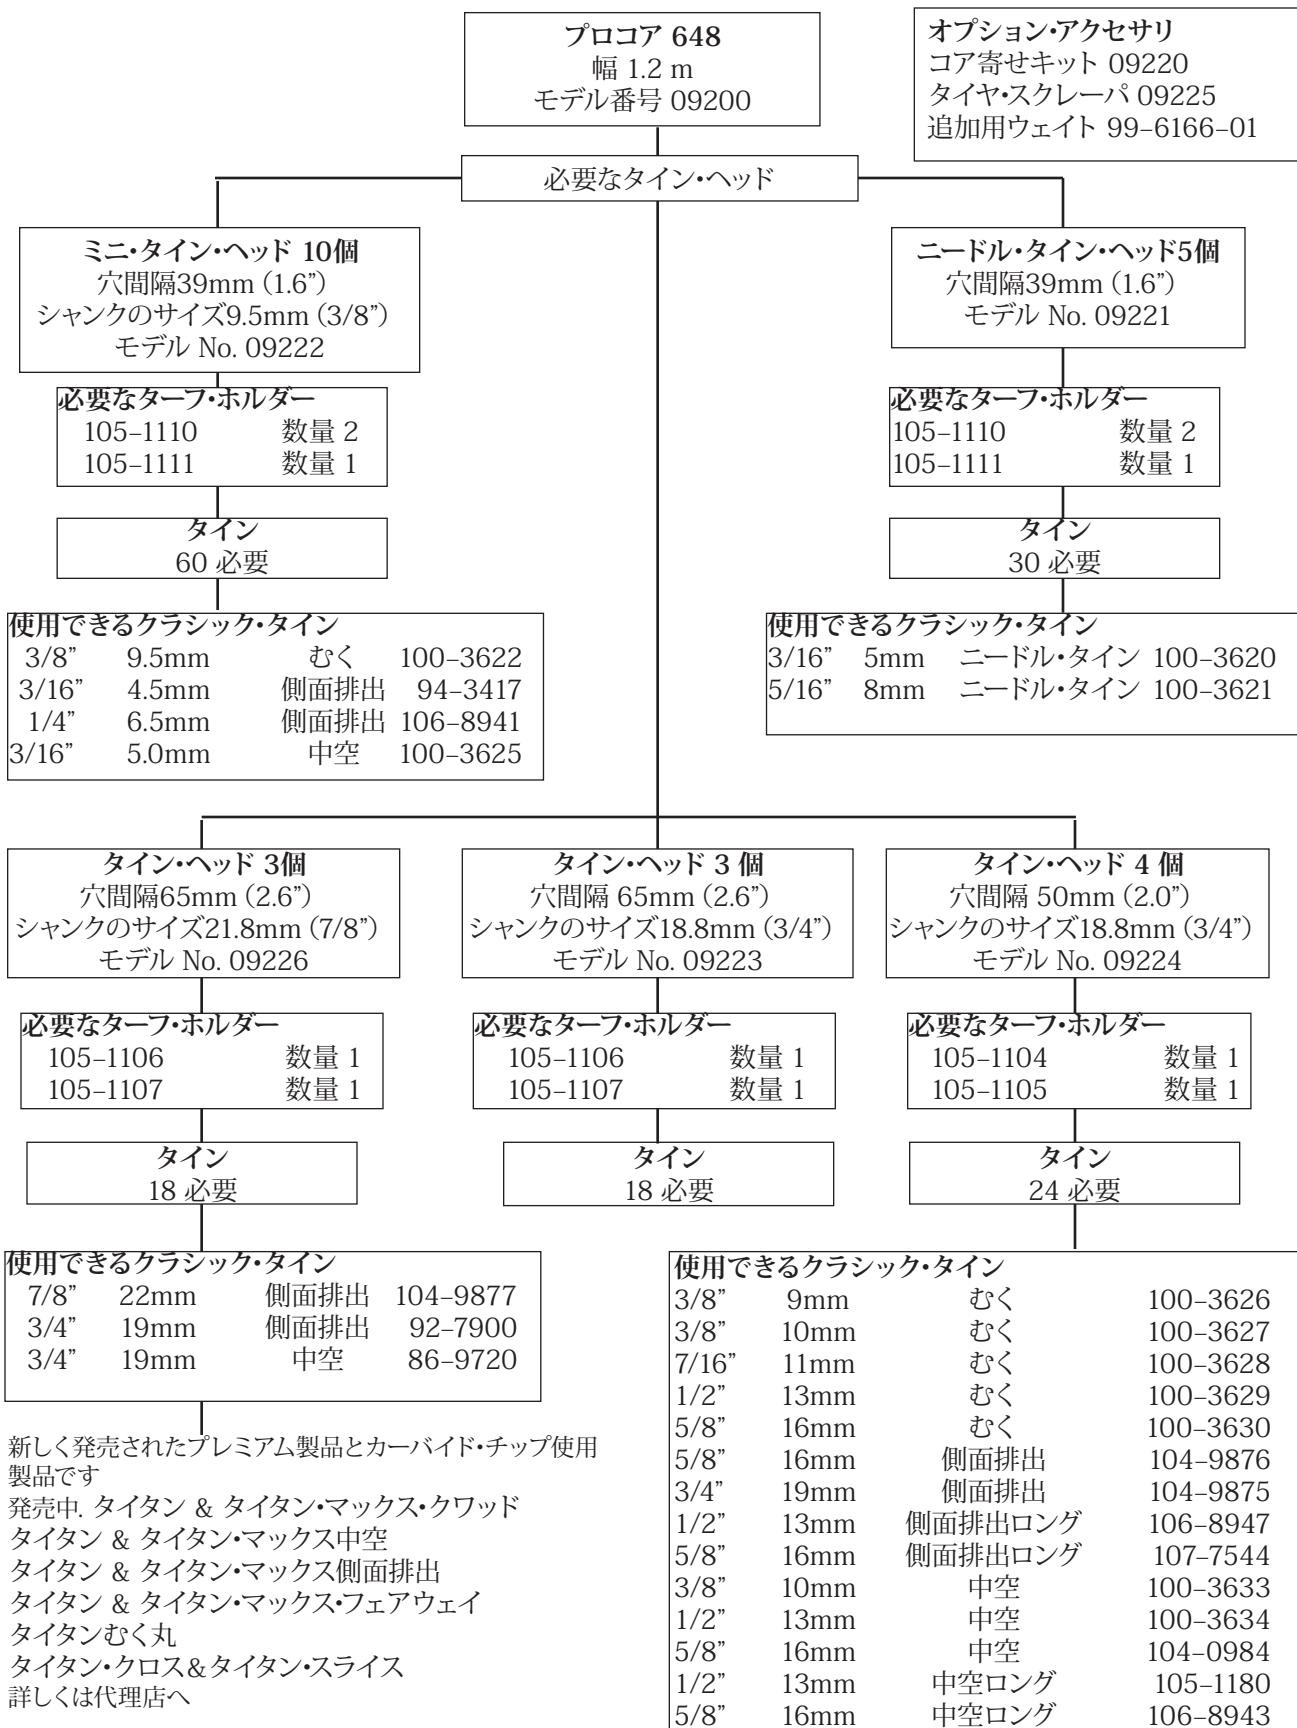

注: 前後左右は運転位置からみた方向です。

## 付属部品表

注: 組み立てに必要な部品がすべてそろっているか、以下の表で確認してください。1つでも欠けていると組み立てを完成させることができません。

名称	数量	用途
ロックナット, 1/2-20	3	
ケーブル・ガイド	1	ハンドルをフォークに取り付けます
キャップスクリュ, 5/16 x 1/2 in.	2	
フード・プレート	1	
ポップ・リベット	3	
キャップスクリュ, #10-24 x 2 in.	1	後フードを固定します (CE要求)
ナット, #10-24	1	
ロックナット, #10-24	1	
キャップスクリュ, 1/4-20 x 1 in.	1	
ロックナット, 1/4-20	1	ジャッキシャフトのフードを固定します (CE要求)
キャリッジ・ボルト, 5/16 x 3/4 in.	2	バッテリー・ケーブルをバッテリー端子に固定しま
フランジ・ナット, 5/16	2	す。
始動キー	2	
キャリッジ・ネジ, 3/8 x 1.25 in.	12	
平ワッシャ, 3/8	12	ターフ・ガードを固定します。
フランジ・ナット, 3/8	12	
規格適合認定書		
オペレーターズマニュアル	2	ご使用前にお読みください。
エンジンマニュアル	1	ご使用前にお読みください。
パーツカタログ	1	
オペレータービデオ	1	ご使用前をご覧ください。
納品前検査票	1	

注: 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。

注: 梱包を解いた後にコアリング・ヘッドを上昇させるには、エンジンを始動し、RESETボタンを押してください。詳細は、このマニュアルの「運転操作」の項を参照してください。

## 後輪を取り付ける

- エアレータ後部をパッケージに固定しているラグナット(8個)を外す。
- 各ハブにホイールを取り付ける(図2; 1つのホイールにラグナット4個) ホイール・ナットを61-75 N.m(6.2~7.6 kg.m)にトルク締めする。  
注: 各ホイールとハブの間にペアリング・プレートが入っているのを確認してください。
- タイヤは空気圧を高めに設定して出荷しています。タイヤ空気圧は前後とも 83 kPa (0.84 kg/cm<sup>2</sup>) に調整する。

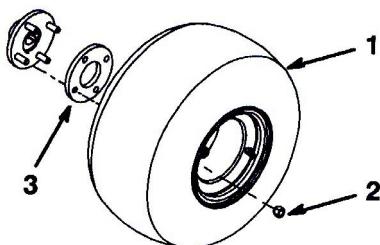


図2

3. ベアリング・プレート

1. 車輪  
2. ラグ・ナット

## ハンドルを取り付ける

- ハンドルを旋回させてマシン前部に向ける。ケーブルを傷つけないように注意すること。
- フォーク(図3)の穴に、ハンドル取り付け用スタッドを差し込む。


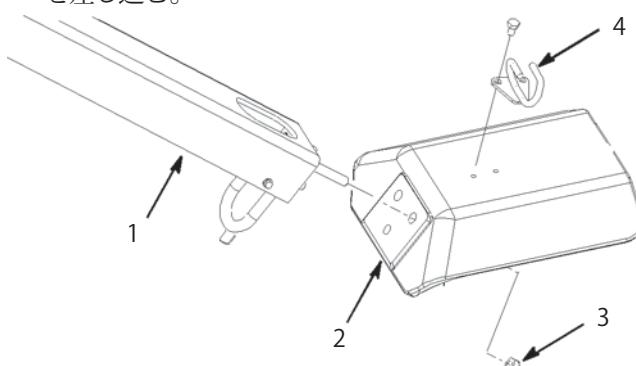


図3

1. ハンドル  
2. フォーク  
3. ロックナット  
4. ケーブル・ガイド

- ロックナット(1/2-30; 3個)を使って、スタッドをフォークに固定する。
- ケーブルを取り巻くようにケーブル・ガイドを取り付ける。
- キャップスクリュ(5/16 x 1/2"; 2本)を使って、フォーク上部にケーブル・ガイドを取り付ける。

## バッテリーへの補給、充電および接続

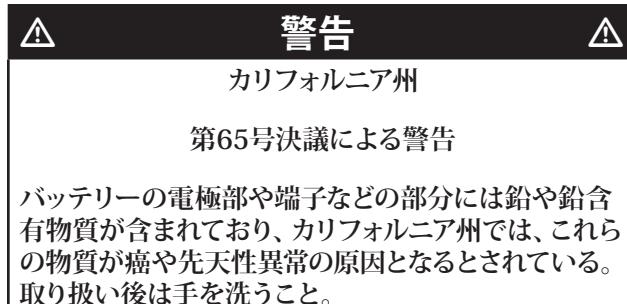

- ラッチを外し、バッテリー・ボックスのカバーを外す。
- バッテリー搭載部からバッテリーを取り出す。

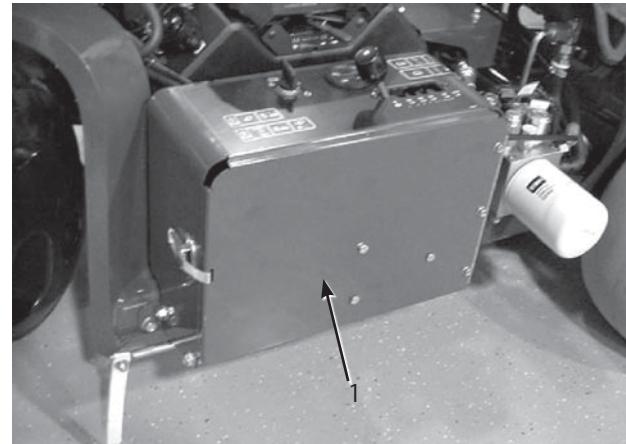


図4

1. バッテリー搭載部

バッテリーに補給する電解液は必ず比重 1.265 のものを使用してください。

**重要** バッテリー液を入れる時は、必ずバッテリーをマシンから下ろしてください。電解液がこぼれた場合、機体が激しく腐食します。

- バッテリー上面をきれいに拭き、各セルからキャップをはずす。
- 各セルの上限(電極板が 6 mm 程度水没する)までゆっくり液を満たす。

- バッテリー液が電極板に浸透するまで 20~30分間待つ。必要に応じて、電極板が6mm程度水没するぐらいに电解液を補充する。



## 警告



充電中は爆発性のガスが発生する。

充電中は絶対禁煙を厳守。バッテリーに火気を近づけない。

- バッテリーに3~4Aの充電器を接続する。3~4Aで充電する。电解液の比重が 1.250 以上、液温が 16°C 以上、全部の電極板から泡が出ていれば充電終了である。

- 充電が終わったらチャージャをコンセントから抜き、バッテリー端子からはずす。

注: 最初の充電以後は、バッテリー液が不足した場合には蒸留水以外補給しないでください。この機械に使用しているバッテリーはメンテナンス・フリーですので、通常は水の補給もほとんど必要ありません。



## 警告



バッテリーの端子に金属製品やトラクタの金属部分が触れるショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

バッテリーの取り外しや取り付けを行うときには、端子と金属部を接触させないように注意する。

- バッテリーの端子と金属製の工具やトラクタの機体と接触させないこと。

- バッテリー・ボックスのトレーにバッテリーを載せる(図5)。この時、端子が車体の外側へ向くようにする。

- 横棒(1本)、縦棒(2本)、平ワッシャ(2枚)、と蝶ネジでバッテリーを固定する(図5)。

- プラス(赤)ケーブルをプラス(+)端子に、ボルトと蝶ナットで固定する。次に、マイナス(黒)ケーブルをマイナス(-)端子に接続し、ボルトと蝶ナットで固定する(図5)。ショート防止のために(+)端子にゴムキャップをかぶせる。

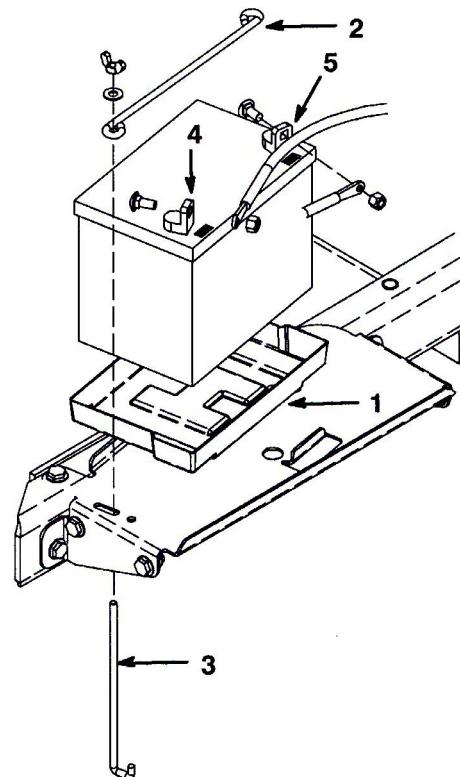


図5

- バッテリー・トレイ
- 上押さえ棒
- 押さえ棒
- プラス(+)端子
- マイナス(-)端子

**重要** バッテリー・ケーブルと速度セレクタ・レバーとの間に隙間を確保してください。速度セレクタ・レバーをレンジ一杯に動かしても、バッテリー・ケーブルから2.5cm以上はなれていることを確認してください。バッテリーのプラス・ケーブルとマイナス・ケーブルを束ねないでください。



## 警告



バッテリー・ケーブルの接続ルートが不適切であるとケーブルがショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

- ケーブルを取り外す時は、必ずマイナス(黒)ケーブルから取り外し、次にプラス(赤)ケーブルを外す。
- ケーブルを取り付ける時は、必ずプラス(赤)ケーブルから取り付ける。

- バッテリー・ボックスを閉じてラッチを掛ける。

## 後フードを固定する

(CE要求)

1. フード・プレートを後フードに3本のポップ・リベットで取り付ける(図7)。
2. #10 x 2 in キャップスクリュに#10 ナットを嵌める。
3. キャップスクリュをフード・プレートに通す(図7)。



図6

1. 後フード



図7

1. フード・プレート
  2. ポップ・リベット
  3. キャップスクリュとナット
4. #10ロックナットを使って、キャップスクリュをフード・プレートに固定する(図7)。

## ベルト・カバーを固定する

(CE要求)

1. 1/4 x 1 in キャップスクリュをベルト・カバーのラッチ・レバーに通し、1/4 ロックナットで固定する(図8 & 9)。

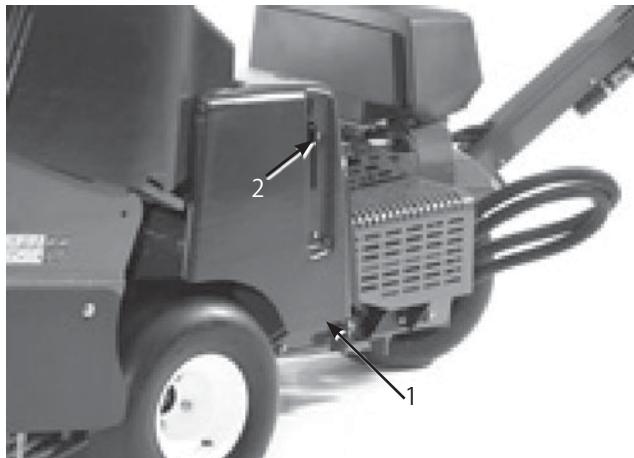


図8

1. ベルト・カバー  
2. ラッチ・レバー

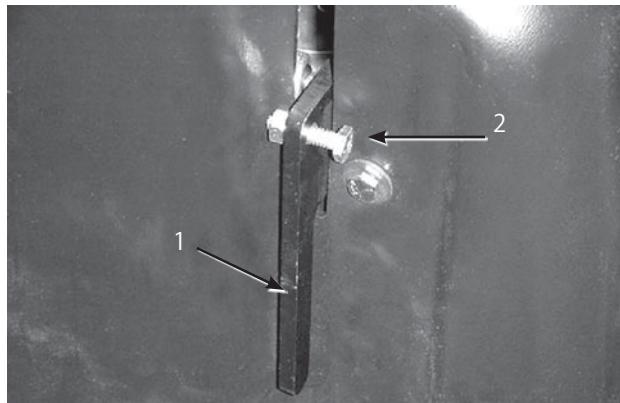


図9

1. ラッチ・レバー  
2. キャップスクリュとナット

## タイン・ホルダー、ターフ・ガード、 タインを取り付ける

豊富な種類のタイン・ホルダー、ターフ・ガード、タインがあります。取り付け要領については22ページを参照してください。

# 運転の前に

## 使用推奨ガソリン

自動車用の無鉛レギュラーガソリン（ポンプ・オクタン値85以上）を使用してください。無鉛ガソリンが入手できない場合は、有鉛ガソリンを使用してください。

**重要**メタノール、メタノール添加ガソリン、10%以上のエタノールを添加したガソリン、ガソリン添加物、プレミアム・ガソリン、などはエンジンに損傷を与えますから絶対に使用しないでください。ガソリンにオイルを混ぜないでください。



### 警告



ガソリンを吸い込むと健康に害がある。ガソリン蒸気を長時間吸い続けると身体に重大な障害を引き起します。

- ガソリン蒸気を長時間吸わないようにする。
- ノズルや給油口や缶のふたに顔を近づけない。
- ガソリン蒸気が目や肌に触れないようにする

## スタビライザ/コンディショナについて

添加剤としてスタビライザ/コンディショナのご使用をおすすめします。この添加剤は：

- 保管中のガソリンの劣化を防止します（最長90日間）。これ以上長期にわたって機械を使用しない場合には燃料タンクからガソリンを抜き取ることをお勧めします。
- エンジン作動中にエンジンをクリーニンます。
- ゴム状やニス状の物質の発生を抑え、エンジンの始動をスムーズにします。

**重要**エタノール系、メタノール系のスタビライザはご使用にならないでください。

スタビライザ/コンディショナは適切な割合でガソリンに添加してください。

注：スタビライザは、新しい燃料に添加して常時使うのが最も効果的です。ゴム状やニス状の物質の発生を最小限度にするため、スタビライザ/コンディショナは毎回必ずお使いください。



### 危険



ガソリンは非常に引火・爆発しやすい物質である。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起す。

- 燃料補給は必ず屋外で、エンジンが冷えた状態で行う。こぼれたガソリンはふき取る。
- 箱型トレーラに本機を搭載した状態では、絶対に本機への燃料補給をしてはならない。
- 燃料タンク一杯に入れないこと。給油は燃料タンクの首の根元から2.5 cm程度下までとする。これは、温度が上昇して燃料は膨張したときにあふれないように空間を確保するためである。
- ガソリン取り扱い中は禁煙を厳守し、火花や炎を絶対に近づけない。
- 燃料は安全で汚れのない認可された容器に入れ、子供の手の届かない場所で保管する。30日分以上の買い置きは避ける。
- ガソリン容器は車から十分に離し、地面に直接置いて給油する。
- 車に乗せたままの容器にガソリンを補給しない。車両のカーペットやプラスチック製の床材などが絶縁体となって静電気の逃げ場がなくなるので危険である。
- 可能であれば、機械を地面に降ろし、車輪を地面に接触させた状態で給油を行う。
- 機械を車に搭載したままで給油を行わなければいけない場合には大型タンクのノズルからではなく、小型の容器から給油する。
- 大型タンクのノズルから直接給油しなければならない場合には、ノズルを燃料タンクの口に常時接触させた状態で給油を行う。
- 運転時には必ず適切な排気システムを取り付け正常な状態で使用すること。

## 燃料を補給する

燃料タンク容量は約 28.4 リットルです。

1. 運転位置を離れる前に、エンジンを停止し、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
2. 燃料タンクのキャップ (図10) 周辺をきれいに拭く。燃料タンクのキャップを取って、タンクの天井から約 1.5 cm 下 (給油口の根元) まで燃料を入れる。これは、温度が上昇して燃料は膨張したときにあふれないように空間を確保するためである。燃料タンク一杯に入れないこと。



図10

1. 燃料タンクのキャップ
3. 燃料タンクのキャップを閉める。こぼれた燃料はふき取る。

## エンジン・オイルの量を点検する

注: 運転の前に、エンジンが冷えている状態で点検してください。

1. 運転位置を離れる前に、エンジンを停止し、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
2. 異物が入らないよう、ディップスティック (図11) の周辺をきれいに拭く。

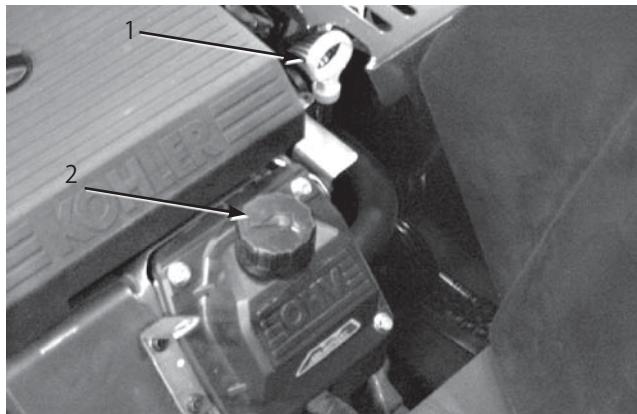


図11

1. ディップスティック
2. 補給管
3. ディップスティック (図12) を抜き、先端部をウェスで拭う。
4. もう一度ディップスティックを完全に差し込む。ディップスティックを抜き取り、オイルの量を見る (図12)。オイルの量が不足している場合は、Full マークまで、補給口から少量ずつゆっくりと補給する。

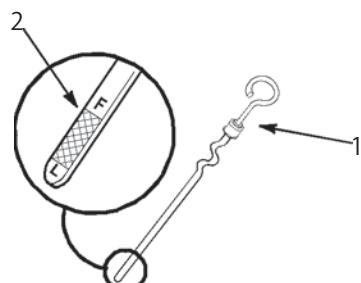


図12

1. ディップスティック
2. 先端部

**重要** オイルは入れすぎないよう十分注意してください。オイルの量が多すぎても少なすぎてもエンジンを破損する恐れがあります。

## 油圧オイルを点検する

本機の油圧システムはアンチ・ウェア作動油を使用します。油圧オイル・タンクに約 6.6 リットルのオイルを満たして出荷しています 初めての運転の前には必ず油量を確認し、その後は毎日点検してください。使用可能な油圧オイルは以下の通りです。

ただし、使用できるオイル全部を網羅しているわけではありません。他のメーカーの油圧オイルでも、同等品質の製品であれば使用することができます。不適切なオイルの使用による損害については弊社は責任を持ちかねますので、品質の確かな製品をお使い下さる様お願いいたします。

**重要** 指定されているタイプ以外のオイルを使用しないでください。他のオイルを使用するとシステムを損傷する可能性があります。

### グループ1 (温帯気候での通常の使用に適したオイル)

注: グループ内で互換性があります。

#### トラクタ用汎用油圧オイル

Mobil  
Amoco  
Chevron  
Conoco  
Exxon  
Pennzoil  
Shell  
Texaco

Mobil Fluid 424  
1000 Fluid  
Tractor Hydraulic Fluid  
Power-Tran 3  
Torque Fluid  
Hydra-Tranz  
Donax TD  
TDH

**重要** 通常の外気温が0°C~35°Cの範囲で使用する場合には、グループ1のISO タイプ 46/48オイルの使用をお奨めします。トラクタ用汎用オイルも使用することができますが、タイプ 46/48に比べて高温度域での効率が低下することが考えられます。

**重要** 通常の外気温が高い(35°C)熱帯地方では、Mobil 1 15W-50 合成オイルの使用を強くお奨めいたします。

注: グループと銘柄が異なると完全な互換性が得られない場合がありますので、オイルを入れ換える時は、必ず古いオイルを完全に抜き取ってください。

グループ2 のオイルはプロコア用としては推奨できません。

### グループ3(生分解オイル)

ISO VG 32/46 アンチ・ウェア油圧作動油

Mobil EAL Envirosyn H, ISO Grade 68

注: 生分解オイルは、第1グループのオイルと互換性がありません。

注: 通常のオイルから生分解オイルに変更する場合は、メーカー(MOBIL)から発表されている内部洗浄手順を守ってください。くわしくは Toro 代理店にご相談ください。

**重要** 指定されているタイプ以外のオイルを使用しないでください。他のオイルを使用するとシステムを損傷する可能性があります。

注: 油圧オイル用の着色剤(P/N 44-2500; 20cc瓶、15~23ccに使用可能)があります。パーツ番号は P/N 44-2500。ご注文は Toro 代理店へ。

1. 平らな場所に駐車し、運転位置を離れる前にエンジンを停止し、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
2. ラッチを外し、ベルト・カバーを取り外す(図13)。



図13

1. ベルト・カバー
2. カバー・ラッチ
3. 油圧タンク(図14)の補給口の周辺をきれいに拭く。給油口からキャップを取り.

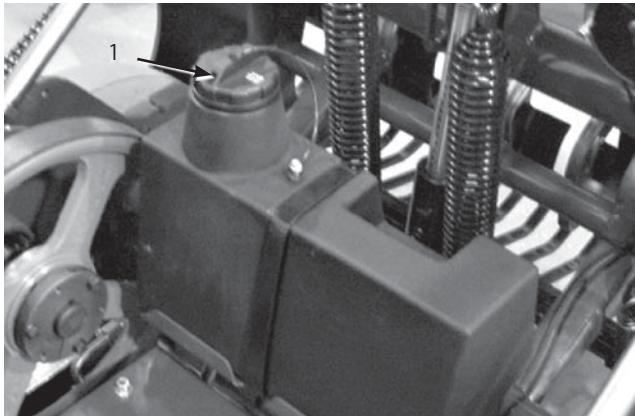


図14

1. 油圧オイル・タンクのキャップ

4. ディップスティックを抜き、先端部をウェスで拭う。もう一度首に差し込んで引き抜き、オイルの量を点検する。FULL 位置(図15)まであればよい。

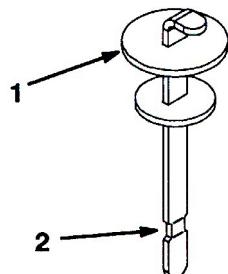


図15

1. ディップスティック
2. FULL マーク

5. オイルの量が不足している場合は、適切なオイルをFull マークまで補給する。
6. ディップスティックを元通りに取り付る。

## タイヤ空気圧を点検する


前後のタイヤを所定の空気圧に維持してください。各タイヤで空気圧がバラバラだと、均一な深さにコアリングできません。50運転時間ごとまたは1ヶ月ごとのうち、早く到達した方の時期に、タイヤの空気バルブ(図16)の部分で点検を行ってください。タイヤが冷えている状態で点検するのが最も正確です。

適正空気圧: 前後とも 83 kPa (0.84 kg/cm<sup>2</sup>)



図16

1. 空気バルブ
2. ホイール用ウェイト

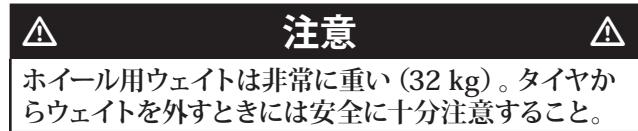

# 運転操作

注: 前後左右は通常の運転位置(図17)からみた方向です。



図17

## 各部の名称とはたらき

実際にエンジンを始動して作業を始める前に、各部分の操作方法をよく知っておいてください。

### 走行レバー

前へ押すと前進します。後へ押すと後退します(図18)。

深く押せば速度が大きくなります。

レバーから手を離せば走行を停止します。

### 駐車ブレーキ

レバーをエンジン側に倒すと駐車ブレーキが掛かります。手前に引くと解除されます(図18)。

エアレーションをしていない時やマシンから離れる時には必ず駐車ブレーキをかけてください。

駐車ブレーキが外れにくい時には、走行レバーをかるく前後に操作してください。

### オイル圧警告灯

エンジン・オイルの圧力が異常に低下するとこの警告灯が点灯します。万一このようなことが起こった場合には、エンジンを停止し油圧低下の原因を調べてください。必ず修理してから運転を再開してください。


## 始動スイッチ

始動スイッチ(図19)はエンジンの始動と停止を行うスイッチで、3つの位置があります: OFF, RUN, STARTです。キーを右に回して START 位置にすると、スタータ・モータが作動します。キーは自動的に ON 位置まで戻ります。キーを OFF 位置に回せばエンジンは停止します。

## エアレーション・スイッチ

ヘッド上昇 - スイッチ(図18)の上部を押すとコアリング・ヘッドが上昇します。この動作は油圧動作ですので、エンジンが掛かっている必要があります。コアリング・ヘッドが移動走行高さまで上昇しない場合には24ページ「システム・コントロール回路のリセット」を参照してください。

下降/エアレーション開始 - スイッチ(図18)の下部を押すとコアリング・ヘッドが下降してエアレーションを開始します。走行レバーが「走行」位置にセットされていないと、このスイッチは入りません。

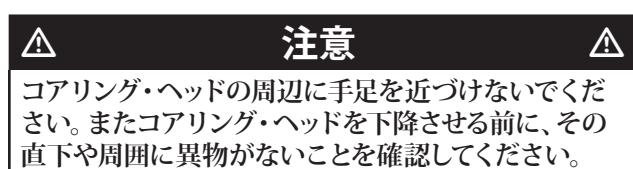

エアレーション動作を開始せずにコアリング・ヘッドを下降させるには、始動キーを RUN 位置にした状態で(エンジンは停止) 走行レバーを前進位置にセットし、スイッチの下部を押します。

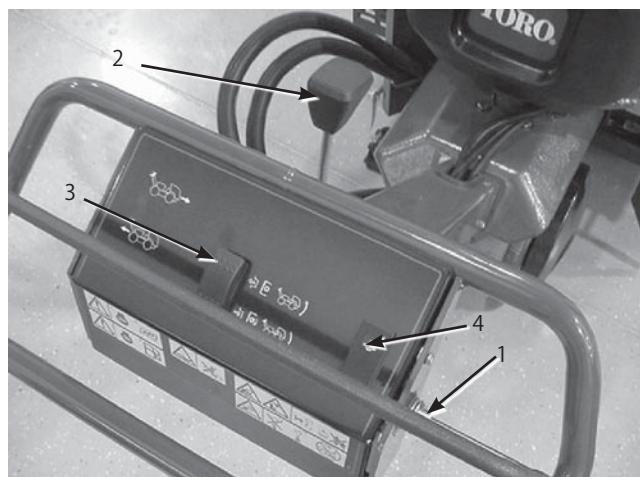


図18

1. 行走レバー
2. 駐車ブレーキ
3. エアレーション・スイッチ
4. オイル圧警告灯

## 穴あけ間隔レバー

希望する穴あけ間隔にセットしてください。移動走行時にはトランスポート位置 "T" にセットしてください。

## スロットル・コントロール

スロットル (図19) はエンジンの回転速度を調整します。FAST の方へ動かすとエンジンの回転数が増加し、SLOW 方向へ動かすと遅くなります。コアリング・ヘッドや走行速度はスロットル速度に依存しています。

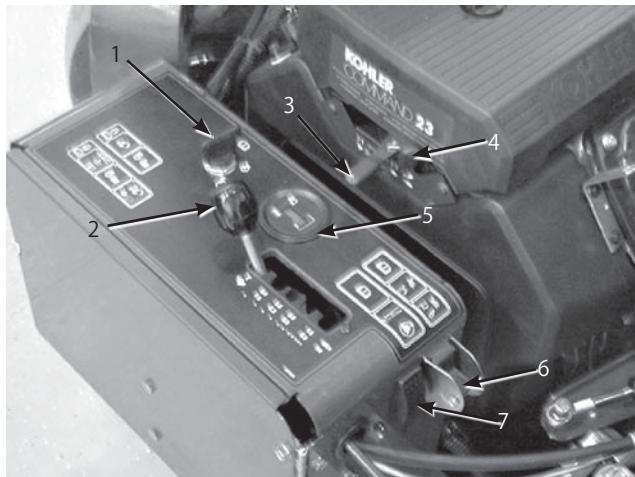


図19

1. 始動キー
2. 穴あけ間隔レバー
3. スロットル
4. チョーク
5. アワー・メータ/タコメータ
6. 手動芝面追従スイッチ
7. システム・リセット・スイッチ

## アワー・メータ/タコメータ

エンジンが OFF の状態の時は本機の積算稼働時間を表示します (図19)。エンジン回転中はエンジンの回転数 (rpm) を表示します。

最初の50運転時間、およびその後は100運転時間ごと (つまり積算運転時間で 150、250、350時間という風に)、計器の画面に「CHG OIL」 という表示 (エンジン・オイルの交換の意味) が現れます。また、100運転時間ごと (つまり積算運転時間で 100、200、300時間という風に)、計器の画面に「SVC」 という表示 (定期整備の意味) が現れ、それぞれ100、200、500運転時間ごとの整備をお知らせします。これらの表示は、各整備時期の3時間前から表示され始め、6時間点滅を続けます。

## チョーク

冷えた状態のエンジンを始動するときに、このチョーク

・コントロール・レバーを一番前まで倒します。エンジンが始動したら、エンジンがスムーズに回転を続けられるよう調整してください。なるべく早く、開位置に戻してください。

## 手動芝面追従スイッチ

下向きに回すと TrueCore 機能を解除します (図19)。このスイッチを操作するには、ネジを外す必要があります。

## システム・リセット・スイッチ

非常時 (例えばガス欠でコアリング・ヘッドが地面に刺さったまま停止した場合など) に、このスイッチ (図19) を押すと、コアリング・ヘッドを上昇させることができます。

## 穴あけ深さレバー

希望する深さにセットしてください (図20)。

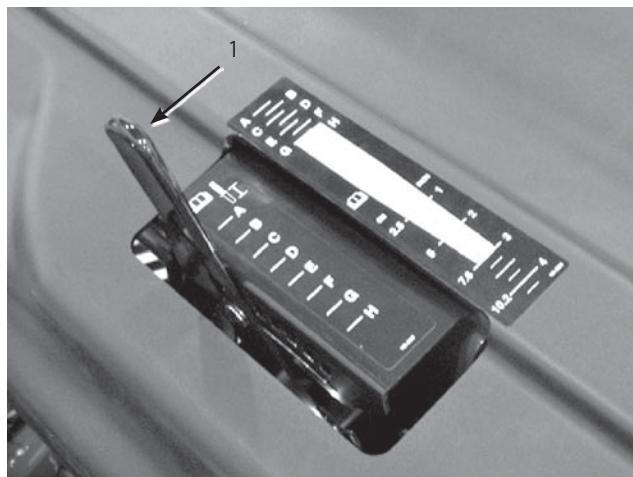


図20

1. 穴あけ深さレバー

## エンジンの始動と停止

### エンジンの始動手順

1. 走行レバーから手を離し、駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。
2. チョークを引いてON 位置にする (エンジンが冷えている時)。  
**注:** エンジンが温まっている時はチョーク操作は不要です。エンジンが始動した後は、チョークを RUN 位置に戻してください。
3. スロットルレバーをFAST位置にセットする。

- 始動キーを START 位置に回す。エンジンが始動したらキーから手を離す。

**重要** スタータは10秒間以上連續で使用しないでください。もし10秒間以内にエンジンが始動しなかつた場合は、30秒間待って、それからもう一度始動を試みてください。この手順を守らないとスタータ・モータを焼損する恐れがあります。

- エンジンが始動したらチョークを OFF にする。それでエンジンの回転が悪くなるようであれば、チョークを ON 位置に戻して数秒間待つ。その後、スロットルを適当な位置に調整する。必要に応じて上記手順をもう一度行う。

## エンジンの停止手順

- スロットルをアイドル位置にする。
- 60 秒間のアイドリングを行う。
- 始動キーを OFF 位置にして抜き取る。.
- 移送や保管する場合は、燃料バルブを閉じる。

**重要** 移送や保管をする場合は、燃料もれを確実に防止するために必ずバルブを閉じてください。移送時には駐車ブレーキを掛けしてください。燃料ポンプが通電状態になっているとバッテリーが消耗しますから、キーを必ず抜き取っておいてください。



### 注意



子供や外部者が本機を操作しようとし思わぬ怪我や事故に発展する恐れがある。.

エアレータから離れる時には、たとえ数分間であっても必ず駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。

## インタロック (安全装置)



### 注意



インタロック・スイッチは、機械を正しく作動させ、オペレータや周囲の人間の安全を確保するための装置であるから、絶対に取り外してはならない。

- インタロック・スイッチを改変しない。
- スイッチの動作を毎日確認し、動作に問題があれば、必ず修理してから運転する。

## インタロック・システムの点検方法

機械を使用するまえに毎回点検してください。

- 走行レバーがニュートラル位置にある時のみエンジンのクランкиングが可能。
- エンジン回転中に走行レバーから手を離すとコアリング・ヘッドが上昇して作動停止。

安全装置が上記の通りに作動しない場合には、すぐに代理店に修理を依頼してください。

## 整備用ラッチ

△	危険	△
コアリング・ヘッドの整備（タインの交換やターフ・カードの取り付けを含む）を行うときには必ず整備用ラッチを取り付けて、ヘッドを上昇位置に確実に固定すること。		

マシンを 2 日間以上にわたって保管する場合にも整備用ラッチを取り付けてください。

- コアリング・ヘッドを上昇させる。
- ラッチを止めているクリップ・リングを外す（図21）。

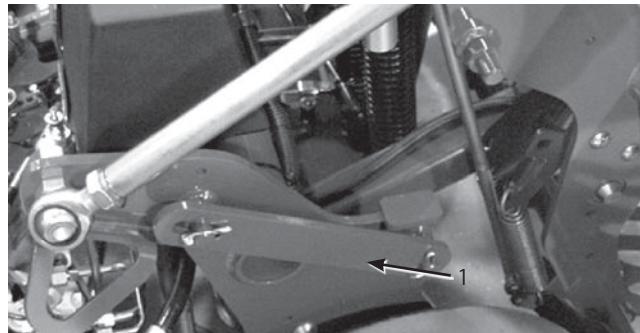


図21

- 整備用ラッチ (収納時) の位置
- ラッチを後ろ向きに回転させて、コアリング・ヘッドのピンにはめ込む（図21）。クリップ・リングで固定する。

## インタロック・システムの機能

インタロック・システムは、走行レバーが「ニュートラル」位置にない限りエンジンが始動できないようにする安全装置です。

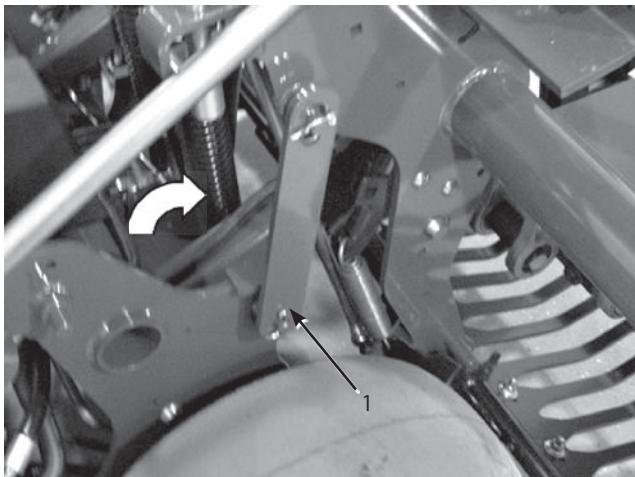


図22

1. 整備用ラッチ (使用時) の位置

## タイン・ホルダー、ターフ・ガード、 タインを取り付ける

豊富な種類のタイン・ホルダー、ターフ・ガード、タインがあります。10 ページのアクセサリー一覧表から必要なものをお選びください。

1. コアリング・ヘッドを上昇させ、整備用ラッチで固定する。
2. 各タイン・アームにタイン・ホルダーを取り付ける (図23; 1/2 x 1-1/4" キャップスクリュ 3 本を使用)。各キャップスクリュを 10.4 kg.m にトルク締める (キャップスクリュはホルダー・キットの付属品)。

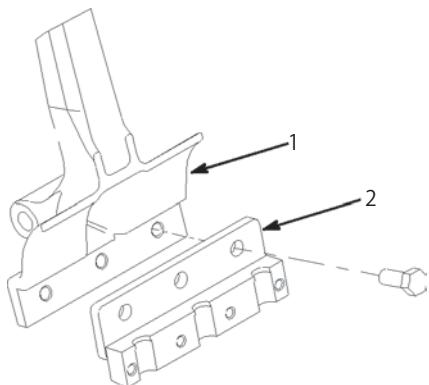


図23

1. タイン・アーム
2. タイン・ホルダー

3. ターフ・ガード・ブラケットにターフ・ガードを仮止めする (図24; 全部で 12 本のキャリッジボルトを使用)。この時点ではボルトは締め付けない。キャリッジボルトの頭がターフ・ガード・ブラケットの下になるように取り付けること。

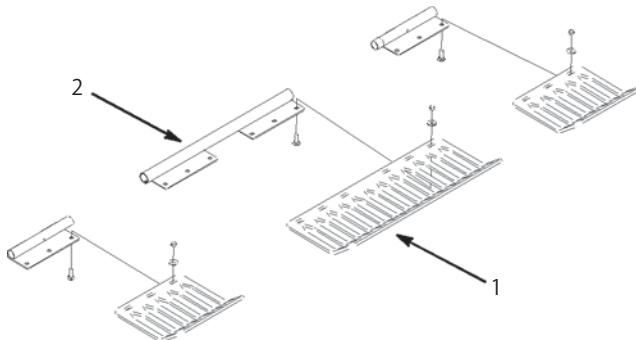


図24

1. ターフ・ガード
2. ターフ・ガード・ブラケット

4. 各タイン・ホルダーにタイン・クランプを仮止めする (図26; 3/8 x 1-1/2" キャップスクリュ 4 本を使用する)。この時点ではキャップスクリュを締め付けない。
5. タイン・ホルダー #2 と #5 (図25) にタインを取り付け、キャップスクリュで固定する。

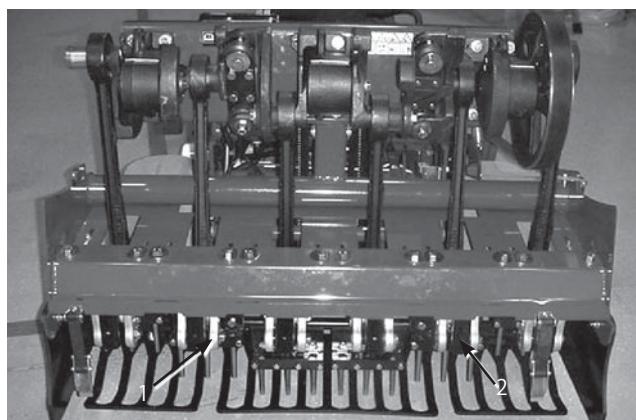


図25

1. No.5 タイン・ホルダー 2. No.2 タイン・ホルダー

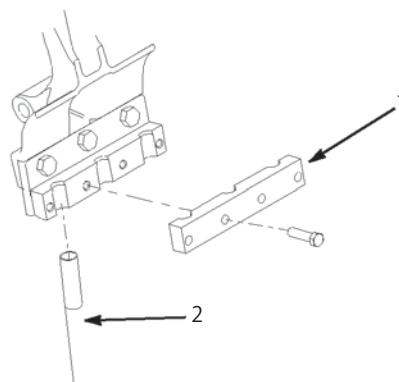


図26

1. タイン・クランプ
2. タイン

- 全部のタインが、ターフ・ガードの隙間の中心に整列している(図27)ことを確認する。必要に応じてターフ・ガードの位置を調整し、ナットで固定する。

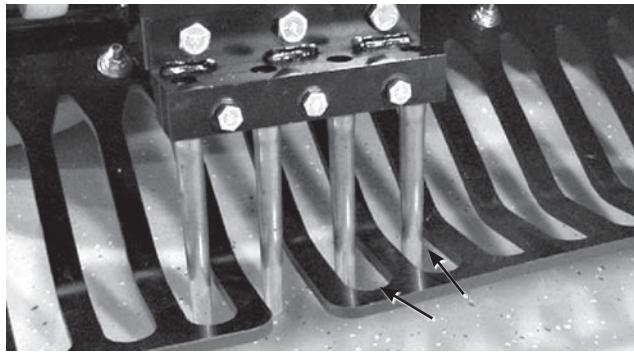


図27

- のこり全部のタイン・ホルダーにタインを取り付け。キャップスクリュを 4.1 kg.m にトルク締めする。

全部のタインを交換するときの手順:

- コアリング・ヘッドを上昇させ、整備用ラッチで固定する。
- タイン・ホルダーのキャップスクリュをゆるめるてタインを取り外す。
- 新しいタインを差し込む。
- 所定のトルクに締めこむ。
- 他のアームでも同じ手順で交換する。

## 穴あけ深さを設定する

穴あけ深さの調整は、以下の手順で行います:

- 使用するタインの種類を決める。
- タインの打ち込み深さチャート(図28)の、希望する打ち込み深さの位置に、タインの端を合わせてみる。

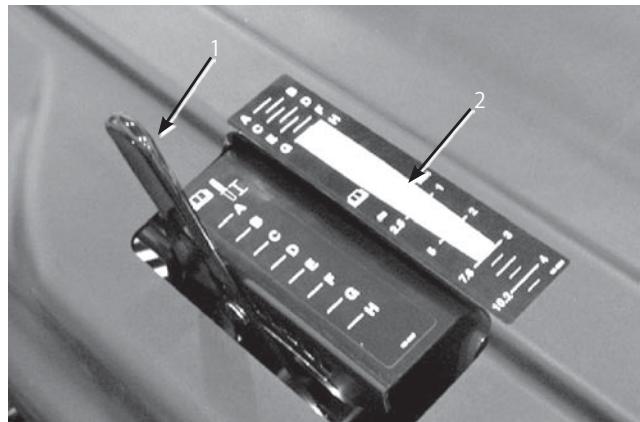


図28

- 穴あけ深さレバー
- 打ち込み深さチャート

- タインのもう一方の端の位置にあるローマ字を見て、それと同じ文字にレバーをセットする。

注: タインは使用に伴って磨耗しますから、穴あけ深さを同じに維持するためには、磨耗状態に合わせてセット位置もずらして行く必要があります。例えば、新品のタインの時には「G」の位置であったものが、使用を続いているうちに 6mm 程度磨耗した場合には「H」の設定で使用すると同じ穴あけ深さを維持できます。

## 手動による芝面追従

何らかの理由で TrueCore 自動芝面追従システムが使えない場合(例えばフィードバック・システムが故障)場合には、手動による芝面追従を使う必要はありません。手動による芝面追従の使用方法:

- スペーサと深さピンを止めているリンチピン(図29)を外す。
- スペーサをブラケットの上または下にセットして必要な深さを出す。
  - 厚いスペーサは 18 mm 深さ
  - 薄いスペーサは 9 mm 深さ
  - 全部のスペーサを上にセットすると穴あけ深さは 108 mm にセットされる。

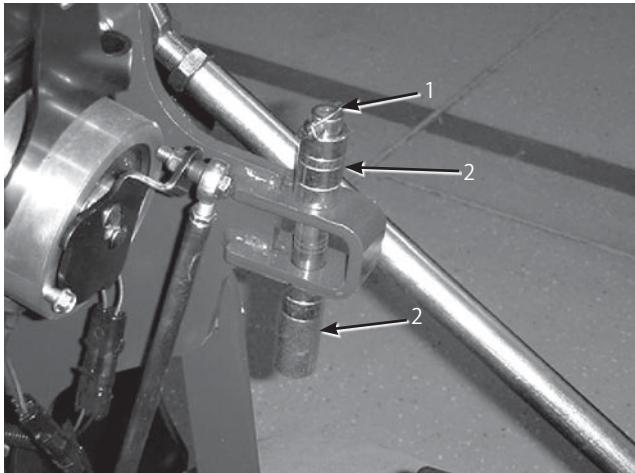


図29

1. リンチ・ピン
2. スペーサと深さピン

3. セレクタ・スイッチのロック用キャップスクリュとナットを外す(図30)。

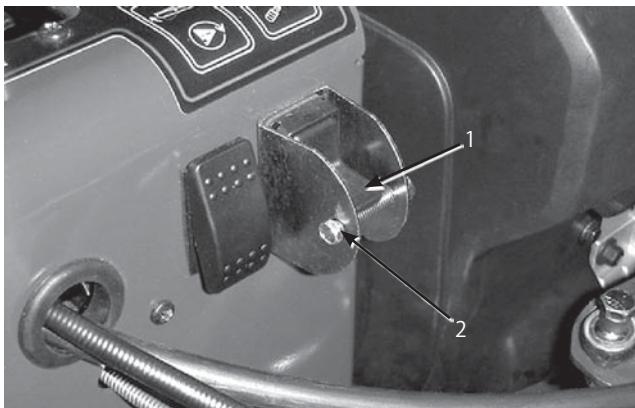


図30

1. 手動芝面追従スイッチ
2. キャップスクリュとナット

4. スイッチを下に押し下げると TrueCore 機能が停止する。
5. セレクタ・スイッチのロック用キャップスクリュとナットを元通りに取り付ける。

## エアレータを手で押して(引いて) の移動

**重要** 油圧系統を保護するため、手押し・手引きでの移動速度は時速 1.5 km 以下を厳守してください。

### 手押し・手引きでの移動

1. エンジンを停止し、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。

2. レンチ (5/8") を使ってバイパス・バルブ(図31)を左回りに 1 回転させる。これにより油圧オイルがバイパスされて、手引きや手押しによる移動が可能になる。

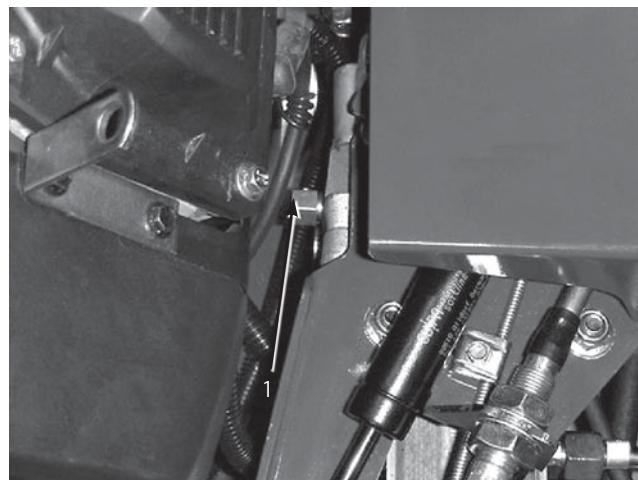


図31

1. バイパス・バルブ

**重要** バイパス・バルブは 1 回転以上させないでください。これはバルブそのものがボディからゆるんでオイルが漏れるのを防止するためです。

**重要** 手押し・手引きでの移動距離は 30 m 以内とし、移動速度は時速 1.5 km 以下を厳守してください。

3. 駐車ブレーキを解除して移動を開始する。

**重要** バルブを開けたままで 10~15 秒間以上はエンジンを回さないでください。

## 通常の運転への復帰

バイパス・バルブ(図31)を右に 1 回転させてください。

注: バルブを締め込み過ぎないように注意してください。

注: バイパス・バルブが開いたままでは、エアレータは作動しません。バルブを開いたままで走行しようとしないでください。

## コントロール回路のリセット

コアリング・ヘッドが降りたまま停止した場合(例えばガス欠、保管時の整備用ラッチのつけ忘れ、エンジンやポンプの故障)、油圧装置のソレノイドや電気クラッチを制御している電気回路のリセットを行ってください。

リセット方法: エンジンが掛かったらリセット・スイッチ(図32)を押すとコアリング・ヘッドが上昇し、制御回路がリセットされます。

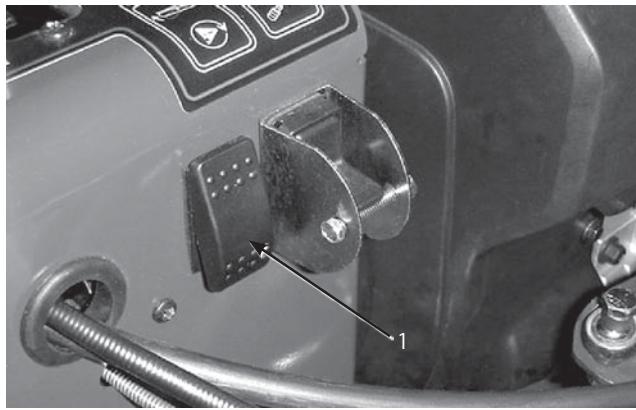


図32

1. リセット・スイッチ

## タインが地中に刺さったまま立ち往生した時

コアリング・ヘッドが下降状態でタインが地中に打ち込まれたままの状態で立ち往生した場合には以下の方法をとってください：

- ストンバー・アームからタイン・ホルダーを外す。
- バイパス・バルブを 1 回転させる。
- エアレータを近くまで押して(引いて) 移動し、現場または修理工場などで修復作業を行う。

**重要** 手押し・手引きでの移動距離は 30 m 以内とし、移動速度は時速 1.5 km 以下を厳守してください。

## 現場から現場への移動

### 望ましいトレーラ

**重要** ハイドロプロジェクト用トレーラはプロコア 648 の移送に使用できません。

重量	721 Kg 805 Kg (オプションのウェイト 2個を搭載している場合) 重量
幅	130 cm 以上
長さ	267 cm 以上
ランプ板の傾斜角度:	16° 以下
積み込み方向:	コアリング・ヘッドを前に(可能 であれば)
牽引車両の能力:	トレーラ総重量 (GTW) より大き いこと (GTW)

牽引に使用するトレーラやトラックはヘビーデューティー仕様のしっかりしたものをお使いください。

道交法などで定められた灯火や表示ができるなどを確認してください。安全に関する注意事項をもう一度よくお読みください。これらは家族を含めた周囲の人々の安全のためにも重要なことです。

移送に際しての注意：

- 駐車ブレーキを掛け、車輪止めを掛ける
- 機体をチェーンやロープなどでしっかりと固定する(図33~35)
- トレーラの場合は安全チェーンで牽引車両に確実に接続する。

### 警告

公道上を走行する場合には、適切な方向指示器、反射器、表示、低速車表示などが定められており、これらを遵守しないと危険である。

公道上などをエアレータで走行しないこと。

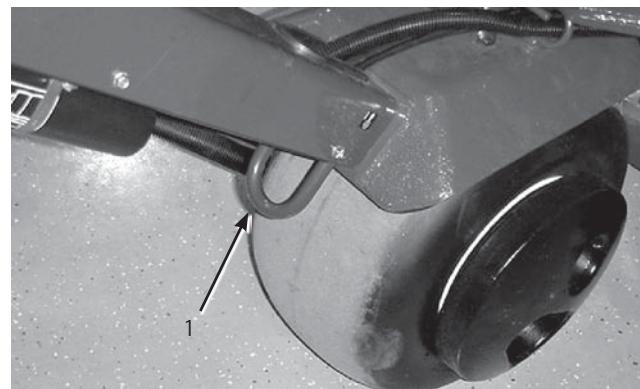


図33



図34

1. ロープ掛けポイント

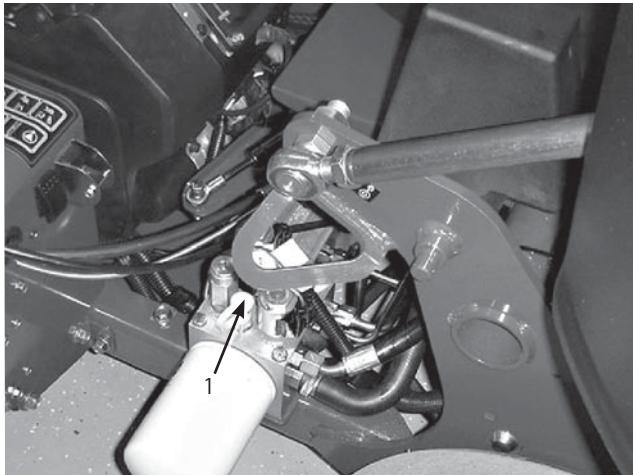


図35

1. ロープ掛けポイント

## 車両に搭載する場合

トラックやトレーラに積み込む場合には十分に注意して作業を行ってください。積み込みには機体の幅（後タイヤの両外側）よりも広いランプ板が必要です。

また、ランプ板の傾斜角度が16°以下となるよう、十分な長さの板を用意してください。角度が大きすぎると機体の底部をこすって装置が破損する恐れがあります。また、角度が大きすぎるとずり落ちたりする恐れもあります。法面で積み込みを行う場合はトラック（トレーラ）を谷側に止めるようにする方法があります。こうするとランプ板の傾斜が小さくなります。トラック（トレーラ）が出来るだけ水平に近い状態になるように駐車してください。そして、コアリング・ヘッドを先頭にして積み込みを行ってください。

**重要** ランプ板の上で機体を旋回させないでください。非常に危険で落下する恐れがあります。ランプ板を走行中は急加速や急停止をしないでください。どちらも機体が後に倒れる危険があります。

## 作業のヒント

### 全般

エアレーション中の旋回は非常にゆっくりていねいに行なうことが必要です。コアリング・ヘッドが作動中に急旋回をしないでください。エアレータを実際に着地させるまえに、走路の計画を立てておきましょう。

後方を頻繁に確認し、作業の様子や敵がそろっているかなどを確かめながら運転してください。

タインを破損したりした場合には、必ず破片をきれいに集め、後からくる芝刈機などが事故を起こさないように配慮してください。

破損したタインは新しいものに交換し、既存のタインに

異常がないか確認してから作業を続けてください。駆動部分などに破損が見つかった場合には、必ず修理してから作業を再開してください。

プロコア 648 は他の多くのマシンよりもよりも深いエアレーションを行うことができます。そのため、土盛りで造成した（サンド仕様でない）グリーンで長い中空タインを使うと、コアの先端部がきれいに抜けないことがあります。これは、タインの先端部分に土質の異なる土が入るためです。側面排出型のタインを使うと、早い動作でもきれいにコアがぬけます。エアレーションと目土散布を継続的に行っているうちに、このような現象は解消されます。

### 固い土壤

土壤が固すぎると、コアリング・ヘッドがバウンドするように動きます。これは地中の固結層でタインが跳ね返されているためです。このような状態になった場合は、次のような措置をとってください：

- 晴天が続いている時に土壤が固くなっている時にはエアレーションを行わない；雨の後や散水の後など、土壤が柔らかい時を狙って作業を行う。
- 4 タイン・ヘッドを使っている場合には 3 タイン・ヘッドに交換してみる（アーム 1 本あたりのタイン本数を減らす）。タインの配置が対称形になるようにしてアームに掛かる負荷を平均化する。
- 土壤の固結がひどい場合には、穴あけ深さの設定を浅くする。エアレーション後にコアを回収し、散水を行ってから、穴あけ深さを深く設定してもう一度コアリングを行う。

非常に固い下層土壤の上に盛り土をして造成した場所（岩の多い土地の上にサンドや土を盛り上げたような場合）では、穴の形が悪くなる場合があります。特に、盛り土（表層土）の厚さよりも深く穴をあけようとすると、この問題が出やすくなります。これは、土層の境界部にタインが当たるときにエアレータが持ち上げられてしまい、そのために穴の上部の形が崩れるためです。このような場合には、深い層を叩かないように、穴あけ深さを浅くしてください。

### 穴あけの始めと終わり

穴あけの始めと終わりで穴の形状が崩れる時はクラッチの接続が遅すぎる可能性があります。以下の点を点検してください：

- H フレームについている N0.3 スイッチの場所
  - クラッチに磨耗やスリップが出ていないか
- 穴あけの始まりで長穴になる（前に引っ張られている）、あるいは、タインがターフに届く前にコアリング・ヘッドのクラッチが外れてしまう場合には、エンジニア位置スイッチの調整が必要な場合があります。
- H フレームについているスイッチ・アセンブリとターゲット・プレートとの距離が 1.5 mm 以内であること

を確認する。

- NO.3 スイッチが正しく作動しているのを確認する。
- 必要に応じてスイッチ取り付けプレートをゆるめて一番高い位置に引っ張り上げて固定しなおす。スイッチの位置が高いほどクラッチの入りが早くなる。スイッチの位置が一番高い位置にあるのにクラッチが入らないのは、電気クラッチそのものの劣化が疑われます。代理店に連絡するか、プロコア 648 のサービスマニュアルを参照してください。

## ミニ・タイン (クワッド・タイン)

Toro のミニ・タインは 2 列構成となっているため、高速で穴あけを行なうことができます。このコアリング・ヘッドを使用する場合には、穴あけ間隔を 5 cm にセットしてください。2.5 cm の列間をきれいに維持するためには、走行速度を適切にコントロールすることが重要です。穴あけ間隔をすこし変えたい場合には、「穴あけ間隔の調整」を参照してください。

ミニ・タインやむくタインを使用する場合、ターフの根の構造によっては芝剥がれがおきやすくなります。ミニ・タインやむくタインを使用する場合、ターフの根の構造によっては芝剥がれがおきやすくなります。中央の 2 本のアームで芝剥ぎを起こす、あるいは根のいたみがひどいようなら、以下の措置をとってください：

- 穴あけ間隔を広ぐする
- タインのサイズを小さくする
- タインを何本かはずす

このダメージはむくタインの特徴である引き抜き動作が原因です。タインの密度や直径が大きい場合にはダメージが大きくなります。

## 穴の前部が押されてへこむ (むくタイン、または土壤が軟らかい場合)

長いむくタイン (3/8" x 4" = 24mm x 108 mm)、あるいはニードル・タインを使用すると穴の前部が長くなったり持ち上がった感じになったりすることがあります。いつも通りのきれいな穴にするにはエンジンのハイ・アイドルを 2800~2900 rpm に落としてください。走行速度とコアリング・ヘッドの運動はリンクしていますから、エンジン速度の変更によって穴あけ間隔が変わることはできません。

エンジン速度を落としても、太いタインを使った時の穴あけの品質が向上しない場合には、ロタリンクのダンパを強い設定に変更すると解決する可能性があります。ロタリンクの設定をより硬くすることによって穴の前部の破損をなくせる場合があります。しかし通常は、製造時の設定が最もきれいな穴あけを行います。

注：設定を変える場合、半数（アーム 3 本）の設定だけを変えて、テストを行うのが良いでしょう。

1. ロタリンク・ダンパ・アセンブリをコアリング・ヘッドに固定しているロックナットを外す。

2. 一番上のダンパ・スペーサ（厚さ 13 mm）を外して、アセンブリをコアリング・ヘッドに再装着する。この時、硬化処理した D 型ワッシャを使用するのを忘れないこと。
3. バンパー・プレートを固定しているキャップスクリュをゆるめる。
4. バンパー・プレートを前にずらしてキャップスクリュで再固定する。これはロタリンク・バンパーが適切に振動できるようにするためである。

テストを行って穴の品質を比較してみる。効果があるようなら、残りのロタリンクも同じように調整する。

注：タインのタイプを通常のコア抜きタイプやミニ・タインに変更した場合には、ロタリンクの設定を元に戻してください。

## エアレーションが終了したら

1 日の作業が終わったら、ノズルを付けないホースで機体を十分に水洗いしてください（シール部やベアリングへの浸水を防止するため）。こびりついた汚れはブラシなどで落してください。カバー類はソフトな中性洗剤で洗ってください。定期的に自動車ワックスを塗布するときれいな光沢を維持することができます。清掃がすんだら、破損、オイルの漏れ、タインの摩耗など機体各部を点検します。

タインを外し、洗ってオイルを塗る。コアリング・ヘッドのベアリング（クランクとダンパ・リンク）にオイルを薄く吹き付ける。

マシンを 2 日間以上にわたって保管する場合には整備用ラッチを取り付けてください。

## ライン・マーカーを使う

ライン・マーカー（図36）を使うと列をそろえるのに便利です。


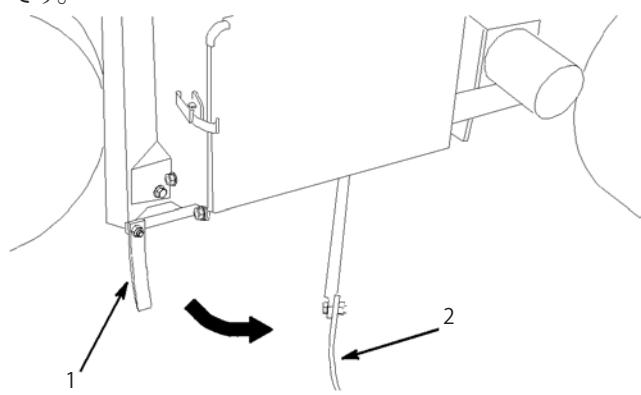


図36

1. ライン・マーカー (収納位置)
2. ライン・マーカー (使用位置)

## 重量移動機構の調整

プロコア 648 では機体の体重移動によってコアリング・ヘッドに重量が掛かるようになっています。しかし、土壤が非常に固いところで作業する時には調整が必要な場合があります。重量移動スプリングで押圧を増加させる調整は以下の手順で行います：

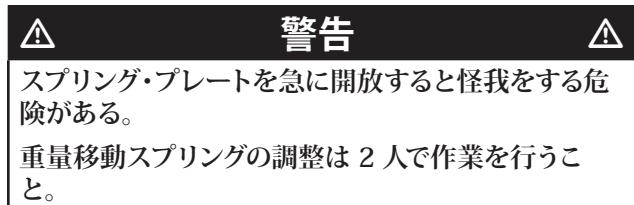

1. スプリング・ブラケットをコアリング・ヘッドに固定しているキャリッジボルトのナットをゆるめる。取り外さないこと(図37)。

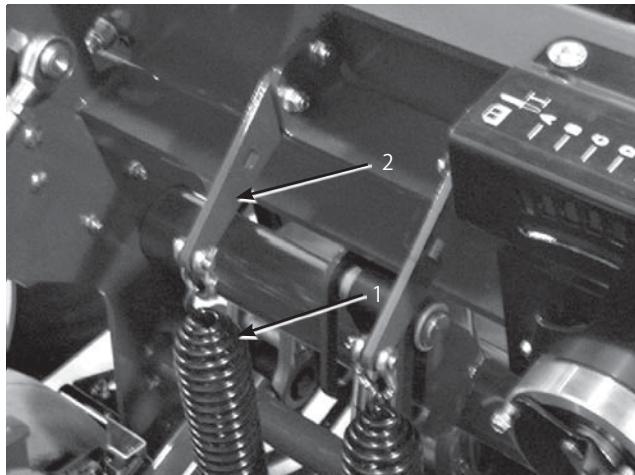


図37

1. 重量移動スプリング
2. スプリング・プレート
2. スプリング・プレート(図38)の四角い穴に 1/2" のラチエットまたはバールを差し込む。

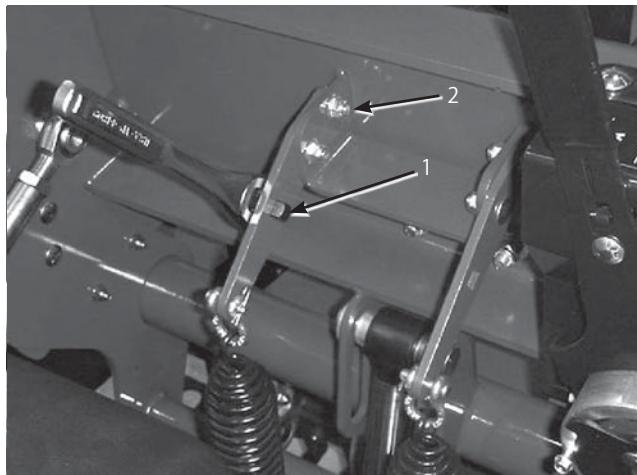


図38

1. ブラケットの四角い穴
2. 後キャリッジ・ボルト
3. ラチエット(またはバール)でスプリングの力を抑えておいて後キャリッジボルトを外す。
4. スプリング・プレートを回転させて次の穴にそろえ、キャリッジボルトを通してナットで締め付ける。

注：スプリング・プレートを上に回すと重量移動が大きくなります。

## 追加用ウェイト

重量移動が大きくなると、非常に固い土壤ではエアレーション中に後輪(2輪)が浮き上がってくる場合があります。このようになると穴の形が崩れてしまいます。

これを解決するには、ウェイトを追加する必要があります。追加のウェイト1個の重量は 28.5 kg です。全部で2個取り付けることができます。パートカタログでパート番号をご確認ください。

## エアレータ・コントロール・モジュール(ACM)

エアレータ・コントロール・モジュールは樹脂で密封した電子コントローラです。電子回路により機械の状態の制御と監視を行い、機械を安全に動作させるために必要な電子制御を実現しています。

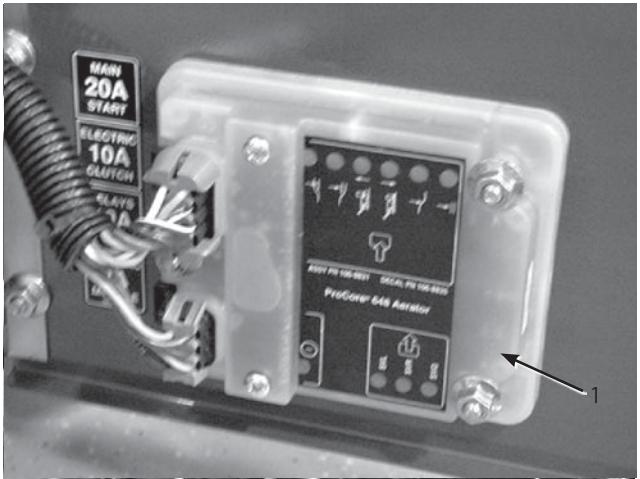


図39


#### 1. 標準コントロール・モジュール

モジュールは例えば、ヘッド降下、ヘッド上昇、移動走行、エアレーション、芝面追従など各種の入力をモニタ。モジュール表面は入力表示部と出力表示部に分かれています。入力側の情報も出力側の情報も回路基盤に搭載された緑色の LED で表示されます。電源は赤いインジケーターで表示されます。

エンジン始動回路のLEDはDC 12Vの通電で点灯します。その他の入力表示回路は回路が閉じてアースされた時に通電状態となります。どの入力表示LEDも、その回路に通電があったときに点灯します。これらの入力表示LEDは故障探査のときに利用することができます。

出力回路はそれぞれ所定の入力がそろった時に通電状態となります。出力表示用 LED として、SVL, SVR, SVQ が用意されています。これらの LED はそれぞれの出力端子に接続されたリレーの状態や電圧状態をモニタしています。

出力回路が健全でも、出力装置そのものが健全であることは保証できません。ですから電気系統の故障探査を行う時には、出力LEDのチェック以外に各機器の通常のテストやワイヤハーネスの検査が必要になります。各機器のインピーダンス測定、ワイヤハーネスをつないだ状態(ACMの部分で切り離した状態)でのインピーダンス測定、一時的な通電試験などを行ってみる必要があるでしょう。ACMは外部のコンピュータや診断機器に接続することはできません。また、内部のプログラムを改変することもできませんし、発生した故障内容を記憶しておくこともできません。ACM上のLEDには絵文字で識別されます。枠で囲まれた 3 つが出力です。それ以外はすべて入力です。以下に記号とその意味を示します。

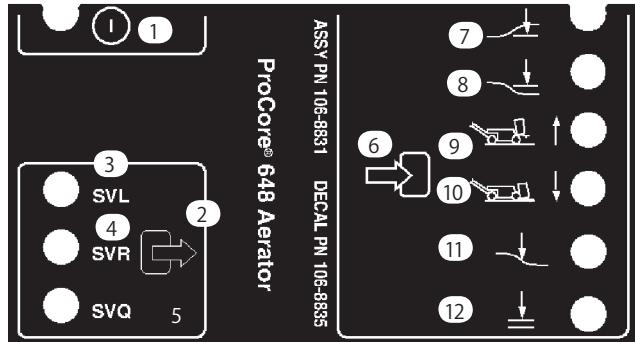

1. On/Off
2. 出力
3. SVL
4. SVR
5. SVQ
6. 入力
7. ヘッド下降
8. ヘッド上昇
9. 移動走行
10. エアレーション
11. 芝面追従
12. 下降OK

ACM を使った故障探査手順を示します。

1. どの出力の故障原因を探すのかを決める。
2. キーを ON 位置にして、赤い電源 LED が点灯するのを確認する。
3. 各入力スイッチを操作して、全部の入力動作が正しく行われているのを確認する。
4. 確認したい出力機器の動作に必要な入力スイッチを操作する。
5. 出力側の LED が点灯しているのに作動しない場合は、出力側のハーネス、接点、機器を点検し必要な修理を行う。必要時応じて修理する。
6. 出力側の LED が点灯しない場合は、ヒューズ 2ヶ所を点検する。
7. 入力側に異常がないのに出力側の LED が点灯しない場合は、ACM を交換して不具合が解消するかどうか確認する。

# 保守

## 推奨定期整備一覧表

定期整備間隔	整備内容
最初の 8 運転時間後	<ul style="list-style-type: none"><li>油圧オイルー量を点検</li><li>油圧フィルター交換</li><li>ポンプのベルトー張りを調整</li><li>コアリング・ヘッドのボルトートルクを点検</li></ul>
最初の 50 運転時間後	<ul style="list-style-type: none"><li>エンジン・オイルとフィルター交換</li></ul>
使用するごと	<ul style="list-style-type: none"><li>エンジン・オイルー量を点検</li><li>インタロックー点検</li><li>エンジンの空気取り入れ口ー清掃<sup>1</sup></li><li>ベルトー点検</li><li>油圧オイルー量を点検</li><li>タイヤー空気圧点検</li><li>油圧ラインー点検</li></ul>
25運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"><li>エンジンのプレクリーナーー洗浄してオイルを含ませる</li><li>バッテリーー液を点検</li></ul>
100運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"><li>エンジン・オイルとフィルター交換<sup>1</sup></li><li>主エアフィルター交換<sup>1</sup></li><li>燃料フィルター交換</li><li>エンジンの冷却部ー清掃<sup>1</sup></li></ul>
200運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"><li>油圧フィルター交換</li><li>点火プラグー点検</li></ul>
500運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"><li>点火プラグー交換</li></ul>
長期格納の前	<ul style="list-style-type: none"><li>バッテリーー充電し、ケーブルを外す</li><li>ガソリンー抜き取る</li><li>塗装ータッチアップをする</li><li>上記定期点検項目を全て行う</li></ul>

<sup>1</sup>ホコリの多い場所で使用している場合には点検整備間隔を短くする。

**重要** エンジンの定期整備についてはエンジンマニュアルに従ってください。

# 始業点検表

このページをコピーして使ってください。

点検項目	第 週						
	月	火	水	木	金	土	日
インタロックの動作を点検する。							
駐車ブレーキの作動を点検する。							
燃料残量を点検する。							
エンジン・オイルの量を点検する。							
エア・クリーナを点検する。							
冷却部の汚れ具合を点検する。							
エンジンからの異常音がないか点検する。							
運転操作時の異常音がないか点検する。							
油圧オイルの量を点検する。							
油圧ホースの磨耗がないか点検する。							
オイル漏れなどがないか点検する。							
タイヤ空気圧を点検する。							
計器類の動作を確認する。							
タインの状態を点検する。							
塗装傷のタッチアップを行う。							

点検担当者名：

内容	日付	記事
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

△	注意	△
始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。		
整備・調整作業の前には必ずキーを抜きとり、念のために点火プラグのコードを外しておくこと。点火コードが絶対に点火プラグと触れることのないよう、確実に隔離すること。		

## 潤滑

このエアレータにはグリスアップの必要な箇所はありません。

**重要** 材料や製造上の問題でベアリングが破損することはめったにありません。破損原因のうちで最も多いのは、水やホコリが保護シールを通り越えて内部に侵入することです。グリスアップの必要なベアリングでは、定期的にグリスを注入することで、内部に侵入した異物を外へ押し出していますから、定期的な整備が非常に大切です。密封式のベアリングは、製造時に特殊なグリスを封入し、強力なシールによって内部を保護しています。

密封式のベアリングは、短期的には何の整備も必要ないので保守作業が軽減され、また、グリスが落ちてターフを汚すというような事故がありません。このため保守作業が軽減され、また、グリスが落ちてターフを汚すというような事故発生しにくくなります。普通に使用していくれば長期間にわたって高い性能を発揮しますが、定期点検は必ず行い、作動状態とシールの劣化状態を確認してください。劣化を放置すると整備に思わぬ時間がかかることになります。通常条件ではシーズンに1回の点検を行い、破損や磨耗が発見された場合には交換してください。回転がスムーズなこと、作動中に熱を持たないこと、異音がしないこと、ガタや腐食によるもれがないことが大切です。

ベアリングは消耗部品です。また、使用環境から様々なストレス(砂、農薬、水、衝撃など)を受けますから、整備の良し悪しによって寿命が大きく変わります。素材または製造上の不良によるベアリングの破損以外は保証の対象にはなりません。

注: 機械を洗浄するときにベアリングを傷めないように注意が必要です。機械各部が高温のときに水をかけないこと、また、高圧の水をベアリングに直接当てないことが非常に重要です。

コアリング・ヘッドのベアリングの交換目安は 500 運転時間です。この作業に必要なベアリングをセットにまとめたベアリング・サービス・キットを販売しています。

## ジャッキアップ

### 注意

アタッチメントやタイヤを交換する場合など機体を浮かせる必要があるときには、適切なブロック、ホイスト、ジャッキなどを使用すること。まず機体を、コンクリートなどのしっかりした床の上に駐車する。ジャッキアップ前に、吊上げの邪魔になつたり整備作業に不要なアタッチメントなどは全て外す。車輪は、輪止めなどで確実に保持する。必要に応じ、ジャッキ・スタンドや安全ラッチなどを利用して機体を確実に支える。万一この保持を怠ると、機体が落下した場合に重大な人身事故になるおそれがある。

### 機体前部のジャッキアップ

1. 駐車ブレーキを掛け、機体が動かないように後タイヤをブロックする。

**重要** ホイール・モータ部分にジャッキを掛けないでください。ホイール・モータが破損します。
2. 機体前部のフレームの下(図40)にジャッキを置く。

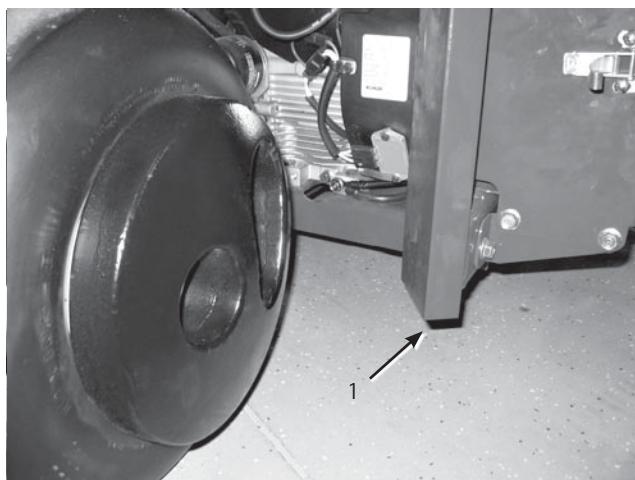


図40

1. フレーム
3. 機体前部を浮かせる。
4. 持ち上げた機体の下に角材やジャッキスタンドなどを当てて確実に保持する。

## 機体後部のジャッキアップ

1. 機体が動かないように後タイヤをブロックする。  
**重要** ホイール・モータ部分にジャッキを掛けないでください。ホイール・モータが破損します。
2. 後ホイールのすぐ内側にあるフレーム・プレートの下(図41)にジャッキを置く。

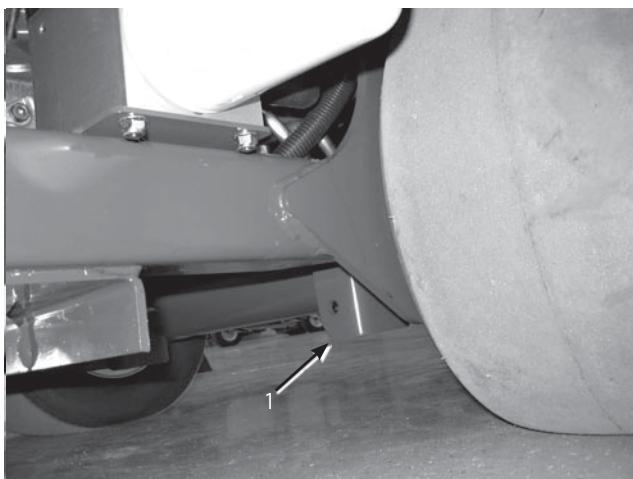


図41

1. フレーム・プレート

注: ホイストがある場合にはホイストで機体後部を吊上げることができます。コアリング・ヘッドのベアリングにアイがついていますから、ここを吊上げポイントとして利用します(図42)。

8. ホイストがある場合にはコアリング・ヘッドのベアリングについているアイを吊上げポイントとして利用する(図42)。

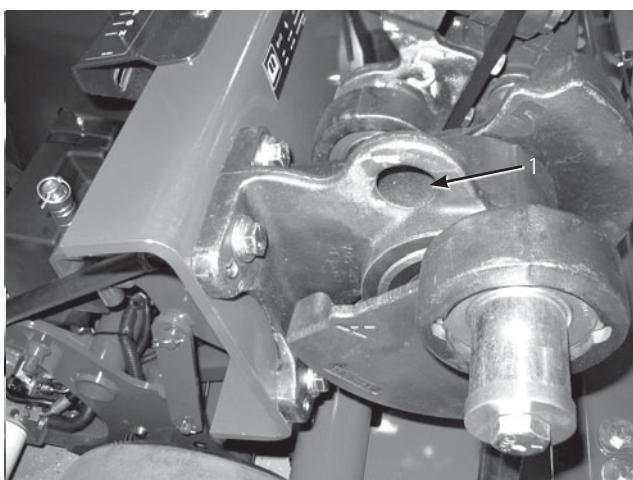


図42

1. 吊上げポイント
3. 機体後部を浮かせる。
4. 持ち上げた機体の下に角材やジャッキスタンドなどを

当てて確実に保持する。

## エア・クリーナの整備

25 運転時間ごとにプレクリーナ(スポンジ)を清掃してオイルを含ませます。しかし、ホコリのひどい場所で使用する場合はより頻繁にエア・クリーナの手入れを行ってください。

1. エアクリーナのノブ、Oリングとカバーを外す(図43)。
2. ペーパー・エレメントの周囲からスポンジを外す。
  - スポンジを温水と洗剤で洗う。
  - 洗い上がったら、タオルにはさんで軽く押さえて水分を取る。ねじって絞らないこと。自然乾燥させる。
  - きれいなエンジン・オイルに十分ひたして引き上げる。余分を軽く絞る。

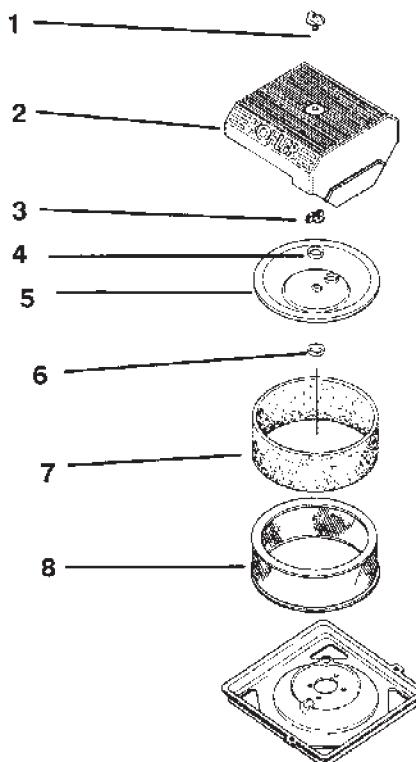


図43

1. ノブとOリング
2. エア・クリーナのカバー
3. ナット
4. スペーサ
5. 内部カバー
6. ブリーザのシール
7. プレクリーナ(スポンジ)
8. ペーパー・エレメント

### 3. ペーパー・エレメントに元通りに取り付ける。

ペーパー・エレメントは 25 運転時間ごとに点検し、破損しちたり汚れがひどければ交換します。100運転時間で交換が目安です。エレメントは使い捨てタイプですから、水や圧縮空気で洗浄しないでください。

**注:** 分解されている間に、エアクリーナ各部の点検も同時にやってください。破損している部品を発見したら交換してください。

1. スポンジ、ペーパエレメント、ブリーザ・シール、スペーサー、内部カバー、ナットを元通りに取り付ける。ナットを 11 N.m (1 kg.m) にトルク締めする。

2. カバーとOリング、ノブを取り付ける。

3. ノブを締め付け、カバーに触れたら、そこから更に 1/2 回転締め付ける。締めすぎないように注意すること。

## エンジン・オイルについて

### オイル交換:


- 最初の 100 運転時間後

**注:** 非常にホコリの多い条件下で使用している場合には交換間隔を短くしてください。

オイルのタイプ: 洗浄性オイル (API規格 SH, SJ, SL 以上)

クランクケースの容量: フィルタを含んで1.9 リットル  
粘度 表を参照のこと。

### この表の粘度のオイルを使用

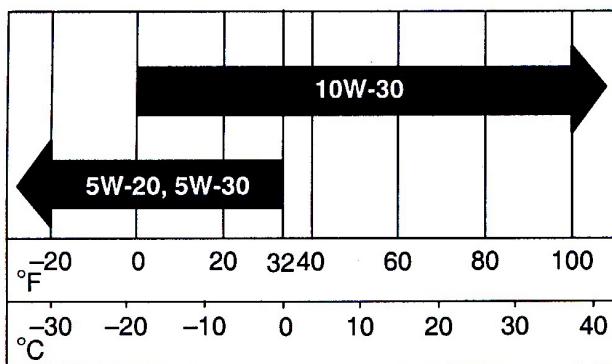

**注:** SAE 30 オイルを使用することができます。

### エンジン・オイルの量の点検

**注:** エンジンが冷えている状態で点検してください。

1. 駐車ブレーキを掛ける。
2. 運転位置を離れる前に、エンジンを停止し、キーを抜

き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。

3. 異物が入らないよう、ディップスティック (図44) の周辺をきれいに拭く。

4. ディップスティックを抜き、先端部をウェスで拭う。

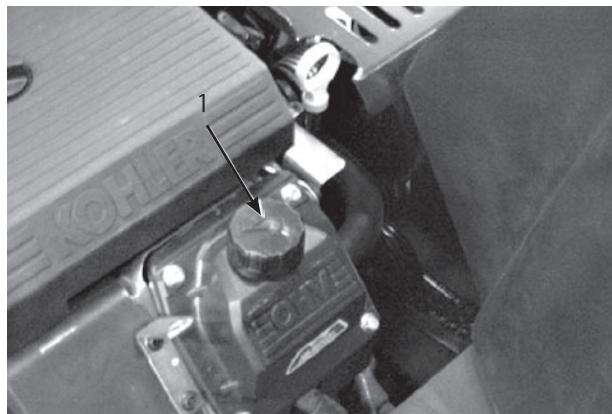


図44

1. ディップスティック 2. 補給管

5. もう一度ディップスティックを完全に差し込む。ディップスティックを抜き取り、オイルの量を見る (図45)。オイルの量が不足している場合は、Full マークまで、補給口から少量ずつゆっくりと補給する。

**重要** オイルは入れすぎないよう十分注意してください。オイルの量が多くても少なすぎてもエンジンを破損する恐れがあります。

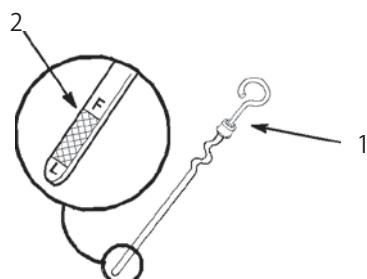


図45

1. ディップスティック 2. 先端部

### エンジン・オイルの交換

1. エンジンを始動して 数分間運転する。これによりオイルが温まって排出しやすくなる。
2. オイルが完全に抜けたよう、出口側がやや低くなるように機体を傾ける。駐車ブレーキを掛け、キーを OFF 位置にして抜き取る。キーを抜き取る。
3. ドレンの下にオイル受けを置く。ドレン・プラグを外してオイルを受ける (図46)。
4. オイルが完全に抜けたら、ドレン・プラグを取り付ける。

注: 廃油はリサイクルセンターに持ち込むなど適切な方法で処分する。

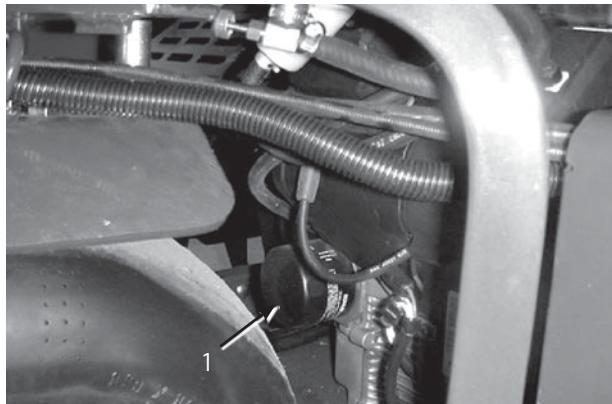


図46

1. オイル・フィルタ


5. 補給口(図44)から、所要量の80%程度の量を入れる。34ページの「エンジン・オイル」の項を参照。
6. オイルの量を点検する。手順は34ページ「オイル量の点検」を参照。
7. 規定量までゆっくりとオイルを入れる。

## オイル・フィルタの交換

100運転時間ごと、またはオイル交換ごとにフィルタを交換してください。

注: 非常にホコリの多い条件下で使用している場合には交換間隔を短くしてください。

1. クランクケースからオイルを抜く。手順は34ページ「オイルの交換」を参照。
2. オイル・フィルタを外し、アダプタのフィルタ取り付け部分(ガスケット面;図47)をきれいにふく。
3. 新しいフィルタ中央の穴から新しいオイルを入れる。オイルがネジ山部分にきたら一旦停止する。フィルタがオイルを吸収するまで1~2分間まつ。
4. フィルタのガスケット(図47)に薄くエンジン・オイルを塗る。

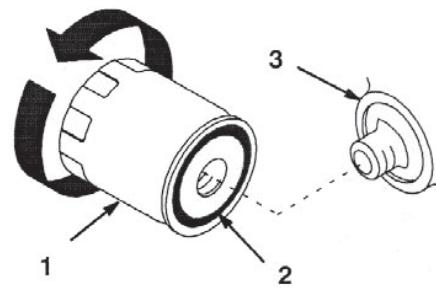

m-1256

図47

1. オイル・フィルタ
2. ガスケット
3. アダプタ

5. アダプタにフィルタをねじ込む。ガスケットがアダプタに当たるまで手でねじ込み、そこから更に1/2回転増し締めする(図47)。
6. 補給口から所定量のオイルを入れる。34ページ「エンジン・オイルの交換」を参照

## 点火プラグの整備

200運転時間ごとに点火プラグを交換します。取り付ける前に、電極間のすきまの調整を正しく行ってください。隙間の調整は専用工具や隙間ゲージを使って正しく行い、取り付け取り外しは適切なプラグ・レンチで行ってください。必要に応じて交換してください。

タイプ: Champion RC12YC(または同等品)

エア・ギャップ: 0.76 mm

## 点火プラグの取り外し

7. 運転位置を離れる前に、エンジンを停止し、キーを取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
8. 点火コードを外す(図48)。プラグを取り外した時に燃焼室内に異物が落ちないように、プラグの周囲をきれいに清掃する。
9. 点火プラグとワッシャを外す。

## 燃料フィルタの整備

100 運転時間ごとまたは1年ごとのうち早く到達した方の時期に交換してください。

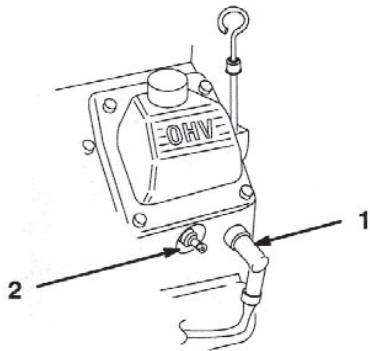


図48

1. 点火ワイヤ
2. 点火プラグ

## 点火プラグの点検

1. 中央の電極部 (図49) を観察する。薄茶色や灰色になつていれば正常に燃焼している。碍子が黒くなつてゐるのは不完全燃焼である (エアクリーナの汚れが原因であることが多い)。

**重要** 点火プラグは絶対に清掃しないでください。以下のようになった点火プラグは交換してください: 黒く汚れている; 電極が損耗している; 油膜が付いてゐる; 割れている

2. プラグの電極間のエアギャップ (図49) を正しく調整する。調整は側面電極をまげて行う。

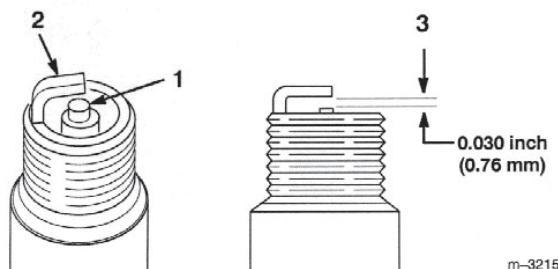


図49

1. 中央の電極の碍子
2. 側部の電極
3. 隙間 (実寸ではない)

## 点火プラグの取り付け

1. 点火プラグをシリンダヘッドに取り付ける。エアギャップが適正であるのを確認しておくこと。
2. プラグを 27 N.m (2.76 kg.m) でトルク締めする。
3. 点火ワイヤを取り付ける (図48)。

## 燃料フィルタの交換

燃料ラインから外した汚れたフィルタは再び取り付けないでください。

1. マシンが冷えるのを待つ。
2. 運転位置を離れる前に、エンジンを停止し、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
3. 燃料バルブ (図50) を閉じる。

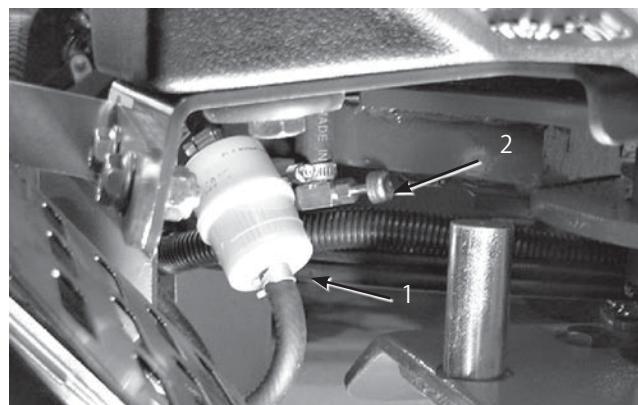


図50

1. 燃料フィルタ
2. 燃料バルブ
4. フィルタを固定しているホース・クランプをゆるめ、クランプをフィルタからはずす (図50)。
5. 燃料ラインからフィルタを外す。
6. 新しいフィルタを取り付け、ホースをつないでクランプで固定する (図50)。
7. こぼれた燃料はふき取る。
8. 燃料バルブ (図50) を閉じる。

# 燃料タンクの整備

## 燃料タンクの内部清掃



### 危険



ガソリンは非常に引火・爆発しやすい物質である。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起こす。

- 燃料の抜き取りは補給は必ずエンジンが冷えた状態で行うこと。また、作業は必ず屋外で行う。こぼれたガソリンはふき取る。
- ガソリン取り扱い中は禁煙を厳守し、火花や炎を絶対に近づけない。

1. オイルが完全に抜けるよう、平らな床面の上に駐車する。そして、駐車ブレーキを掛け、キーを OFF 位置にして抜き取る。キーを抜き取る。
  2. 燃料バルブ（図50）を閉じる。
  3. フィルタを固定しているホース・クランプをゆるめ、クランプをフィルタからはずす（図50）。
  4. 燃料ラインからフィルタを外す（図50）。燃料バルブを開き、排出される燃料を容器に受ける。
- 注: この時に燃料フィルタを交換するのが最も簡単です。
5. 燃料ラインにフィルタを接続する。クランプで固定する（図 50）。

# 冷却系統の清掃

## エンジン・スクリーンの清掃

毎回、使用前にエンジン・スクリーンを点検してください。吸気口やその付近に刈りかすやごみがたまっていたら取り除いてください。

# 油圧系統の整備



### 警告



高压で噴出する作動油は皮膚を貫通し、身体に重大な損傷を引き起こす。

- 万一、油圧オイルが体内に入った場合には、この種の労働災害に経験のある施設で数時間以内に外科手術を受ける必要がある。処置が遅れると壊疽など重篤な事態となる。
- 油圧のリーク部やノズルに手などを近づけない。
- リークの点検には新聞紙やボール紙を使う。
- 油圧システムの整備作業を行う時は、システム内の圧力を完全に解放する。
- 油圧を掛ける前に、油圧ラインの接続やホースの状態を必ず確認する。

## 油圧フィルタの交換

油圧フィルタの交換時期:

- 最初の 8 運転時間後
  - 200 運転時間ごと
1. 運転位置を離れる前に、エンジンを停止し、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。  
**重要** 自動車用のオイル・フィルタなどを使わないでください。重大な内部損傷が発生する恐れがあります。
2. フィルタの下に容器を置き、フィルタを外し、フィルタ・アダプタのガスケット部をきれいに拭く（図51）。



図51

1. 油圧フィルタ
3. 新しいフィルタのガスケットに薄くオイルを塗る。
4. アダプタにフィルタをねじ込む。ガスケットがアダプタに当たるまで手でねじ込み、そこから更に 1/2 回転増し締める。

5. ディップスティックのFULLマークまで所定量のオイルを入れる。手順については「油圧オイルの量を点検する」を参照。
6. エンジンを始動し、2分間運転してオイルを十分循環させ、混入している空気を逃がす。エンジンを停止させ、オイル漏れがないか点検する。
7. オイルが暖かいうちに量を再点検する。必要に応じて補給する。入れすぎないように注意する。

## 油圧システムのテストポート

油圧回路の検査用ポートが付いています。必要に応じToro代理店にご相談ください。

テスト・ポートG2(図52)：走行チャージ回路の故障探究用

テスト・ポートG1(図52)：昇降回路の故障探究用

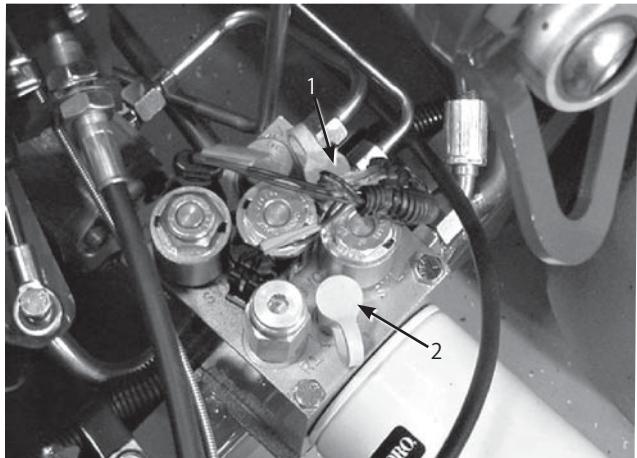


図52

1. テストポートG2
2. テストポートG1

## 走行ドライブのニュートラル調整

走行レバーがニュートラル位置にあるときには本機は停止していなければいけません。動きだすようでしたら調整が必要です。

1. 平らな場所に駐車し、エンジンを停止して駐車ブレーキを掛ける。
2. 機体をジャッキアップしてどちらか一方の前輪と後輪を浮かす。機体をジャッキ・スタンドで支える。手順については「ジャッキアップ」の項を参照。
3. 走行調整カムのロックナット(図53)をゆるめる。

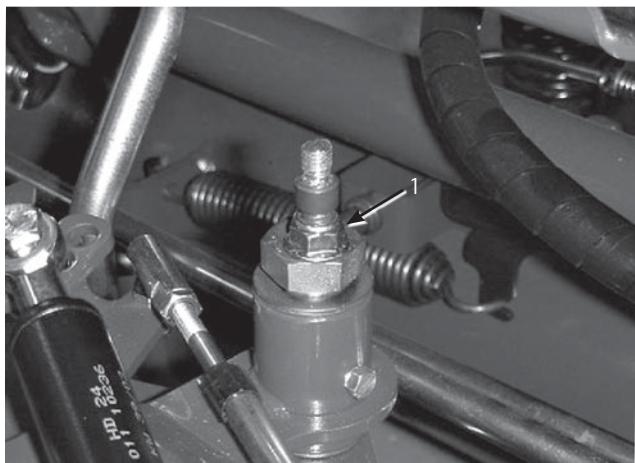


図53

1. トラクション調整カム

### 警告

カムの最終調整は、エンジンを回転させながら行う必要がある。危険を伴う作業である。

回転部や可動部、マフラー等の高温部分に顔や手足などを近づけぬよう十分注意すること。

4. エンジンを始動し駐車ブレーキを解除する。
5. Rホイールがまわらなくなるようにカムを回転させて調整する。
6. カムのロックナットを締める。
7. エンジンを停止させる。
8. ジャッキをゆるめて機体を床に下ろす。
9. 試運転をして調整を確認する。

## 油圧ラインの点検

油圧ライン・油圧ホースは毎回使用前に点検してください。オイル漏れ、ねじれ、支持部のゆるみ、磨耗、フィッティングのゆるみ、風雨や薬品による劣化などがないか十分に点検してください。異常を発見したら必ず運転を行う前に修理してください。

注: 油圧システムの周辺にゴミをためないようにしてください。

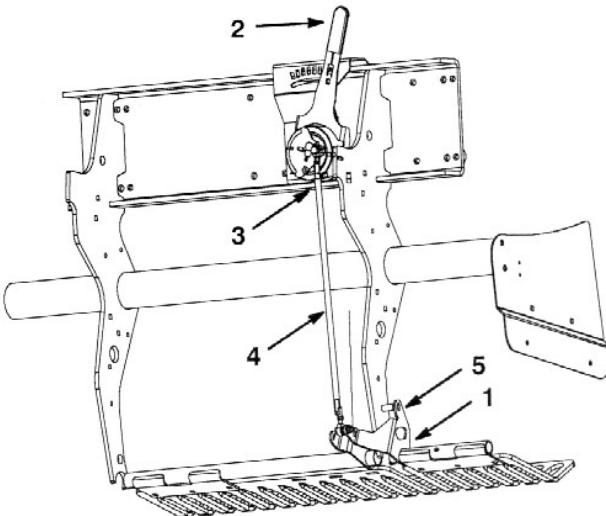
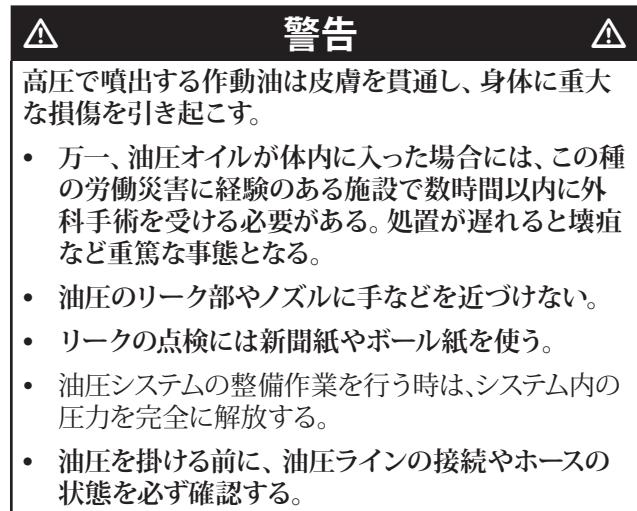


図54

1. タープ・ガード取り付けブラケット
  2. 芝面追従レバー
  3. アウトボード・ボール・スイッチ
  4. 深さ調整タイロッド
  5. ロック・ピン
- 
7. そのポイントで左右のジャムナットを締める。
  8. ボール・スイッチをハーネスに接続する。
  9. タープ・ガード・ブラケットと深さ設定チューブから「ピン」を外す。

## 芝面追従システムのリセット

タープ・ガードを交換する場合を除き、TrueCore 芝面追従システムになんらかの整備や調整を行った場合、および、タイン・ホルダーを一番低くセットするとタープ・ガードに当たってしまう場合には、深さ調整タイロッドのリセットが必要になります。

1. 左タープ・ガード取り付けブラケット(図54)を上に回転させて、固定ピン(5/16")のドリルビットかキャップスクリュを使う)を、ブラケットと深さ設定チューブの間に挿入する。
2. 芝面追従レバーを "H" に設定(一番深い設定)にする。
3. アウトボード・ボール・スイッチをワイヤ・ハーネスから外す(図54)。
4. 深さ調整タイロッドのジャムナット(左右)をゆるめる(図54)。
5. テスターを用意する(ボール・スイッチが閉じるのを確認するため)。
6. タイロッドを回して、スイッチがちょうど閉じるポイントを探す。

## ベルトの点検

プロコア 648 のベルトは非常に耐久性に優れています。しかし、紫外線やオゾン、薬剤などに触れて劣化が進んだり傷んだり(割れなど)する可能性があります。

劣化を早期に発見するために、1 年に 1 度はベルトの点検を行ってください。

ベルト交換キットを代理店で販売しています。

## サイド・シールドの調整

エアレーション中のコアリング・ヘッドのサイド・シールドの高さが、タープから 25~38 mm となるように調整してください。

1. サイド・シールド(図55)をフレームに固定しているボルトとナットをゆるめる。
2. シールドを上下させて高さを調整し、ナットを締めて固定する。

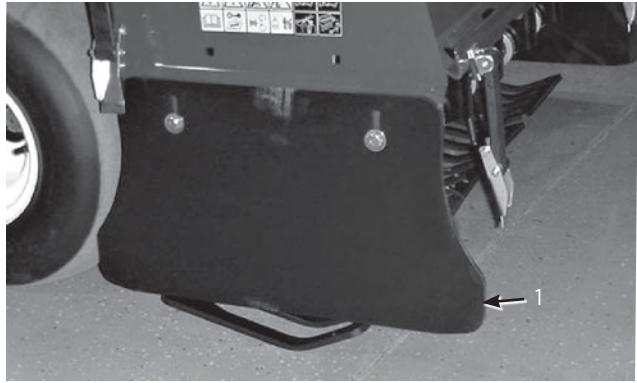


図55

1. サイド・シールド

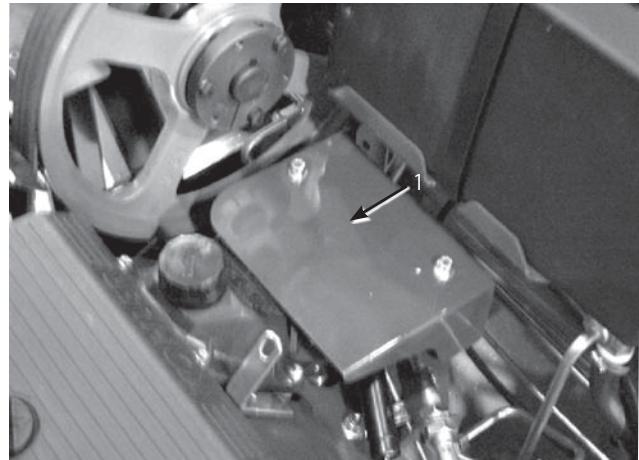


図57

1. ポンプ・シールド

3. ポンプ・ベルトのアイドラ (図58) を動かせる程度にボルトをゆるめる。

## ポンプ・ベルトの調整

使用開始後の 8 運転時間で、ポンプ・ベルトの張りを調整してください。

1. ラッチを外し、ベルト・カバーを取り外す (図56)。

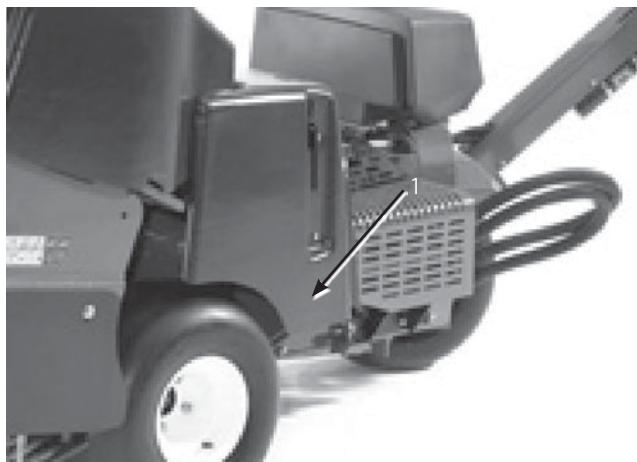


図56

1. ベルト・カバー

2. ポンプ・シールドの取り付けナット (2 個) を取り、シールドを外す (図57)。

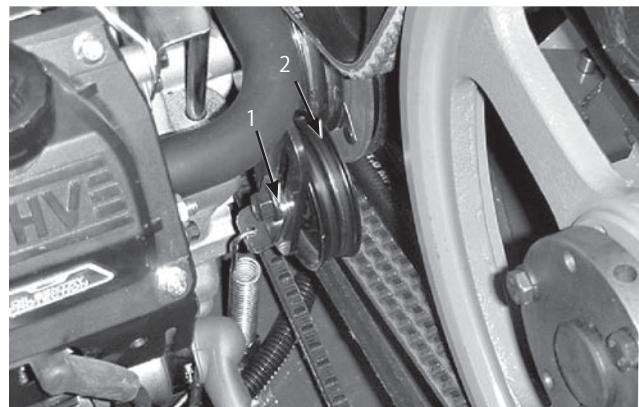


図58

1. アイドラ・ボルト
2. アイドラ・プーリ

4. アイドラ・プーリの上部を軽くたたいて、テンション・スプリングの聴力でベルトに張りを出す。

注: テンション・スプリングの張力だけで張りを掛けてください。これ以上の力を掛けると損傷する恐れがあります。

5. アイドラ・ボルトを締めて固定する。

6. ポンプ・シールドとベルト・カバーを元通りに取り付ける。

## ターフ・ガードの交換

ターフ・ガードが割れたり、ひどく磨耗（厚みが 6 mm 以下）した場合には交換してください。ターフ・ガードが割れていると芝を引っ掛けで損傷します。

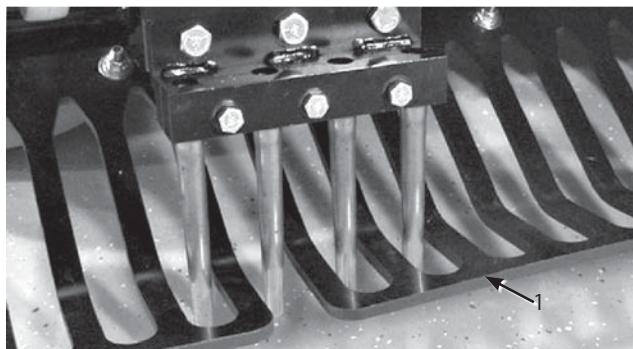


図59

1. ターフ・ガード

ターフ・ガードが薄くなると、しなりが大きくなり、自動芝面追従が正確に機能できなくなります。

## 穴あけ間隔の調整

穴あけ間隔は走行速度の設定で決まります。工場から出荷する時点では、通常の穴あけ間隔設定値から 3 mm 以内に調整してあります。

間隔が希望通りに出ない場合には、以下の要領で調整します：

1. ラッチを取り外し、ベルト・カバーを取り外す（図56）。
2. ポンプ・シールドの取り付けナット（2 個）を取り、シールドを取り外す（図57）。
3. 穴あけ間隔を希望の位置にセットし、テスト場で実際に 5 m 程度の穴あけを行ってみる。
4. 間隔を測定し、平均値を求める。

例：通常の穴あけ間隔設定（5 cm）の場合

$$538 \text{ mm} \div 10 \text{ 穴} = 54 \text{ mm} \quad (\text{図60})$$



図60

$$478 \text{ mm} \div 10 \text{ 穴} = 48 \text{ mm} \quad (\text{図61})$$



図61

5. 調整する場合：ポンプのストップ・ボルト（図62）をストップ・プレートに近づけると穴あけ間隔が小さくなり、遠ざけると間隔が大きくなる。

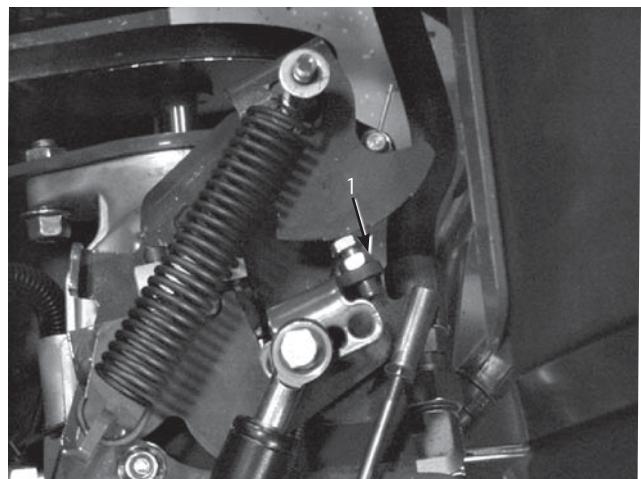


図62

1. ポンプ・ストップ・ボルト
6. 正規の間隔になるまで上記 3~5 を行う。  
注：ボルト1回転で、穴あけ間隔が約15mm変化します。

## コアリング・ヘッドのボルトのトルク

使用開始後の8運転時間で、トルク値の点検を行ってください。適正トルク値は、コアリング・ヘッドに貼付されているステッカーに標示してあります。

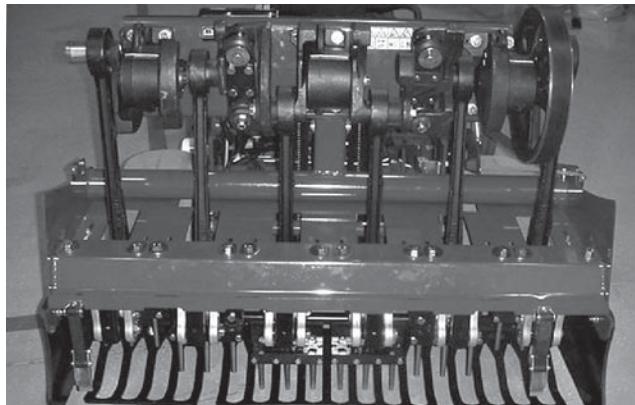


図63

## コアリング・ヘッドのタイミング

コアリング・ヘッドには非常に分かりやすいタイミング・マークが付いています。

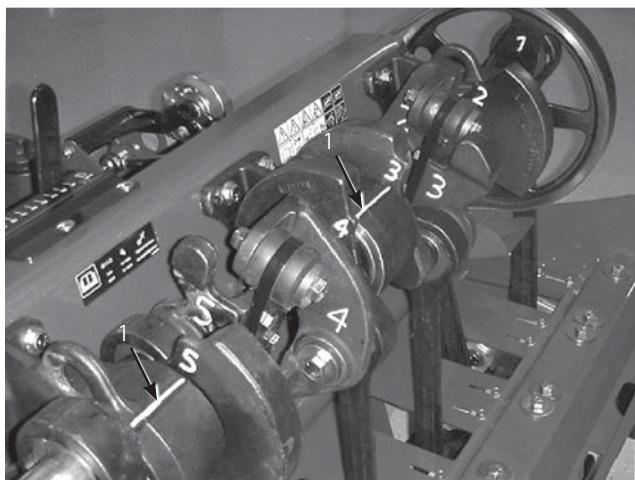


図64

1. タイミング・マーク

## ヒューズの整備

電気系統の保護のためにヒューズ（図65）を取り付けています。特に保守の必要はありませんが、ヒューズが飛んだ場合には、機器や回路にショートが発生していないか点検してください。

1. ヒューズは引き抜けば外れる。
2. 新しいヒューズを取り付ける。

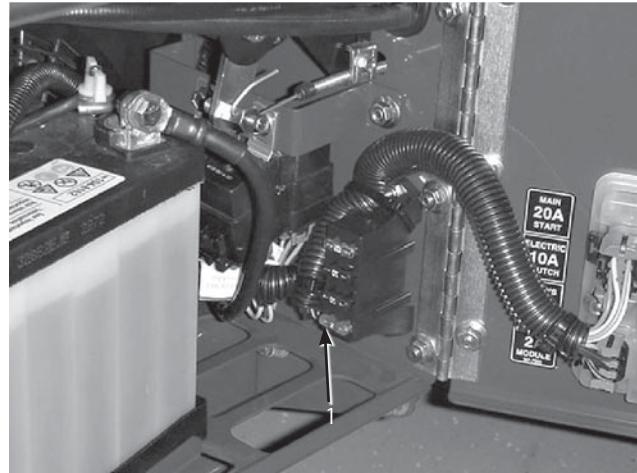


図65

1. ヒューズ

## バッテリーの整備

**警告**

カリフォルニア州

第65号決議による警告

バッテリーの電極部や端子などの部分には鉛や鉛含有物質が含まれており、カリフォルニア州では、これらの物質が癌や先天性異常の原因となるとされている。取り扱い後は手を洗うこと。

バッテリーの電解液は常に正しいレベルに維持し、バッテリー上部を常にきれいにしておきましょう。高温環境下で保管すると、涼しい場所での使用に比べてバッテリーは早く放電します。

電解液の量は25運転時間ごとに点検します。格納中は30日ごとに点検します。

セルの液量が減ってきたら蒸留水またはミネラル分を含まない水を補給してください。水を補給するときは上限を超えないように注意してください。



## 危険



電解液には触れると火傷を起こす劇薬である硫酸が含まれている。

- 電解液を飲まないこと。また、電解液を皮膚や目や衣服に付けるよう十分注意すること。安全ゴーグルとゴム手袋で目と手を保護すること。
- 皮膚に付いた場合にすぐに洗浄できるよう、必ず十分な量の真水を用意しておくこと。

バッテリー上部はアンモニア水または重曹水に浸したブラシで定期的に清掃してください。清掃後は表面を水で流して下さい。バッテリーの清掃中はセル・キャップを外さないでください。

バッテリーのケーブルは、接触不良にならぬよう、端子にしっかりと固定してください。端子が腐食した場合は、ケーブルを外し（マイナス・ケーブルから先に外すこと）、クランプと端子とを別々に磨いてください。磨き終わったらケーブルをバッテリーに接続し（プラス・ケーブルから先に接続すること）、端子にはワセリンを塗布してください。



## 警告



バッテリーの端子に金属製品やトラクタの金属部分が触れるとショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

バッテリーの取り外しや取り付けを行うときには、端子と金属部を接触させないように注意する。

- バッテリーの端子と金属製の工具やトラクタの機体と接触させないこと。



バッテリー・ケーブルの接続ルートが不適切であるとケーブルがショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

- ケーブルを取り外す時は、必ずマイナス（黒）ケーブルから取り外し、次にプラス（赤）ケーブルを外す。
- ケーブルを取り付ける時は、必ずプラス（赤）ケーブルから取り付ける。

## バッテリーの保管

本機を30日間以上にわたって格納保管する場合には、バッテリーを機体から外して充電してください。充電終了後は、機体に取り付けて保存しても、機体から外したまま保存しても構いません。機体に取り付けて保存する場合は、ケーブルを外しておいてください。温度が高いとバッテリーは早く放電しますので、涼しい場所を選んで保管してください。バッテリーを凍結させないためには、完全充電しておくことが大切です。完全充電したバッテリー液の比重は1.265–1.299になります。


# 故障探究

症状	考えられる原因	対策
スタートがクランкиングしない。	1. バッテリーあがり 2. 配線の腐食やゆるみ 3. リレーやスイッチの不良 4. 走行レバーがニュートラル位置にない 5. ニュートラル・スイッチの調整不良	1. バッテリーを充電する 2. 配線を点検修正する。 3. 代理店に連絡する。 4. 走行レバーをニュートラルにする 5. ニュートラル・スイッチを調整する
エンジンが掛からない。始動するがすぐに停止する。	1. ガス欠 2. チョークが掛かっていない 3. エアクリーナが汚れている 4. 点火プラグ・コードが外れているかゆるい 5. 点火プラグの不良かギャップの調整不良 6. 燃料フィルタの詰まり 7. 燃料に水やゴミが混入	1. ガソリンを補給する 2. チョークを前に倒して始動する 3. エレメントを洗浄または交換する 4. コードをしっかりとめ込む 5. 正しく調整された新しいものに交換する 6. 新しいものに交換する 7. 代理店に連絡する。
エンジンにパワーがない	1. エンジンへの負荷が大きすぎる 2. エアクリーナが汚れている 3. エンジン・オイルの量が不足している 4. 冷却フィン周囲やエンジン下の空気冷却路のよごれや詰まり 5. 点火プラグの不良かギャップの調整不良 6. 燃料フィルタの詰まり 7. 燃料に水やゴミが混入	1. 走行速度を下げる 2. エレメントを洗浄または交換する 3. オイルを補給する。 4. 清掃する 5. 正しく調整された新しいものに交換する 6. 新しいものに交換する 7. 代理店に連絡する。
エンジンがオーバーヒートする	1. エンジンへの負荷が大きすぎる 2. エンジン・オイルの量が不足している 3. 冷却フィン周囲やエンジン下の空気冷却路のよごれや詰まり	1. 走行速度を下げる 2. オイルを補給する。 3. 清掃する


症状	考えられる原因	対策
異常に振動する	1. エンジン固定ボルトがゆるい 2. ジャックシャフトまたはコアリング・ヘッドのベアリングが磨耗している 3. ジャックシャフトまたはコアリング・ヘッドのベアリングが磨耗している	1. エンジン固定ボルトを締め付ける 2. ベアリングを交換する 3. 締め付け又は交換する
走行できない	1. 駐車ブレーキが掛かっている。 2. 油圧オイルの量が不足 3. バイパス・バルブが開いている 4. 油圧装置の故障	1. 駐車ブレーキを解除する。 2. 油圧オイルを補給する 3. バルブを閉じる。 4. 代理店に連絡する
コアリング・ヘッドが作動しない	1. クラッチの磨耗 2. スイッチまたはリレーの磨耗 3. スイッチまたはリレーの磨耗 4. 油圧オイルの量が不足 5. バイパス・バルブが開いている 6. 油圧装置の故障	1. 交換する 2. 交換する 3. 調整または交換する 4. 油圧オイルを補給する 5. バルブを閉じる 6. 代理店に連絡する
エアレーション中にヘッドがバウンドする	1. 地面が固すぎる 2. リリーフ設定の調整不良またはオリフィスの詰まり	1. 26ページのヒントを参照 2. ヘッド昇降システムの特性による。サービスマニュアルを参照してシステム圧力を調整する。システム圧力を調整する サービスマニュアルを参照
打ち込み及び引き抜きの際にターフがぼさぼさになつたり裂けたりする	1. スイッチ・バンドルの調整不良 2. クラッチの磨耗/スリップ	1. 3番スイッチを調整する 26ページのヒントを参照 2. Toro 代理店に試験を依頼する。
打ち込み時にターフがぼさぼさになつたり裂けたりする	1. スイッチ・バンドルの調整不良 2. ヘッドの降下が遅すぎる	1. スイッチを調整する サービスマニュアルを参照 2. SVQ ソレノイドの機能試験を行う
クワッド・タインやミニ・タインの穴あけ間隔になる	1. 穴あけ間隔が均等でない	1. 間隔を点検する 26ページのヒントを参照
側面排出タインを使うとターフがぼさぼさになつたり裂けたりする	1. 地面から出るときに側面の排出窓が引っかかっている	1. タインを45~90° 回転させて横に排出させる 2. 中空タインを使ってみる

症状	考えられる原因	対策
エアレーション時にターフがぼさぼさになつたり裂けたりする	1. コアリング・ヘッドの姿勢(角度)を点検 2. タインの選択が不適切 3. 深すぎ 4. 穴あけ間隔が狭すぎる 5. ターフ状態が悪い(根が浅すぎて作業に耐えられない)	1. サービスマニュアルで仕様を確認する 2. タインの直径を小さくする、ヘッドあたりのタイン数を減らす、または穴あけ間隔を広くする。 3. エアレーション深さを浅くする 4. 穴あけ間隔を広くする 5. 作業方法や時期を変える
穴の前部がへこむまたは押しつぶされる	1. ロタリンクが「軟らかめ」に設定されている	1. 27ページのヒントを参照

配線図

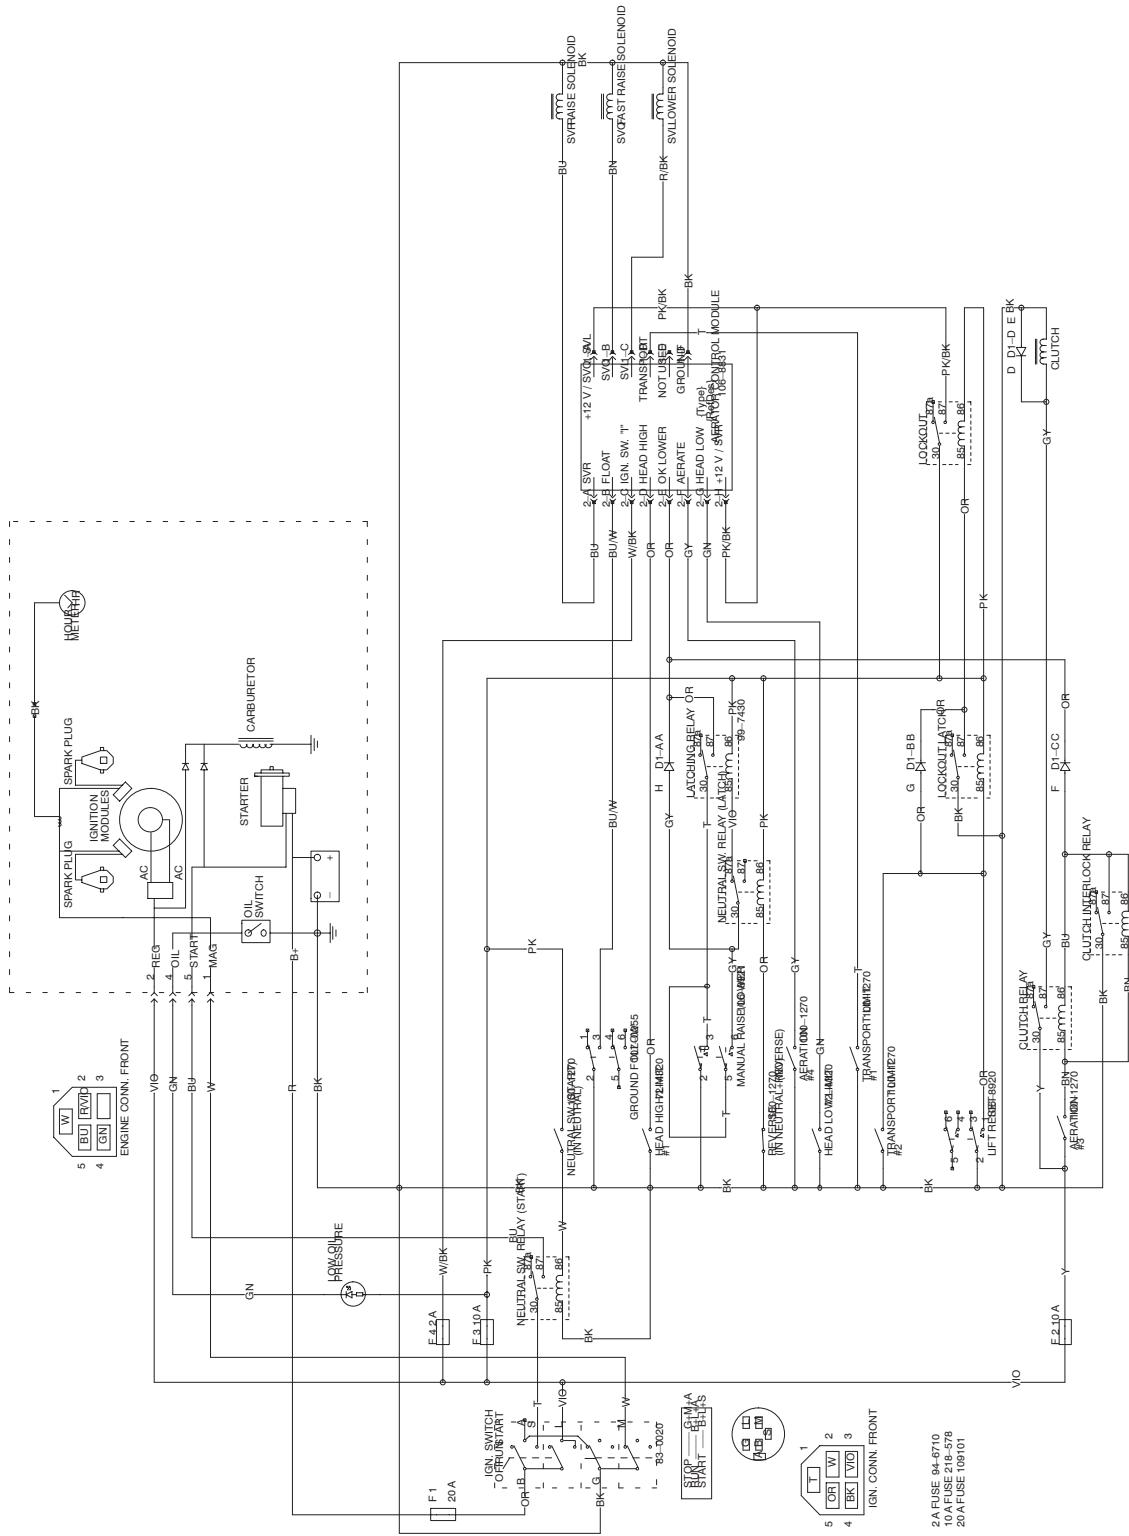

# 油圧回路図

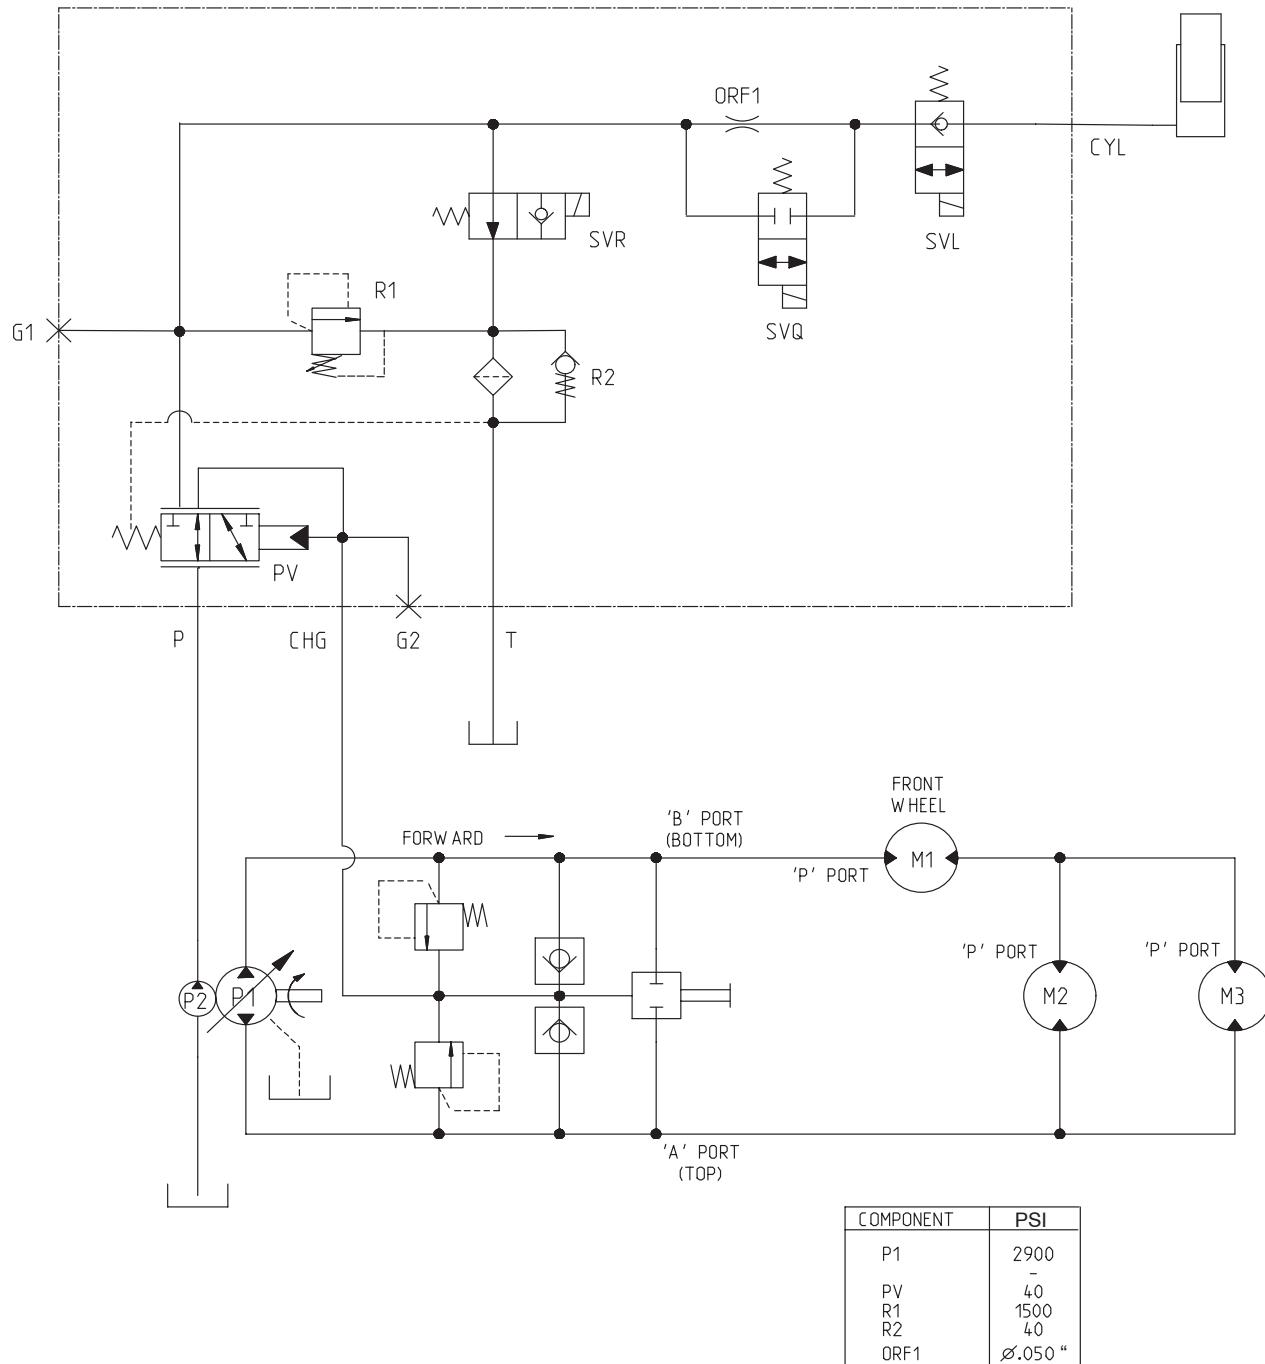

## 洗浄と格納保管

1. 駐車ブレーキを掛け、キーを OFF 位置にして抜き取る。点火ワイヤを外す。キーを抜き取る。
2. 機体各部、特にエンジンや油圧装置に付着している泥や刈りカスをきれいに落とす。特にエンジンのシリンドラ・ヘッドや冷却フィン部分やプロア・ハウジングを丁寧に清掃する。
3. エアクリーナの整備を行う;「エアクリーナの整備」を参照。
4. エンジン・オイルを交換する;「エンジンオイルの整備」を参照。
5. 油圧オイルのフィルタを交換する;「油圧システムの整備」を参照。
6. タイヤ空気圧を点検する;「タイヤ空気圧を点検する」を参照。
7. バッテリーを充電する;「バッテリーの整備」を参照。

注: 機体の洗浄が終わったらエンジンを掛けて 2~5 分間程度運転してください。

8. タインの点検を行う。「タインの整備」を参照。
9. 30日以上にわたって保管する場合: 以下のような作業を行ってください。
  - A. 石油系のスタビライザ/コンディショナ (燃料品質安定剤) を燃料タンクの燃料に添加する。混合手順は、スタビライザの説明書に従うこと。アルコール系のスタビライザ (エタノールまたはメタノール) は使わないこと。

注: スタビライザは、新しい燃料に添加して常時使うのが最も効果的である。

- B. エンジンをかけて、コンディショナ入りのガソリンを各部に循環させる(5分間)。
- C. エンジンを停止し、温度が下がるのを待ってガソリンを抜き取る;「燃料タンクの整備」を参照。
- D. エンジンを再度始動し、自然停止するまで運転する。
- E. エンジンのチョークを引く。始動できなくなるまでエンジンの始動・運転を続ける。
- F. 抜き取った燃料は地域の法律などに従って適切に処分する。適切なりサイクル処置を講ずる。
- 重要 保護剤入りのガソリンでも、90日を越えて保管しないでください。
10. 点火プラグを外し、点検を行う;「点火プラグの整備」を参照。点火プラグの各取り付け穴から、エンジン・オイルをシリンドラ内にスプーン2杯程度流し込む。スタートを回してエンジンをクラランクさせ、オイルをシリンドラ内部に行き渡らせる。点火プラグを取り付ける。ただし点火プラグのコードは外しておく。
11. ボルト、ナット、ネジ類を点検し、締める。破損個所や故障個所はすべて修理する。
12. 機体全体を洗浄する。タインを外し、洗ってオイルを塗る。コアリング・ヘッドのベアリング(クラランクとダンパー・リンク)にオイルを薄く吹き付ける。
13. 機体の塗装がはげていればタッチアップ修理をする。ペイントは代理店で入手することができる。
14. 汚れていない乾燥した場所で保管する。始動スイッチのキーは必ず抜き取って子供などの手の届かない場所に保管する。
15. 格納が2日以上にわたる時は整備用ラッチを掛けるのを忘れないこと。
16. 機体にほこりがつかないように、カバーをかけておく。

注

メモ



## Toro エアレータの品質保証

2年間品質保証

### 保証条件および保証製品

Toro 社およびその関連会社であるToro フランティー社は、両社の合意に基づき、Toro 社の製品であるHydroject 3000、Hydroject 4000、グリーンズ・エアレータ、フェアウェイ・エアレータおよび ProCore エアレータ（以下「製品」と呼びます）の材質上または製造上の欠陥に対して、2年間または500運転時間のうちいずれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。

\*アワー・メータを装備している機器に対して適用します。

### 保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われた場合には、「製品」を納入した弊社代理店（ディストリビュータ又はディーラー）に対して、お客様から連絡をして頂くことが必要です。連絡先がわからなかったり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196  
952-888-8801 or 800-982-2740  
E-mail: commercial.service@toro.com

### オーナーの責任

「製品」のオーナーは、オーナーズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。これらの保守を怠った場合には、保証が受けられることあります。

### 保証の対象となる場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません。

- Toroの純正交換部品以外の部品や弊社が認めていないアクセサリ類を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。
- 必要な整備や調整を行わなかったことが原因で生じた故障や不具合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類。但しその部品に欠陥があった場合には保証の対象となります。通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類とは、ブレード、リール、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャスタホイール、タイヤ、フィルタ、ベルトなどを言います。

### 米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店（ディストリビュータまたはディーラー）へおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は輸入元にご相談ください。輸入元の対応にご満足頂けない場合は本社へ直接お問い合わせください。

- 外的な要因によって生じた損害。外的な要因とは例えば天候、保管方法、汚染、所定の冷却液や潤滑剤や添加剤、薬品などを使用しなかつたこと、を言いますが、これらに限定されません。
- 通常の使用にともなう「汚れや傷」。通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

### 部品

定期整備に必要な部品類（「部品」）は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。

この保証によって取り外された部品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するかの判断は弊社が行います。場合により、弊社は部品の交換でなく再生による修理を行います。

### その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

両社は、本製品の使用に伴って発生しうる間接的偶発的結果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。両社の保証責任は上記の交換または修理に限らせていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての默示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国内では、間接的偶発的損害にたいする免責を認めていない州があります。また默示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従って、上記の内容が当てはまらない場合があります。

この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合もあります。

**エンジン関係の保証について：**米国においては環境保護局 (EPA) やカリフォルニア州法 (CARB) で定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。くわしくは、エンジンマニュアルまたはエンジンメーカーからの書類に記載されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧下さい。