Form No. 3480-260 Rev A


TORO®

Count on it.

Brukerhåndbok

Flex-Force Power System®-motorsag – 41 cm 60 V MAX


Modellnr. 51845T—Serienr. 326000000 og oppover

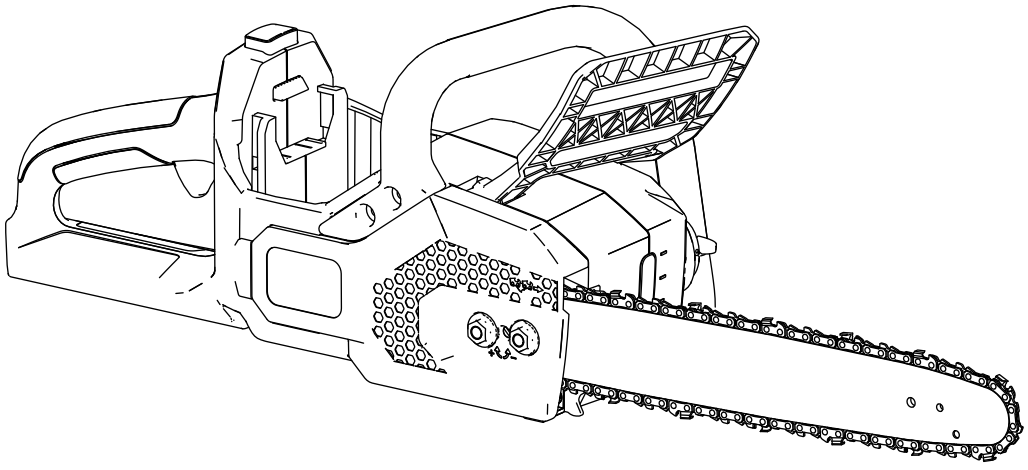

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.
Oversettelse av originalen (NO)

CE UK CA

3480-260

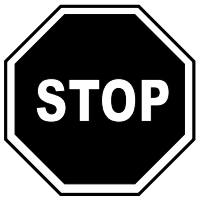

Hvis du trenger hjelp, kan du se www.Toro.com/support for instruksjonsvideoer eller kontakte et autorisert forhandlerverksted før du returnerer dette produktet.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Innledning

Denne motorsagen er utformet for å kutte greiner på trær, kubber og tømmerstokker med en diameter som ikke er lengre enn kuttlengden på sverdet. Den skal kun brukes av voksne. Den er utformet for bruk med Flex-Force™ 60 V litiumionbatterier. Disse batteriene kan kun lades av Flex-Force 60 V litiumionbatteriladere. Hvis du bruker disse produktene til andre formål enn de er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.


Modell 51845T inkluderer ikke et batteri eller en lader.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Viktig: **Skann QR-koden på serienummerskiltet med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.**

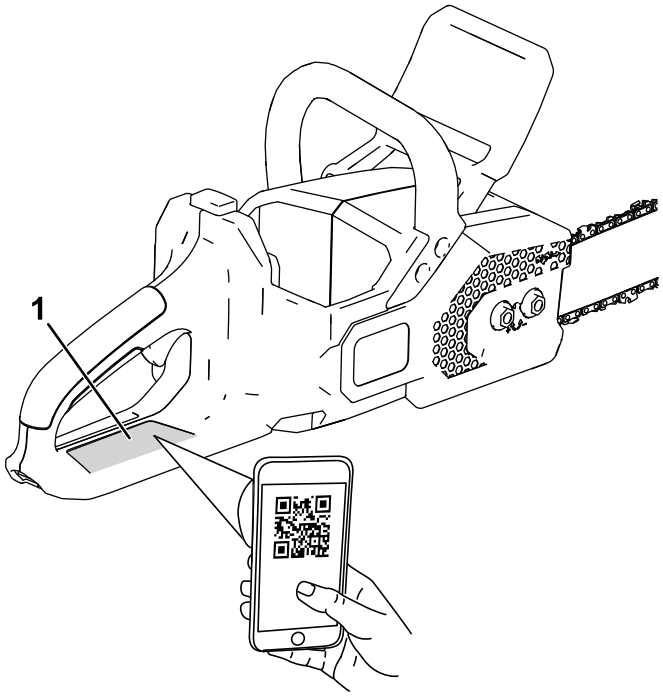

g410607

Figur 1

1. Modellnummer, serienummer og QR-kodeplassering

Modellnr. _____

Serienr. _____

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Kontakt oss på www.Toro.com.
Trykt i Kina
Med enerett

Sikkerhetsvarselssymbol

Dette sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som vises i denne håndboken og på maskinen, identifiserer viktige sikkerhetsmeldinger som du må følge for å unngå ulykker.



g000502

Figur 2

Sikkerhetsvarselssymbol

Sikkerhetsvarselssymbolet vises over informasjon som varsler deg om usikre handlinger eller situasjoner, og følges av ordet **FARE**, **ADVARSEL** eller **FORSIKTIG**.

FARE indikerer en overhengende faresituasjon som, hvis den ikke unngås, **vil** resultere i død eller alvorlig personskade.

ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan** resultere i død eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan** føre til mindre eller moderat personskade.

Denne håndboken bruker to andre ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Innhold

Sikkerhetsvarselssymbol 3
Sikkerhet 4
..... 4
..... 5
Personlig verneutstyr 7
Symboler på merke 8
Montering 9
Fylle motorsagen med sagkjedeolje 9
Oversikt over produktet 9
Spesifikasjoner 10
Tilleggsutstyr/tilbehør 10
Bruk 10
Før du bruker motorsagen 10
Starte motorsagen 11
Slå av motorsagen 11
Kutte med motorsagen 12
Beskjære et tre 13
Felle et tre 13
Kvisting av et felt tre 15
Lengdekapping av en tømmerstokk 16
Montere batteripakken 17
Fjerne batteripakken 17
Vedlikehold 18
Anbefalt vedlikeholdsplan 18
Kontrollere oljenivået og etterfylle sagkjedeolje 18
Kontrollere kjedebremsen 19
Kontrollere flyten av sagkjedeolje 19
Justere kjedespenningen 20
Vedlikehold av sverd, kjede og drivtannhjul 21
Montere sverd og kjede 22
Sliping av kjeden 22
Service 22
Lagring 23
Klargjøre batteripakken for resirkulering 23
Feilsøking 24

Sikkerhet

⚠ ADVARSEL

Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet.

Manglende overholdelse av alle instruksjoner oppført nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.

Begrepet «elektroverktøy» i alle advarslene henviser til ditt nettdrevne (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevne (trådløse) elektroverktøy.

VIKTIGE SIKKERHETS-INSTRUKSJONENE

I. Sikkerhet for arbeidsområdet

1. **Hold arbeidsområdet rent og godt belyst.** *Rotete eller mørke områder øker risikoen for ulykker.*
2. **Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv.** *Elektroverktøy skaper gnister, som kan antenne støv eller damp.*
3. **Hold barn og tilskuere på avstand ved bruk av elektroverktøy.** *Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.*

II. Sikkerhet for elektrisk system

1. **Plugger for elektroverktøy må samsvare med uttaket. Du må aldri modifisere pluggen på noen måte. Ikke bruk adapterplugger med jordede elektroverktøy.** *Umodifiserte plugger og samsvarende uttak reduserer risikoen for elektrisk støt.*
2. **Unngå kroppskontakt med jordede overflater, for eksempel rør, radiatorer, stekeovner og kjøleskap.** *Det er en økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.*
3. **Ikke utsett elektroverktøyet for regn eller våte forhold.** *Vann som trenger inn i elektroverktøy, øker risikoen for elektrisk støt.*
4. **Ikke bruk kabelen på feil måte. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller koble fra elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler.** *Skadede eller viklede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.*
5. **Når du bruker et elektroverktøy utendørs, må du bruke en skjøteledning som er egnet for utendørsbruk.** *En ledning som er egnet for utendørsbruk, reduserer risikoen for elektrisk støt.*
6. **Hvis du ikke kan unngå å bruke et elektroverktøy på et fuktig sted, må du bruke en tilførsel beskyttet med en startstrømsenhet (RCD).** *En RCD reduserer risikoen for elektrisk støt.*

III. Personlig sikkerhet

1. **Vær oppmerksom, følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Ikke bruk et elektroverktøy når du er trett eller påvirket av rusmidler, alkohol eller medisiner.** *Et uoppmerksomt øyeblikk ved bruk av elektroverktøy kan føre til alvorlige personskader.*
2. **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.** *Verneutstyr, for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, vernehjelm eller hørselvern, som brukes ved passende forhold, reduserer muligheten for personskader.*
3. **Unngå utilsiktet start. Påse at bryteren er i Av-stillingen før du kobler til en strømkilde og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet.** *Hvis du bærer elektroverktøy med fingeren på bryteren eller aktiverer elektroverktøy som har bryteren på, inviterer du til ulykker.*
4. **Fjern eventuelle justeringsnøkler eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet** *En skrunøkkel eller en nøkkel som fremdeles er festet til en roterende del av elektroverktøyet, kan føre til personskader.*
5. **Ikke strekk deg for langt. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid.** *Dette gjør at du har bedre kontroll over elektroverktøyet i uforutsette situasjoner.*
6. **Ha på egnet tøy. Ikke bruk løse plagg eller smykker. Hold håret og klærne unna bevegelige deler.** *Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.*
7. **Hvis det finnes enheter for tilkobling av støvutsugings- og oppsamlingsfasiliteter, påse at disse er tilkoblet og korrekt brukt.** *Bruk av støvsamler kan redusere støvrelaterte farer.*
8. **Pass på at hyppig bruk av verktøyet ikke gjør at du blir uforsiktig og ignorerer prinsippene for trygg verktøybruk.** *En uforsiktig handling kan forårsake alvorlig personskade i løpet av brøkdelen av et sekund.*

IV. Bruk og pleie av elektroverktøy

1. **Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk korrekt elektroverktøy for bruksområdet ditt.**

Korrekt elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og sikrere ved hastigheten som det ble konstruert for.

2. **Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke slår det på og av.** *Alle elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlige og må repareres.*
3. **Koble pluggen fra strømkilden og/eller fjern batteripakken (hvis den kan tas ut) fra elektroverktøyet før du foretar justeringer på, bytter tilbehør på eller oppbevarer elektroverktøy.** *Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte elektroverktøyet ved et uhell.*
4. **Oppbevar elektroverktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke vet hvordan man bruker elektroverktøyet, eller som ikke har lest disse instruksjonene, bruke elektroverktøyet.** *Elektroverktøy er farlige når de brukes av uopplærte brukere.*
5. **Vedlikeholde elektroverktøy og tilbehør. Kontroller om det er feiljustering eller opphenging av bevegelige deler, ødelagte deler eller andre forhold som kan påvirke driften av elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet er skadet, må det repareres før bruk.** *Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.*
6. **Hold klippeverktøy skarpe og rene.** *Forsvarlig vedlikeholdte klippeverktøy med skarpe knivegger har mindre sannsynlighet for å henge seg opp og er enklere å kontrollere.*
7. **Bruk elektroverktøyet, tilbehøret, verktøydelene osv. i samsvar med disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** *Bruk av elektroverktøyet for annet enn det er tiltenkt for, kan resultere i en farlig situasjon.*
8. **Hold håndtak og gripeoverflater tørre, rene og frie for olje og fett.** *Glatte håndtak og gripeoverflater gir utrygg håndtering og dårlig kontroll over verktøyet i uventede situasjoner.*

V. Bruk og pleie av batteri

1. **Lad kun med laderen spesifisert av produsenten.** *En lader som er egnet for én type batteripakke, kan medføre en risiko for brann hvis den brukes med en annen batteripakke.*
2. **Bruk elektroverktøy kun med spesielt angitte batteripakker.** *Bruk av andre batteripakker kan medføre en risiko for personskade og brann.*
3. **Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallgjenstander, for eksempel binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander som kan danne en forbindelse fra én klemme til en annen.** *Hvis batteriklemmene kortsluttes, kan det forårsake brannsår eller brann.*
4. **Hvis batteriet utsettes for hardhendt bruk, kan væske sprute fra batteriet. Unngå kontakt med væsken. Hvis kontakt skjer ved et uhell, skyll med vann. Hvis du får væske i øynene, må du også søke legehjelp.** *Væske som sprutes fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller brannskader.*
5. **Ikke bruk en batteripakke eller et verktøy som er skadet eller modifisert.** *Skadede eller modifiserte batterier kan ha uventet adferd, som fører til brann, eksplosjon eller risiko for personskade.*
6. **Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for brann eller overdrevne temperaturer.** *Eksponering for brann eller temperaturer over 130 °C kan føre til eksplosjon.*
7. **Følg alle instruksjoner for lading, og ikke lad eller oppbevar batteripakken eller verktøyet ved andre temperaturer enn de som er angitt i instruksjonene.** *Feil lading eller temperaturer utenfor det angitte området kan skade batteriet og øke risikoen for brann.*

VI. Service

1. **Få en kvalifisert person til å utføre service på elektroverktøyet ditt med kun identiske erstatningsdeler.** *Dette sikrer at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes.*
2. **Utfør aldri service på skadede batteripakker.** *Service av batteripakker skal kun utføres av produsenten eller autoriserte forhandlerverksted.*

VII. Motorsagsikkerhet

1. **Hold alle kroppsdeler borte fra sagkjeden når motorsagen er på. Før du starter motorsagen, må du påse at sagkjedet ikke er i berøring med noe.** *Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av motorsager kan forårsake at klær eller kroppsdeler kommer i kontakt med sagkjedet.*
2. **Grip alltid tak i motorsagen med venstre hånd på fremre håndtak og høyre hånd på bakre håndtak.** *Hvis du holder motorsagen på motsatt vis, øker du risikoen for personskade. Det bør derfor aldri gjøres.*
3. **Motorsagen skal kun holdes med de isolerte håndtakene fordi sagkjeden kan komme i kontakt med skjulte ledninger.** *Sagkjeder som kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan medføre at eksponerte metalldeler på motorsagen blir strømførende og kan gi brukeren elektrisk støt.*

4. **Bruk vernebriller. Ytterligere verneutstyr for hørsel, hode, hender, bein og føtter anbefales.** *Egnet personlig verneutstyr reduserer faren for personskade fra flygende gjenstander eller utilsiktet kontakt med sagkjeden.*

5. **Ikke bruk motorsagen hvis du befinner deg i et tre, på en stige, på et tak eller på noe annet ustabilt.** *Bruk av motorsag på denne måten kan føre til alvorlig personskade.*

6. **Du må alltid passe på at du står stødig og kun bruke motorsagen når du står på et fast, sikkert og plant underlag.** *Glatte eller ustabile overflater, slik som stiger, kan medføre at du mister balansen eller kontrollen over motorsagen.*

7. **Når du kutter en stamme/grein som er under spenning, må du være oppmerksom på tilbakeslag.** *Når spenningen i treet utløses, kan grenen som stod i spenn, slå ut og treffe brukeren og/eller slå motorsagen ut av kontroll.*

8. **Utvis ekstrem forsiktighet når du kutter kratt og ungtrær.** *De tynne materialene kan sette seg fast i motorsagkjeden og smelle mot deg eller rykke deg ut av balanse.*

9. **Motorsagen skal alltid bæres i det fremre håndtaket, med motorsagkjeden slått av og vekk fra kroppen. Når du transporterer eller oppbevarer motorsagen, må du alltid dekke over sverdet med dekselet og ta ut batteriet.** *Skikkelig håndtering av motorsagen reduserer sannsynligheten for utilsiktet kontakt med sagkjeden når den er i bevegelse.*

10. **Følg instruksjonene for smøring, kjedestramming samt bytte av sverd og kjede.** *Feil strammet eller smurt kjede kan enten ryke eller øke sannsynligheten for tilbakeslag.*

11. **Kutt kun trevirke. Ikke bruk motorsagen for formål den ikke er laget for. For eksempel: Ikke bruk motorsagen for kutting av metall, plast, mur eller andre bygningsmaterialer enn trevirke.** *Bruk av motorsagen for annet enn den er tiltenkt for, kan resultere i en farlig situasjon.*

12. **Ikke forsøk å felle et tre før du har en forståelse av risikoene og hvordan du unngår dem.** *Det kan oppstå alvorlig personskade for brukeren eller tilskuere når vedkommende feller et tre.*

13. **Følg alle instruksjoner når du fjerner fastkjørt materiale, oppbevarer eller vedlikeholder motorsagen. Kontroller at bryteren er av og at batteripakken er fjernet.** *Uventet igangsetting av maskinen under fjerning av fastkilt materiale eller under vedlikehold kan føre til alvorlig personskade.*

14. **Årsaker til og hvordan operatører kan unngå tilbakeslag.** *Tilbakeslag kan forekomme når nesen eller tuppen på sverdet kommer i kontakt med en gjenstand, eller når veden kniper kjeden i kuttet.*

    Tuppkontakt kan i noen tilfeller gi et plutselig tilbakeslag og slå ledeskinnen opp og tilbake mot operatøren.

    Hvis sagkjedet knipes langs toppen av ledeskinnen, kan ledeskinnen bli raskt dyttet tilbake mot operatøren.

    Begge disse reaksjonene kan medføre at du mister kontroll over sagen, noe som kan medføre alvorlig personskade. Du må ikke stole utelukkende på sikkerhetsutstyret som er bygget inn i sagen. Som motorsagbruker bør du ta flere forholdsregler for å holde deg fri for ulykker eller skader ved bruk av motorsagen.

    Tilbakeslag er et resultat av at motorsagen brukes feil og/eller at den brukes iht. feil driftsprosedyrer eller i forhold som ikke er de riktige. Det kan unngås ved at man tar de riktige forholdsregler som angitt nedenfor:

    A. **Hold et fast grep med tommelen og fingrene rundt håndtakene, begge hendene på sagen, og med kroppen og armene i posisjoner som gjør deg i stand til å motstå tilbakeslagskrefter.** *Tilbakeslagskrefter kan kontrolleres av operatøren, hvis det tas passende forholdsregler. Du må ikke slippe motorsagen.*


    B. **Du må heller ikke strekke deg for langt eller kutte over skulderhøyde.** *Dette bidrar til å forhindre utilsiktet kontakt med tuppen og gjør det mulig for deg å få bedre kontroll over motorsagen i uventede situasjoner.*

    C. **Bruk kun ledeskinner og kjeder som er spesifisert av produsenten, til utskifting.** *Feil utskifting av ledeskinner og kjeder kan medføre at kjeden ryker og/eller tilbakeslag.*

    D. **Følg produsentens anvisninger for sliping og vedlikehold av motorsagkjeden.** *Høydereduksjon på dybdemålet kan medføre økt tilbakeslag.*

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Personlig verneutstyr

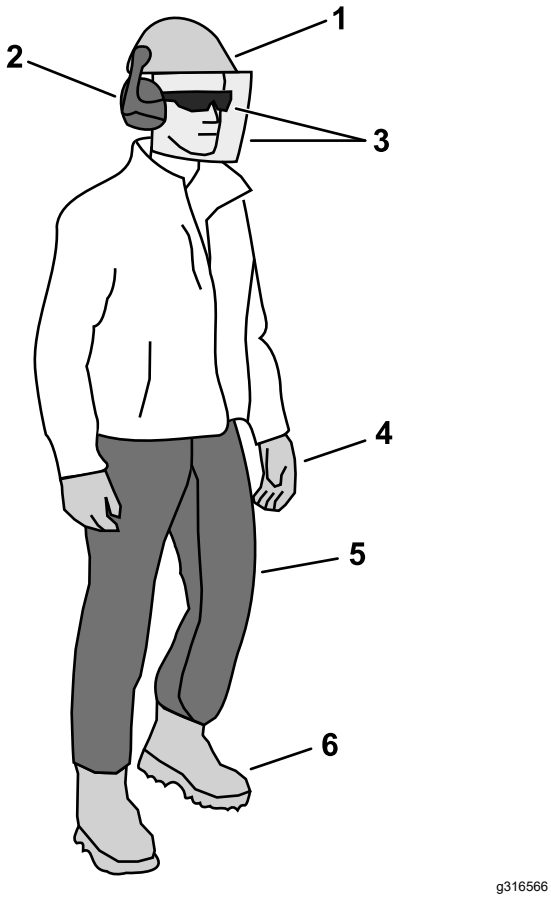

g316566


Figur 3

1. Bruk en hjelm i situasjoner der rusk kan treffe hodet.
2. Bruk hørselsvern
3. Bruk vernebriller og/eller ansiktsskjerm
4. Bruk hansker
5. Bruk vernebukser eller overtrekksbukser
6. Bruk kraftig og sklisikkert fottøy

Symboler på merke

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for operatøren. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

Følgende tabell beskriver sikkerhetssymbolene som vises på merkene.

Merkesymbol på motorsag	Forklaring
	Fare for å kutte hånden
	Hold deg borte fra bevegelige deler.
	Hold alle skydd og verneplater på plass.
	Fare for tilbakeslag
	Du må ikke la sverdtuppen komme i kontakt med gjenstander.
	Ikke bruk motorsagen med kun én hånd.
	Ikke utsett produktet for regn.
	Les *brukerhåndboken*.
	Bruk hørselsvern.
	Bruk vernebriller.
	Du må alltid bruke to hender når du bruker motorsagen.


Montering

Fylle motorsagen med sagkjedeolje

Viktig: **Bruk kun sagkjedeolje (selges separat).**


Fyll motorsagen med sagkjedeolje. Se Kontrollere oljenivået og etterfylle sagkjedeolje (side 18).

Oversikt over produktet

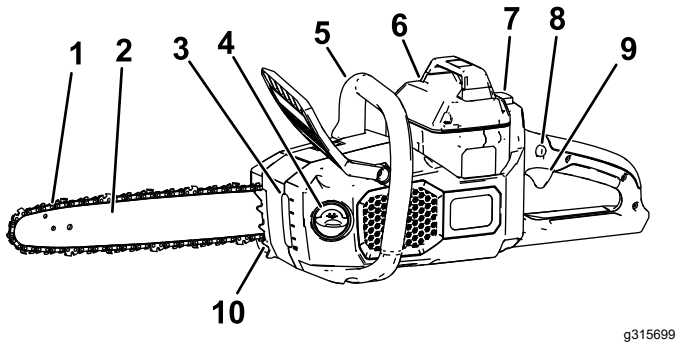

Figur 4
Venstre side

1. Kjede
2. Sverd
3. Oljevindu
4. Oljelokk
5. Fremre håndtak
6. Batteripakke
7. Knappelås
8. Utløserlås
9. Utløser
10. Mothaker

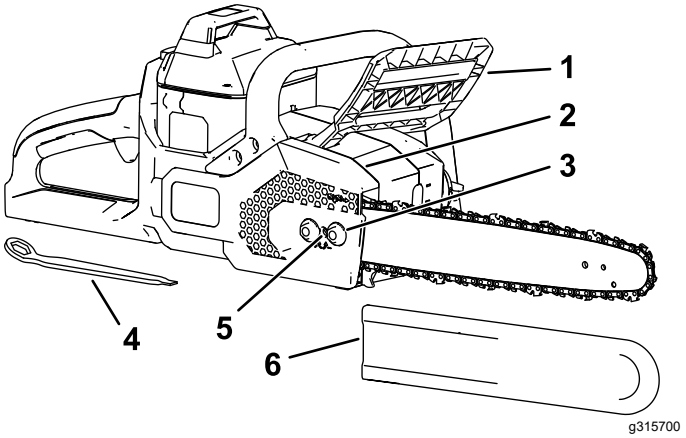

Figur 5
Høyre side

1. Kjedebremse
2. Sidedeksel
3. Fastholdt dekkmutter
4. Flerbruksverktøy (plassert under bakre håndtak)
5. Kjedestrammingsskru
6. Sverddeksel

Spesifikasjoner

Modell	51845T
Sverdlengde (med 88613 og 88614 utstyrt)	40,6 cm
Kjedemål (med 88613 og 88614 utstyrt)	0,11 cm
Kjedeavstand (med 88613 og 88614 utstyrt)	⅜ tomme
Kjedelengde (med 88613 og 88614 utstyrt)	56 koblinger
Merkespenning	Maks. 60 V DC, 54 V DC nominell bruk
Vekt (uten batteri)	4,35 kg
Ladertype	Flex-Force 60 V litiumioneladere
Batteritype	Flex-Force 60 V litiumionebatterier

Passende temperaturområder

Lad/oppbevar batteripakken ved	5 °C til 40 °C*
Bruk batteripakken ved	-30 °C til 49 °C*
Bruk verktøyet ved	0 °C til 49 °C*

*Ladetiden øker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette området.

Oppbevar verktøyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, tørt område.

Tilleggsutstyr/tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner, er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler eller autoriserte Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, må du bare bruke originale Toro-reservedeler og -tilbehør. Det kan være farlig å bruke reservedeler og tilleggsutstyr som er laget av andre produsenter.

Bruk


Før du bruker motorsagen

Før du bruker motorsagen, må du gjøre følgende:

- Kontroller kjedespenningen. Se Justere kjedespenningen (side 20).
- Rengjør motorsagens komponenter. Undersøk dem for sterk slitasje eller skade, og skift dem ut etter behov. Se Vedlikehold av sverd, kjede og drivtannhjul (side 21).
- Kontroller kjeden for skarphet og skade. Skjerp den eller skift ut etter behov. Se Sliping av kjeden (side 22).
- Kontroller oljenivået. Se Kontrollere oljenivået og etterfylle sagkjedeolje (side 18).
- Kontroller kjedebremsen. Se Kontrollere kjedebremsen (side 19).
- Kontroller motorsagen for skade, generell utseende og ytelse, påse at bryterne beveger seg fritt, ventilasjonsåpningene og håndtakene er rene, og at sverdet ikke er bøyd eller skadet.

Starte motorsagen


1. Påse at ventilene på motorsagen er fri for støv og rusk (Figur 6).

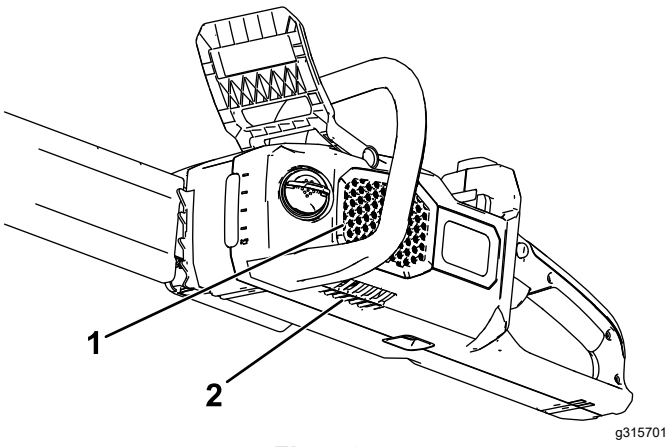

Figur 6


1. Sideventil
2. Bunnventil

2. Sett motorsagen på et plant underlag.
3. Innrett tungen på batteripakken i batterirommet i motorsagen (Figur 7).

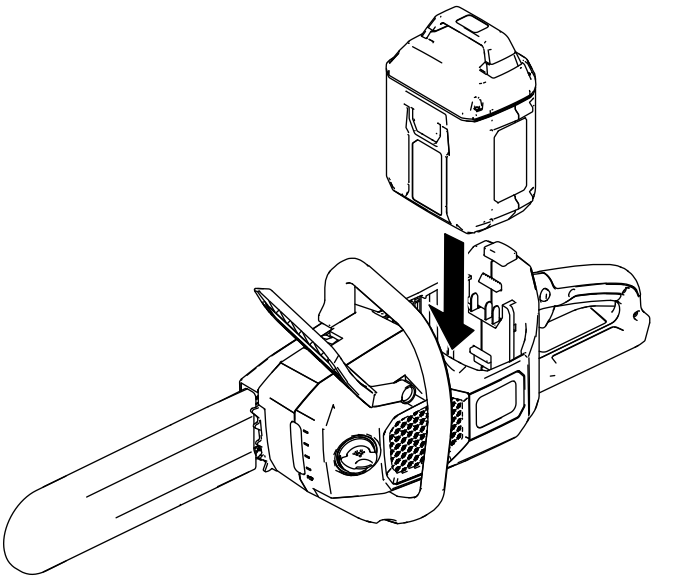

Figur 7


4. Skyv batteripakken inn i batterirommet til batteripakken låses på plass.
5. Fjern det beskyttende dekselet fra kjeden.
6. Pass på at kjedebremsen er i DRIFT-posisjon (Figur 8).

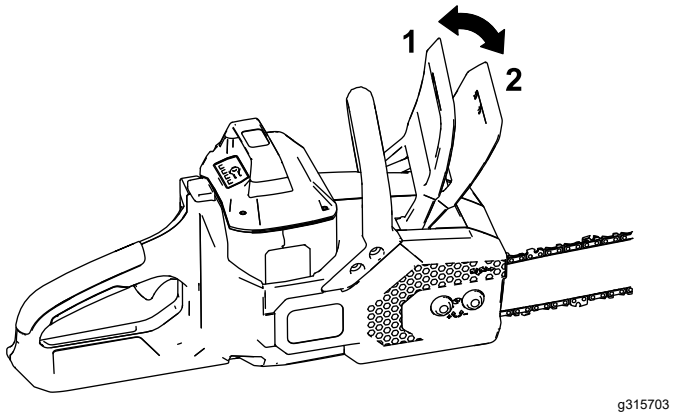

Figur 8

1. Kjedebremse (DRIFT-posisjon).
2. Kjedebremse (STOPP-posisjon)

7. Med venstre hånd på fremre håndtak og høyre på bakre håndtak trykker du på utløserlåsen, og deretter på utløseren (Figur 9).

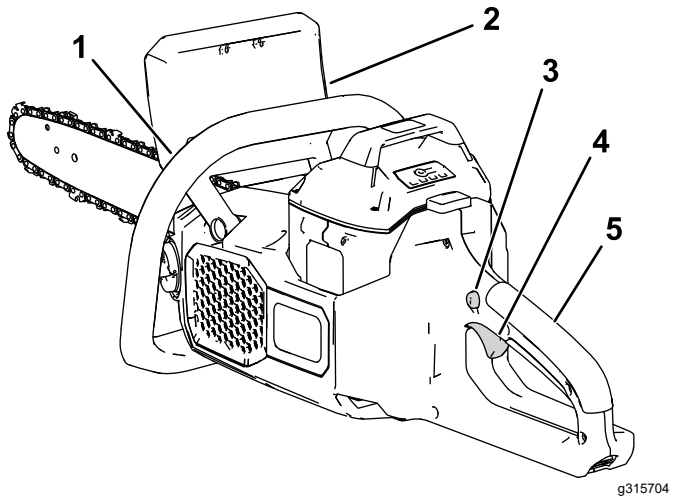

Figur 9

1. Fremre håndtak
2. Kjedebremse
3. Utløserlås
4. Utløser
5. Bakre håndtak

Slå av motorsagen

Når du vil slå av motorsagen, slipper du utløseren.

Når du ikke bruker sagen eller transporterer sagen til eller fra arbeidsområdet, må du alltid flytte kjedebremsen til STOPP-posisjonen (Figur 8) og fjerne batteripakken.

Kutte med motorsagen

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av motorsagen kan medføre alvorlig personskade eller død.

Les og følg bruksanvisningene nøye for å unngå personskader.

⚠ ADVARSEL

Tilbakeslag kan medføre alvorlig skade eller dødsfall for deg.


Du må alltid passe på at kjedebremsesystemet fungerer som det skal, før du tar motorsagen i bruk.

Unngå å berøre gjenstander som skal kuttes, med tuppen av motorsagsverdet.

Det finnes to typer tilbakeslag:

- En rask bevegelse av motorsagen **oppover**, som følger når kjeden kommer i kontakt med en gjenstand ved nesen eller øverst på sverdet.
- En rask bevegelse av motorsagen **bakover**, som følger når kjeden kommer i beknip ved nesen eller øverst på sverdet, av gjenstanden som kuttes.

Figur 10 viser området på sverdet der du må unngå å komme i kontakt med en gjenstand, for å forhindre tilbakeslag.

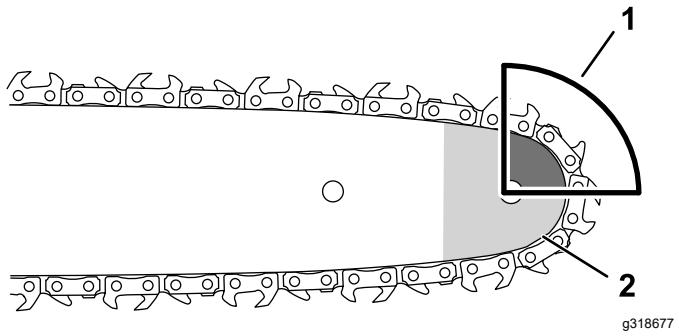


Figur 10

1. Tilbakeslagsområde (tuppen, øverst på sverdet)
2. Tupp

1. Grip tak i motorsagen med to hender, med venstre hånd på fremre håndtak og høyre hånd på bakre håndtak som vist i Figur 11.

   Viktig: **Hold venstre arm rett med albuen låst, for å hjelpe til med å redusere tilbakeslag.**

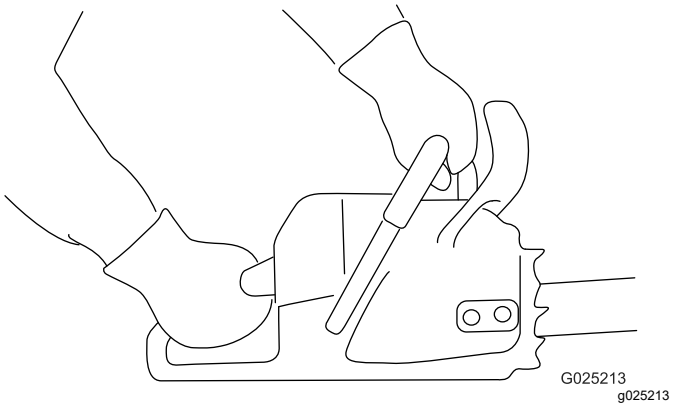


Figur 11

2. Stå på fast, jevn bakke foran treverket som skal kuttes.
3. Stå på **venstre side** av motorsagen **og ikke i kjedens bane**, og plasser deg slik at du har et balansert og stødig fotfeste når du sager.

   Viktig: **Ikke stå på trevirket som du kutter.**
4. Sørg for at du bare kutter det trevirket som du har tenkt å kutte. Ikke la sagkjedet komme i kontakt med bakken, andre trekubber eller andre gjenstander når du kutter.
5. Påse at sagkjedet roterer i full hastighet før du begynner å kutte.
6. Kutt med trevirket nær bakre del av sverdet, i nærheten av mothakene. Gi motorsagen et lett trykk mot trevirket, og la motorsagens vekt hjelpe med kuttingen.

   Merk: Du kan bruke mothakene (Figur 12) til å påføre et lett trykk.

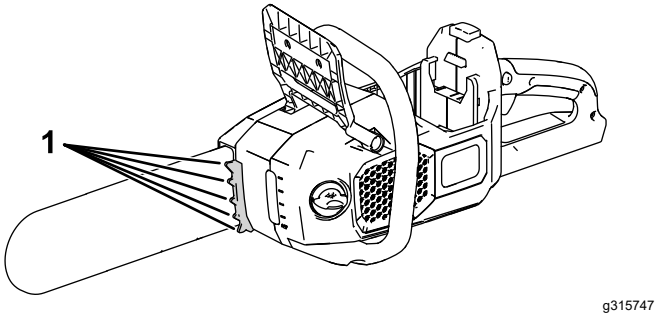

Figur 12

1. Mothaker

7. Hold jevnt trykk på motorsagen gjennom hele kuttet, kutt i en rett linje, og slipp opp trykket ved slutten av kuttet.

Beskjære et tre

⚠ ADVARSEL


Når du skal kutte høyere grener fra et tre uten å stå på bakken, kan du fort befinne deg i en ustabil og utrygg posisjon for håndtering av motorsagen, noe som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfall for deg eller andre.

Når du skal kutte greiner fra et stående tre, gå frem som følger:

- **Du må ikke klatre på stammer eller grener med en motorsag.**
- **Du må ikke strekke deg for langt, og du må bruke begge hendene på motorsagen.**
- **Pass på at alle tilskuere er vekke fra området der det kan falle ned grener.**

1. Ta tak i motorsagen som vist i Figur 11.
2. Når du kutter små grener, bruk lett trykk på grenen som skal kuttes.
3. Ved avkutting av større grener, lager du et lite kutt fra undersiden og deretter fullfører du kuttet fra toppen av grenen.
   A. Kutt fra undersiden av grenen ca. 15 cm fra stammen. Kutt en tredjedel gjennom greinen.
   B. Kutt 5 til 10 cm lengre ute på greinen og fra oversiden. Kutt greinen til den faller.
   C. Beskjær grenstubben nær trestammen (Figur 13).

   Viktig: **Ikke kutt stubben helt tett i trestammen, ei heller la en stor stubbe stå igjen; dette skader treet.**

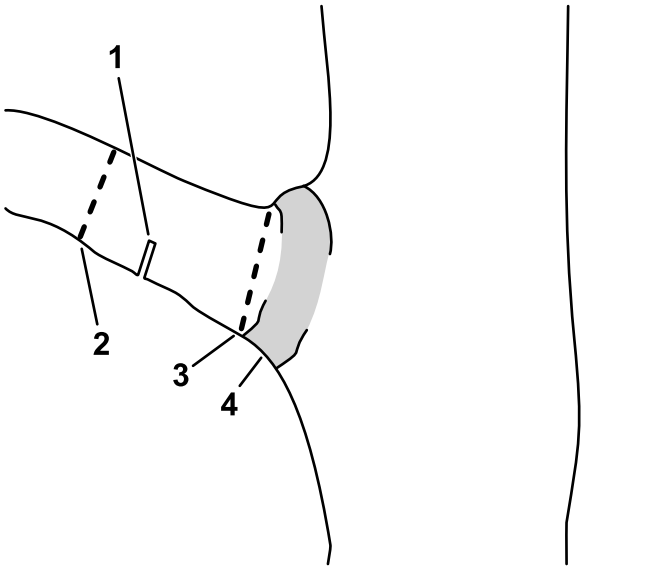

Figur 13

1. Første underkutt for avlastning
2. Andre kutt helt gjennom
3. Endelig beskjæring for å fjerne grenstubben
4. Grenens «krage» (overgangen mellom trestamme og grenstubbe)

Felle et tre

⚠ ADVARSEL

Nedkutting av stående trær krever ekspertise og medfører farer.


- **Før du prøver å kutte ned et stort tre, bør du praktisere å kutte noen grener, forgreininger eller små vedkubber for å bli kjent med motorsagen.**
- **Du må ikke bruke motorsagen til å felle trær som har en større diameter enn lengden på sverdet.**

⚠ FARE

Løse eller sammenfiltrede grener over deg kan ristes løs av vibrasjoner fra kuttingen, og kan forårsake alvorlig personskade eller død.


Sjekk alltid over hodehøyde for løse og sammenfiltrede grener før du kutter. Hvis du ser noen løse stubber eller grener, må du fjerne dem før du kutter.

Skikkelig operatørstilling ved felling av trær vises i Figur 14.

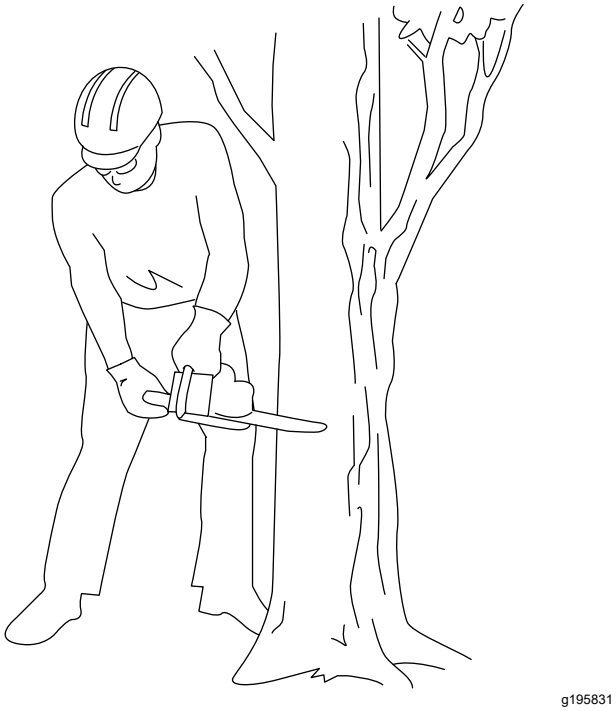

Figur 14

1. Fastslå hvilken retning treet vil falle i. Ta følgende variabler i betraktning:
   - Vindretning
   - Tyngre grener på den ene siden av treet
   - Treets naturlige vinkel (hvis aktuelt)
2. Gjør klart for deg selv en trygg tilbaketrekkingsvei, vekk fra fareområdet. Se Figur 15.

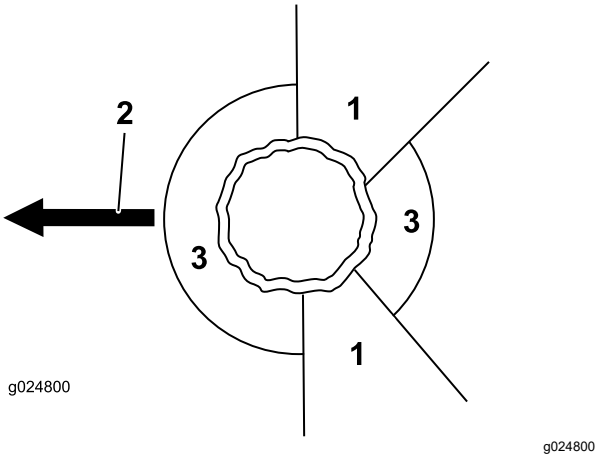


Figur 15

1. Tilbaketrekkingsvei (en 45° vinkel på motsatt side av den planlagte fallretningen)
2. Planlagt fallretning
3. Fareområde

3. Ta tak i motorsagen som vist i (Figur 11).
4. Foreta det første kuttet en tredjedel av veien gjennom treets diameter på den siden du vil at treet skal falle (Figur 16).

   Merk: Når du kutter slik, hindrer dette at motorsagen kommer i klemme når du foretar det neste kuttet.

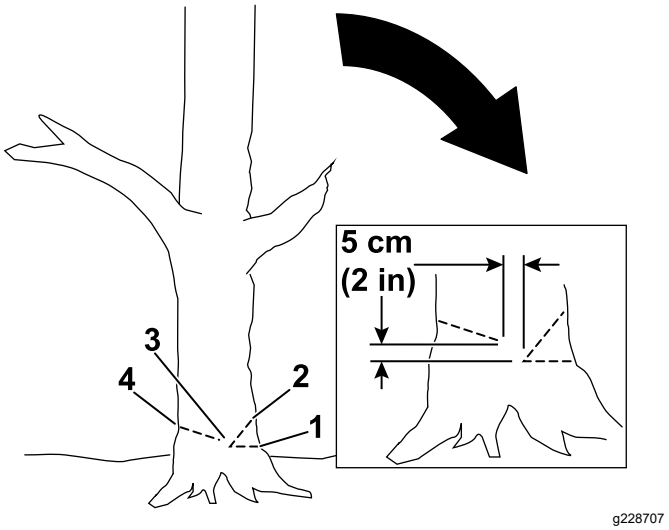

Figur 16

1. Første kutt
2. Andre kutt
3. Hengsel
4. Baksidekutt

5. Lag et andre kutt for å forme et hakk, ved å starte kuttet minst 5 cm ovenfor og vekke fra det første kuttet (Figur 16).

   Viktig: **Pass på at det første snittet og det andre snittet møtes på samme sted, og danner et rent hakk.**
6. Foreta baksidekuttet fra motsatt side av hakket og omtrent 5 cm høyere enn det nederste hakket, som vist i Figur 16.


   Viktig: **Stopp det tredje kuttet 2,5 til 5 cm fra hakket for å forme et hengsel mellom kuttene (Figur 16). Dette hindrer treet fra å falle i feil retning eller å vri seg når det faller.**

   Merk: Når baksidekuttet nærmer seg hekten (Figur 16), skal treet begynne å falle.
7. Når treet begynner å falle, trekker du tilbake motorsagen, slår den av, legger den ned og trekker deg tilbake den veien du fastsatte i trinn 2.

   Viktig: **Dersom treet begynner å helle i en uønsket retning, må du stoppe kuttingen umiddelbart, slå av motorsagen, legge fra deg motorsagen, og bruke en kile til å åpne det bakre kuttet og skyve treet i ønsket retning.**


Kvisting av et felt tre

1. Ta tak i motorsagen som vist i Figur 11.
2. Fra treets base og opp kutter du av de mindre forgreiningene av treet som ikke støtter treets vekt mot bakken (Figur 17).
3. Kutt de store forgreningene treet støtter seg på fra undersiden og opp, slik at greinen ikke kniper sagbladet (Figur 18).

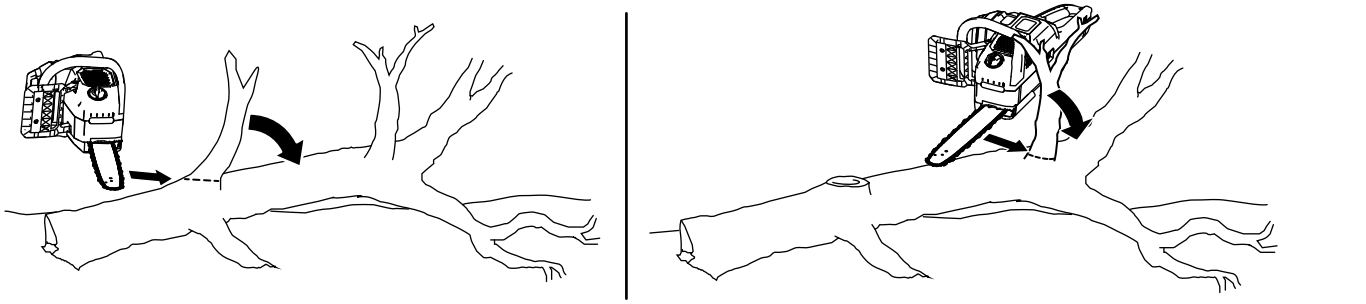

g316601

Figur 17

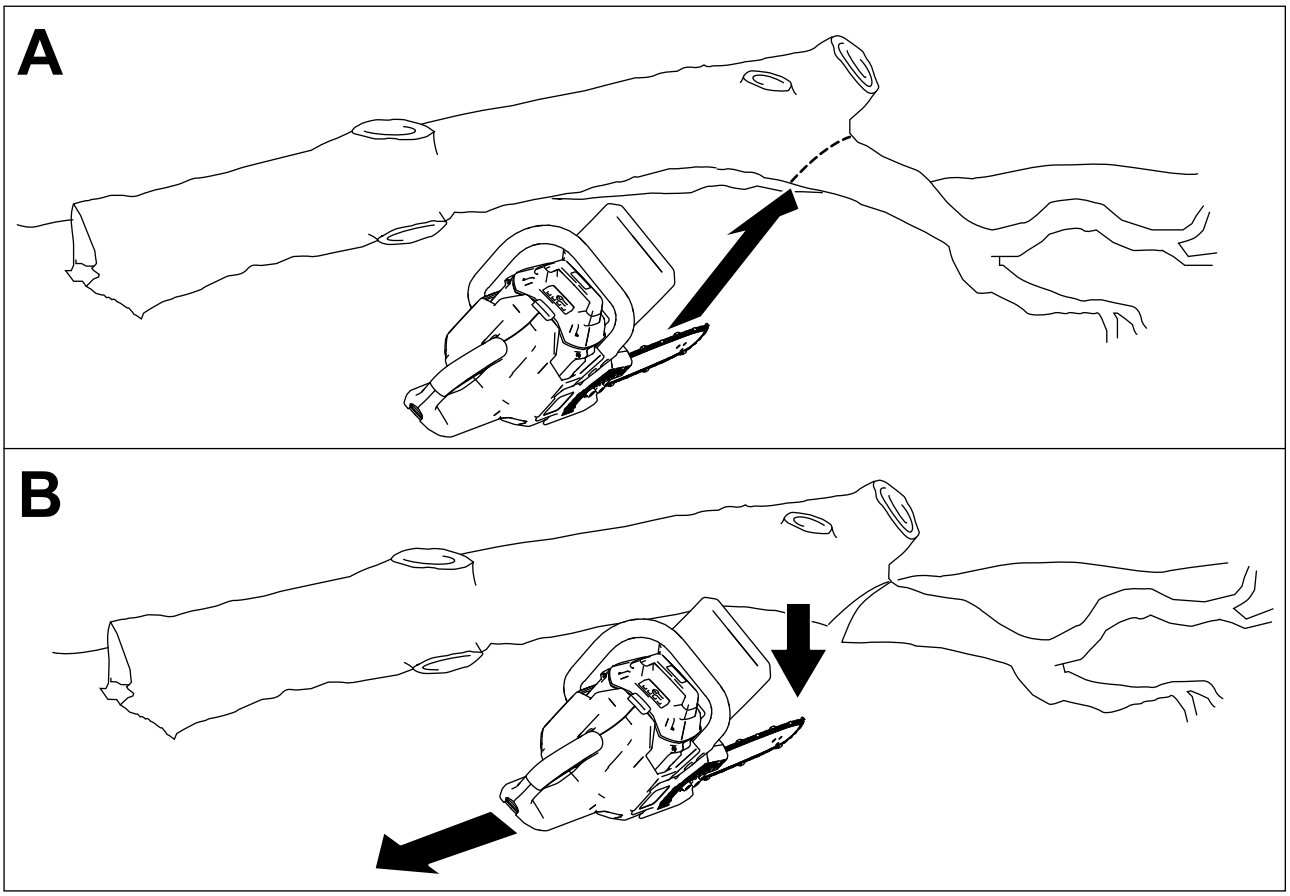

g315751

Figur 18


Lengdekapping av en tømmerstokk

Når du kapper en trekubbe, må du notere deg hvor kubben støttes og hvor det er en belastning på kubben. Kutt kubben slik at sverdet ikke kommer i klem når endene faller.

Viktig: **Dersom motorsagen setter seg fast i kuttet, må du ikke prøve å frigjøre den ved å kjøre motoren. Slå av sagen, fjern batteriet, og bruk så en kile til å presse opp kuttet og frigi sagen.**

Hvis du holder på å kutte grener fra et felt tre eller du kutter en tømmerstokk i kortere lengder, må du støtte stokken over bakken (fortrinnsvis på en sagbukk).


- Hvis stokken støttes i begge ender, men ikke i midten, blir det belastning på midten av stokken.
  - Begynn fra oversiden og kutt omtrent en tredjedel gjennom stokken (Figur 19A).
  - Gjør neste kutt fra undersiden for å komme det første kuttet i møte (Figur 19B). Dette hindrer at stokken klemmer fast sagen.

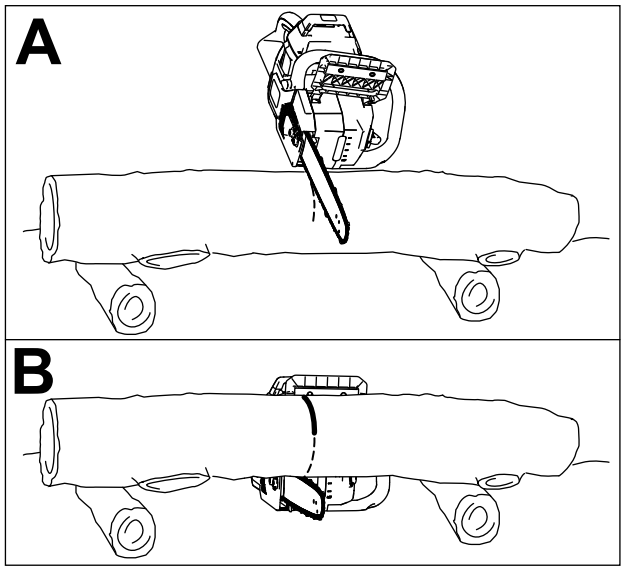

g315765

Figur 19

- Hvis stokken er støttet på én enkelt ende, ligger belastningen på den frie enden av stokken.
  - Start fra undersiden og kutt omtrent en tredjedel gjennom stokken.
  - Gjør neste kutt fra oversiden for å komme det første kuttet i møte. Dette hindrer at stokken klemmer fast sagen.
- Hvis stokken er støttet oppe fra bakken hele lengden, uten en tung belastning på stokken noe sted, kutter du gjennom hele stokken ovenfra og ned.
- Hvis stokken ligger i en bakke, må du alltid stå på oversiden av stokken (Figur 20).

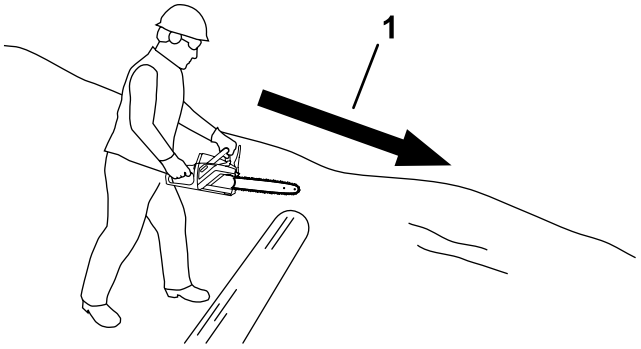


g315767

Figur 20

1. Retning på bakkehelling

- Hvis hele lengden av stokken ligger på et flatt, jevnt underlag, må du klippe en tredjedel av diameteren fra toppen, og deretter rulle stokken over og foreta et nytt kutt for å komme det første kuttet i møte (Figur 21).

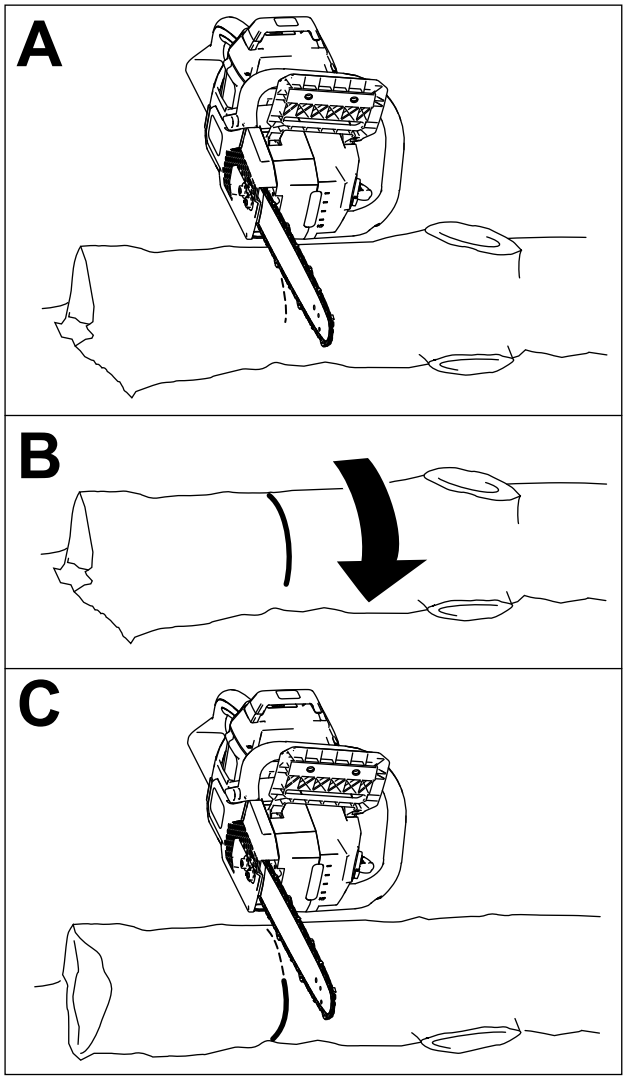


g315766

Figur 21

Montere batteripakken

1. Sett motorsagen på et plant underlag.
2. Innrett tungen på batteripakken i batterirommet i motorsagen (Figur 22).

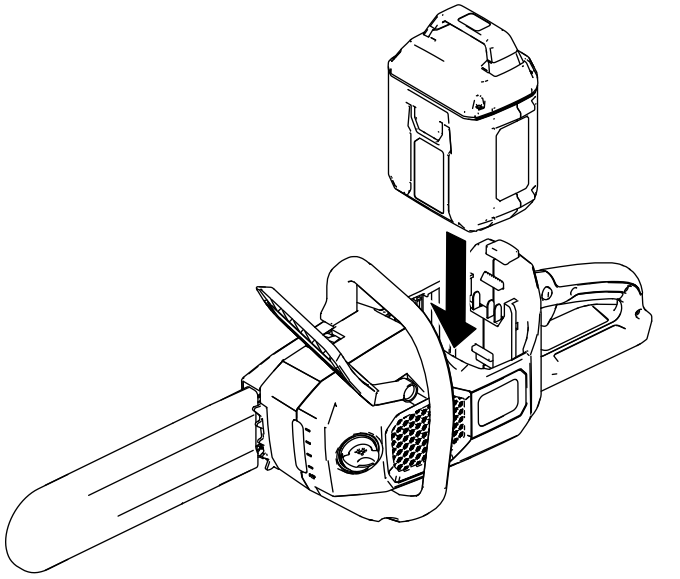


g315702

Figur 22

3. Skyv batteripakken inn i batterirommet til batteripakken låses på plass.

Fjerne batteripakken

1. Sett motorsagen på et plant underlag.
2. Trykk ned låsen og ta batteripakken ut av batterirommet.

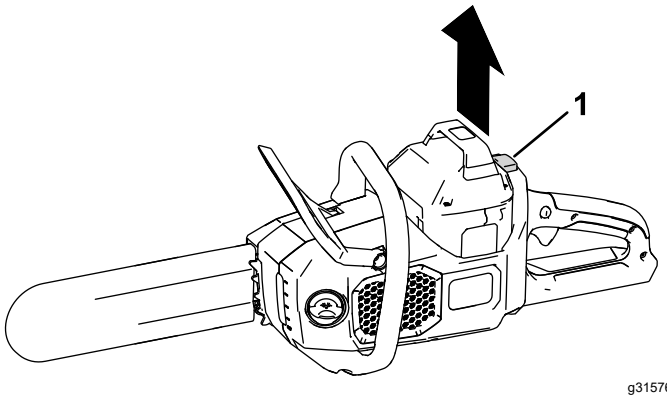

g315763

Figur 23

1. Lås

Vedlikehold

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig	• Kontroller oljenivået og fyll om nødvendig på sagkjedeolje. • Kontroller kjedebremsen. • Kontroller at oljen flyter ut til kjeden. • Kontroller kjedespenningen, og juster den om nødvendig. • Påse at sverdet er rett og uskadet • Kontroller at kjeden er skarpslipt. Ta kontakt med et autorisert serviceverksted for å få kjeden slipt eller skiftet ut.
Etter hver gang batteriet er tømt	• Kontroller oljenivået og fyll om nødvendig på sagkjedeolje. • Kontroller kjedebremsen. • Kontroller kjedespenningen, og juster den om nødvendig.
Årlig eller før lagring	• Utfør vedlikehold på sverd, kjede og drivtannhjul. • Kontroller at kjeden er skarpslipt. Ta kontakt med et autorisert serviceverksted for å få kjeden slipt eller skiftet ut.


Kontrollere oljenivået og etterfylle sagkjedeolje

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Etter hver gang batteriet er tømt

Viktig: **Bruk kun sagkjedeolje (selges separat).**

1. Slå av motorsagen, og fjern batteripakken. Se Fjerne batteripakken (side 17).
2. Kontroller oljenivået i vinduet. Hvis oljen ikke fyller vinduet, fyller du på sagkjedeolje etter behov (Figur 24).

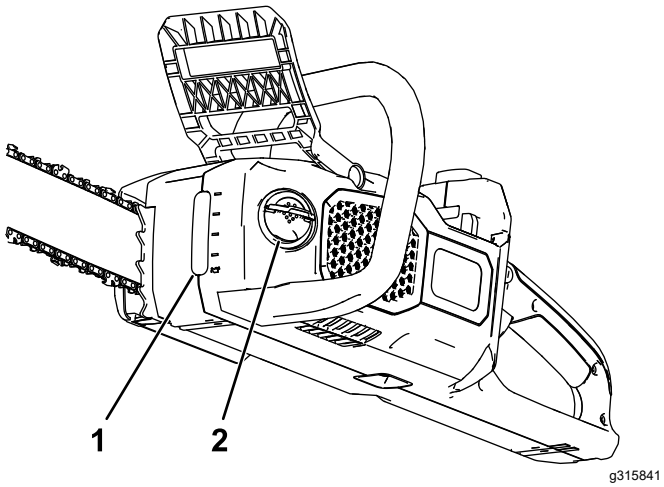

Figur 24

1. Oljevindu
2. Oljelokk

3. Sett motorsagen på et plant underlag med oljelokket vendt oppover.
4. Rengjør området rundt oljelokket (Figur 24).

Merk: Pass på at det ikke kommer smuss/treflis inn i oljetanken.

5. Brett ut vingemutteren på oljelokket. Ta av lokket og fyll motorsagens sagkjedeoljetank (Figur 24).

Viktig: **Du må ikke fylle på mer olje i motorsagen, enn til nederst på fyllhalsen.**


6. Rydd opp i all sølt olje, fest oljelokket og brett inn igjen vingemutteren.
7. Pass på at oljen flyter ut til kjeden. Se Kontrollere flyten av sagkjedeolje (side 19).

Kontrollere kjedebremsen

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Etter hver gang batteriet er tømt

1. Koble inn kjedebremsen ved å flytte kjedebremsen fremover til STOPP-posisjon (Figur 25).

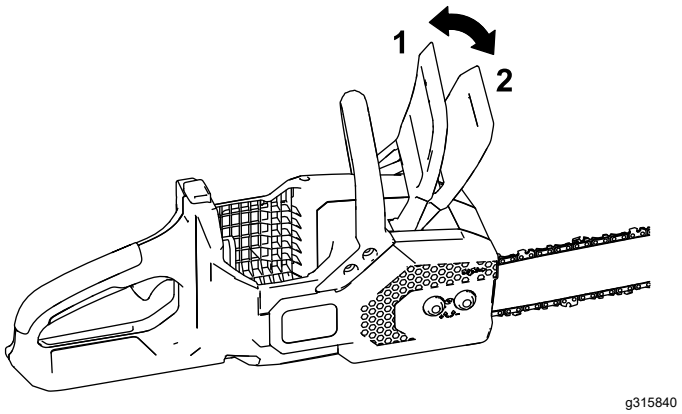

Figur 25


1. Kjedebremse (DRIFT-posisjon).
2. Kjedebremse (STOPP-posisjon)

2. Forbered testing av motorsagens drift. Se Før du bruker motorsagen (side 10).
3. Prøv å starte motorsagen. Hvis den starter, må du ta den til et autorisert serviceverksted for reparasjon.
4. Koble fra kjedebremsen ved å flytte kjedebremsen bakover til DRIFT-posisjon (Figur 25).

Kontrollere flyten av sagkjedeolje

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

1. Forbered deg på å bruke motorsagen. Se Før du bruker motorsagen (side 10).
2. For å sjekke at oljen strømmer til kjeden, kan du peke tuppen av motorsagen noen centimeter fra en overflate (f.eks. papir, papp, trestubbe) og kjøre motorsagen. Du skal kunne se en lett spray av olje på overflaten (Figur 26).

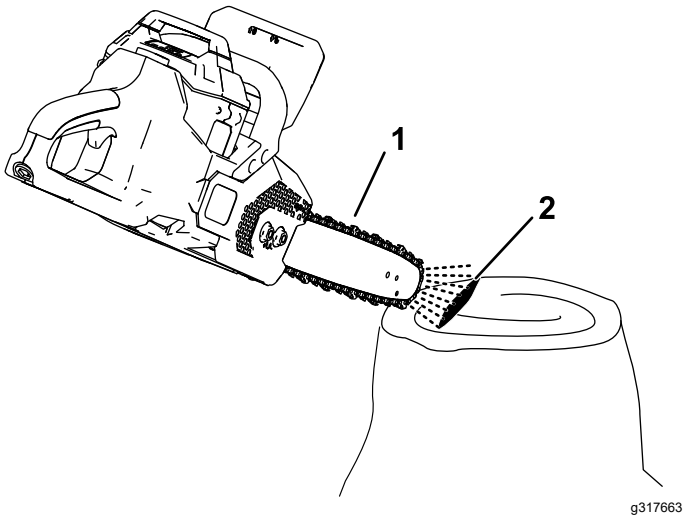

Figur 26

1. Kjør motorsagen ca. fem centimeter fra en overflate.
2. Hvis oljen flyter som den skal, vil noe olje sprute av kjeden og samle seg.

3. Hvis oljen ikke flyter ut, må du sjekke om det er olje i tanken og at området under sidedekslet er rent. Se Kontrollere oljenivået og etterfylle sagkjedeolje (side 18) og Vedlikehold av sverd, kjede og drivtannhjul (side 21).

Justere kjedespenningen

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Etter hver gang batteriet er tømt

Pass på at kjeden er riktig strammet.

En løs kjede vil forkorte levetiden til drivtannhjulet og sverdet og kan forårsake at kjeden ramler av.

En overstrammet kjede overoppheter sverdet og kjeden, noe som forårsaker raskere slitasje, og kan brenne ut motoren eller slite kjeden.

Kjedespenningen er riktig når du kan bruke hånden (med hansker) til å trekke kjeden jevnt rundt sverdet. Kjeden skal bli værende i kontakt med den nedre kanten av sverdet.

Sjekk også kjedespenningen til en ny kjede etter et par kutt. Det er vanlig at en ny kjede strekker seg og krever justering etter noen få kutt.


⚠ FARE

Kontakt med sagtennene på kjeden kan forårsake alvorlig personskade.

- **Fjern batteribakken før du justerer eller utfører vedlikehold på motorsagen.**
- **Du må alltid bruke hansker når du justerer eller utfører vedlikehold på motorsagen.**

1. Plasser motorsagen på et plant underlag, og fjern batteripakken. Se Fjerne batteripakken (side 17).
2. La sagkjeden kjøle ned.

   Viktig: **Ikke stram en varm kjede. Etter hvert som den kjøler seg ned, kan den krympe, noe som vil resultere i en overstrammet kjede.**
3. Inspiser sverdet for bøy eller skade. Skift ut om nødvendig.
4. Pass på at kjedebremsen er i DRIFT-posisjon (Figur 25).
5. Ved hjelp av det medfølgende verktøyet løsner du de fastholdte mutterne på sidelokket. Men ikke fjern det (Figur 28).
6. Hold oppe tuppen av sverdet (Figur 27).

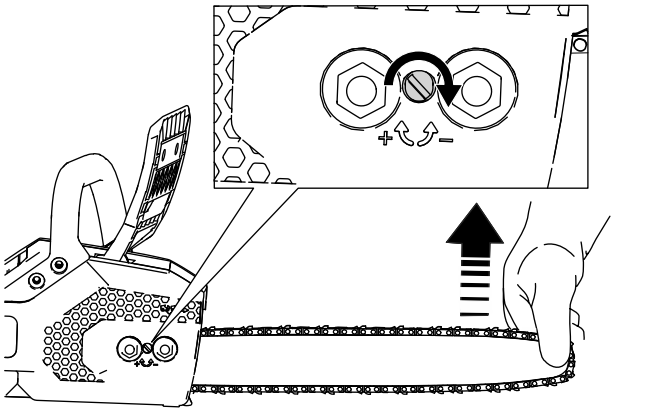

Figur 27

7. Bruk det medfølgende verktøyet og juster kjedespenningen. Fest deretter sidelokket til motorsagen ved å stramme opp de fastholdte mutterne (Figur 28).
   - **For å stramme kjeden** dreier du strammeknotten med urviseren (Figur 27).
   - **For å løsne kjeden** dreier du strammeknotten mot urviseren.

   Juster kjedespenningen til kjedet berører nedre kant av sverdet. Trekk deretter kjeden vekk fra nedre kant av sverdet. En korrekt justert kjede kan kun dras 3,2 til 6,4 mm vekk fra sverdet, og spretter tilbake på plass når den slippes.

   Hvis kjedet ikke er skikkelig strammet, løsner du sidelokket og gjentar trinn 5 til og med 7.
8. Bruk hanske på den hånden du trekker kjettingen rundt sverdet med. En korrekt strammet kjede skal være i kontakt med den nedre kanten av sverdet.
9. Sjekk på nytt hvor stram kjeden er, og gjenta prosedyren om nødvendig.

Vedlikehold av sverd, kjede og drivtannhjul

Årlig eller før lagring


⚠ FARE

Kontakt med sagtennene på kjeden kan forårsake alvorlig personskade.

- **Fjern batteribakken før du justerer eller utfører vedlikehold på motorsagen.**
- **Du må alltid bruke hansker når du justerer eller utfører vedlikehold på motorsagen.**

1. Sett motorsagen på et plant underlag, og fjern batteripakken. Se Fjerne batteripakken (side 17).
2. Fjern sidedekslet ved å løsne de to fastholdte mutterne som fester dekslet (Figur 28).


   Merk: De to fastholdte mutterne sitter fast i sidedekslet. Løsne på dem til dekslet kan fjernes.

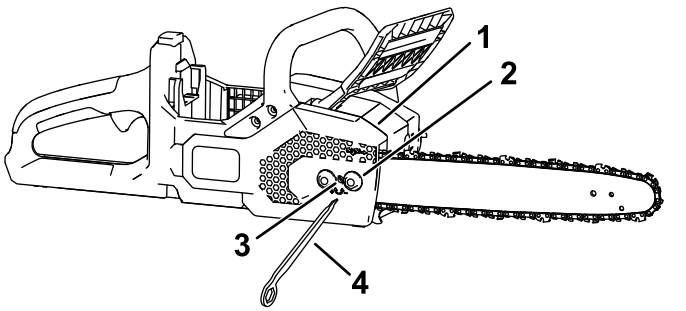

Figur 28

1. Deksel
2. Fastholdt mutter
3. Kjedestrammingsskru
4. Multiverktøy

3. Løsne kjeden ved å drene kjedestrammeskruen mot klokken (Figur 28).
4. Skill kjeden fra sverdet, og sett dem til side.
5. Fjern låseringen og drivtannhjulet fra motorsagen (Figur 29).
6. Rengjør rusk fra området under sidedekslet.
7. Inspiser drivtannhjulet. Hvis det er kraftig slitt, eller skadet, skift det ut.
8. Sett på plass drivtannhjulet og festeringen.
9. Kontroller oljeutløpet (Figur 29) for rusk, og rengjør området etter behov.

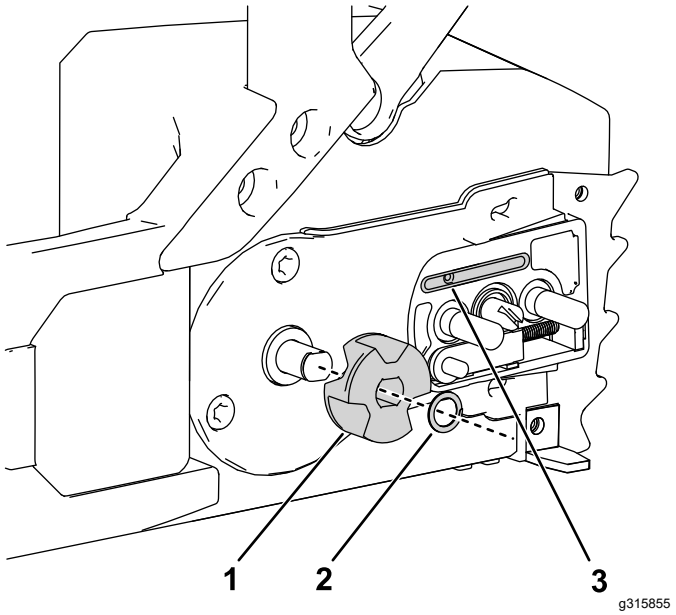

Figur 29

1. Drivtannhjul
2. Klemme
3. Oljeutløpet

10. Rengjøre sverdet og kjeden. Bruk en ståltråd eller et lite, flatt skrujern for å fjerne smuss og rusk fra sporene langs kanen av sverdet. Begynn ved tannhjulet i fronten og arbeid deg bakover.

    Påse at oljekanalen i sverdet som ligger på linje med oljeutløpet på motorsagen, er ren, slik at oljen kan flyte fritt til kjeden (Figur 30).



Figur 30

Innvendige deler av sverdet vist

1. Pass på at denne kanalen som er tilkoblet oljeutløpet, er ren.
2. Påse at sverdtannhjulet er rent og roterer fritt.

11. Inspiser sverdet og kjeden. Dersom sverdet eller sporene er skadet, eller hvis tannhjulet i fremre ende ikke roterer fritt, må sverdet skiftes ut. Hvis kjeden er kraftig slitt eller skadet, skift den ut.
12. Installer sverdet og kjedet. Se Montere sverd og kjede (side 22).
13. Pass på at oljen flyter ut til kjeden. Se Kontrollere flyten av sagkjedeolje (side 19).


Montere sverd og kjede

⚠ FARE

Kontakt med sagtennene på kjeden kan forårsake alvorlig personskade.

- **Fjern batteribakken før du justerer eller utfører vedlikehold på motorsagen.**
- **Du må alltid bruke hansker når du justerer eller utfører vedlikehold på motorsagen.**

1. Hvis sidedekslet er montert på maskinen, løsner du de to fastholdte mutterne som fester sidedekslet til maskinen, og fjerner det (Figur 31A og Figur 31B).
2. Plasser kjeden rundt drivtannhjulet foran på sverdet, **, med skjærekanten på sagtennene på den øvre delen av sverdet vendt fremover,** som vist i diagrammet på sidedekslet av motorsagen (Figur 31C).

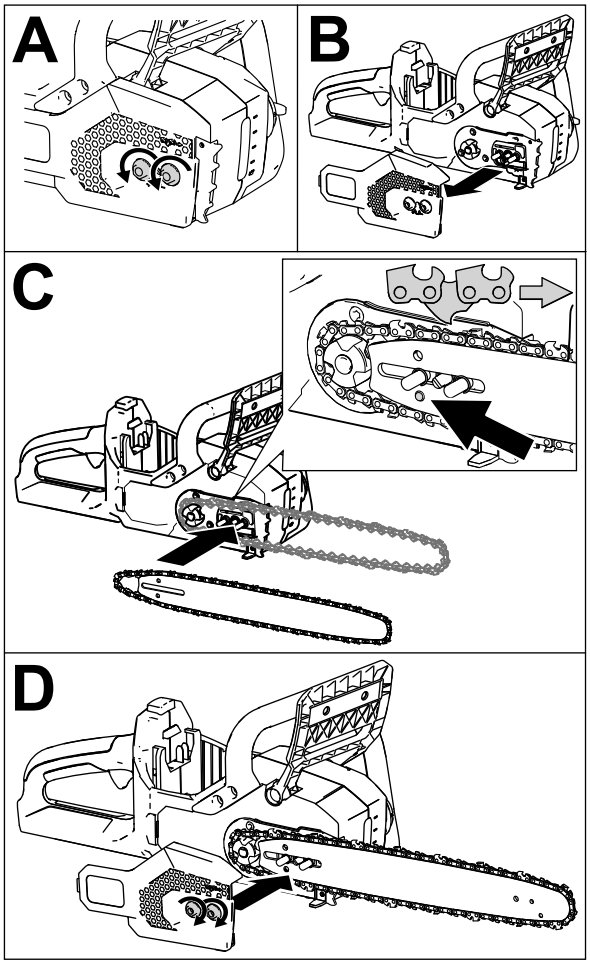

g315857

Figur 31

3. Mat kjeden rundt sverdet, og innrett kjedetennene i sporet på sverdet.

   Merk: Hvis du skal installere en ny kjede, snur du sverdet for å unngå ujevn slitasje.
4. Plasser den åpne løkken av kjeden (som ikke er på sverdet) rundt drivtannhjulet på motorsagen, og monter sverdet og den festede kjeden på motorsagen, som vist i Figur 31C.

   Viktig: **Pass på at kjedejusteringstappen er satt inn i hullet som anvist av pilen i Figur 31C. Det kan være at du må dreie kjedestrammingsknotten for å få tappen til å passe inn i hullet på sverdet.**
5. Monter sidedekslet, men ikke stram til de fastholdte mutterne helt (Figur 31D).
6. Justere kjedespenningen, se Justere kjedespenningen (side 20).

Sliping av kjeden

Årlig eller før lagring

En skarp kjede sikrer bedre kuttytelse og lengre batterilevetid.

Kjeden må skjerpes eller skiftes ut hvis du må bruke makt på trevirket, eller hvis det produseres sagmugg istedenfor store trefliser.

Ta kontakt med et autorisert serviceverksted for å få kjeden slipt eller skiftet ut.

Service

Dersom motorsagen trenger service, må du ta den til et autorisert serviceverksted.

Lagring


Viktig: **Oppbevar maskinen, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner (side 10).**

Viktig: **Hvis du skal oppbevare batteripakken i lavsesongen, må du lade den opp til én eller to LED-indikatorer lyser grønt på batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Når du vil bruke maskinen igjen, lader du batteripakken til den venstre indikatorlampen på laderen blir grønn eller alle fire LED-indikatorene på batteriet blir grønne.**

- Koble maskinen fra strømforsyningen (dvs. fjern batteripakken), og kontroller det for skade etter bruk.
- Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.
- Ikke oppbevar maskinen med batteripakken montert.
- Oppbevar maskinen, batteripakken og batteriladeren på et godt ventilert sted som er utilgjengelige for barn.
- Hold maskinen, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.
- For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du ikke oppbevare batteripakken utendørs eller i kjøretøy.
- Oppbevar maskinen, batteripakken og batteriladeren i et lukket rent og tørt område.

Klargjøre batteripakken for resirkulering

Viktig: **Når du fjerner batteripakken, dekk polene på batteripakken med kraftig teip. Ikke forsøk å ødelegge eller demontere batteripakken eller fjerne noen av komponentene.**



Ta kontakt med lokale myndigheter eller et autorisert forhandlerverksted eller forhandler hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan resirkulere batteriet på en forsvarlig måte.

	Litiumionbatteripakker merket med Call2Recycle-merket kan resirkuleres hos enhver deltakende forhandler eller batteriresirkuleringsanlegg i Call2Recycle-programmet (kun USA og Canada). Hvis du vil finne en deltakende forhandler eller et anlegg nærmest deg, kan du ringe 1-800-822-8837 eller gå til www.call2recycle.org.
	Litiumionbatteripakker merket med High Energy Battery (HEB)-seglet som vist her, og alle 60 V Flex-Force-batterier 6,0 Ah eller høyere, kan resirkuleres hos enhver deltakende forhandler i Call2Recycle HEB-programmet. Gå til www.hebattery.org for å finne nærmeste deltakende forhandler.

Hvis du ikke finner en deltakende forhandler eller anlegg i nærheten, eller har spørsmål om hvilket resirkuleringsprogram batteripakken din kan kvalifisere for, kan du gå til kundestøttesiden som er oppført i brukerhåndboken for verktøyet/utstyret ditt, for mer informasjon om hvordan du resirkulerer batteripakken på en ansvarlig måte.

Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, kan du kontakte ditt autoriserte forhandlerverksted eller forhandler for mer informasjon om hvordan du resirkulerer batteripakken på en ansvarlig måte.

Feilsøking

Utfør kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må utføres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan løse problemet selv.

Fjern alltid batteriet fra verktøyet når du feilsøker, inspiserer, vedlikeholder eller rengjør det.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Motorsagen går ikke eller går ikke uten avbrudd.	1. Batteripakken har lav lading. 2. Batteripakken sitter ikke skikkelig på plass. 3. Batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet. 4. Batteripakken har overskredet grensene for høye ampere. 5. Det er fuktighet på ledningene til batteripakken. 6. Kjedebremsen er koblet inn. 7. Det er rusk under dekselet.	1. Lad batteripakken. 2. Påse at batteripakken er satt helt inn i batterirommet. 3. Flytt batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C. 4. Slipp ut utløseren, og trykk så inn utløserbryteren. 5. La batteripakken tørke eller tørk den tørr. 6. Koble ut kjedebremsen ved å flytte kjedebremsen bakover. 7. Fjern dekselet, og rengjør for rusk.
Motorsagen går, men kjeden roterer ikke.	1. Kjeden sitter ikke skikkelig på drivtannhjulet. 2. Det er rusk under dekselet.	1. Monter kjeden og påse at kjedestykkene sitter skikkelig på drivtannhjulet. 2. Fjern dekselet, og rengjør for rusk.
Kjedebremsen kobles ikke inn.	1. Kjedebremsen er skadet.	1. Ta umiddelbart motorsagen til et autorisert forhandlerverksted.
Motorsagen kutter ikke riktig.	1. Kjeden er ikke riktig strammet. 2. Kjedet er sløvt eller skadet. 3. Sverdet er bøyd eller sporene er skadet. 4. Kjeden er montert bak frem. 5. Kjeden smøres ikke på riktig måte.	1. Juster kjeden til riktig stramming. 2. Skift ut kjeden. 3. Skift ut sverdet 4. Monter kjeden riktig. 5. Kontroller oljenivået, og pass på at oljen flyter ut til kjeden.
Kjedeoljen smører ikke skikkelig.	1. Oljenivået er lavt. 2. Oljeutløpet er tilstoppet. 3. Det er rusk under dekselet. 4. Oljekanalen eller -sporet i sverdet er tilstoppet.	1. Kontroller oljenivået. 2. Fjern rusk fra oljeutløpet. 3. Fjern dekselet, og rengjør for rusk. 4. Fjern rusk i sverdet.
Batteripakken lades raskt ut.	1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet. 2. Kjedet er sløvt eller skadet. 3. Sverdet er bøyd eller sporene er skadet. 4. Maskinen er overbelastet. 5. Kjeden smøres ikke på riktig måte.	1. Flytt batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C. 2. Skift ut kjeden. 3. Skift ut sverdet 4. Bruk mindre makt når du kutter. 5. Kontroller oljenivået, og pass på at oljen flyter ut til kjeden.