Form No. 3480-292 Rev B


TORO®

Count on it.

Návod k obsluze

Axiální fukar se systémem napájení Flex-Force Power System® 60 V MAX

Číslo modelu 51900T—Výrobní číslo 326000000 a vyšší

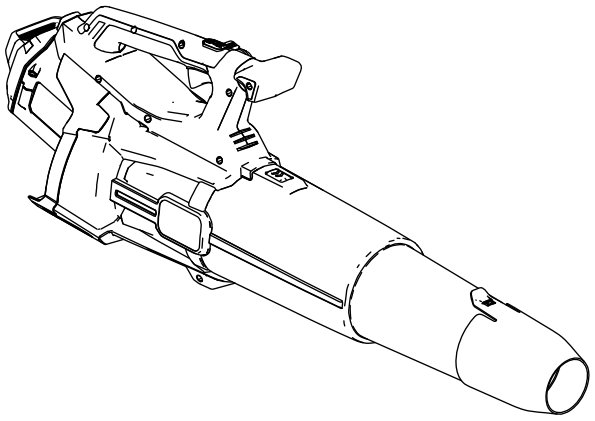

Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.
Překlad originálu (CS)

3480-292



Potřebujete-li pomoc, navštivte webové stránky www.Toro.com/support, kde najdete instruktážní zdroje, nebo se před vrácením tohoto výrobku obraťte na autorizovaného servisního prodejce.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Úvod

Tento fukar je určen pro soukromé majitele pozemků, kteří chtějí dle vlastní potřeby odstraňovat nečistoty v podobě listí apod. ve venkovním prostředí. Slouží pro použití se 60V lithium-iontovými akumulátory Flex-Force™. Tyto akumulátory lze nabíjet pouze pomocí nabíječek lithium-iontových akumulátorů Flex-Force 60 V. Používání těchto výrobků pro jiné účely, než ke kterým jsou určeny, může být nebezpečné pro uživatele a přihlížející osoby.

Model 51900T nezahrnuje akumulátor ani nabíječku akumulátorů.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili nástroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a poškození nástroje. Za řádnou a bezpečnou obsluhu výrobku nesete odpovědnost vy.

Více informací včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a údajů o příslušenství naleznete na stránce www.Toro.com. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.

Překlad originálu (CS)
Vytištěno v Číně
Všechna práva vyhrazena

3480-292

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis společnosti Toro a uveďte modelové a sériové číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění modelového a sériového čísla na výrobku. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Důležité: **Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního telefonu můžete naskenovat QR kód (dle výbavy) na štítku sériového čísla.**

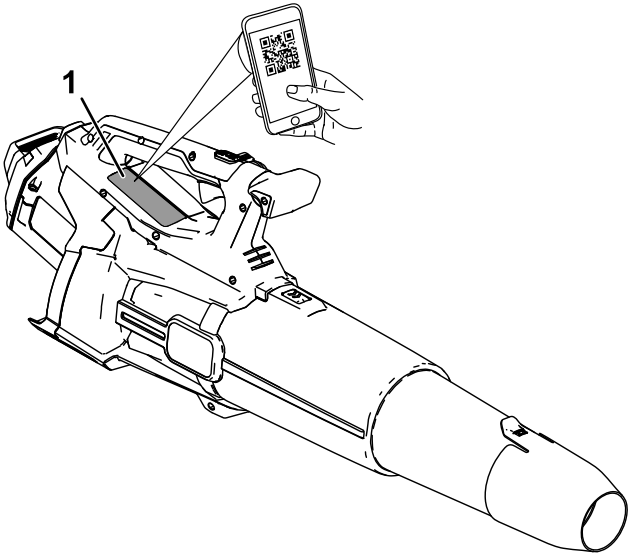

g472719

Obrázek 1

1. Umístění modelového a sériového čísla.

Číslo modelu _____

Výrobní číslo _____

Varovný bezpečnostní symbol

Varovný bezpečnostní symbol (Obrázek 2), který je uveden jak v této příručce, tak na nástroji, označuje důležité bezpečnostní zprávy, které v zájmu předcházení nehodám musíte dodržovat.



g000502

Obrázek 2

Výstražný bezpečnostní symbol

Varovný bezpečnostní symbol se zobrazuje nad informacemi, které vás upozorňují na nebezpečné činnosti nebo situace, za kterým následuje slovo **NEBEZPEČÍ**, **VAROVÁNÍ** nebo **UPOZORNĚNÍ**.

NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která **povede** k nebezpečí vážného zranění nebo smrti, pokud jí nebude zabráněno.

VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která **může** vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud jí není zabráněno.

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která **může** vést k lehkému nebo mírnému zranění, pokud jí není zabráněno.

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva další výrazy. Termín **„Důležité“** upozorňuje na speciální technické informace a termín **„Poznámka“** zdůrazňuje obecné informace, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Bezpečnost

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny a technické údaje a prostudujte si obrázky dodané s tímto strojem.

Nedodržování všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Uložte všechna varování a bezpečnostní pokyny pro budoucí použití.

Pojem „stroj" ve všech pokynech a výstrahách se týká elektrického nářadí napájeného ze sítě (s kabelem) nebo elektrického nářadí napájeného z akumulátoru (bez kabelu).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

I. Bezpečnost na pracovišti

1. **Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** *Nepořádek v pracovním prostoru nebo nedostatek osvětlení může vést k úrazům.*
2. **Nepracujte se stroji ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin a plynů nebo prachu.** *Stroje jsou zdrojem jiskření, které může způsobit vznícení prachu nebo výparů.*
3. **Při práci se strojem se musí děti a přihlížející osoby zdržovat v bezpečné vzdálenosti.** *Odvedení pozornosti může způsobit, že ztratíte kontrolu nad nástrojem.*

II. Bezpečnost elektrických zařízení

1. **Zástrčky stroje musí odpovídat zásuvce. Zástrčku napájecího kabelu nikdy žádným způsobem neupravujte. U uzemněných (ukostřených) strojů nepoužívejte jakékoliv rozbočovací zásuvky.***Nijak neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.*
2. **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými nebo ukostřenými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.** *Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.*

3. **Nevystavujte stroje dešti nebo vlhkému prostředí.** *Vniknutí vody do stroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.*

4. **Nezatěžujte kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování stroje. Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohybujících se částí nástroje.***Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.*

5. **Při práci se strojem venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.***Kabel vhodný pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.*

6. **Pokud je nezbytná práce se strojem ve vlhkém prostředí, používejte chráněný zdroj s proudovým chráničem (RCD).** *Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.*

III. Osobní bezpečnost

1. **Při práci se strojem buďte ostražití, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepoužívejte stroj, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.** *Chvilka nepozornosti při práci se strojem může vést k vážnému zranění.*

2. **Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle.** *Ochranné prostředky jako maska proti prachu, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu snižují riziko poranění osob, pokud jsou používány v příslušných podmínkách.*

3. **Zabraňte náhodnému spuštění zařízení. Před připojením ke zdroji napětí a/nebo akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač ve VYPNUTÉ poloze.** *Přenášení strojů s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k nářadí, které má spínač v zapnuté poloze, může vést k nehodám.*

4. **Před zapnutím stroje odstraňte jakýkoliv použitý stavěcí nebo maticový klíč.** *Maticový nebo stavěcí klíč, který ponecháte připojený k rotující součásti stroje, může zranit přihlížející osoby.*

5. **Nenatahujte se. Vždy dbejte na správný postoj a rovnováhu.** *Snadněji tak budete ovládat stroj v neočekávaných situacích.*

6. **Pracujte ve vhodném oblečení. Nenoste volný oděv a šperky. Udržujte vlasy a oděv v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se částí nástroje.** *Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi nástroje.*

7. **Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení odsávání prachu a sběrných zařízení, zajistěte jejich správné připojení a řádnou funkci.** *Použití zařízení pro odsávání prachu může snížit nebezpečí spojené s výskytem prachu.*

8. **I když nářadí používáte často, buďte neustále ostražití a pečlivě dodržujte zásady bezpečnosti práce.** *Neopatrné jednání může během zlomku sekundy způsobit vážné zranění.*

IV. Používání stroje a péče o něj

1. **Neovládejte stroj nadměrnou silou. Zvolte správný typ stroje pro vaše účely.** *Správný stroj bude pracovat lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou byl navržen.*

2. **Nepoužívejte stroj, pokud jeho vypínač nelze zapnout a vypnout.** *Jakýkoliv stroj, který nelze ovládat pomocí vypínače, je nebezpečný a musí být opraven.*

3. **Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením stroje odpojte zástrčku od zdroje energie a/nebo vyjměte akumulátor ze stroje (pokud je to možné).** *Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění stroje.*

4. **Uložte stroj mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou seznámeny se strojem nebo s tímto návodem, aby s ním pracovaly.** *Stroje jsou v rukou nekvalifikovaných osob nebezpečné.*

5. **Údržba strojů a příslušenství. Zkontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému vyrovnání nebo zadření pohybujících se částí stroje a případnému poškození jednotlivých dílů, a jiné okolnosti, které mohou funkci stroje ovlivnit. Je-li stroj poškozen, nechejte ho před použitím opravit.** *Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou stroje.*

6. **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** *Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k uvíznutí způsobenému nečistotami a lépe se ovládají.*

7. **Stroj, příslušenství a jeho součásti používejte v souladu s těmito pokyny. Vždy přitom berte v úvahu pracovní podmínky a účel práce.** *Použití stroje k jiné činnosti, než k jaké byl navržen, může vést k nebezpečným situacím.*

8. **Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a maziva.** *Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nástroje v neočekávaných situacích.*

V. Používání akumulátoru a péče o něj

1. **Akumulátor nabíjejte pouze pomocí nabíječky určené výrobcem.** *Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může způsobit riziko požáru při použití s jiným akumulátorem.*
2. **Stroj používejte pouze se speciálně určenými akumulátory.** *Použití jiných akumulátorů může mít za následek nebezpečí zranění a požáru.*
3. **Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej odděleně od kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou vytvořit spojení z jednoho vývodu na druhý.** *Zkratování vývodů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.*
4. **V nevhodných podmínkách může z baterie uniknout kapalina; vyvarujte se kontaktu s kyselinou z akumulátoru. Pokud k náhodném kontaktu dojde, opláchněte zasažená místa vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.** *Kapalina unikající z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.*
5. **Nepoužívejte akumulátor nebo nářadí, které je poškozené nebo upravené.** *Poškozené nebo upravené akumulátory mohou fungovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo nebezpečí zranění.*
6. **Nevystavujte akumulátor ani nářadí ohni nebo nadměrné teplotě.** *Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C může způsobit výbuch.*
7. **Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech.** *Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotě mimo stanovený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.*

VI. Servis

1. **Servis tohoto stroje musí provádět kvalifikovaná osoba za použití pouze originálních náhradních dílů.** *Tím bude zajištěna stálá bezpečnost stroje.*
2. **Poškozené akumulátory nikdy neopravujte.** *Servis akumulátorů má provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.*

VII. Bezpečnost fukaru

1. **Nepoužívejte stroj za špatných povětrnostních podmínek, zvláště když hrozí nebezpečí blesku.** *Sníží se tak riziko zasažení bleskem.*
2. **Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu.***Vhodné ochranné pomůcky snižují riziko zranění osob.*

3. **Při práci se strojem vždy noste protiskluzovou ochrannou obuv. Se strojem nepracujte bosí ani v otevřené obuvi.** *Tím se snižuje riziko poranění nohou.*

4. **Nenoste volné oblečení nebo předměty, jako jsou šátky, šňůrky, řetízky, kravaty apod., které by mohly být vtaženy do přívodů vzduchu. Dlouhé vlasy si svažte nebo zakryjte, aby se nedostaly do přívodů vzduchu.** *Vtažení kteréhokoli z těchto předmětů do přívodů vzduchu může zvýšit riziko zranění osob.*

5. **Během obsluhy stroje nedovolte, aby se k němu kdokoli přibližoval.** *Vymrštěné nečistoty mohou zvýšit riziko zranění osob.*

6. **Nikdy nemiřte hubicí fukaru směrem k jiným osobám nebo domácím zvířatům či směrem k oknům. Při odfukování nečistot v blízkosti pevných objektů, jako jsou stromy, automobily a zdi, které mohou způsobit jejich odraz, dbejte zvýšené opatrnosti.** *Vymrštěné předměty mohou způsobit poškození majetku a zvýšit riziko zranění osob.*

7. **Nepoužívejte stroj k vyfukování hořících nebo doutnajících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.** *Tyto zdroje vznícení mohou zvýšit riziko požáru.*

8. **Nedotýkejte se ventilátoru, pokud je stále spuštěný. Před demontáží jakékoli části, která by umožnila přístup k ventilátoru, vypněte stroj a počkejte, dokud se ventilátor nezastaví.** *Tím se snižuje riziko poranění pohybujícími se částmi.*

9. **Při odstraňování uvízlého materiálu nebo při údržbě stroje se ujistěte, že je vypínač vypnutý.** *Neočekávané spuštění stroje při odstraňování uvízlého materiálu nebo provádění údržby může vést k vážnému zranění osob.*



TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Symboly štítků



Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původního štítku jej nahraďte štítkem novým.


V následující tabulce jsou popsány bezpečnostní a instruktážní symboly, které jsou uvedeny na štítcích.

Symbol štítku fukaru	Vysvětlení
	Nebezpečí vymrštění předmětů
	Varování
	Nepoužívejte za mokra.
	Přihlížející osoby musí být vždy v bezpečné vzdálenosti.
	Udržujte kolemjdoucí v dostatečné vzdálenosti od stroje ve všech směrech.
	Nepřibližujte se k pohybujícím se součástem.
	Všechny ochranné kryty a štíty musí být na příslušných místech.
	Přečtěte si *Návod k obsluze.*
	Před provedením údržby vyjměte akumulátor.
	Používejte ochranu očí a sluchu.

Nastavení

Montáž fukaru


1. Namontujte hubici fukaru na trubici fukaru.

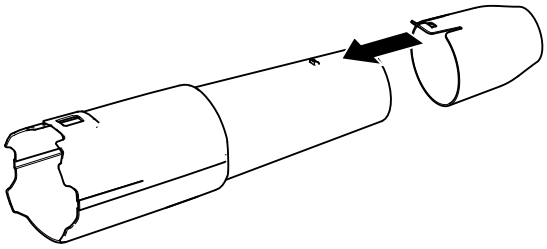

g472735

Obrázek 3

2. Nasuňte trubici fukaru na plášť fukaru. K zajištění trubice fukaru v poloze může být nutné stisknout pojistku (Obrázek 3).

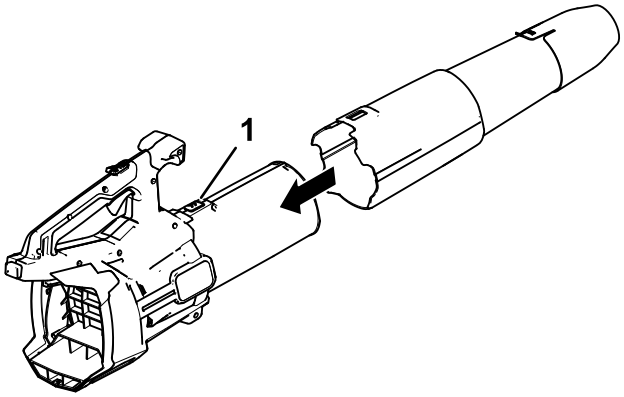

g472734

Obrázek 4

1. Pojistka trubice


Poznámka: Fukar lze provozovat také bez hubice nebo s úplně odpojenou trubicí fukaru.

Instalace ramenního popruhu

Důležité: **Pokud používáte fukar listí s nainstalovaným akumulátorem o kapacitě 6,0 Ah nebo vyšší, nainstalujte ramenní popruh (č. dílu 139-5334).**

Pokud stroj napájíte pomocí batohu a adaptéru batohu, nepoužívejte ramenní popruh, ale pouze popruhy batohu.

1. Nasaďte objímku na knoflík rukojeti (Obrázek 5).

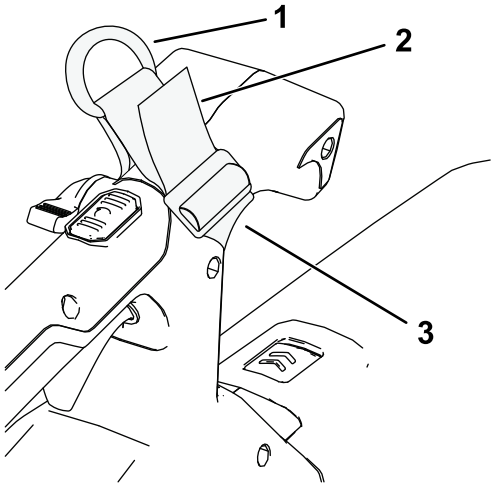


g484060

Obrázek 5

1. D-kroužek
2. Zatažením v těchto místech upevníte objímku k fukaru.
3. Objímka popruhu

---

2. Připojte sponu na ramenním popruhu k D-kroužku objímky (Obrázek 6).

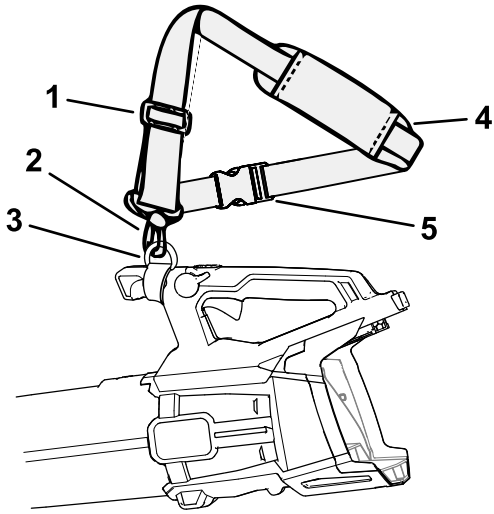


g484073

Obrázek 6

1. Nastavovací prvek popruhu
2. Spona popruhu
3. D-kroužek
4. Ramenní popruh

3. Délku popruhu lze nastavit: Posunutím nastavovacího prvku popruhu nahoru délku popruhu zkrátíte, posunutím dolů jej prodloužíte.
4. Naučte se, jak v případě nouze ramenní popruh odpojit; viz Odpojení ramenního popruhu (strana 19).

Součásti stroje

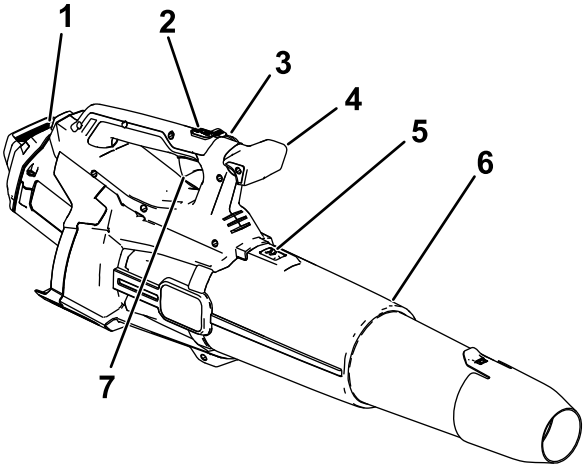

g472736

Obrázek 7

1. Akumulátor a prohlubeň pro akumulátor
2. Tlačítko navýšení výkonu
3. Rychlostní pojistka
4. Knoflík rukojeti
5. Pojistka trubice fukaru
6. Trubice fukaru
7. Spoušť variabilního nastavení rychlosti

Technické údaje

Model	51900T
Jmenovité napětí	Max. 60 V DC, jmenovité použití 54 V DC
Typ nabíječky	Nabíječky lithium-iontových akumulátorů Flex-Force 60 V
Typ akumulátoru	Lithium-iontové akumulátory Flex-Force 60 V

Vhodný teplotní rozsah

Akumulátor nabíjejte a skladujte při teplotě	5 °C až 40 °C*
Akumulátor používejte při teplotě	-30 °C až 49 °C
Fukar používejte při teplotě	-30 °C až 49 °C

*Doba nabíjení se zvyšuje, pokud nabíjení akumulátoru neprobíhá v tomto teplotním rozsahu.

Nástroj, akumulátor a nabíječku akumulátorů skladujte na uzavřeném, čistém a suchém místě.

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro nástroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují jeho možnosti. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou představovat riziko.

Obsluha

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Fukar může odhazovat předměty a způsobit obsluze i přihlížejícím osobám vážné zranění.


- **Pomocí fukaru neodstraňujte tvrdé předměty, jako například hřebíky či šrouby.**
- **Fukar nepoužívejte v blízkosti osob nebo zvířat.**
- **Dávejte pozor na směr foukání (tj. foukejte směrem od přihlížejících osob, oken, automobilů atd.). Používejte pouze takovou rychlost, jaká je potřebná.**
- **Buďte obzvláště opatrní při čištění nečistot ze schodů nebo jiných těsných oblastí.**

Zapnutí fukaru

Důležité: **Akumulátor používejte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz Technické údaje (strana 15).**

Poznámka: Abyste dosáhli plného výkonu, ujistěte se, že používáte akumulátor s kapacitou větší než 2,5 Ah.

1. Dbejte na to, aby větrací průduchy fukaru nebyly zaneseny prachem a nečistotami.
2. Vyrovnejte prohlubeň v akumulátoru s jazykem v krytu rukojeti (Obrázek 9).
3. Uchopte rukojeť a zasuňte akumulátor do rukojeti, dokud západka nezapadne na místo (Obrázek 8).

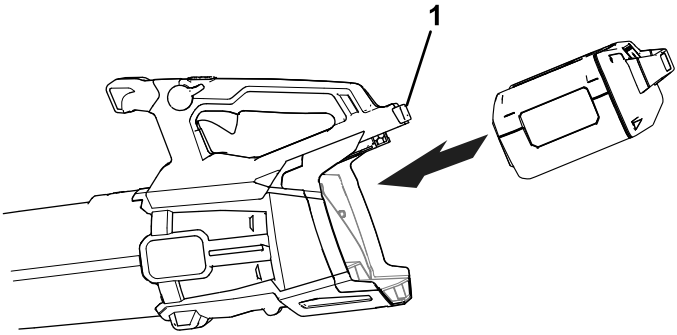


g472718

Obrázek 8

1. Západka akumulátoru

4. Chcete-li fukar zapnout, stiskněte spoušť variabilního nastavení rychlosti (Obrázek 9).

   Poznámka: Zapnutím rychlostní pojistky zajistíte nepřetržitý chod zařízení, aniž by bylo nutné držet spoušť variabilního nastavení rychlosti stisknutou (Obrázek 9).

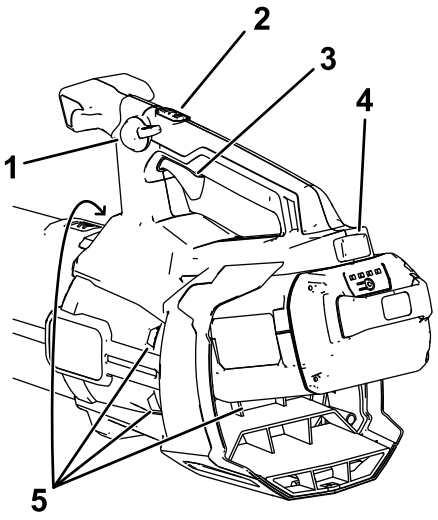

g472737

Obrázek 9

1. Rychlostní pojistka
2. Tlačítko navýšení výkonu
3. Spoušť variabilního nastavení rychlosti
4. Západka akumulátoru
5. Větrací průduchy fukaru

Nastavení rychlosti proudění vzduchu fukaru

Chcete-li nastavit rychlost proudění vzduchu během vyfukování, použijte spoušť variabilního nastavení rychlosti (Obrázek 9).

Chcete-li udržet stávající rychlost proudění vzduchu, zapněte rychlostní pojistku (Obrázek 9).


Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu, stiskněte spoušť variabilního nastavení rychlosti a poté stisknutím tlačítka navýšení výkonu zapněte funkci navýšení výkonu (Obrázek 9).

Chcete-li funkci navýšení výkonu vypnout, znovu stiskněte tlačítko navýšení výkonu nebo zcela uvolněte spoušť variabilního nastavení rychlosti.

Odpojení ramenního popruhu

Pokud nastane nouzová situace a potřebujete rychle sejmout ramenní popruh, odpojte rychloupínací přezku následujícím způsobem:

1. Zatlačte na boční strany přezky (A, viz Obrázek 10).
2. Nechejte přezku rozpojit (B, viz Obrázek 10).

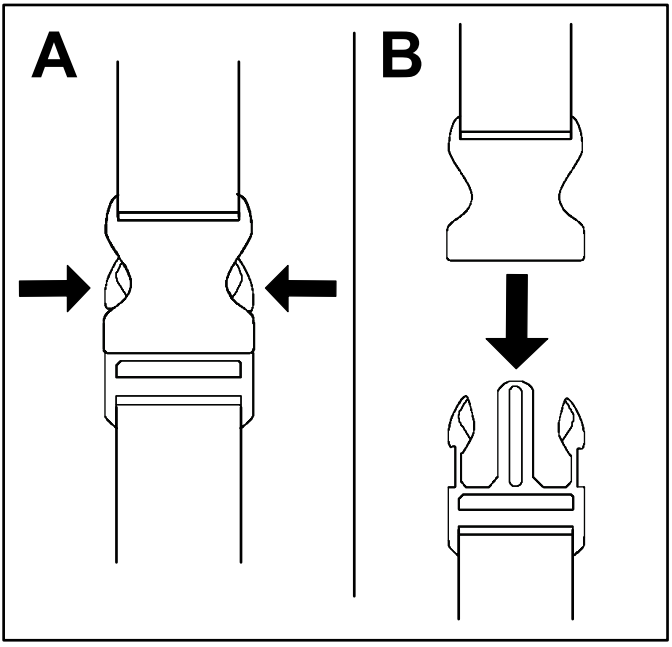

g340477

Obrázek 10

Vypnutí fukaru


Chcete-li fukar vypnout, vypněte rychlostní pojistku (je-li použita) a uvolněte spoušť variabilního nastavení rychlosti (Obrázek 9).

Důležité: **Jakmile se fukar zastaví, nenechávejte rychlostní pojistku v zapnuté poloze, je-li do fukaru vložen akumulátor.**

Pokaždé, když fukar nepoužíváte nebo je přepravujete (například z pracoviště nebo na pracoviště), sejměte akumulátor.

Odpojení trubice fukaru

Chcete-li oddělit trubici fukaru od fukaru, stiskněte pojistku (Obrázek 11).

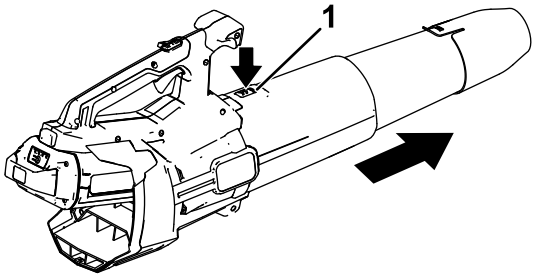


g472738

Obrázek 11

1. Pojistka trubice

Vyjmutí akumulátoru z fukaru

Stiskem západky akumulátoru uvolněte akumulátor a vysuňte jej z fukaru (Obrázek 12).

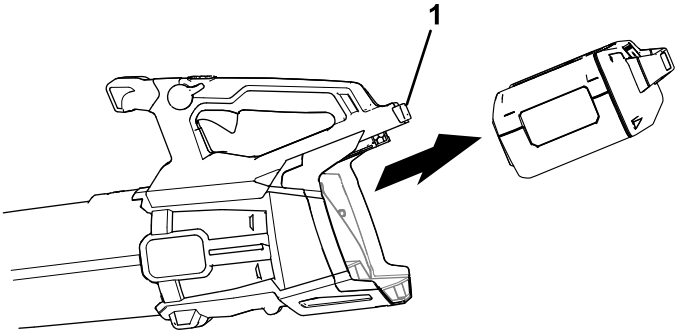

g472739

Obrázek 12

1. Západka akumulátoru

Uskladnění

Důležité: **Nástroj, akumulátor a nabíječku skladujte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz Technické údaje (strana 15).**

Důležité: **Pokud chcete akumulátor uskladnit na dobu mimo sezonu, vyjměte jej z nástroje a nabijte natolik, aby se na něm rozsvítily 1 nebo 2 zelené LED kontrolky. Akumulátor neskladujte, je-li zcela nabitý nebo zcela vybitý. Chcete-li zařízení začít znovu používat, nabijte akumulátor tak, aby levá kontrolka na nabíječce svítila zeleně nebo aby na akumulátoru svítily všechny 4 zelené LED kontrolky.**

- Po použití odpojte výrobek od napájení (tj. vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vyjměte akumulátor) a přesvědčte se, zda nedošlo k žádnému poškození.
- Neskladujte stroj ani nabíječku akumulátorů s vloženým akumulátorem.
- Očistěte z výrobku všechny nečistoty.
- Pokud nástroj, akumulátor a nabíječku akumulátoru nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí.
- Nástroj, akumulátor a nabíječku akumulátoru nevystavujte vlivům korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie a posypové soli.
- V zájmu snížení rizika vážného poranění osob neskladujte zařízení venku nebo ve vozidlech.
- Nástroj, akumulátor a nabíječku akumulátorů skladujte na uzavřeném, čistém a suchém místě.

Příprava akumulátoru pro recyklaci

Důležité: **Po vyjmutí akumulátoru zakryjte jeho svorky vysoce odolnou lepicí páskou. Nepokoušejte se akumulátor zlikvidovat nebo rozebrat či odstranit některé z jeho součástí.**



Další informace o řádné recyklaci akumulátoru vám poskytne váš místní úřad, váš autorizovaný servisní prodejce nebo dodavatel.

	Lithium-iontové akumulátory označené pečetí Call2Recycle lze odevzdat k recyklaci u kteréhokoli prodejce nebo v kterémkoli recyklačním zařízení zapojeném do programu Call2Recycle (pouze v USA a Kanadě). Nejbližšího prodejce nebo zařízení zapojené do programu zjistíte na telefonním čísle 1-800-822-8837 nebo na webové stránce www.call2recycle.org.
	Lithium-iontové akumulátory označené pečetí High Energy Battery (HEB) zobrazenou vedle, stejně jako všechny akumulátory 60 V Flex-Force s kapacitou 6,0 Ah nebo vyšší, můžete odevzdat k recyklaci u kteréhokoli prodejce nebo prodejního místa zapojeného do programu Call2Recycle HEB. Nejbližšího prodejce nebo prodejní místo zapojené do programu naleznete na webové stránce www.hebattery.org.

Pokud se vám nepodaří najít zapojeného prodejce nebo zařízení ve svém okolí, nebo máte-li dotazy týkající se programu, do kterého váš akumulátor spadá, navštivte webovou stránku zákaznické podpory uvedenou v provozní příručce vašeho nářadí/zařízení, kde najdete další informace o možnostech odpovědné recyklace akumulátoru.

Pokud se nacházíte mimo území USA a Kanady, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo prodejce, kteří vám poskytnou podrobnější informace o možnostech odpovědné recyklace akumulátoru.

Odstraňování závad

Postupujte pouze podle pokynů uvedených v této příručce. Jestliže nejste schopni problém odstranit svépomocí, veškeré další úkony kontroly, údržby a opravy může provádět pouze oprávněné servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník.

Při řešení problémů, kontrole, údržbě nebo čištění nářadí z něj vždy vyjměte akumulátor.

Závada	Možné příčiny	Způsoby odstranění
Nářadí nelze zapnout.	1. Akumulátor není do nářadí zcela zasunut.	1. Vyjměte akumulátor, vložte jej zpět do nářadí a přesvědčte se, zda je zcela vložen a zajištěn na západku.
	2. Akumulátor není nabitý.	2. Vyjměte akumulátor z nářadí a nabijte jej.
	3. Akumulátor je poškozen.	3. Akumulátor vyměňte.
	4. V nářadí vznikla jiná závada elektrického systému.	4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Nástroj nedosahuje plného výkonu.	1. Kapacita akumulátoru je příliš nízká.	1. Vyjměte akumulátor z nářadí a plně jej nabijte.
	2. Větrací průduchy jsou zablokovány.	2. Vyjměte akumulátor ze stroje a vyčistěte větrací průduchy.
Zařízení nelze zapnout nebo nepracuje nepřetržitě.	1. Na vývodech akumulátoru je vlhkost.	1. Nechejte akumulátor vyschnout nebo jej vytřete dosucha.
	2. Akumulátor není do nářadí zcela zasunut.	2. Vyjměte akumulátor, vložte jej zpět do nářadí a přesvědčte se, zda je zcela vložen a zajištěn na západku.
	3. Akumulátor má nízké napětí.	3. Akumulátor nabijte.



Count on it.