

**TORO®**

**Count on it.**

## **Руководство оператора**

### **Технологический автомобиль Workman® серии HDX**

**Номер модели 07366—Заводской номер 310000001 и  
до**

**Номер модели 07367—Заводской номер 310000001 и  
до**

**Номер модели 07367TC—Заводской номер 310000001  
и до**

**Номер модели 07370—Заводской номер 310000001 и  
до**

**Номер модели 07370TC—Заводской номер 310000001  
и до**

Данная машина является технологическим транспортным средством, предназначенным для использования профессиональными наемными операторами в коммерческих целях. Прежде всего она рассчитана на перевозку оборудования, используемого в указанных целях. Данный автомобиль допускает перевозку одного оператора и одного пассажира на промаркированных сиденьях.

Перевозить пассажиров на грузовой платформе автомобиля запрещается.

Данное изделие удовлетворяет всем соответствующим Европейским директивам; подробные сведения содержатся в документе "Декларация соответствия" на каждое отдельное изделие.


## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### КАЛИФОРНИЯ Положение 65, Предупреждение

**Выхлоп двигателя этой машины содержит химические соединения, которые в штате Калифорния считаются причиной заболевания раком, врожденных пороков, или нарушений репродуктивной функции.**

**Внимание:** Двигатель этой машины не оборудован глушителем с искрогасящим устройством. Использование или эксплуатация этого двигателя на покрытой лесом, кустарником, или травой местности, согласно определению в документе CPSC 4126, является нарушением раздела 4442 Закона штата Калифорния об общих ресурсах. В других штатах или федеральных территориях могут действовать аналогичные законы.

Запишите номера в предусмотренном для этого месте.

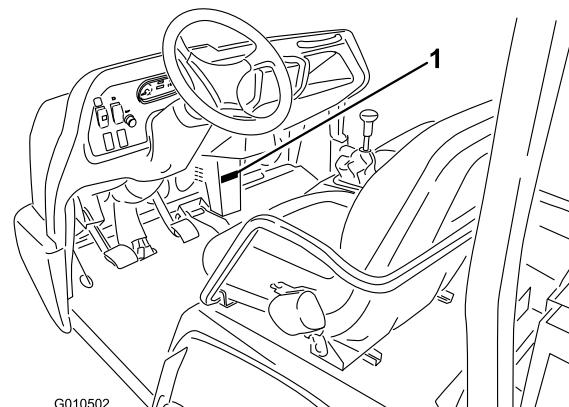

**Рисунок 1**

1. Место названия модели и серийного номера

**Номер модели** \_\_\_\_\_

**Заводской номер** \_\_\_\_\_

В настоящем руководстве указаны потенциальные факторы опасности, связанные с машиной, и даны рекомендации по соблюдению безопасности, обозначенные символом предупреждения об опасности (Рисунок 2), который извещает об опасном состоянии, которое может привести к травме или летальному исходу, если пользователь не будет соблюдать рекомендуемые меры предосторожности.

## Введение

Внимательно изучите данное руководство и научитесь правильно использовать и обслуживать машину, не допуская ее повреждения и травмирования персонала. Вы несете ответственность за правильное и безопасное использование машины.

У вас есть возможность связаться с представителем фирмы Toro через сайт [www.Toro.com](http://www.Toro.com) для получения информации о машине и вспомогательных приспособлениях, для помощи в поисках дилера или для регистрации машины.

При возникновении потребности в техническом обслуживании, запасных частях, выпущенных фирмой Toro, или в дополнительной информации вам необходимо обратиться к уполномоченному дилеру по техническому обслуживанию или в офис обслуживания фирмы Toro. Не забудьте при этом указать модель и заводской номер машины. Рисунок 1 указывает место на машине, где представлена ее модель и серийный номер.



**Рисунок 2**

## 1. Символ предупреждения об опасности

Для выделения информации в данном руководстве используются еще два слова. **Внимание** – привлекает внимание к специальной информации, относящейся к механической части машины, и **Примечание** – выделяет общую информацию, требующую специального внимания.

# Содержание

Введение .....	2
Техника безопасности.....	4
Методы безопасной эксплуатации.....	5
Обязанности руководителя.....	5
Подготовка к эксплуатации.....	5
Эксплуатация .....	6
Техническое обслуживание .....	7
Звуковое давление .....	8
Вибрация .....	8
Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями .....	9
Сборка .....	15
1 Установка рулевого колеса(только на моделях ТС) .....	15
2 Закрепите защиту кабины водителя-оператора при опрокидывании(Только на моделях ТС) .....	15
3 Активация и зарядка аккумулятора(только на моделях ТС).....	16
4 Проверка уровней жидкостей.....	17
Знакомство с изделием.....	18
Органы управления .....	18
Технические характеристики.....	23
Вспомогательные приспособления/при- надлежности .....	23
Эксплуатация.....	23
Проверка уровня масла в двигателе.....	23
Заправка топливом.....	24
Проверка системы охлаждения .....	26
Проверка уровня трансмиссионной/ гидравлической жидкости.....	26
Проверка жидкости гидравлической системы с большим расходом (только на моделях ТС) .....	27
Проверка уровня жидкости в переднем дифференциале (только на полноприводных моделях) .....	28
Проверка затяжки колесных гаек.....	28
Проверка давления в шинах.....	28
Проверка тормозной жидкости .....	29
Предпусковые проверки .....	30
Запуск двигателя .....	30
Вождение автомобиля.....	30
Остановка автомобиля .....	31
Останов двигателья .....	31
Обкатка нового автомобиля.....	31
Проверка системы блокировок .....	31
Рабочие характеристики .....	32
Пассажиры.....	33
Скорость .....	33
Поворот .....	33
Торможение .....	34
Опрокидывания.....	34
Холмы .....	35
Погрузка и выгрузка .....	35
Применение блокировки дифференци- ала .....	36
Полный привод (только на полноприводных моделях) .....	36
Транспортировка автомобиля .....	37
Буксировка автомобиля.....	37
Буксировка прицепа с автомобилем .....	38
Система управления гидравликой.....	38
Техническое обслуживание .....	41
Рекомендуемый график(и) технического обслуживания .....	41
Таблица интервалов технического обслуживания .....	43
Режим работы в сложных условиях.....	43
Действия перед техническим обслуживанием.....	43
Использование предохранительной опоры кузова .....	44
Демонтаж опорной плиты .....	44
Монтаж полноразмерного кузова .....	45
Подъем автомобиля на домкрате .....	46
Снятие колпака .....	47
Смазка .....	48
Смазка подшипников и втулок.....	48
Техническое обслуживание двигателя.....	50
Осмотр воздушного фильтра с угольным элементом .....	50
Обслуживание воздухоочистителя .....	50
Замена моторного масла и фильтра.....	51
Замена свечи зажигания .....	51
Техническое обслуживание топливной системы.....	52
Замена топливного фильтра.....	52

# Техника безопасности

Автомобиль удовлетворяет требованиям стандарта J2258 Общества автомобильных инженеров США (SAE).

Топливные трубопроводы и соединения .....	53
Техническое обслуживание электрической системы.....	53
Предохранители.....	53
Запуск автомобиля от внешнего источника .....	54
Обслуживание аккумулятора.....	54
Техническое обслуживание приводной системы.....	56
Замена масла в переднем дифференциале (только на полноприводных моделях) .....	56
Проверка резинового чехла карданной передачи переднего привода (только на полноприводных моделях) .....	56
Регулировка тросов переключения передач .....	56
Регулировка троса высокого-низкого диапазона.....	57
Регулировка троса блокировки дифференциала .....	57
Проверка шин .....	57
Проверка углов установки передних колес .....	58
Техническое обслуживание системы охлаждения .....	59
Удаление мусора из системы охлаждения .....	59
Замена охлаждающей жидкости .....	59
Техническое обслуживание тормозов .....	61
Регулировка стояночного тормоза.....	61
Регулировка педали тормоза .....	61
Техническое обслуживание ремней .....	62
Регулировка ремня генератора.....	62
Техническое обслуживание органов управления.....	63
Регулировка педали газа .....	63
Регулировка педали сцепления.....	63
Переделка спидометра .....	64
Техническое обслуживание гидравлической системы.....	65
Замена гидравлической жидкости и очистка сетчатого фильтра .....	65
Замена фильтра гидравлической системы.....	65
Замена масла и фильтра в системе гидравлики с большим расходом (только на моделях TC).....	66
Аварийный подъем кузова .....	67
Хранение .....	69
Схемы.....	71

# Методы безопасной эксплуатации

## ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Workman - автомобиль для использования только вне дорог, он не рассчитан, не оборудован и не изготовлен для применения на улицах, дорогах или магистралях.**

Автомобиль Workman спроектирован и испытан в расчете на безопасную работу при правильной эксплуатации и техническом обслуживании.

Предотвращение опасных ситуаций и несчастных случаев отчасти обеспечено конструкцией и конфигурацией автомобиля, но эти факторы зависят также от умения, отношения к делу и профессиональной подготовки персонала, занимающегося эксплуатацией, техническим обслуживанием и хранением автомобиля.

Неправильные эксплуатация или техническое обслуживание машины могут стать причиной травм, в том числе со смертельным исходом.

Это специализированное технологическое транспортное средство, предназначенное для использования только вне дорог. Плавность хода и управляемость данного автомобиля отличаются от того, к чему привыкли водители легковых или грузовых автомобилей. Поэтому для освоения автомобиля Workman потребуется некоторое время.

В настоящем руководстве рассматривается не все навесное оборудование, предназначенное для автомобиля Workman. В конкретном *Руководстве водителя-оператора*, прилагаемом к каждому навесному оборудованию, содержатся дополнительные инструкции по технике безопасности. **Прочтите эти руководства.**

Для снижения опасности получения травмы или гибели соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности:

## Обязанности руководителя

- Убедитесь, что водители-операторы были тщательно проинструктированы и хорошо знают *Руководство водителя-оператора* и все таблички на машине.
- Обеспечьте разработку собственных специальных методик и правил работы для нештатных условий эксплуатации (например, на склонах, слишком круtyх для работы машины). Если высокая скорость может привести к ситуации, угрожающей безопасности

или машине, используйте переключатель блокирования 3-ей повышающей передачи.

## Подготовка к эксплуатации

- Эксплуатируйте машину только после того, как вы прочитаете и усвоите содержание настоящего руководства. Запасное руководство можно получить, отправив полный номер модели и заводской номер по адресу: The Toro® Company, 8111 Lyndale Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55420.
- **Не позволяйте детям пользоваться машиной.** Взрослым разрешается эксплуатировать машину **только** после соответствующего инструктажа. Эксплуатировать данное транспортное средство должны только обученные и аттестованные лица. Физические и умственные возможности водителей-операторов должны позволять им эксплуатировать данную машину.
- Данная машина рассчитана на перевозку **только вас**, водителя-оператора, и **одного пассажира** на сиденье, предусмотренном изготавителем. **Запрещается** перевозить на машине других пассажиров.
- **Запрещается** эксплуатировать машину, находясь под действием наркотиков или алкоголя.
- Ознакомьтесь с функциями органов управления и способами быстрой остановки двигателя.
- Все щитки, защитные устройства и таблички должны находиться на своих местах. Если щиток, предохранительное устройство или табличка повреждены, утеряны или стали неразборчивыми, произведите их ремонт или замену до начала работы.
- Водитель-оператор должен носить закрытую обувь на твердой подошве. Не допускается работа на машине в кедах, теннисных туфлях или кроссовках. Запрещается носить свободную одежду и ювелирные украшения, которые могут быть захвачены движущимися частями и привести к травме.
- Рекомендуется (а согласно некоторым местным правилам техники безопасности и страхования – требуется) использовать защитные очки, защитную обувь, длинные брюки и каску.
- Не допускайте посторонних лиц, в частности, детей и домашних животных в зону работы машины.
- Перед началом работы на машине обязательно проверьте все ее части и навесное оборудование.

При обнаружении какой-либо неисправности **прекратите использовать машину**. Прежде чем снова эксплуатировать машину или навесное оборудование, убедитесь, что неполадка устранена.

- Поскольку дизельное топливо легко воспламеняется, обращайтесь с ним с осторожностью.
  - Используйте штатную емкость для топлива.
  - Не снимайте крышку топливного бака при работающем или неостывшем двигателе.
  - Курить во время выполнения операций с бензином запрещается.
  - Заправляйте топливный бак на открытом воздухе и до уровня примерно на один дюйм ниже верха бака (низа заливной горловины). **Не допускайте переполнения.**
  - Удалите пролитое масло.
- Эксплуатируйте автомобиль только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемой зоне.
- Используйте только разрешенную неметаллическую переносную канистру для топлива. В незаземленной топливной канистре разряд статического электричества может воспламенить пары топлива. Перед заливкой топлива снимите топливную канистру из кузова машины и поставьте ее на землю в стороне от машины. Во время заливки канистра должна касаться патрубка. Перед заливкой снимите оборудование с кузова машины.
- Ежедневно проверяйте правильность работы системы защитных блокировок. При нарушении работы переключателя замените его, прежде чем эксплуатировать машину.

табличке (расположенной под средней частью панели приборов). Ни в коем случае не переполняйте навесное оборудование и не превышайте полную массу машины (GVW).

- При запуске двигателя:
  - Сядьте на место водителя-оператора и убедитесь, что стояночный тормоз включен.
  - Отсоедините механизм отбора мощности (если он предусмотрен) и переведите ручной рычаг дроссельной заслонки в положение Off (ОТКЛ.) (если оно предусмотрено).
  - Убедитесь, что рычаг гидравлического подъема находится в среднем положении.
  - Переведите рычаг переключения передач на нейтральную передачу и выжмите педаль сцепления.
  - Снимите ногу с педали газа.
  - Поверните ключ зажигания в положение Start (ПУСК).
- Эксплуатация машины требует внимательности. Несоблюдение правил безопасной эксплуатации машины может привести к несчастному случаю, опрокидыванию машины и серьезным травмам или смертельному исходу. Внимательно управляйте машиной. Для предотвращения опрокидывания или потери управления принимайте следующие меры предосторожности.
  - Будьте особенно осторожны, снижайте скорость и сохраняйте безопасное расстояние от песковоек, канав, ручьев, скатов, любых необычных участков или других опасностей.
  - Следите за ямами или другими скрытыми опасностями.
  - Будьте осторожны при эксплуатации машины на крутых склонах. Как правило, двигайтесь по склону прямо вверх или вниз. Снижайте скорость при выполнении крутых поворотов или при поворотах на склонах. По возможности избегайте поворотов на склонах.
  - Будьте особенно осторожны при эксплуатации машины на мокрых поверхностях, на повышенных скоростях или с полной нагрузкой. При полной нагрузке возрастает время остановки. Перед началом движения вверх или вниз по склону переключитесь на пониженную передачу.
  - При загрузке кузова распределите груз равномерно. Будьте особенно

## Эксплуатация

- Водитель-оператор и пассажир должны быть пристегнуты ремнями безопасности и должны оставаться на сиденьях все время, пока машина находится в движении. Водитель-оператор по возможности должен держать обе руки на рулевом колесе, а пассажир должен держаться за предусмотренные ручки. Руки и ноги должны всегда находиться в пределах габаритов корпуса машины. Запрещается перевозить пассажиров в кузове или на навесном оборудовании. Следует помнить о том, что пассажир может не ожидать торможения или поворота и оказаться не готовым к ним.
- Никогда не перегружайте машину. Предельные нагрузки на машину показаны на паспортной

- осторожны, если груз превышает размеры машины/кузова. Управляйте машиной с особой осторожностью, когда перевозимый груз со смещенным центром тяжести невозможно сцентрировать. Груз должен быть уравновешен и закреплен для предотвращения его смещения.
- Избегайте резких остановов и пусков. Не допускается переключение с задней передачи на переднюю или с передней на заднюю без предварительной полной остановки.
  - Не пытайтесь выполнять крутые повороты, резкие маневры или другие небезопасные действия по управлению машиной, которые могут привести к потере управления.
  - Не пересекайте дорогу другим транспортным средствам,двигающимся в том же направлении, на перекрестках, на участках с отсутствием обзора или в других опасных местах.
  - При сбрасывании груза не позволяйте кому-либо стоять позади машины во избежание сбрасывания груза на ноги стоящего. Отпирайте замки заднего откидного борта, стоя сбоку от кузова, а не сзади.
  - Не допускайте наличия поблизости посторонних лиц. Перед началом движения задним ходом посмотрите назад и убедитесь, что сзади машины никого нет. Двигайтесь задним ходом медленно.
  - Находясь поблизости или при пересечении дорог, следите за движением по дороге. Всегда уступайте дорогу пешеходам и другим транспортным средствам. Данная машина не предназначена для использования на улицах или магистралях. В обязательном порядке заблаговременно подавайте сигнал о повороте или остановке, чтобы другие люди знали, что вы собираетесь сделать. Соблюдайте все правила уличного движения.
  - Запрещается эксплуатировать машину в местах, где воздух содержит взрывоопасные пыль или газы, или вблизи таких мест. В электрических и выхлопных системах машины могут возникать искры, способные воспламенить взрывчатые материалы.
  - Всегда следите за низкими нависающими объектами, такими как ветви деревьев, дверные косяки, переходные мостки и т. п. и избегайте их. Убедитесь в наличии сверху

достаточного места для свободного прохода машины и вашей головы.

- При отсутствии уверенности в безопасности работы **прекратите работу** и обратитесь к нашему руководителю.
- Не дотрагивайтесь до двигателя, коробки передач, радиатора, глушителя или коллектора глушителя, когда двигатель работает или вскоре после его остановки, так как эти места могут быть достаточно горячими для получения ожогов.
- При появлении в автомобиле аномальной вибрации немедленно остановитесь, заглушите двигатель, дождитесь остановки всех движущихся частей и обследуйте машину на наличие повреждения. Устранимте все повреждения до возобновления работы.
- Прежде чем встать с сиденья:
  - Остановите движение машины.
  - Опустите кузов.
  - Заглушите двигатель и дождитесь остановки всех движущихся частей.
  - Включите стояночный тормоз.
  - Выньте ключ из замка зажигания.
- Грозовой разряд может стать причиной тяжелых травм и смерти. При появлении в данной местности признаков грозы (молния, гром) немедленно прекратите эксплуатацию машины и постарайтесь найти укрытие.

## Техническое обслуживание

- Перед обслуживанием или выполнением регулировок на автомобиле заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ из замка зажигания для предотвращения случайного запуска двигателя.
- Запрещается работать под поднятым кузовом, не установив предохранительную опору кузова на полностью выдвинутый шток гидроцилиндра.
- Перед подачей давления на систему убедитесь, что все соединители гидравлических трубопроводов затянуты и все гидравлические планги и трубопроводы исправны.
- Не приближайтесь к местам точечных утечек или штуцерам, из которых под высоким давлением выбрасывается гидравлическая жидкость. Для поиска утечек используйте бумагу или картон, а не руку. Выброшенная

под давлением гидравлическая жидкость может обладать достаточной энергией для того, чтобы пробить кожу и причинить тяжелую травму. Если жидкость оказалась впрыснута под кожу, она должна быть удалена хирургическим путем в течение нескольких часов врачом, знакомым с этим видом травм, иначе может возникнуть гангрена.

- Перед разъединением или выполнением каких-либо других работ на гидравлической системе все давление в системе должно быть сброшено путем остановки двигателя и переключения клапана разгрузки кузова с подъема на опускание и/или опусканием кузова и навесного оборудования. Переведите рычаг дистанционного управления гидравликой в плавающее положение. Если кузов должен находиться в поднятом положении, зафиксируйте его посредством предохранительной опоры.
- Чтобы убедиться, что весь автомобиль находится в исправном состоянии, проверьте правильность затяжки всех гаек, болтов и винтов.
- Для уменьшения потенциальной опасности возгорания не допускайте накапливания в области двигателя чрезмерных количеств смазки, травы, листьев и грязи.
- Если для выполнения регулировок при техническом обслуживании двигатель должен работать, держите руки, ноги, одежду и любые части тела на безопасном расстоянии от двигателя и любых движущихся частей. Не подпускайте никого к автомобилю.
- Не превышайте допустимые обороты двигателя, изменения настройки регулятора оборотов. Максимальная скорость вращения двигателя - 3650 об/мин. Для обеспечения безопасности и точности попросите официального дистрибутора компании Toro проверить максимальные обороты двигателя с помощью тахометра.
- Если вдруг потребуются значительный ремонт или техническая помощь, обращайтесь к официальному дистрибутору компании Toro.
- Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик и безопасности всегда приобретайте только штатные запасные части и принадлежности компании Toro. Использование запасных частей и принадлежностей, изготовленных другими производителями, может оказаться опасными. Любая переделка данного автомобиля может повлиять на его работу,

рабочие характеристики, долговечность, или же его использование может привести к травмам или смертельному исходу. Использование такого автомобиля может вызвать аннулирование гарантии компании Toro запрещено.

- Внесение каких-либо изменений в конструкцию данного автомобиля без санкции компании Toro. Любые запросы следует направлять в компанию The Toro® Company, по адресу Commercial Division, Vehicle Engineering Dept., 8111 Lyndale Ave. So., Bloomington, Minnesota 55420-1196. USA

## Звуковое давление

Уровень звукового давления на органы слуха оператора во время работы данного устройства составляет 75 дБА с погрешностью (K) 1 дБА.

Определение уровня звукового давления производилось согласно методикам, описанным в EN 11201.

## Вибрация

### Руки

- Измеренный уровень вибрации с правой стороны =  $0,34 \text{ м/с}^2$
- Измеренный уровень вибрации с левой стороны =  $0,43 \text{ м/с}^2$
- Величина погрешности (K) =  $0,5 \text{ м/с}^2$

Определение уровня вибрации производилось согласно методикам, описанным в EN 1032.


### Все тело

- Измеренный уровень вибрации =  $0,33 \text{ м/с}^2$
- Величина погрешности (K) =  $0,5 \text{ м/с}^2$

Определение уровня вибрации производилось согласно методикам, описанным в EN 1032.

# Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями

Таблички и инструкции по технике безопасности хорошо видны водителю-оператору и располагаются вблизи любого места повышенной опасности. Заменяйте любую поврежденную или утерянную табличку.

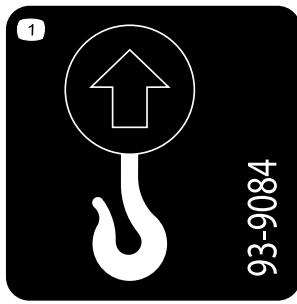

93-9084


1. Точка подъема

2. Точка крепления




106-6755

1. Охлаждающая жидкость двигателя находится под давлением.
2. Опасность взрыва — изучите Руководство по эксплуатации.
3. Внимание — горячая поверхность, не прикасаться
4. Предупреждение—изучите Руководство по эксплуатации.

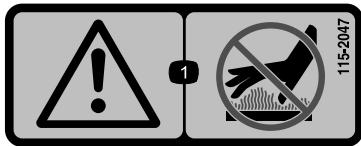


115-2047

1. Внимание — горячая поверхность, не прикасаться

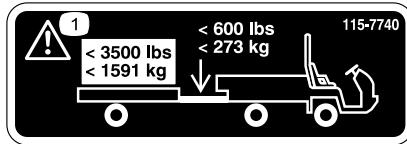


115-7740

1. Внимание! Максимальная масса прицепа 680 кг, максимальная масса сцепного устройства 90 кг.
2. Внимание! При буксировке прицепа массой больше 680 кг требуются тормоза прицепа; максимальная масса прицепа с тормозами 1591 кг, максимальная масса сцепного устройства для прицепа с тормозами 273 кг.

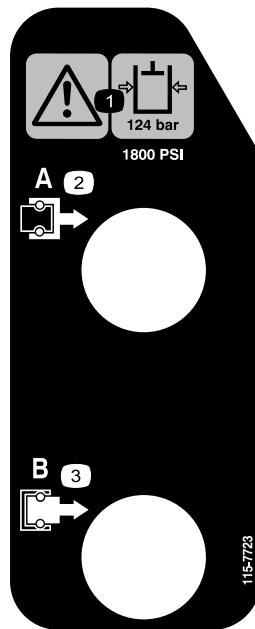

115-7723

1. Внимание! Давление гидравлического масла 124 бара (1800 фунт/кв. дюйм).
2. Соединительная муфта А
3. Соединительная муфта В



93-9879

1. Опасность накопленной энергии — прочтите Руководство водителя-оператора.

## CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

117-2718




115-7746

1. Внимание! Не допускается управлять данным автомобилем без прохождения обучения.
2. Внимание! Перед выходом из автомобиля включите стояночный тормоз, заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
3. Опасность возгорания — заглушите двигатель перед заправкой топлива.
4. Опасность опрокидывания — сбрасывайте скорость и поворачивайте постепенно, при езде на склонах будьте осторожны и двигайтесь медленно, не превышайте скорость 20 миль/ч (32 км/ч), двигайтесь медленно при езде по буграм или при перевозке полного кузова или тяжелого груза.




115-2282


1. Предупреждение—изучите Руководство по эксплуатации.
2. Внимание! Не приближайтесь к движущимся частям, сохраняйте на месте все кожухи и щитки.
3. Опасность раздавливания/расчленения посторонних лиц – удерживайте их на безопасном расстоянии от автомобиля, не перевозите пассажиров в грузовом кузове, всегда держите руки и ноги в пределах габаритов кузова автомобиля и пользуйтесь ремнями безопасности и ручками.

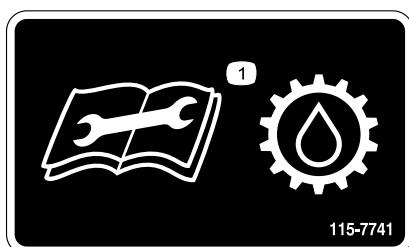

1. Прочтите Руководство водителя-оператора перед обслуживанием трансмиссионной жидкости.




1. Опасность затягивания ремнем — держитесь в стороне от движущихся частей.

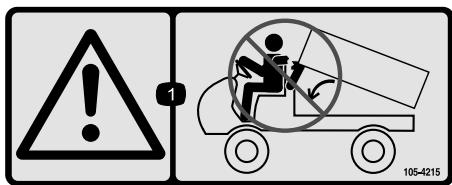


**105-4215**

- Будьте осторожны! Держитесь на безопасном расстоянии от точек защемления.

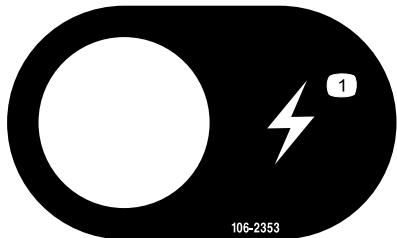


**106-2353**

- Точка электрического напряжения

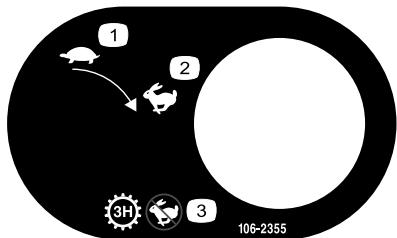


**106-2355**

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. Медленно | 3. Передача — третья повышающая; без быстрой скорости |
| 2. Быстро   |   |

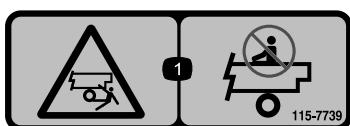

**115-7739**

- Опасность падения, раздавливания, посторонние лица — перевозка людей на машине запрещена.



**93-9868**

- Опасность раздавливания руки — прочтите *Руководство водителя-оператора*.



#### Знаки аккумуляторной батареи


Некоторые или все эти знаки имеются на вашем аккумуляторе

- |   |   |
|---|---|
| 1. Опасность взрыва                                   | 6. Следите за тем, чтобы посторонние лица находились на безопасном расстоянии от аккумулятора.                |
| 2. Не зажигать огонь и не курить.                     | 7. Используйте защитные очки; взрывчатые газы могут вызвать тяжелое поражение органов зрения и другие травмы. |
| 3. Агрессивная жидкость / опасность химического ожога | 8. Аккумуляторная кислота может вызвать слепоту или сильные ожоги.  |
| 4. Используйте средства защиты органов зрения.        | 9. Немедленно промойте глаза водой и сразу же обратитесь к врачу.   |
| 5. Прочтите <i>Руководство по эксплуатации</i> .      | 10. Содержит свинец; не выбрасывать в отходы.   |




**115-7756**

- Гидравлическая система с большим расходом — включена

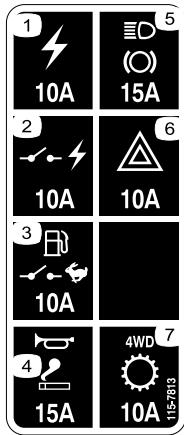


115-7813

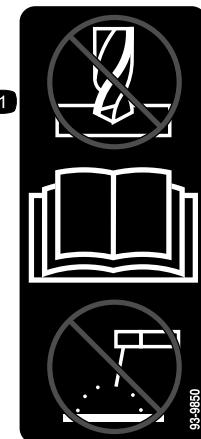

93-9850


1. Электророзетка, 10 А
2. Импульсное напряжение, 10 А
3. Топливный насос, контрольный выключатель, 10 А
4. Звуковой сигнал, точка подачи напряжения, 15 А
5. Фонари тормоза 15 А
6. Сигнал опасности, 10 А
7. Полный привод, 10 А

1. Не ремонтировать и не переделывать — прочтите *Руководство водителя-оператора*.

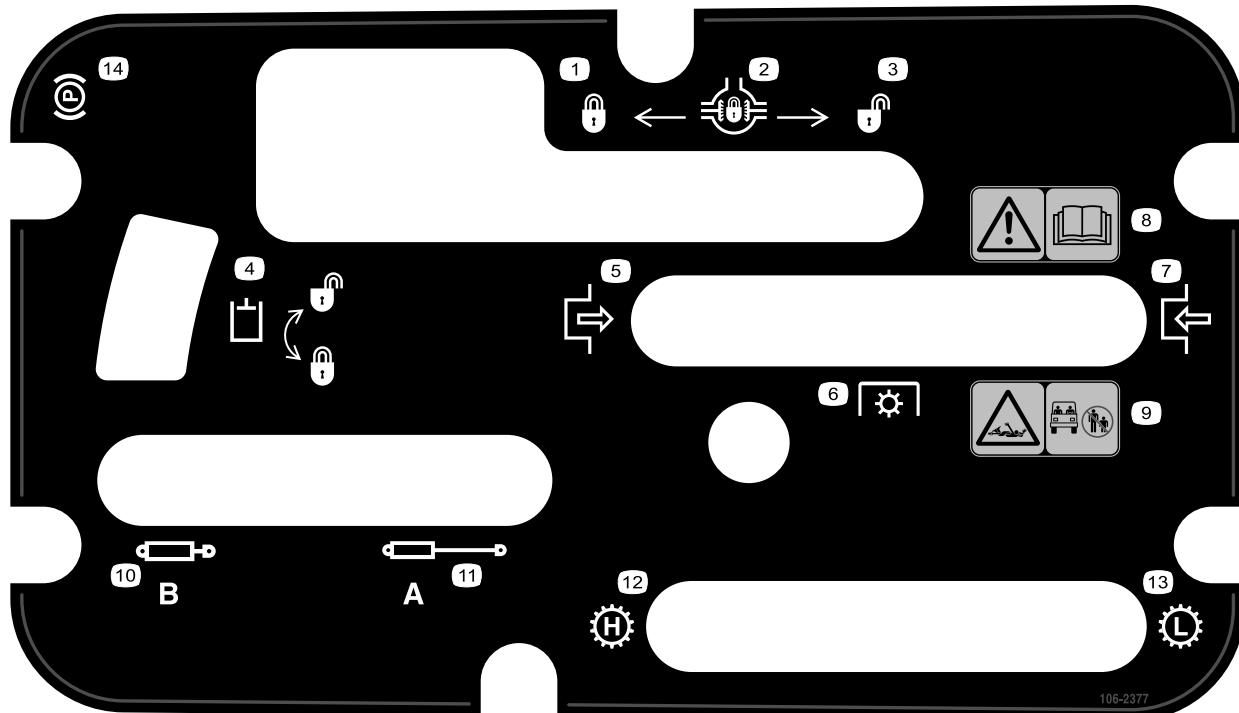

106-2377

1. Заблокировано
2. Блокировка дифференциала
3. Разблокировано
4. Блокировка гидравлики
5. Включить
6. Механизм отбора мощности (PTO)
7. Выключить
8. Предупреждение — изучите *Руководство по эксплуатации*.
9. Опасность затягивания валом — удерживайте посторонних на безопасном расстоянии от автомобиля.
10. Отвод гидравлики
11. Выдвижение гидравлики
12. Трансмиссия — высокая скорость
13. Трансмиссия — низкая скорость
14. Стояночный тормоз

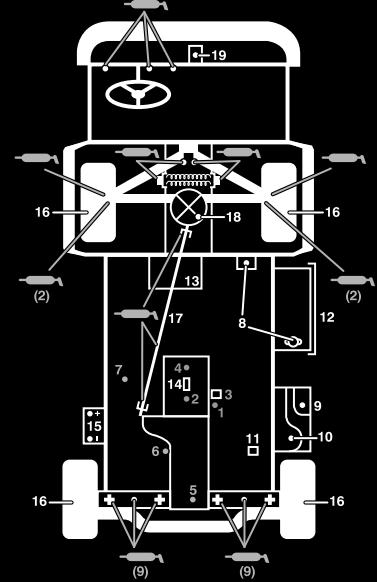

## WORKMAN QUICK REFERENCE AID CHECK/SERVICE



1. ENGINE OIL DIP STICK
  2. ENGINE OIL DRAIN
  3. ENGINE OIL FILTER
  4. ENGINE OIL FILL
  5. HYDRAULIC OIL DIP STICK
  6. HYDRAULIC OIL STRAINER
  7. HYDRAULIC OIL FILTER
  8. COOLANT FILL
  9. FUEL
  10. FUEL PUMP/FILTER (EFI ONLY)
  11. FUEL FILTER/WATER SEPARATOR (AC GAS & DIESEL)
  12. RADIATOR SCREEN
  13. AIR FILTER (LCG & DIESEL)
  14. AIR FILTER (AC GAS ONLY)
  15. BATTERY
  16. TIRE PRESSURE - 32 PSI MAX FRONT, 18 PSI MAX REAR
  17. 4WD SHAFT (4WD ONLY)
  18. FRONT DIFFERENTIAL FILL (4WD ONLY)
  19. BRAKE FLUID
- GREASE POINTS (100 HRS)


## FLUID SPECIFICATIONS/CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES	FLUID TYPE	CAPACITY		CHANGE INTERVALS	
		L	QT	FLUID	FILTER
ENGINE OIL LCG ONLY	SEE MANUAL	3.3	3.5	200 HRS.	200 HRS.
ENGINE OIL LCD ONLY	SEE MANUAL	3.3	3.5	150 HRS.	150 HRS.
ENGINE OIL AC ONLY	SEE MANUAL	1.9	2	100 HRS.	100 HRS.
TRANS/HYDRAULIC OIL	DEXRON III ATF	7.1	7.5	800 HRS.	800 HRS.
AIR CLEANER	CLEAN EVERY 50 HRS.			200 HRS.	
FUEL	SEE MANUAL	24.6	6.5 GAL	...	400 HRS.
FUEL PUMP	---	---	---	---	400 HRS.
COOLANT 50/50 ETHYLENE GLYCOL WATER	---	3.5	3.7	1200 HRS.	---
TRANS AXLE STRAINER	---	---	---	CLEAN 800 HRS.	
DIFFERENTIAL OIL	MOBILE 424	0.25	0.26	800 HRS.	...

FOR HEAVY DUTY OPERATION, MAINTENANCE SHOULD BE PERFORMED TWICE AS FREQUENTLY.

115-7814

115-7814

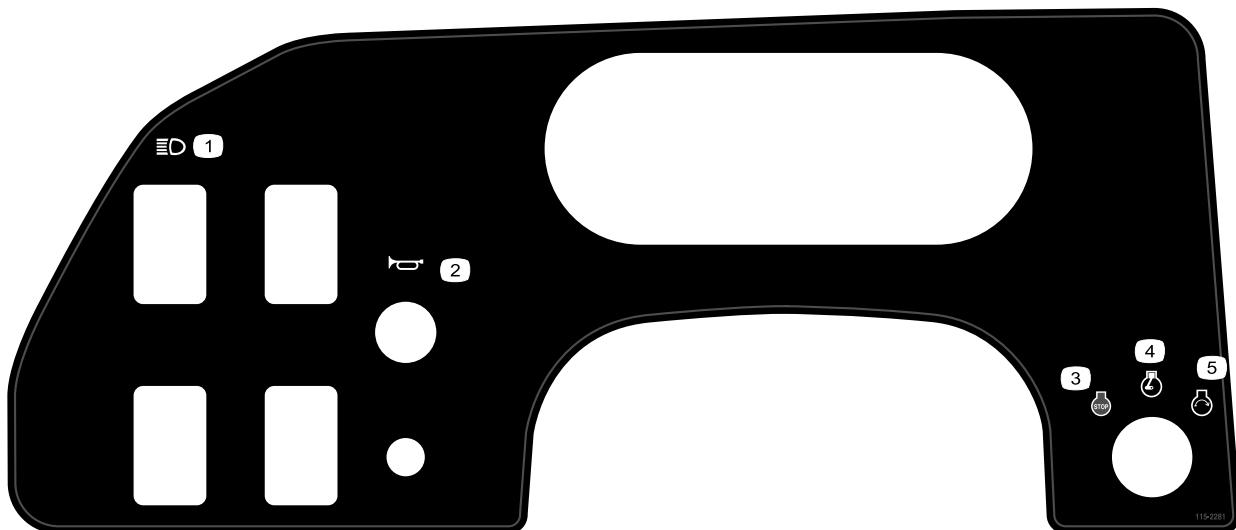

115-2281

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Фары                | 4. Двигатель — работа |
| 2. Звуковой сигнал     | 5. Двигатель — пуск   |
| 3. Двигатель — останов |                       |



**106-7767**

1. Внимание! Прочтите *Руководство водителя-оператора*; не допускайте опрокидывания машины; застегните ремни безопасности; отклонитесь в сторону, противоположную направлению опрокидывания машины.



**93-9899**

1. Опасность раздавливания — установите блокировку гидроцилиндра.

# Сборка

## Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количе-ство	Использование
1	Рулевое колесо Крышка Шайба	1 1 1	Наденьте рулевое колесо.
2	Рама защиты кабины водителя-оператора при опрокидывании Болт, 1/2 дюйма	1 6	Закрепите защиту кабины водителя-оператора при опрокидывании
3	Электролит	A/R	Активируйте и зарядите аккумулятор.
4	Детали не требуются	—	Проверьте уровни моторного масла, трансмиссионной/гидравлической жидкости и тормозной жидкости

## Информационные материалы и дополнительные детали

Наименование	Количе-ство	Использование
Руководство водителя-оператора	1	Прочитать перед эксплуатацией автомобиля
Руководство по деталям	1	Использовать для определения каталожных номеров деталей
Учебный материал для водителя-оператора	1	Просмотреть перед управлением машиной

**Примечание:** Определите левую и правую стороны машины, если смотреть со стороны водителя-оператора.

1

2. Закрепите рулевое колесо на валу гайкой и затяните ее до 27–34 Нм.
3. Установите крышку на рулевое колесо.

## Установка рулевого колеса (только на моделях ТС)

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Рулевое колесо
1	Крышка
1	Шайба

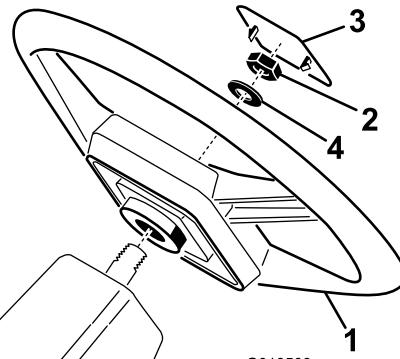


Рисунок 3

## Процедура

1. Снимите гайку с рулевого вала. Наденьте рулевое колесо и шайбу на рулевой вал (Рисунок 3).

1. Рулевое колесо
2. Гайка
3. Крышка
4. Шайба

# 2


## Закрепите защиту кабины водителя-оператора при опрокидывании (Только на моделях ТС)

**Детали, требуемые для этой процедуры:**

1	Рама защиты кабины водителя-оператора при опрокидывании
6	Болт, 1/2 дюйма

### Процедура

- Выровняйте обе стороны защиты кабины водителя-оператора при опрокидывании по монтажным отверстиям на обеих сторонах рамы автомобиля, как показано на Рисунок 4.
- Закрепите обе стороны защиты кабины водителя-оператора при опрокидывании на раме 3 болтами (1/2 дюйма) и затем затяните до 115 Нм.

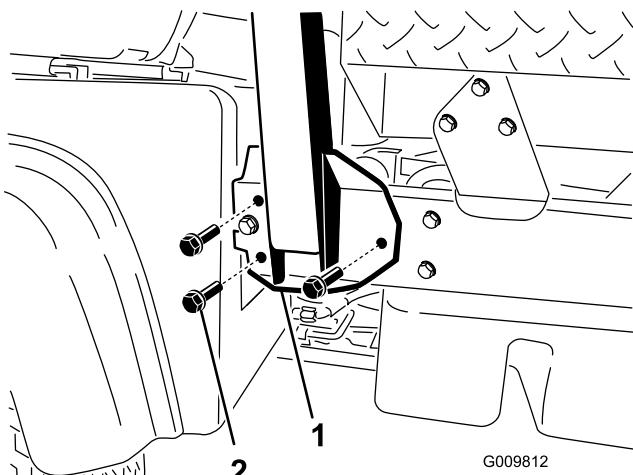

**Рисунок 4**

1. Защита кабины водителя-оператора при опрокидывании

2. Монтажный кронштейн

# 3

## Активация и зарядка аккумулятора (только на моделях ТС)

**Детали, требуемые для этой процедуры:**

A/R	Электролит
-----	------------

### Процедура

Если аккумулятор не заполнен электролитом (не активирован), его необходимо снять с автомобиля, заполнить электролитом и зарядить. Разливной электролит с удельным весом 1,260 можно приобрести у местного поставщика аккумуляторных батарей.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### КАЛИФОРНИЯ


Положение 65, Предупреждение

Полюсные штыри батареи, клеммы и соответствующие принадлежности содержат свинец и его соединения – эти химические вещества считаются в штате Калифорния канцерогенными и вредными для репродуктивных органов. Мойте руки после обслуживания батареи.


### ▲ ОПАСНО

Электролит аккумулятора содержит серную кислоту, которая является смертельно опасным ядом и вызывает тяжелые ожоги.

- Запрещается пить электролит и не допускайте его попадания на кожу, в глаза или на одежду. Используйте очки для защиты глаз и резиновые перчатки для защиты рук.
  - Заливайте электролит в аккумулятор в том месте, где всегда имеется чистая вода для промывки кожи.
- Снимите крышку с корпуса аккумулятора (Рисунок 5).

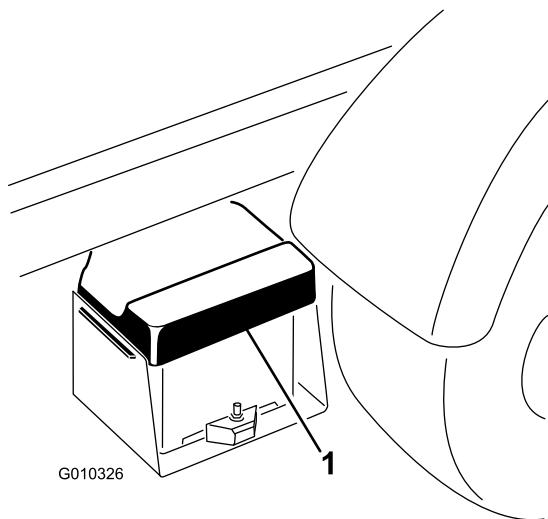

**Рисунок 5**

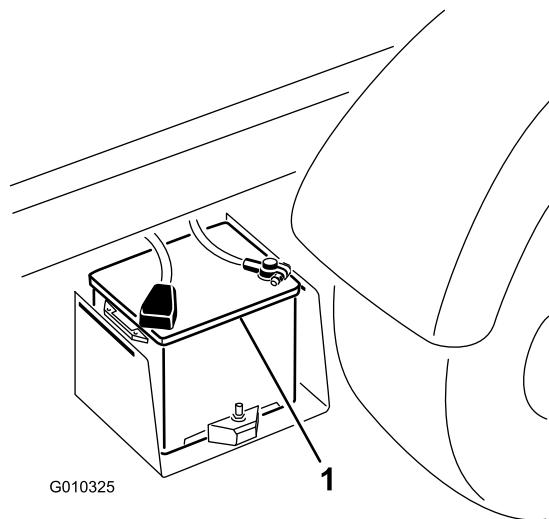

**Рисунок 6**

1. Крышка аккумулятора
  
2. Извлеките аккумулятор из гнезда аккумулятора.
3. Снимите колпачки с заливных отверстий аккумулятора и медленно заполняйте каждый элемент таким образом, чтобы уровень электролита был выше пластин.
4. Установите на место колпачки заливных отверстий и подсоедините к штырям аккумулятора зарядное устройство с током от 3 до 4 А. Заряжайте аккумулятор током от 3 до 4 А в течение 4 - 8 часов.

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При зарядке аккумулятора выделяются газы, которые могут взорваться.

Никогда не курите около аккумулятора и не допускайте появления искр или пламени поблизости от аккумулятора.

5. Когда аккумулятор зарядится, отсоедините зарядное устройство от электророзетки и штырей аккумулятора (Рисунок 6).

1. Аккумулятор
  
  6. Снимите колпачки с заливных отверстий. Медленно добавляйте электролит в каждый элемент, пока уровень не поднимется до заливочного кольца. Поставьте колпачки заливных отверстий на место.
- Внимание:** Не переполняйте аккумулятор электролитом. Электролит будет выливаться на другие части автомобиля, результатом чего будут сильная коррозия и потеря качества.
7. Вставьте аккумулятор в гнездо аккумулятора таким образом, чтобы клеммы аккумулятора были обращены к наружной стороне автомобиля.
  8. Установите плюсовой кабель (красный) на плюсовую клемму (+), а минусовой кабель (черный) на минусовую (-) клемму аккумулятора и закрепите их болтами и гайками. Наденьте на плюсовую клемму резиновый чехол для предотвращения возможного замыкания на массу.

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Неправильное подключение кабелей к аккумулятору может привести к повреждению машины и кабелей и вызвать искрение. Искры могут вызвать взрыв аккумуляторных газов, что приведет к получению травмы.

- Всегда отсоединяйте минусовой (черный) кабель аккумулятора до отсоединения плюсового (красного) кабеля.
- Не забывайте подсоединять плюсовой (красный) кабель аккумулятора.

9. Установите крышку аккумулятора на корпус аккумулятора.

# 4

## Проверка уровней жидкостей

Детали не требуются

### Процедура

1. Проверьте уровень моторного масла до и после первого запуска двигателя, см. раздел «Проверка уровня моторного масла при эксплуатации».
2. Проверьте уровень трансмиссионной/гидравлической жидкости перед первым пуском двигателя, см. раздел «Проверка уровня трансмиссионной/гидравлической жидкости при эксплуатации».
3. Проверьте уровень тормозной жидкости перед первым пуском двигателя, см. раздел «Проверка уровня тормозной жидкости при эксплуатации».

## Знакомство с изделием

### Органы управления

**Примечание:** Определите, какая сторона машины является правой, а какая левой, по отношению к нормальному рабочему положению.

### Педаль газа

Педаль газа (Рисунок 7) дает водителю-оператору возможность изменять обороты двигателя и скорость движения автомобиля при включенной передаче. При нажатии на педаль возрастают обороты двигателя и скорость движения автомобиля. При отпускании педали обороты двигателя и скорость движения автомобиля уменьшаются.

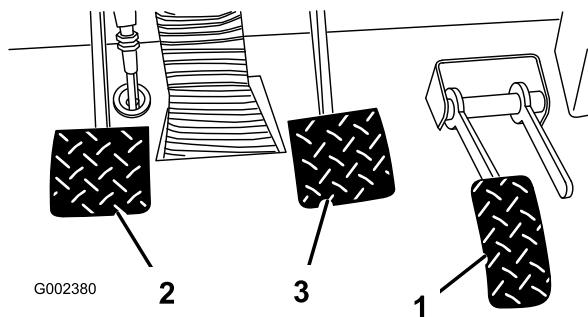


Рисунок 7

1. Педаль газа                            3. Педаль тормоза  
2. Педаль сцепления

### Педаль сцепления

Для разъединения сцепления при запуске двигателя или переключении передач педаль сцепления (Рисунок 7) должна быть выжата до отказа. При включенной передаче отпускайте педаль плавно, чтобы предотвратить избыточный износ трансмиссии и других связанных с ней частей.

**Внимание:** Не держите ногу на педали сцепления во время движения. Педаль сцепления должна быть полностью отпущена, иначе сцепление будет пробуксовывать, что вызовет его нагрев и износ. Никогда не удерживайте автомобиль остановленным на уклоне, используя педаль сцепления. Это может привести к повреждению сцепления.

## Педаль тормоза

Педаль тормоза (Рисунок 7) служит для включения рабочих тормозов с целью остановки или замедления автомобиля.

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Изношенные или плохо отрегулированные тормоза могут привести к получению травм. Если педаль тормоза опускается до 3,8 см от пола автомобиля, тормоза необходимо отрегулировать или отремонтировать.

## Рычаг переключения передач

Полностью выжмите педаль сцепления и переведите рычаг переключения (Рисунок 7) в требуемое положение. Схема переключения передач показана на Рисунок 8.

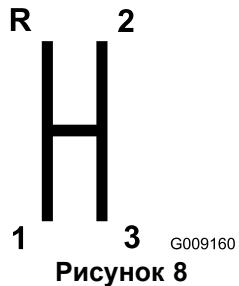


Рисунок 8

**Внимание:** Не производите переключение на заднюю или переднюю передачу, пока автомобиль не остановится полностью. Это может привести к повреждению трансмиссии.

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Переключение на низшую передачу со слишком высокой скорости может вызвать проскальзывание задних колес, ведущее к потере управления автомобилем, а также к повреждению сцепления и/или коробки передач. Плавно производите переключение во избежание срезания зубчатых колес.

## Блокировка дифференциала

Блокировка дифференциала позволяет зафиксировать заднюю ось с целью увеличения тяги. Блокировка дифференциала (Рисунок 9) может быть включена на движущемся автомобиле. Для включения блокировки передвигните рычаг вперед и вправо.

**Примечание:** Для включения или отключения блокировки дифференциала требуются движение автомобиля и небольшой поворот.

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поворот с заблокированным дифференциалом может привести к потере управления автомобилем. Не допускается включать блокировку дифференциала при выполнении крутых поворотов или на высокой скорости. См. применение блокировки дифференциала.

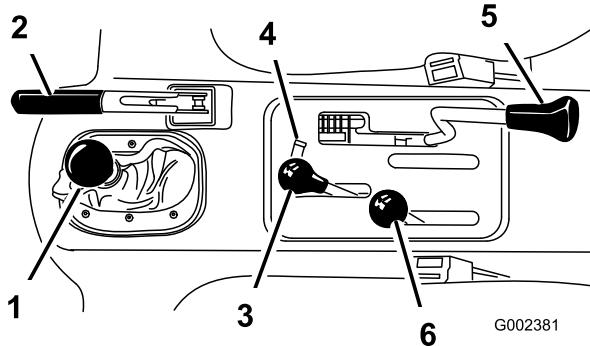


Рисунок 9

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Рычаг переключения передач   | 4. Блокировка гидравлического подъема       |
| 2. Стояночный тормоз            | 5. Блокировка дифференциала                 |
| 3. Гидравлический подъем кузова | 6. Переключатель высокого-низкого диапазона |

## Стояночный тормоз

Когда двигатель остановлен, стояночный тормоз (Рисунок 9) должен быть включен для предотвращения случайного движения автомобиля. Для включения стояночного тормоза оттяните рычаг назад. Для отпускания тормоза нажмите на рычаг вперед. Отпустите стояночный тормоз перед движением автомобиля. Если автомобиль паркуется на крутом склоне, используйте стояночный тормоз. Кроме того, включите 1-ю передачу при уклоне вверх или заднюю при уклоне вниз. Подложите колодки под колеса, находящиеся ниже по склону.

## Гидравлический подъем

Механизм гидравлического подъема поднимает и опускает кузов. Переведите рычаг назад для подъема кузова или вперед для его опускания (Рисунок 9).

**Внимание:** При опускании кузова придержите рычаг в переднем положении в течение 1 или 2 секунд после контакта кузова с рамой, чтобы зафиксировать его в опущенном положении. Не держите рычаг гидравлического подъема ни в переднем, ни в заднем положении дольше

5 секунд после того, как гидроцилиндры дойдут до конца хода.

## Блокировка гидравлического подъема

Блокировка гидравлического подъема блокирует рычаг подъема для того, чтобы гидроцилиндры не работали, когда автомобиль не оборудован кузовом (Рисунок 9). Она также блокирует рычаг подъема во включенном положении, когда гидравлика используется для навесного оборудования.

## Переключатель низкого-высокого диапазона

Переключатель низкого-высокого диапазона добавляет три дополнительных скорости для точного управления скоростью движения (Рисунок 9).

- Перед переключением между высоким и низким диапазонами автомобиль должен быть полностью остановлен.
- Производите переключение только на горизонтальной поверхности.
- Выжмите до отказа педаль сцепления.
- Переведите рычаг до упора вперед для переключения на высокий диапазон и до упора назад на низкий.

Высокий диапазон предназначен для движения автомобиля на повышенной скорости по ровной, сухой поверхности с небольшими грузами.

Низкий диапазон предназначен для движения с низкими скоростями. Используйте этот диапазон, когда требуются повышенные по сравнению с нормальными мощность или управляемость. Например, на крутых склонах, больших буграх, с тяжелыми грузами, на малой скорости, но с высокими оборотами двигателя (при опрыскивании).

**Внимание:** Между высоким и низким диапазонами существует зона, в которой коробка передач находится за пределами диапазонов. Запрещается использовать это положение в качестве нейтральной передачи, поскольку автомобиль может неожиданно начать движение, если переключатель низкого-высокого диапазона будет случайно задет, а рычаг переключения передач находится в положении какой-либо передачи.

## Выключатель зажигания

Выключатель зажигания (Рисунок 10) служит для запуска и остановки двигателя. Он имеет три положения: Off, Run, и Start. Для включения электродвигателя стартера поверните ключ по часовой стрелке в положение Start. Когда двигатель заведется, отпустите ключ. Ключ автоматически повернется в положение On. Для остановки двигателя поверните ключ против часовой стрелки в положение Off.

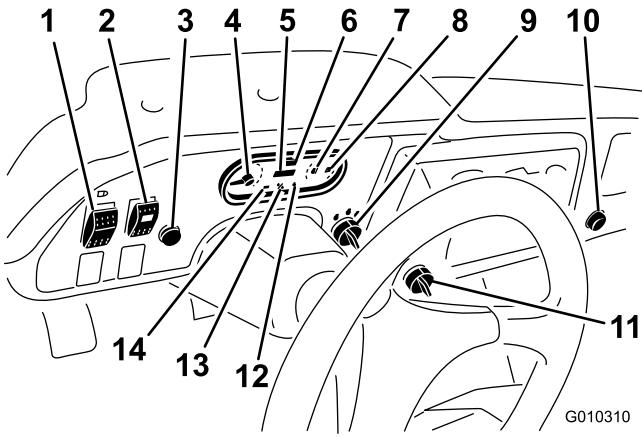


Рисунок 10

- |  |   |
|--|---|
| 1. Выключатель освещения   | 8. Указатель топлива                            |
| 2. Выключатель гидравлической системы с большим расходом<br>(Только на моделях ТС) | 9. Выключатель зажигания                        |
| 3. Звуковой сигнал<br>(только на моделях ТС)                                       | 10. Электрический ввод                          |
| 4. Тахометр  | 11. Выключатель блокировки 3-й высокой передачи |
| 5. Спидометр   | 12. Сигнальная лампа давления масла             |
| 6. Счетчик часов работы  | 13. Проверьте сигнальную лампу двигателя        |
| 7. Указатель и лампочка температуры охлаждающей жидкости                           | 14. Индикатор разряда аккумулятора              |

## Счетчик часов работы

Показывает полное число часов работы машины. Счетчик часов работы (Рисунок 10) начинает действовать, как только ключ зажигания поворачивается в положение On или если работает двигатель.

## **Выключатель блокировки 3-ей высокой передачи**

Переведите выключатель блокировки 3-ей высокой передачи (Рисунок 10) в медленное положение и выньте ключ, чтобы предотвратить использование третьей передачи, когда включен высокий диапазон. При переводе рычага переключения передач на третью передачу, когда включен высокий диапазон, двигатель остановится. Ключ извлекается в любом положении.

## **Выключатель освещения**

Нажмите на выключатель освещения (Рисунок 10) для включения или выключения фар.

## **Сигнальная лампа давления масла**

Сигнальная лампа давления масла (Рисунок 10) загорается, если при работающем двигателе давление масла в двигателе падает ниже опасного уровня. Если лампа мигает или остается включенной, остановите автомобиль, заглушите двигатель и проверьте уровень масла. Если уровень масла был низким, но долив масла не приводит к погасанию лампы, когда двигатель снова запускается, немедленно заглушите двигатель и обратитесь за помощью к местному дистрибутору компании Того.

Проверка работы сигнальных ламп производится следующим образом.

1. Включите стояночный тормоз.
2. Поверните ключ зажигания в положение On/, но не запускайте двигатель. Должна загореться красная лампа давления масла. Если лампа не горит, то либо она перегорела, либо имеется неисправность в системе, которую необходимо устранить.

**Примечание:** Если двигатель был только что остановлен, до включения лампы могут пройти 1 - 2 минуты.

## **Указатель и лампочка температуры охлаждающей жидкости**

Регистрирует температуру охлаждающей жидкости в двигателе. Работает только тогда, когда выключатель зажигания находится в положении On (Рисунок 10). Если двигатель перегрет, то сигнальная лампа горит мигающим красным светом.

## **Индикатор разрядки аккумулятора**

Показывает, когда аккумулятор оказывается разряженным. Если эта лампа горит во время работы двигателя, остановите автомобиль, заглушите двигатель и проверьте возможные причины, например, ремень генератора (Рисунок 10).

**Внимание:** Если ремень генератора ослаб или порвался, не эксплуатируйте автомобиль, пока не будут произведены регулировка или ремонт. При несоблюдении этой меры предосторожности двигатель может выйти из строя.

Проверка работы сигнальных ламп производится следующим образом.

- Включите стояночный тормоз.
- Поверните ключ зажигания в положение On/, но не запускайте двигатель. Лампы температуры охлаждающей жидкости, индикатора разрядки аккумулятора и давления масла должны гореть. Если какая-либо лампа не горит, то либо она перегорела, либо имеется неисправность в системе, которую необходимо устраниить.

## **Указатель топлива**

Указатель топлива показывает количество топлива в баке. Он работает только тогда, когда выключатель зажигания находится в положении On/ (Рисунок 10). Красный цвет указывает на низкий уровень топлива, а мигающий красный указывает, что бак почти пуст.

## **Выключатель гидравлической системы с большим расходом (только на моделях ТС)**

Чтобы активировать гидравлическую систему с большим расходом, поверните выключатель (Рисунок 10).

## **Кнопка звукового сигнала (Только на моделях ТС)**

При нажатии на кнопку звукового сигнала активируется звуковой сигнал (Рисунок 10).

## **Тахометр**

Регистрирует обороты двигателя (Рисунок 10 и Рисунок 11). Белый треугольник показывает

обороты, требуемые для работы механизма отбора мощности (Рисунок 11).

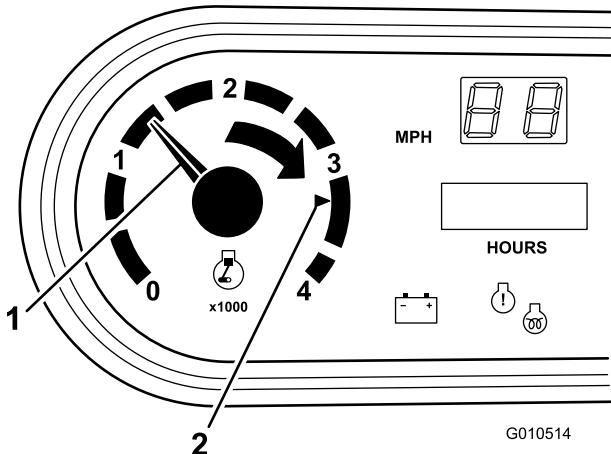


Рисунок 11

1. Обороты двигателя
2. 3300 об/мин для работы механизма отбора мощности на 540 об/мин

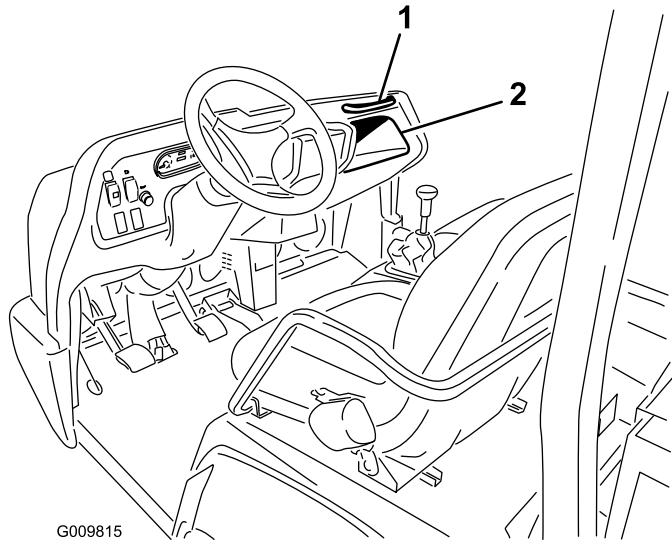


Рисунок 12

1. Ручка пассажира
2. Ниша для хранения

## Проверьте сигнальную лампу двигателя

Сигнальная лампа (Рисунок 10) загорается для оповещения оператора о нарушении нормальной работы двигателя.

**Внимание:** Двигатель снабжен встроенной системой диагностики, которая позволяет найти причину нормальной работы двигателя. Информацию о работе системы диагностики и расшифровку условных обозначений вы можете найти в руководстве по обслуживанию изделий Toro.

## Спидометр

Регистрирует скорость движения автомобиля (Рисунок 10). Спидометр проградуирован в МИЛЯХ/Ч, но легко может быть переделан на КМ/Ч. См. «Переделка спидометра» в главе «Техническое обслуживание органов управления».

## Электрический ввод

Используйте электрический ввод (Рисунок 10) для питания опционных 12-вольтовых принадлежностей для электросистемы.

## Ручка пассажира

Ручка пассажира расположена на панели приборов (Рисунок 12).

## Рычаг регулировки сиденья

Для удобства водителя-оператора сиденья можно двигать вперед и назад (Рисунок 13).

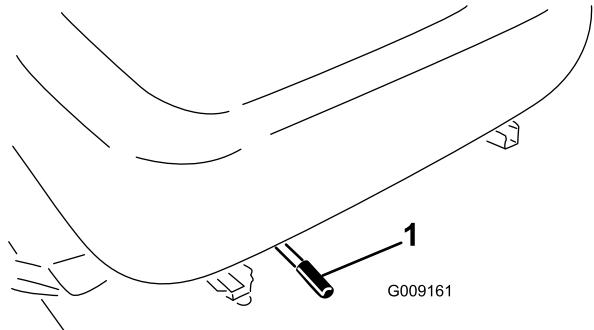


Рисунок 13

1. Рычаг регулировки сиденья

# Технические характеристики

**Примечание:** Технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.

## Размеры

Полная ширина	160 см
Полная длина	Без кузова: 326 см С полноразмерным кузовом: 130,38 дюйма (331 см) с кузовом 2/3 в заднем монтажном положении: 136,38 дюймов (346 см)
Базовая (сухая) масса	Модель 07366 – 1623 фунта (736 кг) Модель 07367 – 1951 фунт (885 кг) Модель 07367TC – 2032 фунта (921,6 кг) Модель 07370 – 2010 фунтов (912 кг) Модель 07370TC – 2091 фунт (948 кг)
Номинальная грузоподъемность (включая 200 фунтов водителя-оператора, 200 фунтов пассажира и загруженное навесное оборудование).	Модель 07366 – 3227 фунтов (1464 кг) Модель 07367 – 2899 фунтов (1315 кг) Модель 07367TC – 2818 фунтов (1278 кг) Модель 07370 – 2840 фунтов (1288 кг) Модель 07370TC – 2759 фунтов (1251 кг)
Максимальная полная масса автомобиля	2200 кг
Грузоподъемность буксируемого прицепа	Масса сцепного устройства 272 кг Максимальная масса прицепа 3500 фунтов (1587 кг)
Дорожный просвет	18 см без нагрузки
Колесная база	118 см
Ширина колеи (по осиам колес)	Передние колеса: 46 дюймов (117 см) Задние колеса: 47,7 дюйма (121 см)
Высота	190,5 см до верха защиты кабины в случае опрокидывания

## Вспомогательные приспособле- ния/принадлежности

Имеется выбор Toro сертифицированных  
вспомогательных приспособлений и  
принадлежностей для использования с  
машиной, которые расширяют ее возможности.  
Обратитесь к официальному дилеру или  
дистрибутору компании Toro, или зайдите  
на сайт [www.Toro.com](http://www.Toro.com), где вы найдете  
перечень сертифицированных вспомогательных  
приспособлений и принадлежностей.

# Эксплуатация

**Примечание:** Определите, какая сторона машины  
является правой, а какая левой, по отношению к  
нормальному рабочему положению.

## ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед ремонтом или выполнением регулировок  
на машине заглушите двигатель, включите  
стояночный тормоз и выньте ключ из замка  
зажигания. Перед выполнением работ  
под поднятым кузовом удалите из кузова  
весь загруженный материал или другое  
оборудование. Запрещается работать под  
поднятым кузовом без предохранительной  
опоры на полностью выдвинутом штоке  
гидроцилиндра.

## Проверка уровня масла в двигателе

**Интервал обслуживания:** Перед каждым  
использованием или ежедневно

Двигатель отгружается с примерно 3,5 квартами (3,3  
л) (с фильтром) масла в картере; однако до и после  
первого запуска двигателя необходимо проверить  
уровень масла.

**Примечание:** Наилучший момент для проверки  
уровня масла в двигателе - когда двигатель холодный  
перед его запуском на день. Если он уже поработал,  
перед проверкой дайте маслу стечь в поддон  
(не меньше 10 минут). Если уровень масла на  
масляном щупе находится на метке Add (ДОЛТИТЬ)  
или в рамках допустимого отклонения, долейте  
масло, чтобы довести его уровень до метки Full  
(ЗАПОЛНЕНО). **Не допускайте переполнения  
картера.** Если уровень масла находится между  
метками Full и Add, то дополнительного масла не  
требуется.

В двигателе используется любое высококаче-  
ственное масло 10W-30 с моющими свойствами,  
имеющее эксплуатационную классификацию  
Американского института нефти (American  
Petroleum Institute - API) SJ, SK, SL, SM или выше.  
Выберите вязкость по таблице на Рисунок 14.

## USE THESE SAE VISCOSITY OILS

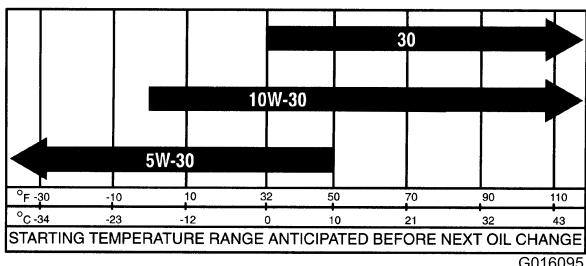


Рисунок 14

- Поставьте машину на горизонтальную поверхность.
- Выньте масляный щуп (Рисунок 15) и протрите его чистой ветошью. Вставьте щуп в трубку и убедитесь, что он посажен до упора. Выньте масляный щуп и проверьте уровень масла.

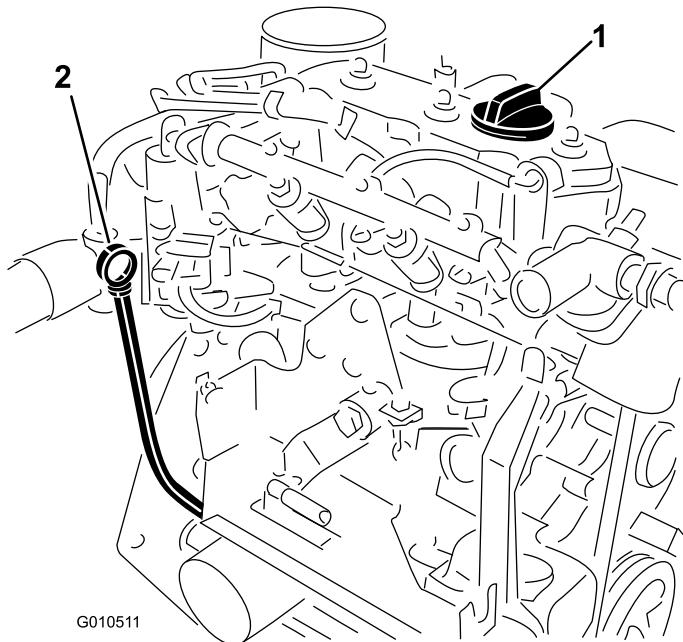


Рисунок 15

- Крышка заливной горловины
  - Измерительный щуп
- 
- Если уровень масла низкий, снимите крышку заливной горловины (Рисунок 15) и долейте столько масла, чтобы поднять его уровень до метки Full на масляном щупе.

**Примечание:** При доливе масла выньте масляный щуп, чтобы обеспечить выпуск воздуха. Медленно заливайте масло, и во время этого процесса часто проверяйте уровень. **Не допускайте переполнения картера.**

**Внимание:** При доливе или заливке моторного масла должен быть зазор между устройством заливки масла и отверстием для заливки, как показано на Рисунок 16. Этот зазор необходим для обеспечения выхода воздуха при заливке, что предотвращает перелив масла в сапун.

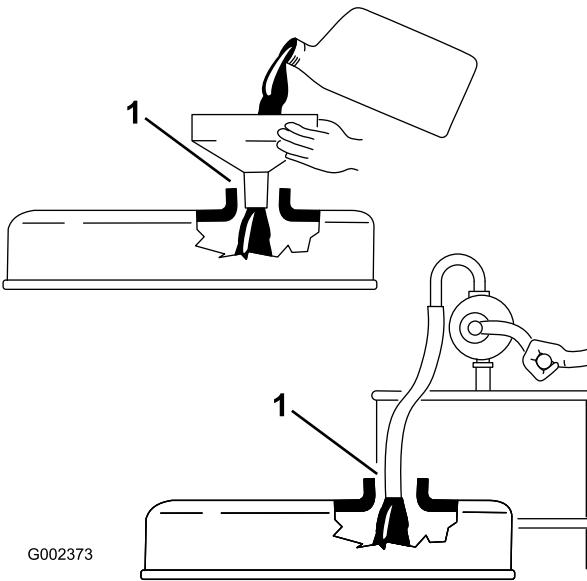


Рисунок 16

- Обратите внимание на зазор
- Вставьте масляный щуп в гнездо до упора.

## Заправка топливом

Компания The Toro® Company настоятельно рекомендует использовать в своих машинах с бензиновым двигателем свежий, чистый, неэтилированный бензин соответствующей марки. Использование неэтилированного бензина обеспечивает более полное его сгорание и увеличивает ресурс двигателя. Кроме того, использование такого бензина способствует хорошему запуску двигателя, снижая количество отложений в камере сгорания. Используйте бензин с октановым числом не менее 87.

**Емкость топливного бака:** 6,5 галлонов США (25 л).

**Примечание:** Никогда не используйте метanol, этилированный бензин, бензин, содержащий метanol, бензин с содержанием этанола более 10%, бензин с присадками, или светлый бензин, так как это может привести к повреждению топливной системы двигателя.

## **⚠ ОПАСНО**


При определенных условиях бензин является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным веществом. Возгорание или взрыв топлива могут вызвать ожоги и повреждение имущества.

- Перед снятием крышки топливного бака убедитесь, что автомобиль расположен на горизонтальной поверхности. Открывать крышку топливного бака следует медленно.
- Заправку топливного бака производите вне помещения, на открытом месте, после полного остывания двигателя. Выгрите все разлитое топливо.
- Никогда не заправляйте топливный бак в закрытом прицепе.
- Не заправляйте топливный бак до предела. Добавляйте топливо в топливный бак до уровня на 25 мм ниже низа заливной горловины. Это пустое пространство в баке позволит топливу расширяться.
- Курить при работе с топливом запрещено. Держитесь подальше от открытого пламени и от мест, где топливо может воспламениться от искр.
- Храните бензин в штатной емкости в месте, недоступном для детей. Приобретаемый запас бензина должен быть рассчитан не более, чем на 30 дней.
- Не эксплуатируйте машину без установленной выхлопной системы, находящейся в исправном рабочем состоянии.

## **⚠ ОПАСНО**

В определенных обстоятельствах во время заправки может накопиться статическое электричество и образоваться искра, вызывая воспламенение паров бензина. Возгорание или взрыв топлива могут вызвать ожоги и повреждение имущества.

- Перед заполнением ставьте емкости на землю, в стороне от вашего транспортного средства.
  - Не заливайте емкости с бензином внутри транспортного средства, в кузове грузовика, или на платформе прицепа, так как ковровое покрытие кабины или пластмассовая облицовка кузова могут изолировать емкость, и замедлить рассеяние статического заряда.
  - По возможности, снимайте оборудование, имеющее бензиновый двигатель, с грузовика или трейлера, и заправляйте его на земле.
  - При отсутствии такой возможности заправлять такое оборудование на трейлере следует из переносной емкости, а не с помощью заправочного пистолета.
  - При использовании раздаточной насадки на бензозаправочной станции держите насадку прижатой к краю заливочной горловины топливного бака или емкости до окончания заправки.
1. Очистите поверхность вокруг крышки топливного бака.
  2. Снимите крышку топливного бака (Рисунок 17).

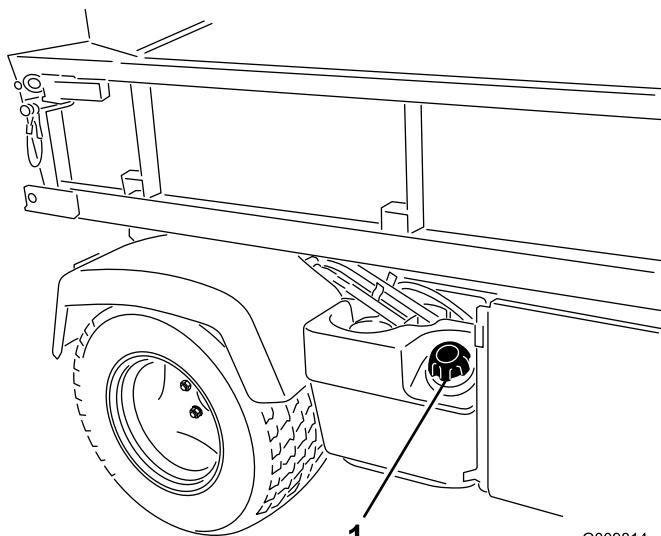

**Рисунок 17**

1. Крышка топливного бака

- Заправьте бак до уровня примерно на один дюйм ниже верха бака (низа заливной горловины), после чего поставьте крышку. **Не допускайте переполнения картера.**
- Во избежание возгорания протрите насухо все поверхности, на которые могло попасть топливо.

## Проверка системы охлаждения

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно

**Емкость системы охлаждения:** 4 кварты (3,7 л)

Система охлаждения заправляется раствором воды и стабильного этиленгликолового антифриза в соотношении 50/50.

- Поставьте машину на горизонтальной поверхности.

### ▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При работающем двигателе возникает опасность ожога в результате выброса находящейся под давлением горячей охлаждающей жидкости.

- Не допускается открывать крышку радиатора на работающем двигателе.
  - Дайте двигателю охладиться не менее 15 минут или до тех пор, пока крышка радиатора не станет настолько холодной, что до нее можно будет дотронуться, не обжигая пальцы.
  - При открывании крышки радиатора используйте ветошь; открывайте крышку медленно, чтобы не допустить выброса пара.
- Проверяйте уровень охлаждающей жидкости на стороне расширительного бачка (Рисунок 18). На холодном двигателе охлаждающая жидкость должна доходить до линии Cold (Холодная).

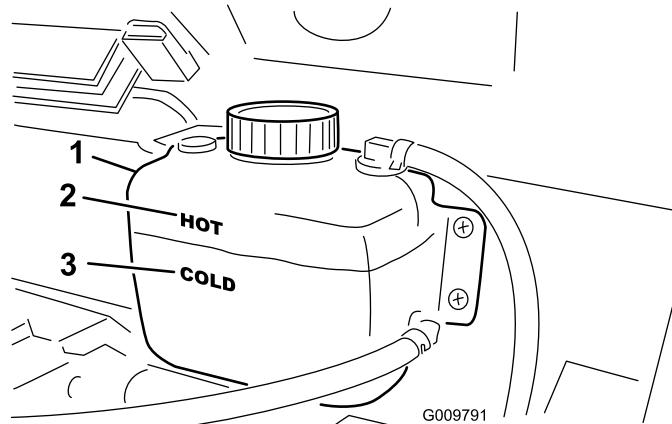


Рисунок 18

1. Расширительный бачок
  2. Линия Hot (Горячая)
  3. Линия Cold
- Если уровень охлаждающей жидкости является низким, снимите крышку расширительного бачка и долейте 50%-ю смесь воды и стабильного этиленгликолового антифриза. **Не допускайте переполнения картера.**
  - Поставьте крышку на расширительный бачок.


## Проверка уровня трансмиссионной/ гидравлической жидкости

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно

Резервуар трансмиссионной жидкости заполняется маслом Dexron III ATF. Проверьте уровень жидкости перед первым пуском двигателя, а в последующем через каждые 8 часов или ежедневно. Емкость системы составляет:

**Емкость резервуара трансмиссионной жидкости:** 7,5 кварты (7 л)

- Поставьте машину на горизонтальной поверхности.
- Очистите область вокруг отверстия для измерительного щупа (Рисунок 19).

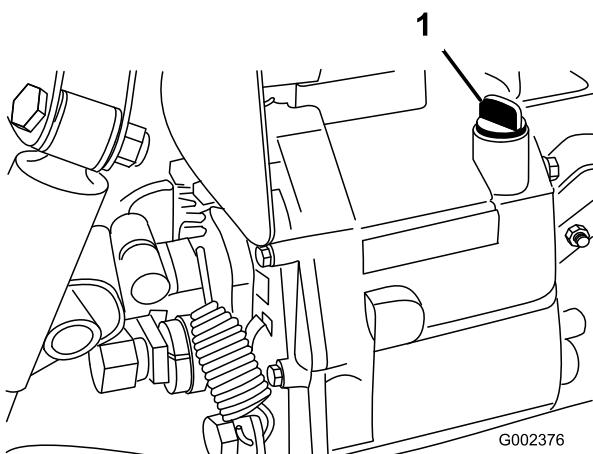

**Рисунок 19**

1. Измерительный щуп


3. Вывинтите измерительный щуп из верхней стенки коробки передач и протрите его чистой ветошью.
4. Завинтите измерительный щуп в коробку передач и обеспечьте, чтобы он был посажен до упора.
5. Выньте щуп и проверьте уровень жидкости.  
Жидкость должна доходить до верха плоской части щупа.
6. Если уровень ниже, добавьте жидкость до надлежащего уровня.

## Проверка жидкости гидравлической системы с большим расходом (только на моделях ТС)

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно

Резервуар гидравлической системы с большим расходом заправляется примерно 4 галлонами США (15 л) высококачественной гидравлической жидкости. **Перед первым запуском двигателя и каждый день в последующем проверяйте уровень гидравлической жидкости.**

1. Очистите зону вокруг заливной горловины и крышки гидравлического бака (Рисунок 20). Снимите крышку с заливной горловины.

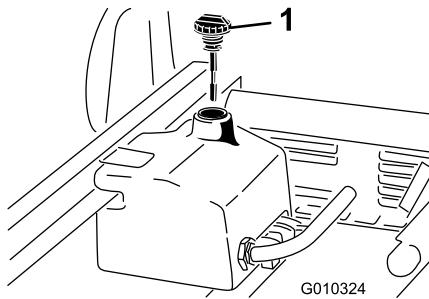

**Рисунок 20**

1. Крышка
2. Извлеките измерительный щуп (Рисунок 20) из заливной горловины и протрите его чистой ветошью. Вставьте измерительный щуп в заливную горловину; затем извлеките его и проверьте уровень жидкости. Уровень жидкости должен находиться между двумя метками на измерительном щупе.
3. Если уровень является низким, добавьте соответствующую жидкость, чтобы повысить уровень до верхней метки. См. раздел «Замена гидравлической жидкости».
4. Вставьте измерительный щуп и установите крышку на заливную горловину.
5. Заведите двигатель и включите навесное оборудование. Дайте им проработать примерно две минуты для удаления воздуха из системы. Заглушите двигатель, навесное оборудование и проверьте наличие утечек.

**Внимание:** Проверка гидравлического оборудования повышенной производительности производится при работающем двигателе.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Гидравлическая жидкость, выброшенная под давлением, может повредить кожу и вызвать травму.


- Перед подачей давления в гидравлическую систему убедитесь в том, что все гидравлические шланги и трубопроводы исправны, а все гидравлические соединения и фитинги герметичны.
- Не приближайтесь к местам точечных утечек или штуцерам, из которых под высоким давлением выбрасывается гидравлическая жидкость.
- Для обнаружения гидравлических утечек используйте картон или бумагу.
- Перед выполнением любых работ на гидравлической системе безопасно сбросьте все давление в гидравлической системе.
- Если жидкость попадает под кожу, немедленно обратитесь к врачу.

## **Проверка уровня жидкости в переднем дифференциале (только на полноприводных моделях)**

**Интервал обслуживания:** Через каждые 100 часов/Ежемесячно (в зависимости от того, что наступит раньше)

Дифференциал заправляется гидравлическим маслом Mobil 424.

1. Поставьте машину на горизонтальной поверхности.
2. Очистите область вокруг заливной/контрольной пробки на боковой стороне дифференциала (Рисунок 21).

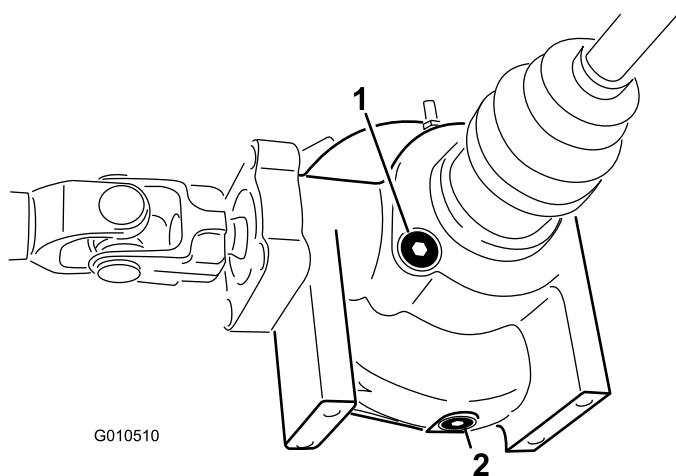

**Рисунок 21**

1. Заливочная/контрольная пробка
2. Сливная пробка
3. Снимите заливную/контрольную пробку и проверьте уровень масла. Масло должно доходить до отверстия. Если масла мало, долейте гидравлическое масло Mobil 424.
4. Поставьте заливочную/контрольную пробку на место.

## **Проверка затяжки колесных гаек**

**Интервал обслуживания:** Через первые 2 часа

Через первые 10 часа

Через каждые 200 часов

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Невыполнение поддержания затяжки колесных гаек может привести к поломке или потере колеса и получению травмы.

Затяните гайки передних и задних колес до 109–122 Нм после 1–4 часов работы и снова после 10 часов работы. В ходе эксплуатации производите затяжку через каждые 200 часов.

## **Проверка давления в шинах**


**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно

Максимальное давление воздуха в передних шинах составляет 32 фунт/кв. дюйм (220 кПа), а в задних - 18 фунт/кв. дюйм (124 кПа).

Для обеспечения надлежащей накачки часто проверяйте давление в шинах. Если шины не

накачаны до надлежащего давления, они будут преждевременно изношены.


На Рисунок 22 приведен пример износа, вызванного недостаточной накачкой.

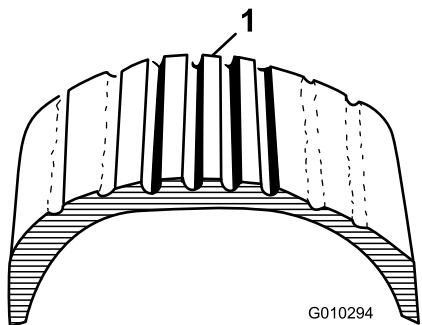

**Рисунок 22**

1. Недостаточно накачанная шина

На Рисунок 23 приведен пример износа, вызванного чрезмерной накачкой.

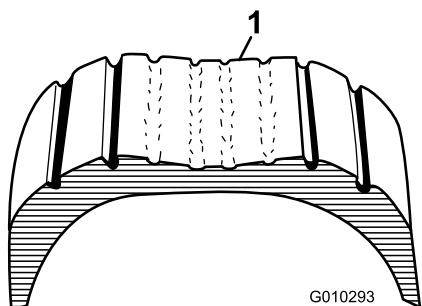

**Рисунок 23**

1. Чрезмерно накачанная шина

## Проверка тормозной жидкости


**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно—Проверьте уровень тормозной жидкости.

Через каждые 1000 часов/Через каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше)—Замените тормозную жидкость.

Резервуар тормозной жидкости отгружается с завода-изготовителя заполненным тормозной жидкостью DOT 3. Проверьте уровень жидкости перед первым пуском двигателя, а в последующем через каждые 8 часов или ежедневно.

Резервуар тормозной жидкости располагается под панелью приборов.


1. Поставьте машину на горизонтальной поверхности.
2. Уровень жидкости должен доходить до линии Full (ЗАПОЛНЕНО) на резервуаре (Рисунок 24).

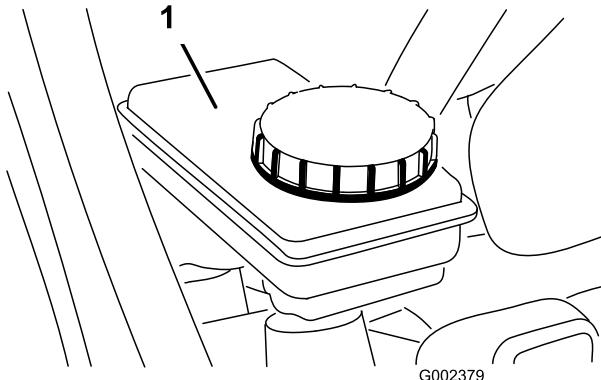

**Рисунок 24**

1. Резервуар тормозной жидкости
3. Если уровень жидкости низок, очистите область вокруг крышки, снимите крышку резервуара и заполните резервуар до надлежащего уровня. **Не допускайте переполнения картера.**

**Примечание:** Для доступа к резервуару с передней стороны машины можно снять капот (Рисунок 25).

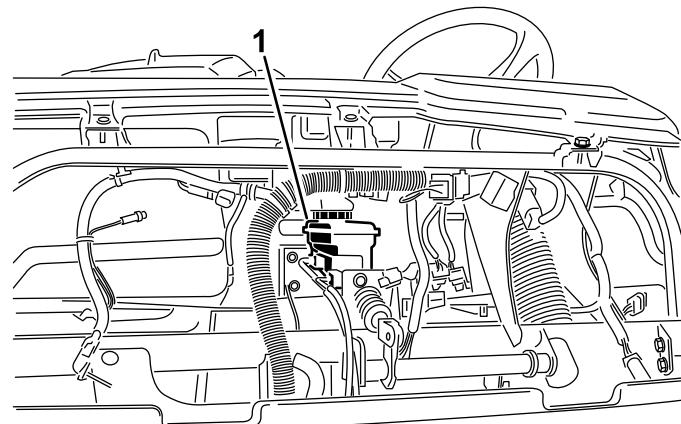

**WORKMAN**

**Рисунок 25**

1. Резервуар тормозной жидкости

# Предпусковые проверки

Забота о безопасности эксплуатации начинается еще до прекращения дневной работы автомобиля. Каждый раз необходимо проверить следующие позиции:

- Проверьте давление в шинах.
- Примечание:** Эти шины отличаются от автомобильных шин, они требуют меньшего давления для сведения к минимуму уплотнения и повреждения травяного покрова.
- Проверьте уровни всех жидкостей и добавьте соответствующее количество жидкости, указанной компанией Того, если будет обнаружен какой-либо низкий уровень.
- Проверьте переднюю сторону радиатора. Удалите весь мусор и очистите решетку радиатора.
- Проверьте работу педали тормоза.
- Проверьте работу фар.
- Поверните рулевое колесо влево и вправо, чтобы проверить реакцию рулевого управления.
- Заглушите двигатель и дождитесь остановки движущихся частей, после чего проверьте утечки масла, ослабление крепления частей и любые другие заметные нарушения.

При обнаружении неполадки в какой-либо из вышеперечисленных позиций сообщите об этом механику или произведите проверку с вашим руководителем, прежде чем завершать дневную работу автомобиля. Ваш руководитель может пожелать, чтобы вы ежедневно проверяли и другие позиции, так что уточните ваши обязанности.

## Запуск двигателя

1. Сядьте на сиденье водителя-оператора и включите стояночный тормоз.
2. Отсоедините механизм отбора мощности и гидравлическую систему с большим расходом (если она установлена) и переведите рычаг ручной дроссельной заслонки в положение Off (если он предусмотрен).
3. Переведите рычаг переключения передач в положение нейтрали и выжмите педаль сцепления.
4. Убедитесь, что рычаг гидравлического подъема находится в среднем положении.
5. Снимите ногу с педали газа.

**Примечание:** Если двигатель **переполнен топливом**— нажмите педаль управления подачей топлива до упора и удерживайте ее в таком положении, пока не произойдет запуск двигателя. Никогда не работайте педалью управления подачей топлива как насосом.

6. Для запуска двигателя вставьте ключ зажигания в замок зажигания и поверните ключ по часовой стрелке. Когда двигатель заведется, отпустите ключ.

**Внимание:** Для предотвращения перегрева электродвигателя стартера не включайте стартер более, чем на 15 секунд. После непрерывного проворачивания коленчатого вала двигателя в течение 15 секунд подождите 60 секунд до следующего включения электродвигателя стартера.

## Вождение автомобиля

1. Отпустите стояночный тормоз.
2. Выжмите до отказа педаль сцепления.
3. Переведите рычаг переключения передач на 1-ю передачу.
4. Плавно отпустите педаль сцепления, нажимая при этом на педаль газа.
5. Когда автомобиль наберет достаточную скорость, снимите ногу с педали газа, выжмите до отказа педаль сцепления, переведите рычаг переключения передач на следующую передачу и отпустите педаль сцепления, нажимая при этом на педаль газа. Повторяйте данную процедуру, пока не будет достигнута требуемая скорость.

**Внимание:** Обязательно остановите автомобиль при переключении с передней передачи на заднюю или с задней на переднюю.

**Примечание:** Не допускайте длительной работы двигателя на оборотах холостого хода. Пользуйтесь приведенной ниже таблицей для определения скорости движения автомобиля на 3600 об/мин.

Передача	Диапазон	Передаточное отношение	Скорость (миль в час)	Скорость (км/ч)
1	L	82,83 : 1	2,9	4,7
2	L	54,52 : 1	4,5	7,2

Передача	Диапазон	Передаточное отношение	Скорость (миль в час)	Скорость (км/ч)
3	L	31,56 : 1	7,7	12,5
1	H	32,31 : 1	7,6	12,2
2	H	21,27 : 1	11,5	18,5
3	H	12,31 : 1	19,8	31,9
R	L	86,94 : 1	2,8	4,5
R	H	33,91 : 1	7,1	11,6

**Примечание:** Если замок зажигания на продолжительное время оставлять в положении On (Вкл.) без запуска двигателя, это приведет к разряду аккумуляторной батареи.

**Внимание:** Не допускается толкать или тянуть автомобиль для запуска двигателя. Может быть повреждена силовая передача.

## Остановка автомобиля

Для остановки автомобиля снимите ногу с педали газа, выжмите педаль сцепления, а затем нажмите педаль тормоза.

## Останов двигателья

Чтобы заглушить двигатель, поверните ключ зажигания в положение Off и включите стояночный тормоз. Для предотвращения случайного запуска выньте ключ из выключателя зажигания.

## Обкатка нового автомобиля

Ваш автомобиль Workman готов к работе. Для обеспечения надлежащих рабочих характеристик и длительного срока службы соблюдайте приведенные рекомендации на протяжении первых 100 часов работы.

- Регулярно проверяйте уровни жидкостей и моторного масла и следите за признаками перегрева любых компонентов автомобиля.
- После запуска холодного двигателя дайте ему прогреться около 15 секунд перед включением передачи.
- Не допускайте работы двигателя «вразнос».
- Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик тормозной системы произведите притирку (приработку) тормозов перед использованием. Для притирки тормозов

разгоните автомобиль до полной скорости и включите тормоза для быстрой остановки автомобиля без блокирования шин. Повторите эту операцию 10 раз, делая выдержку между остановками в 1 минуту для предотвращения перегрева тормозов. Операция наиболее эффективна, если на автомобиль уложен груз весом 454 кг.

- Меняйте скорость автомобиля во время этой операции. Избегайте избыточной работы на оборотах холостого хода. Избегайте резких пусков и быстрых остановов.
- Двигатель не требует обкаточного масла. Первоначальное моторное масло - того же типа, какой указан для регулярной замены масла.
- Любые специальные частные проверки описаны в разделе «Техническое обслуживание».

## Проверка системы блокировок

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно

Система блокировок предназначена для предотвращения проворачивания или запуска двигателя, если не выжата педаль сцепления

### ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В случае отсоединения или повреждения защитных блокировочных выключателей машина может неожиданно заработать, что приведет к получению травм.

- Не вмешивайтесь в работу блокировочных выключателей.
- Ежедневно проверяйте работу блокировочных выключателей и заменяйте любые поврежденные выключатели перед эксплуатацией машины.

**Примечание:** Процедуры проверки блокировок навесного оборудования см. в *Руководстве водителя-оператора по навесному оборудованию*.

## Проверка блокировочного выключателя муфты сцепления

- Сядьте на сиденье водителя-оператора и включите стояночный тормоз. Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение Neutral (Нейтральное).

**Примечание:** Двигатель не повернется, если рычаг гидравлического подъема зафиксирован в переднем положении.

- Не нажимая на педаль сцепления, поверните ключ зажигания по часовой стрелке в положение Start.

Если двигатель повернется или заведется, то в блокировочной системе имеется неполадка, которая должна быть устранена до эксплуатации автомобиля.

## Проверка блокировочного выключателя рычага гидравлического подъема

- Сядьте на сиденье водителя-оператора и включите стояночный тормоз. Переведите рычаг переключения передач на нейтральную передачу и убедитесь, что рычаг гидравлического подъема находится в среднем положении.
- Выжмите педаль сцепления.
- Передвиньте рычаг гидравлического подъема вперед и поверните ключ зажигания по часовой стрелке в положение Start.

Если двигатель повернется или заведется, то в блокировочной системе имеется неполадка, которая должна быть устранена до эксплуатации автомобиля.

## Рабочие характеристики

При разработке конструкции автомобиля повышенное внимание уделялось вопросам безопасности. В нем используются обычные органы управления автомобильного типа, включая рулевое колесо, педаль тормоза, педаль сцепления, педаль газа и рычаг переключения передач. Важно, однако, напомнить, что данный автомобиль не является пассажирским автомобилем. Он является промышленным транспортным средством и предназначен только для использования вне дорог.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Автомобиль Workman является только внедорожным транспортным средством и не спроектирован, оборудован или изготовлен для применения на общественных улицах, дорогах или магистралях.

Автомобиль имеет специальные шины, малые передаточные отношения, блокировку дифференциала и другие особенности, обеспечивающие ему исключительно большую

тягу. Эти особенности расширяют универсальность автомобиля, однако они также могут создавать опасные для вас ситуации. Необходимо иметь в виду, что данный автомобиль не является автомобилем для отдыха, он не является вездеходом и безусловно не предназначен для трюковой езды или развлечений. Это рабочий, а не игровой автомобиль. Детям управлять автомобилем запрещено. Управлять автомобилем разрешается только операторам, прошедшим специальный курс обучения.

Водитель и пассажир обязательно должны использовать ремни безопасности.

Если вы не имеете опыта вождения автомобиля, практикуйтесь в безопасном месте в стороне от других людей. Прежде всего выясните и запомните функциональное назначение органов управления автомобилем, прежде всего с органами, используемыми для торможения, рулевого управления и переключения передач. Обучайтесь вождению автомобиля на различных поверхностях. Ваша водительская квалификация будет повышаться с накоплением опыта. А начинать, как при вождении любого автомобиля, следует с самого простого. Убедитесь, что вы знаете, как быстро остановиться в аварийной ситуации. Если вам нужна помощь, обратитесь к вашему руководителю.

Несчастные случаи вызываются множеством факторов. Вы должны контролировать несколько наиболее важных из них. Частой причиной несчастных случаев являются такие ваши действия, как слишком быстрое для конкретных условий движение, слишком резкое торможение, слишком крутой поворот и их комбинации.

Одной из важнейших причин несчастных случаев является усталость. Обязательно делайте периодические перерывы. Очень важно все время оставаться внимательным.

Ни в коем случае не управляйте автомобилем или любым оборудованием, находясь под действием алкоголя или других наркотиков. Даже назначенные врачом лекарства и средства от простуды могут вызвать сонливость. Прочитайте этикетку на лекарстве или выясните у вашего врача или фармацевта, если у вас есть сомнения относительно определенного препарата.

Одно из самых важных правил, которое следует соблюдать, - двигайтесь медленнее в незнакомых местах. Поразительно, как много поломок и травм могут быть вызваны самыми обычными вещами. Ветви деревьев, заборы, провода, другие

автомобили, пни, канавы, песчаные ямы, ручьи и другие объекты, встречающиеся в большинстве парков и полей для гольфа, могут оказаться опасными для водителя и пассажира.

Избегайте вождения в темноте, особенно в незнакомых местах. Если вам приходится ехать в темноте, ведите машину очень осторожно, используйте фары и даже рассмотрите возможность установки дополнительных фар.

## Пассажиры

Если в вашем автомобиле находится пассажир, проследите за тем, чтобы он застегнул ремни безопасности и крепко держался. Двигайтесь медленно и избегайте крутых поворотов, поскольку пассажир не знает, что вы собираетесь делать дальше и может оказаться неготовым к повороту, остановке, разгону и толчкам.

И вы, и ваш пассажир должны все время сидеть на своих местах и не высывать руки и ноги из автомобиля. Водитель-оператор должен по мере возможности обе руки держать на рулевом колесе, а пассажир должен пользоваться предусмотренной ручкой (Рисунок 26 и Рисунок 27).

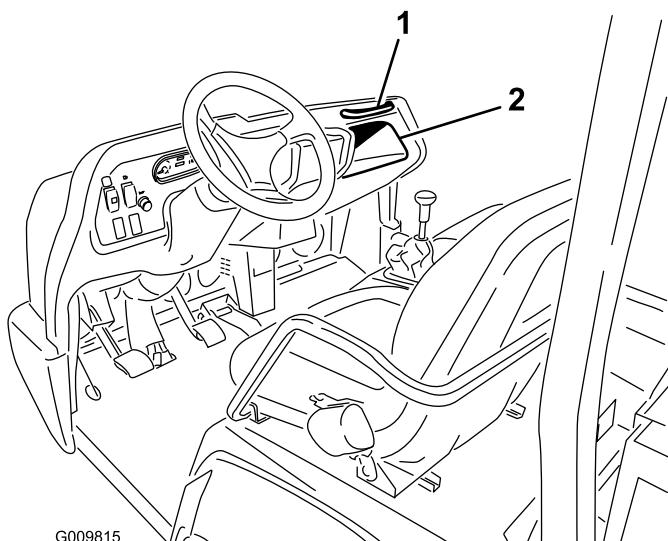


Рисунок 26

1. Ручка пассажира

2. Ниша для хранения

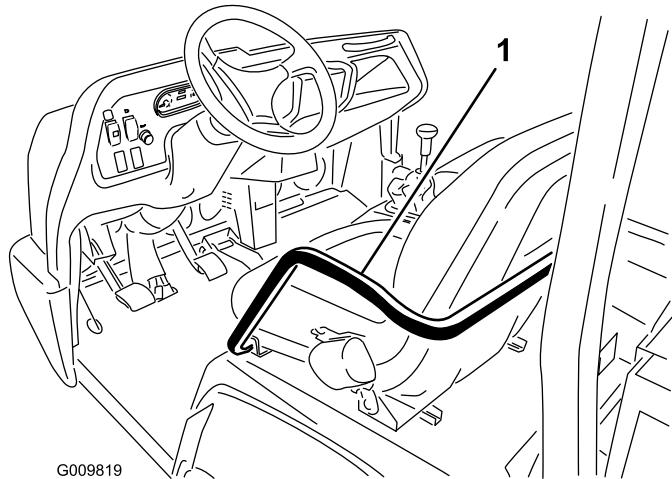


Рисунок 27

1. Ручка и ограничитель для бедра

Запрещается перевозить пассажиров в кузове или в навесном оборудовании. Автомобиль рассчитан на перевозку водителя и только одного пассажира - не больше.

## Скорость

Скорость является одним из основных факторов, ведущих к несчастным случаям. Слишком быстрое для конкретных условий движение может вызвать потерю управления и аварию. Чем выше скорость, тем тяжелее последствия аварии. Столкновение с деревом на малой скорости может привести к травме и повреждению автомобиля, однако наезд на дерево на высокой скорости может привести к разрушению автомобиля и гибели водителя-оператора и пассажира.

Скоростной режим выбирается в соответствии с условиями движения. В случае сомнения рекомендуется сбросить скорость.

При использовании тяжелого навесного оборудования весом свыше 454 кг, такого как опрыскиватели, подкормщики или разбрасыватели удобрений и т. п., ограничьте рабочую скорость, переведя переключатель блокировки 3-ей передачи в медленное положение.

## Поворот

Поворот – это еще один важный фактор, ведущий к несчастным случаям. Слишком крутой для конкретных условий поворот может вызвать потерю тяги и пробуксовывание автомобиля или даже опрокидывание.

Мокрые, песчаные и скользкие поверхности делают поворот более трудным и рискованным. Чем быстрее вы двигаетесь, тем опаснее становится эта ситуация, поэтому сбросьте скорость перед поворотом.

Во время крутых поворотов на повышенных скоростях возможен отрыв от внутреннего заднего колеса. Это не является недостатком конструкции, это наблюдается на большинстве четырехколесных транспортных средств, включая легковые автомобили. Если это произошло, значит вы поворачиваете слишком круто для скорости, с которой вы двигаетесь. **Сбросьте скорость!**

## Торможение

Рекомендуется сбрасывать скорость при проезде вблизи препятствия. Это дает вам дополнительное время для того, чтобы остановиться или свернуть в сторону. Столкновение с препятствием может повредить автомобиль и груз. Еще важнее, что вы и ваш пассажир можете получить травмы. Общая масса автомобиля оказывает большое влияние на возможность остановиться и/или повернуть. Тяжелые грузы и тяжелое навесное оборудование затрудняют остановку и поворот автомобиля. Чем тяжелее груз, тем длиннее будет путь до остановки.

Тормозные характеристики изменяются также при отсутствии на автомобиле кузова или навесного оборудования. При резких остановках задние колеса могут оказаться заблокированными раньше передних, что может повлиять на управляемость автомобиля. При отсутствии кузова или навесного оборудования рекомендуется двигаться на малой скорости.

Травяной покров и твердое дорожное покрытие становятся гораздо более скользкими, когда они мокрые. На мокрых поверхностях тормозной путь оказывается в 2... 4 раза длиннее, чем на сухих.

Если вы проезжаете по стоячей воде глубиной, достаточной для смачивания тормозов, то они не будут хорошо работать, пока не высохнут. Проехав по воде, необходимо проверить тормоза, чтобы убедиться в том, что они работают должным образом. Если тормоза не работают, двигайтесь медленно на первой скорости, слегка нажимая при этом на педаль тормоза. Таким образом можно просушить тормоза.

Не переходите на низшую передачу на ледяных или скользких поверхностях (на мокрой траве) или во время спуска с холма, т. к. торможение двигателем

может вызвать пробуксовку и потерю управления. Перейдите на низшую передачу до начала спуска с холма.

## Опрокидывания

Автомобиль оборудован защитной аутой, ограничителями для бедер, ремнями безопасности и ручкой. Система защиты в случае опрокидывания (ROPS), используемая на автомобиле, снижает опасность получения тяжелых или смертельных травм в маловероятном случае опрокидывания, хотя эта система и не может предохранить водителя-оператора от всех возможных травм.

Замените поврежденную систему защиты в случае опрокидывания; ремонт или переделка ее не допускаются. Любая переделка системы защиты в случае опрокидывания должна быть утверждена изготавителем.

Наилучший способ предотвращения несчастных случаев при использовании технологических автомобилей заключается во внимательном непрерывном контроле и обучении водителей-операторов и в уделении постоянного внимания местам работы автомобилей.

Для водителя-оператора наилучший способ предотвратить тяжелые травмы и гибель людей заключается в знании правильной эксплуатации технологического автомобиля, сохранении внимательности и предотвращении действий и условий, способных вызвать несчастный случай. В случае опрокидывания риск тяжелой травмы или гибели окажется меньшим, если водитель-оператор использует систему защиты в случае опрокидывания и ремни безопасности и соблюдает приведенные инструкции.

# Холмы

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опрокидывание или скатывание машины приводят к тяжелым телесным травмам.

- Не эксплуатируйте машину на круtyх склонах.
- Если заглох двигатель, а также в случае потери хода при движении вверх по склону не пытайтесь развернуть автомобиль.
- Двигайтесь вниз по склону на задней передаче и по прямой траектории.
- Запрещается спускаться на нейтральной передаче или с выжатым сцеплением, используя только тормоза.
- Запрещается двигаться поперек крутого склона, обязательно двигайтесь прямо вверх или вниз.
- Избегайте поворотов на склонах.
- Не «бросайте» сцепление и не нажимайте резко на тормоз. Резкое изменение скорости может инициировать опрокидывание.

Будьте исключительно осторожны на холмах. Никогда не поднимайтесь на особенно крутые склоны. При остановке на спуске с холма тормозной путь будет длиннее, чем на горизонтальной поверхности. Поворот на подъеме или спуске более опасен, чем на горизонтальной поверхности. Особенно опасны повороты вниз по склону с торможением и вверх по склону при движении поперек склона. При поворотах на склонах, даже на малой скорости и без нагрузки, опрокидывания наиболее вероятны.

Сбросьте скорость и перейдите на низшую передачу до начала подъема или спуска с холма. Если вам приходится повернуть, находясь на склоне, делайте это как можно медленнее и осторожнее. Никогда не делайте на склоне крутых или быстрых поворотов.

Если при подъеме на холм двигатель заглох или начал терять обороты, быстро нажмите на тормоз, переключитесь на нейтраль, снова запустите двигатель и включите задний ход. На холостых оборотах тяга двигателя и трансмиссии будет помогать тормозам в управлении автомобилем на холмах и поможет вам более безопасно спуститься с холма.

Уменьшите массу груза, если склон очень крутой или если груз имеет высокий центр тяжести. Не забывайте, что груз может сместиться, закрепите его.

**Примечание:** Автомобиль обладает отличной способностью к движению по холмам. Блокировка дифференциала увеличивает эту способность. При движении по холмам тягу можно также увеличить, увеличив вес задней части автомобиля одним из следующих способов:

- Путем добавления груза в кузов, обеспечив его закрепление.
- Путем прикрепления к задним колесам колесных противовесов.
- Путем вливания в задние шины жидкого балласта (хлорида кальция).
- Тяга увеличится при отсутствии пассажира на переднем сиденье.

## Погрузка и выгрузка

Вес и положение груза и пассажира могут изменить положение центра тяжести и управляемость автомобиля. Во избежание потери управления, ведущей к травмам, соблюдайте следующие рекомендации.

Не перевозите грузы, превышающие предельную нагрузку, указанную на табличке масс автомобиля.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кузов будет опущен при нажатии вниз на рычаг выгрузки, даже когда двигатель выключен. Выключение двигателя не препятствует опусканию кузова. Обязательно установите предохранительную опору на полностью выдвинутый шток гидроцилиндра, чтобы удерживать кузов в поднятом положении, если вы не собираетесь сразу же опустить его.

Автомобиль имеет несколько комбинаций кузовов, платформ и выпускаемого навесного оборудования. Их можно использовать в различных сочетаниях, что обеспечивает максимальную грузоподъемность и универсальность. Полноразмерный кузов имеет ширину 140 см и длину 165 см и может вмещать до 1360 кг равномерно распределенного груза.

Грузы распределяются по-разному. Песок распределяется равномерно и очень низко. Другие грузы, такие как кирпич, удобрения или пиломатериалы, укладываются в кузове выше.

Высота и масса груза оказывают значительное влияние на опрокидывание. Чем больше высота укладки груза, тем больше вероятность опрокидывания автомобиля. Может оказаться, что 1360 кг укладываются слишком высоко для

безопасной перевозки. Уменьшение полной высоты является одним из способов снижения риска опрокидывания. Другой способ снижения риска опрокидывания заключается в распределении груза как можно ниже.

Смещение груза в поперечном направлении повышает вероятность опрокидывания автомобиля в соответствующую сторону. Это особенно верно на поворотах, если груз находится на внешней стороне поворота.

Никогда не размещайте тяжелые грузы позади задней оси. Если груз смешен так далеко назад, что он находится позади задней оси, он будет уменьшать нагрузку на передние колеса и, следовательно, силу сцепления при управлении. При смещении груза назад возможен отрыв передних колес от земли при наезде на выступ или при движении вверх по склону. Это приведет к потере управления и может вызвать опрокидывание автомобиля.

**Как общее правило, массу груза следует распределять равномерно по всей длине и равномерно по всей ширине .**

Если груз не закреплен или если перевозится жидкость в большой емкости, например, опрыскиватель, то груз может сместиться. Чаще всего такое смещение происходит при повороте, на подъеме или на спуске с холма, при резком изменении скорости или при движении по неровным поверхностям. Смещение груза может привести к опрокидыванию. Обязательно закрепите груз таким образом, чтобы он не мог смещаться. Запрещается производить разгрузку автомобиля, стоящего поперек склона.

Тяжелые грузы увеличивают тормозной путь и снижают способность автомобиля быстро повернуть без опрокидывания.

Заднее грузовое пространство предназначено для перевозки только грузов, но не пассажиров.

## Применение блокировки дифференциала

Блокировка дифференциала увеличивает тягу автомобиля за счет блокирования задних колес, так что одно колесо не будет пробуксовывать. Это может облегчить буксировку тяжелых грузов по мокрому травянистому покрову или скользким поверхностям, при подъеме по склону или на песчаных поверхностях. Однако важно помнить, что эта дополнительная тяга предназначена лишь

для временного ограниченного применения. Ее применение не отменяет правил безопасной работы, рассмотренных ранее применительно к крутым холмам и тяжелым грузам.

Блокировка дифференциала заставляет задние колеса вращаться с одинаковой скоростью. При использовании блокировки дифференциала способность автомобиля выполнять крутые повороты существенно ограничивается, при этом может разрушаться травяной покров. Используйте блокировку дифференциала только тогда, когда это необходимо, на малых скоростях и только на первой или второй передаче.

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опрокидывание или переворачивание автомобиля на холме может привести к тяжелой травме.**

- Дополнительной тяги, появляющейся при блокировке дифференциала, может быть достаточно для возникновения опасной ситуации, такие как подъем на склон, слишком крутой для разворота. Будьте исключительно внимательны при движении с включенной блокировкой дифференциала, особенно на крутых склонах.**
- Если блокировка дифференциала включена, когда производится крутой поворот на повышенной скорости и внутреннее заднее колесо отрывается от земли, может произойти потеря управления, которая вызовет занос автомобиля. Используйте блокировку дифференциала только на пониженных скоростях.**

## Полный привод (только на полноприводных моделях)

Механизм полного привода Automatic on Demand (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), применяемый на этом автомобиле, не требует активации водителем-оператором. Привод на передние колеса не включается (мощность на передние колеса не поступает) до тех пор, пока задние колеса не начнут терять сцепление. Реверсивная муфта реагирует на пробуксовку задних колес, включает привод передних колес и подает на них мощность. Система полного привода продолжает подавать мощность на передние колеса до тех пор, пока сцепление задних колес не окажется достаточным для движения автомобиля без пробуксовки. Как

только это произойдет, система прекратит подавать мощность на передние колеса, и характеристики управления станут такими же, как у автомобилей с одной ведущей осью. Система полного привода работает при движении и вперед, и назад, однако при повороте задние колеса будут пробуксовывать несколько больше, прежде чем на передние колеса начнет подаваться мощность.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опрокидывание или переворачивание автомобиля на холме может привести к тяжелой травме.**

**Дополнительной тяги, появляющейся при включении полного привода, может быть достаточно для возникновения опасной ситуации, такой как подъем на склон, слишком крутой для разворота. Будьте исключительно внимательны при движении, особенно на крутых склонах.**

## Транспортировка автомобиля

Для перемещения автомобиля на большие расстояния используйте прицеп. Убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на прицепе. Местонахождение точек крепления показано на Рисунок 28 и Рисунок 29.

**Внимание:** Прицепы массой свыше 680 кг должны быть оборудованы тормозами.

**Примечание:** Погрузите машину на прицеп передней стороной по направлению движения. При отсутствии такой возможности прикрепите ремнем капот машины к раме или снимите капот, закрепите и перевезите его отдельно. В противном случае возможен обрыв капота во время транспортировки под воздействием встречного воздушного потока.

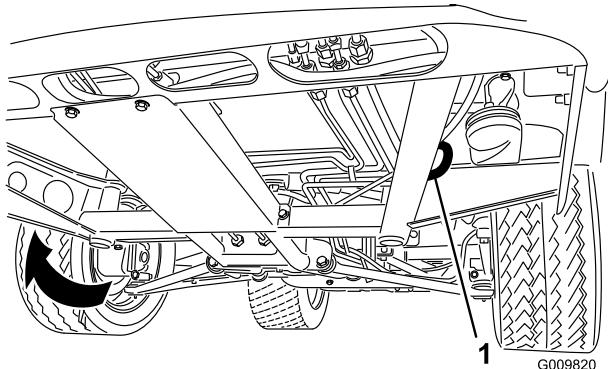


Рисунок 28

1. Такелажная проушина на раме (с каждой стороны)

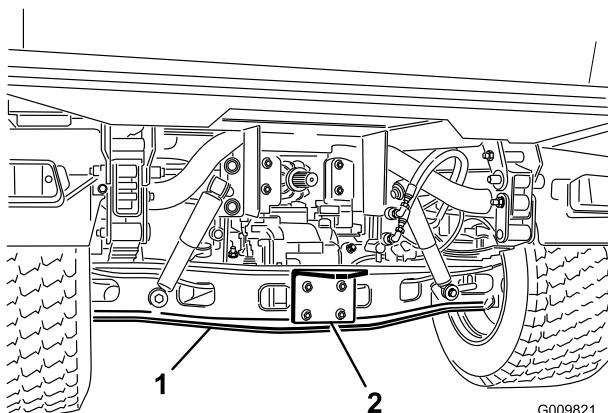


Рисунок 29

1. Ось
2. Кронштейн сцепки

## Буксировка автомобиля

В случае аварии автомобиль может быть отбуксирован на небольшое расстояние. Однако компания Того не рекомендует буксировку в качестве стандартной процедуры.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Буксировка на чрезмерной скорости может вызвать потерю управления автомобилем. Запрещается буксировка автомобиля со скоростью выше 5 миль/ч (8 км/ч).**

Буксировку автомобиля должны выполнять два человека. Закрепите буксирный трос в отверстиях в переднем элементе рамы. Переведите рычаг переключения передач на нейтраль и отпустите стояночный тормоз. Если машину требуется перевезти на значительное расстояние, транспортируйте ее на грузовом автомобиле или прицепе.

**Примечание:** Усилитель рулевого управления не работает, что затрудняет управление (из-за увеличения усилия на руле).

## Буксировка прицепа с автомобилем

Автомобиль Workman способен тянуть прицепы и навесное оборудование большей массы, чем сам автомобиль.

Выпускается несколько типов буксировочных штанг для автомобиля Workman (в зависимости от его назначения). За подробными сведениями обращайтесь к официальному дистрибутору компании Toro.

Когда автомобиль Workman оборудован буксировочной штангой, закрепленной болтами на трубе задней оси, он может буксировать прицепы и навесное оборудование с полной массой прицепа (GTW) до 1587 кг. Всегда загружайте прицеп таким образом, чтобы 60% массы груза находились в передней части прицепа. При этом примерно 10% (не более 272 кг) от полной массы прицепа будет воспринимать буксировочная штанга автомобиля.

Прицеп должен иметь тормоза, если полная масса прицепа, буксируемого автомобилем Workman, превышает 680 кг.

Не допускается перегружать автомобиль или прицеп при перевозке груза или буксировке прицепа (навесного оборудования). Перегрузка может привести к ухудшению рабочих характеристик или повреждению тормозов, оси, двигателя, коробки передач, рулевого управления, подвески, конструкции корпуса или шин.

**Внимание:** Для уменьшения опасности повреждения силовой передачи используйте низкий диапазон.

При буксировке навесного оборудования с использованием опорно-цепного устройства, например, аэратора фарвея на поле для гольфа, обязательно установите колесную штангу ( входящую в комплект опорно-цепного устройства) для предотвращения отрыва передних колес от земли, если движение навесного устройства внезапно замедляется.

## Система управления гидравликой

Система управления гидравликой подает гидравлическую мощность от насоса автомобиля все время, когда двигатель работает. Эту мощность можно использовать при помощи быстроразъемных соединительных муфт в задней части автомобиля.

**Внимание:** Если одно и то же навесное оборудование используется с несколькими автомобилями, может произойти перекрестное загрязнение трансмиссионной жидкости. Заменяйте трансмиссионную жидкость более часто.


### Положения рычага управления

- Положение Off (ОТКЛ.)

Это нормальное положение управляющего клапана, когда он не используется. В этом положении рабочие каналы управляющего клапана перекрыты, и любая нагрузка будет задерживаться обратными клапанами в обоих направлениях.

- Raise (ПОДНЯТЬ) (положение для быстроразъемной муфты «А»)

Это положение, в котором производится подъем кузова, заднего навесного оборудования или подается давление на быстроразъемную муфту А. Оно также позволяет возвратному маслу из быстроразъемной муфты В протекать обратно в клапан и затем сливаться в резервуар. Это мгновенное положение, и когда рычаг отпускается, пружина возвращает его в среднее положение отключения.

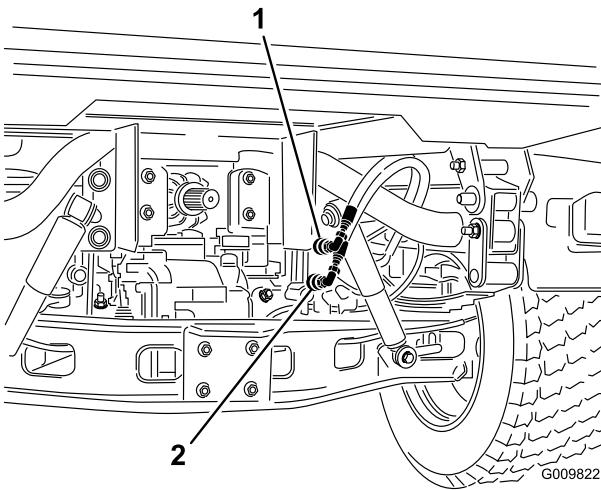

**Рисунок 30**

1. Место быстроразъемной муфты А
2. Место быстроразъемной муфты В

- Lower (ОПУСТИТЬ) (положение для быстроразъемной муфты В)

Это положение, в котором производится подъем кузова, заднего навесного оборудования или подается давление на быстроразъемную муфту В. Оно также позволяет возвратному маслу из быстроразъемной муфты А протекать обратно в клапан и затем сливаться в резервуар. Это мгновенное положение, и когда рычаг отпускается, пружина возвращает его в среднее положение отключения. Кратковременное удерживание в этом положении и затем отпускание рычага управления вызывает протекание масла к быстроразъемной муфте В, что обеспечивает принудительное опускание заднего навесного оборудования. При отпусканье рычага давление опускания на навесном оборудовании сохраняется.

**Внимание:** В случае использования гидроцилиндра удерживание рычага управления в положении опускания вызывает протекание масла через предохранительный клапан, что может привести к повреждению гидравлической системы.

- Положение On (ВКЛ.)

Это положение аналогично положению Lower (положению для быстроразъемной муфты В). В этом положении масло также направляется к быстроразъемной муфте В, за исключением того, что рычаг удерживается в данном положении фиксирующим рычажком в панели управления. Это позволяет маслу непрерывно протекать в оборудование, в

котором используется гидромотор. Данное положение должно использоваться только с оборудованием, имеющим гидромотор.

**Внимание:** Если положение **On** используется с гидроцилиндром или без оборудования, то масло будет протекать через предохранительный клапан, что может привести к повреждению гидравлической системы. Используйте это положение только кратковременно или при наличии смонтированного гидромотора.

**Внимание:** После монтажа навесного оборудования проверьте уровень гидравлической жидкости. Проверьте работу навесного оборудования, выполнив несколько раз рабочий цикл оборудования для удаления воздуха из системы, после чего повторно проверьте уровень гидравлической жидкости. Гидроцилиндр навесного оборудования оказывает определенное влияние на уровень масла в трансмиссии. Эксплуатация автомобиля при низком уровне масла может привести к повреждению насоса, удаленных гидравлических устройств, усилителя рулевого управления и трансмиссии автомобиля.

### **▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Выброшенная под давлением гидравлическая жидкость может обладать достаточной энергией для того, чтобы пробить кожу и причинить тяжелую травму. При подсоединении или отсоединении быстроразъемных гидравлических муфт необходимо проявлять осторожность.

Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз, опустите навесное оборудование и переведите удаленный гидравлический клапан в положение фиксации поплавка, чтобы сбросить гидравлическое давление перед подсоединением или отсоединением быстроразъемных гидравлических муфт.

### **Подсоединение быстроразъемных соединительных муфт**

**Внимание:** Перед подсоединением очистите быстроразъемные соединительные муфты от грязи. Грязная соединительная муфта может внести загрязнения в гидравлическую систему

1. Оттяните стопорное кольцо соединительной муфты.
2. Вставьте шланговый ниппель в соединительную муфту до защелкивания его на месте.

**Примечание:** При подсоединении удаленного оборудования к быстроразъемным соединительным муфтам определите, какой из сторон требуется давление, после чего прикрепите соответствующий шланг к быстроразъемной соединительной муфте В, на которую будет подаваться давление, когда рычаг отжимается вперед или фиксируется в положении On.

- Быстроразъемные соединительные муфты переставлены местами
- Визжащий шум
  - Удаленный клапан остался в фиксированном положении On, вызывающем протекание гидравлического масла через предохранительный клапан
  - Ослабление ремня
- Двигатель не заводится.
 

Рычаг гидравлики зафиксирован в переднем положении

## Отсоединение быстроразъемных соединительных муфт

**Примечание:** Когда автомобиль и навесное оборудование выключены, переведите рычаг подъема назад и вперед, чтобы снять давление в системе и облегчить отсоединение быстроразъемных соединительных муфт.

1. Оттяните стопорное кольцо соединительной муфты.
2. Вытащите шланг из соединительной муфты.

**Внимание:** Очистите пылезащитную заглушку и пылезащитные крышки и установите их на концы быстроразъемных соединительных муфт, когда муфты не используются.

## Поиск неисправностей системы управления гидравликой

- Затрудненное подсоединение или отсоединение быстроразъемных соединительных муфт.  
Не снято давление (быстроразъемная соединительная муфта под давлением).
- Затрудненное вращение руля
  - Низкий уровень гидравлического масла
  - Горячее гидравлическое масло
  - Не работает насос
- Утечки в гидравлической системе
  - Ослабление фитингов
  - Потеря уплотнительного кольца круглого сечения на стыке
- Не работает навесное оборудование
  - Быстроразъемные соединительные муфты не полностью включены

# Техническое обслуживание

Определите, какая сторона машины является правой, а какая левой, по отношению к нормальному рабочему положению.

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

К выполнению технического обслуживания, ремонта, регулировки или проверки автомобиля должен допускаться только обученный и аттестованный персонал.

Не допускайте возникновения пожароопасности и обеспечьте наличие в рабочей зоне противопожарного оборудования. Запрещается использовать открытые пламя для проверки уровня или утечки топлива, аккумуляторного электролита или охлаждающей жидкости.

Не допускается использовать для очистки деталей открытые поддоны с топливом или легковоспламеняющимися чистящими жидкостями.

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы оставили ключ зажигания в замке, возможен несанкционированный запуск двигателя посторонним лицом, что может привести к нанесению серьезных травм вам или окружающим.

Перед выполнением любого технического обслуживания выньте ключ из замка зажигания.

## Рекомендуемый график(и) технического обслуживания

Периодичность технического обслуживания	Порядок технического обслуживания
Через первые 2 часа	<ul style="list-style-type: none"><li>Затяните гайки передних и задних колес.</li></ul>
Через первые 8 часа	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте состояние и натяжение ремня генератора.</li></ul>
Через первые 10 часа	<ul style="list-style-type: none"><li>Затяните гайки передних и задних колес.</li><li>Проверьте регулировку тросов переключения передач.</li><li>Проверьте регулировку стояночного тормоза.</li><li>Замените фильтр гидравлической системы.</li><li>Замена фильтра в системе гидравлики с большим расходом (только на моделях ТС).</li></ul>
Через первые 50 часа	<ul style="list-style-type: none"><li>Осмотрите отверстие фильтра.</li><li>Замените моторное масло и фильтр.</li></ul>
Перед каждым использованием или ежедневно	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте уровень масла в двигателе.</li><li>Проверьте уровень охлаждающей жидкости.</li><li>Проверьте уровень трансмиссионной/ гидравлической жидкости.</li><li>Проверьте уровень жидкости гидравлической системы с большим расходом (только на моделях ТС).</li><li>Проверьте давление в шинах.</li><li>Проверьте уровень тормозной жидкости.</li><li>Проверьте работу системы блокировок.</li><li>Удалите мусор из области двигателя и радиатора. (В грязных условиях производите очистку чаще).</li></ul>

<b>Периодичность технического обслуживания</b>	<b>Порядок технического обслуживания</b>
Через каждые 50 часов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте уровень жидкости в аккумуляторе. (Через каждые 30 дней, если аккумулятор находится на хранении)</li> <li>Проверьте подсоединения кабелей к аккумулятору.</li> </ul>
Через каждые 100 часов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте уровень масла в переднем дифференциале (только на полноприводных моделях).</li> <li>Смажьте консистентной смазкой все подшипники и втулки. (При эксплуатации в сложных условиях смазка должна производиться чаще)</li> <li>Проверьте состояние шин.</li> </ul>
Через каждые 200 часов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Затяжка гаек передних и задних колес</li> <li>Осмотрите отверстие фильтра.</li> <li>Замените фильтр воздухоочистителя. (более часто в пыльных или грязных условиях)</li> <li>Замените моторное масло и фильтр.</li> <li>Проверьте резиновый чехол карданной передачи переднего привода на наличие трещин, сквозных дефектов или ослабление зажима (только на полноприводных моделях).</li> <li>Проверьте регулировку тросов переключения передач.</li> <li>Проверьте регулировку троса высокого-низкого диапазона.</li> <li>Проверьте регулировку троса блокировки дифференциала.</li> <li>Проверьте регулировку стояночного тормоза.</li> <li>Проверьте регулировку педали тормоза.</li> <li>Проверьте состояние и натяжение ремня генератора.</li> <li>Проверьте регулировку педали сцепления.</li> <li>Проверьте рабочий и стояночный тормоза.</li> </ul>
Через каждые 400 часов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Осмотрите или замените свечи зажигания.</li> <li>Замените топливный фильтр.</li> <li>Проверьте топливные трубопроводы и соединения.</li> <li>Проверьте углы установки передних колес.</li> <li>Визуально проверьте тормоза на изношенность тормозных колодок.</li> </ul>
Через каждые 800 часов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените масло в переднем дифференциале (только на полноприводных моделях).</li> <li>Замените гидравлическую жидкость и очистите сетчатый фильтр.</li> <li>Замените фильтр гидравлической системы.</li> <li>Замена масла и фильтра в системе гидравлики с большим расходом (только на моделях ТС).</li> </ul>
Через каждые 1000 часов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените тормозную жидкость.</li> <li>Слейте и промойте топливный бак.</li> <li>Промойте систему охлаждения и замените охлаждающую жидкость.</li> </ul>
Ежегодно	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните все операции в рамках ежегодного технического обслуживания, указанные в руководстве оператора двигателя.</li> </ul>

# Таблица интервалов технического обслуживания

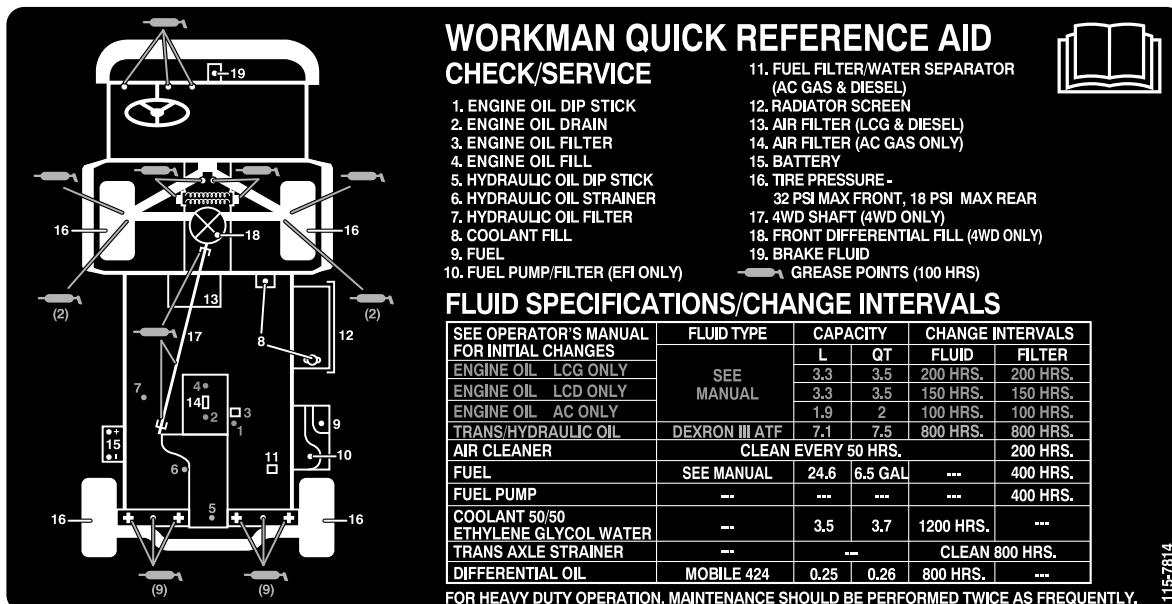


Рисунок 31

## Режим работы в сложных условиях

**Внимание:** Если автомобиль подвергается воздействию любого из нижеперечисленных условий, техническое обслуживание должно производиться вдвое чаще

- Эксплуатация в пустыне
- Эксплуатация в холодном климате при температурах ниже 32F (0C)
- Буксировка прицепа
- Частая эксплуатация на пыльных дорогах
- Строительные работы
- После продолжительной эксплуатации в иле, песке, воде или в аналогичных грязных условиях при первой возможности проверьте и очистите тормоза. Это предотвратит чрезмерный износ, вызываемый любым абразивным материалом.

## Действия перед техническим обслуживанием

Многие вопросы, рассматриваемые в этом разделе, посвященном техническому обслуживанию, требуют подъема и опускания кузова. Должны быть приняты описанные ниже меры предосторожности, иначе возможны тяжелая травма или смертельный исход.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед обслуживанием или выполнением регулировок на машине заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ из замка зажигания. Перед выполнением работ под поднятым кузовом удалите из кузова весь загруженный материал или другое оборудование. Запрещается работать под поднятым кузовом без предохранительной опоры на полностью выдвинутом штоке гидроцилиндра.

# Использование предохранительной опоры кузова

**Внимание:** Всегда устанавливайте или снимайте опору кузова, стоя за пределами кузова.

1. Поднимите кузов до полного выдвижения гидроцилиндров подъема.
2. Выньте опору кузова из кронштейнов для хранения на задней стороне панели системы защиты в случае опрокидывания (Рисунок 32).


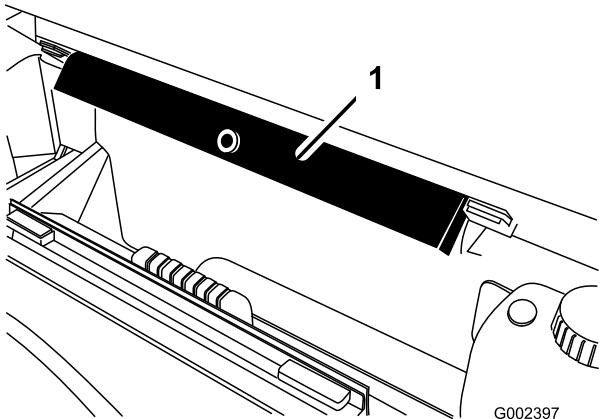


Рисунок 32

1. Опора кузова
3. Насадите опору кузова на шток гидроцилиндра, обеспечив, чтобы концевые уши опоры опирались на торец корпуса гидроцилиндра и на торец штока гидроцилиндра (Рисунок 33).

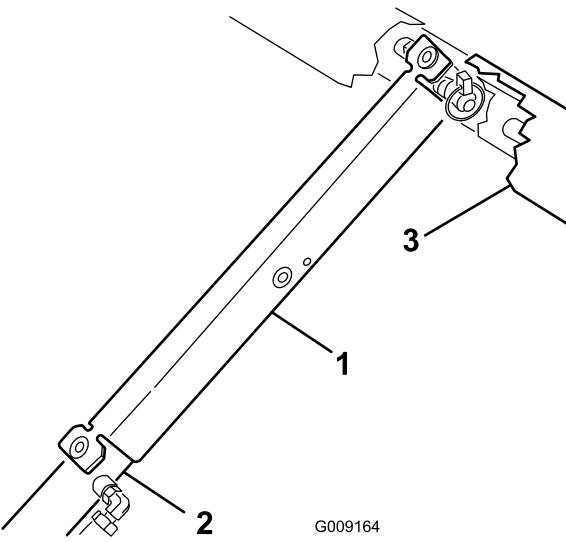

G009164

Рисунок 33

1. Опора кузова
2. Корпус гидроцилиндра
3. Кузов


4. Закончив работу, снимите опору кузова с гидроцилиндра и вставьте ее в кронштейны на задней стороне панели системы защиты в случае опрокидывания.

## ▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пытайтесь опускать кузов, когда предохранительная опора кузова находится на гидроцилиндре.


## Демонтаж опорной плиты

1. Запуск двигателя Включите рычаг гидравлического подъема и опускайте кузов до тех пор, пока гидроцилиндры не будут свободно сидеть в пазах. Отпустите рычаг подъема и заглушите двигатель.
2. Удалите шплинты из наружных концов штифтов с отверстием под шплинт на штоках гидроцилиндров (Рисунок 34).

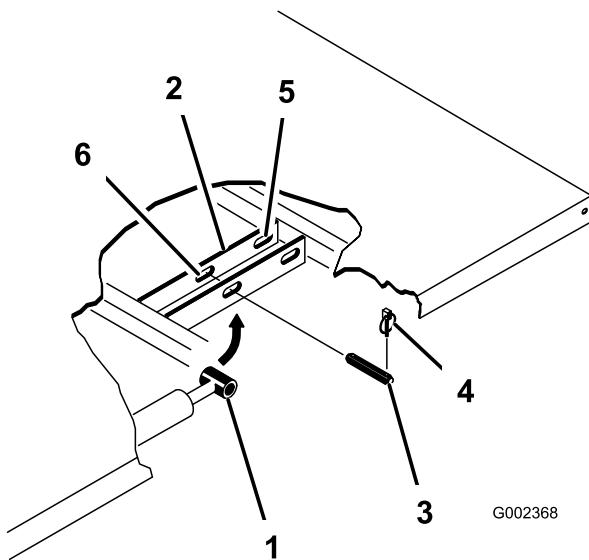

**Рисунок 34**

**Примечание:** Убедитесь, что задние шарнирные плиты прикреплены болтами к раме/швейлеру кузова таким образом, что нижний конец расположен под углом к задней части (Рисунок 35).

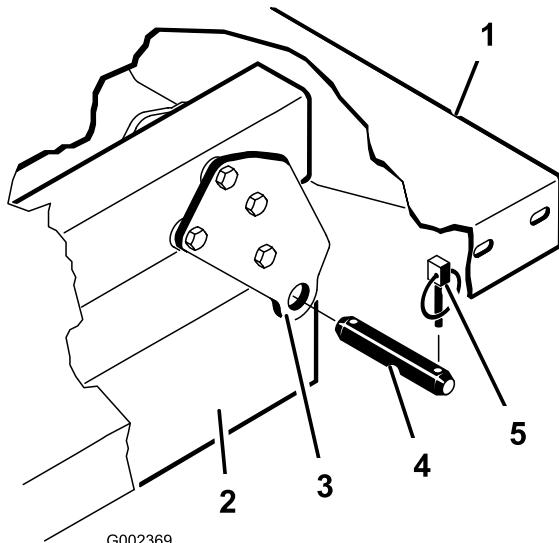

**Рисунок 35**

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Монтажная плита кузова        | 4. Шплинт                             |
| 2. Конец штока гидроцилиндра     | 5. Задние пазы (полноразмерный кузов) |
| 3. Штифт с отверстием под шплинт | 6. Передние пазы (кузов размером 2/3) |

3. Удалите штифты с отверстием под шплинт, которые крепят концы штоков гидроцилиндров к монтажным плитам кузова, протолкнув штифты внутрь (Рисунок 34).
4. Выньте шплинты и штифты с отверстием под шплинт, которые крепят шарнирные кронштейны к швейлерам рамы (Рисунок 34).
5. Поднимите кузов с автомобиля.

### **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Полноразмерный кузов весит примерно 147,5 кг, поэтому не пытайтесь самостоятельно монтировать или демонтировать кузов. Используйте подвесную таль или попросите помочь двух или трех человек.

6. Храните гидроцилиндры в зажимах для хранения. Включите на автомобиле рычаг блокировки гидравлического подъема, чтобы предотвратить случайное выдвижение гидроцилиндров подъема.


## **Монтаж полноразмерного кузова**

**Примечание:** Если на плоский кузов будут устанавливаться борта, то удобнее установить их до монтажа кузова на автомобиль.

### **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Полноразмерный кузов весит примерно 147,5 кг, поэтому не пытайтесь самостоятельно монтировать или демонтировать кузов. Используйте подвесную таль или попросите помочь двух или трех человек.

**Примечание:** Убедитесь в том, что распорный кронштейн и износная колодка (Рисунок 36) установлены на свои места. Головки каретных болтов должны находиться внутри машины.

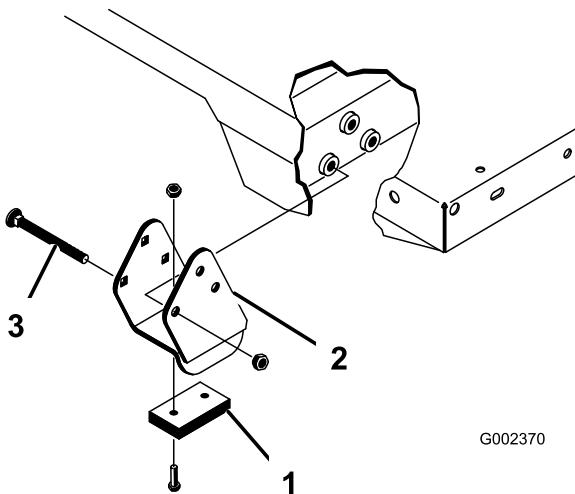

G002370

**Рисунок 36**

- |    |                     |    |                |
|----|---------------------|----|----------------|
| 1. | Распорный кронштейн | 3. | Каретные болты |
| 2. | Износная колодка    |    |                |

1. Убедитесь, что подъемные гидроцилиндры полностью отведены.
2. Аккуратно установите кузов на раму автомобиля, совместив отверстия в задней шарнирной плите кузова с отверстиями в заднем швеллере рамы, и установите 2 штифта с отверстиями под шплинт и шплинты (Рисунок 36).
3. На опущенном кузове закрепите конец каждого штока гидроцилиндра в соответствующих пазах в монтажных плитах кузова с помощью штифта с отверстиями под шплинт и шплинта. Вставьте штифт с отверстиями под шплинт с наружной стороны кузова, при этом шплинт должен находиться снаружи (Рисунок 36). Задние пазы служат для монтажа полноразмерного кузова, а передние пазы - для монтажа кузова размером 2/3.

**Примечание:** Для выдвижения или отвода гидроцилиндров с целью совмещения отверстий может потребоваться запуск двигателя. **Берегите пальцы!**

**Примечание:** Неиспользуемый паз можно заглушить болтом с гайкой во избежание ошибок при сборке.

4. Запустите двигатель и включите рычаг гидравлического подъема на подъем кузова. Отпустите рычаг подъема и заглушите двигатель. Установите предохранительную опору кузова для предотвращения случайного опускания кузова. См. раздел «Использование предохранительной опоры кузова».
5. Поставьте шплинты на внутренние концы штифтов с отверстиями под шплинты.


**Примечание:** Если на кузове установлен механизм автоматического отпирания заднего откидного борта, то обеспечьте, чтобы передняя тяга открывания борта была установлена на внутренний край левого штифта с отверстиями под шплинт до установки шплинта.

## Подъем автомобиля на домкрате

### ⚠ ОПАСНО

Автомобиль на домкрате неустойчив; он может скользнуть с домкрата и травмировать находящегося под ним человека.


- Не заводите двигатель, когда автомобиль находится на домкрате.
- Обязательно выньте ключ из замка зажигания перед выходом из автомобиля.
- Заблокируйте шины, когда автомобиль находится на домкрате.
- Не заводите двигатель, когда автомобиль находится на домкрате, потому что вибрация двигателя или движение колес могут вызвать скольжение автомобиля с домкрата.
- Не работайте под автомобилем без опорных стоек под ним. Автомобиль может скользнуть с домкрата и травмировать находящегося под ним человека.
- При подъеме на домкрате передней стороны автомобиля обязательно поместите между домкратом и рамой автомобиля деревянный (или из аналогичного материала) брусок размером 2 x 4 дюйма.
- Точка подъема на домкрате передней стороны автомобиля находится под передней средней рамной опорой (Рисунок 37), а сзади - под осью (Рисунок 38).

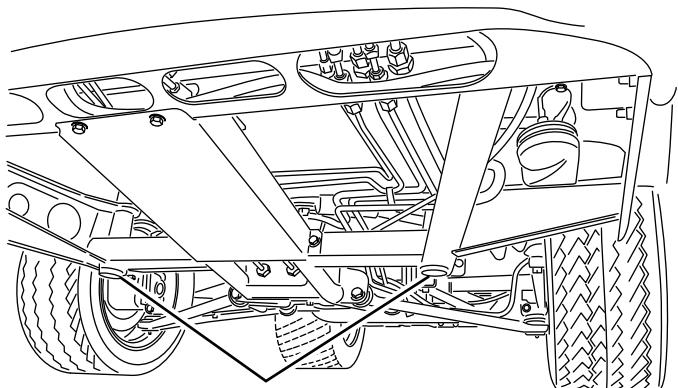

**Рисунок 37**

G009823


1. Передние точки подъема на домкрате

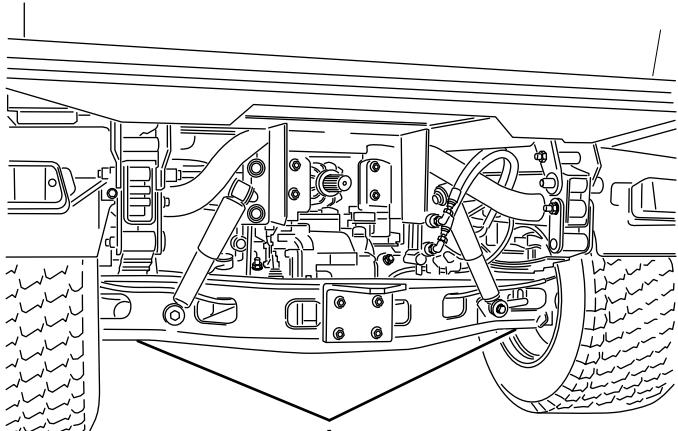

**Рисунок 38**

G009824

1. Задние точки подъема на домкрате

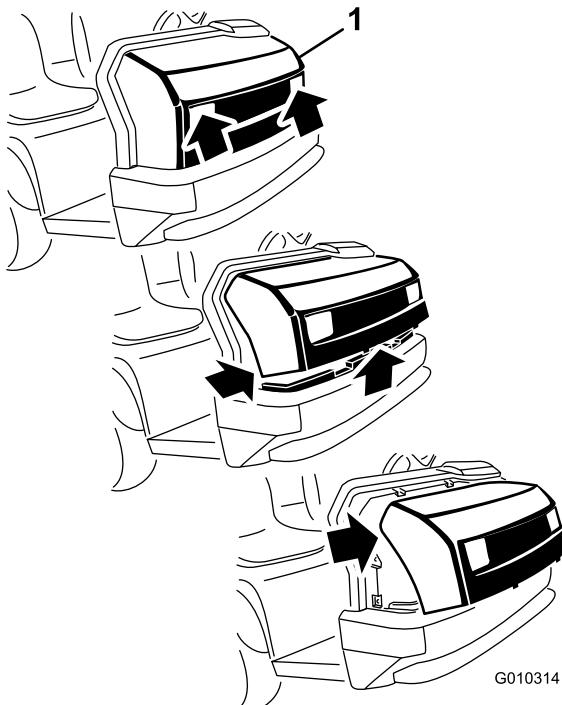

**Рисунок 39**

G010314

1. Колпак
2. Наклоните низ колпака вверх настолько, чтобы верхние монтажные лапки можно было извлечь из пазов рамы (Рисунок 39).
3. Наклоните верх колпака вперед и отсоедините кабельные соединители от фары (Рисунок 39).
4. Снимите колпак.

Для установки капота произведите следующие действия.

1. Подсоедините фонари.
2. Вставьте верхние монтажные лапки в пазы рамы.
3. Вставьте нижние монтажные лапки в пазы рамы.
4. Убедитесь, что капот полностью вставлен в верхние, боковые и нижние канавки.

## Снятие колпака

1. Удерживая колпак в проемах блок-фар, поднимите его вверх, чтобы вывести нижние монтажные лапки из пазов рамы (Рисунок 39).

# Смазка

## Смазка подшипников и втулок

**Интервал обслуживания:** Через каждые 100 часов (При эксплуатации в сложных условиях смазка должна производиться чаще)

Автомобиль имеет масленки, которые должны регулярно смазываться универсальной консистентной смазкой № 2 на литиевой основе.

Местонахождение и количество масленок:

- Шаровые опоры (4), тяги (2), шарниры (2) и гидроцилиндр рулевого управления (2) (Рисунок 40)
- Стойка рессоры(2) (Рисунок 41)
- Педали сцепления (1), акселератора (1), тормоза (1) (Рисунок 42)
- Рычаг привода акселератора (1) (Рисунок 43)
- Карданные шарниры (18) и 4 вала привода колес (3) (Рисунок 44)

**Внимание:** При смазке крестовин карданных подшипников вала привода нагнетайте смазку до тех пор, пока она не будет выходить из всех 4 манжет каждой крестовины.

- Дочиста протрите каждую масленку, чтобы посторонние вещества не могли проникнуть в подшипник или втулку.
- Нагнетайте консистентную смазку в каждый подшипник или втулку.
- Вытряните избыточную смазку.

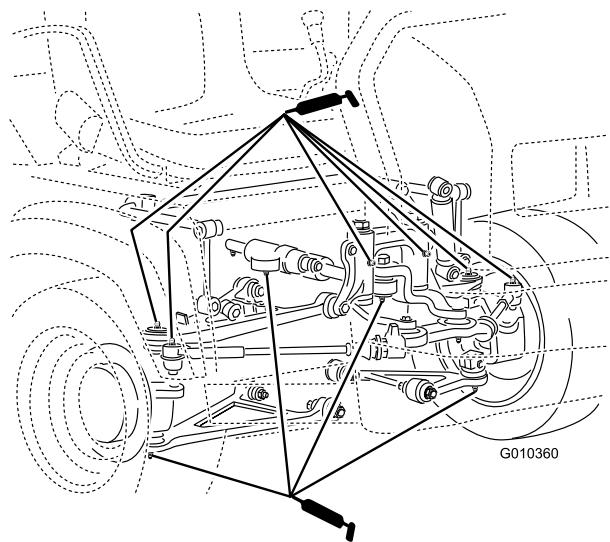


Рисунок 40

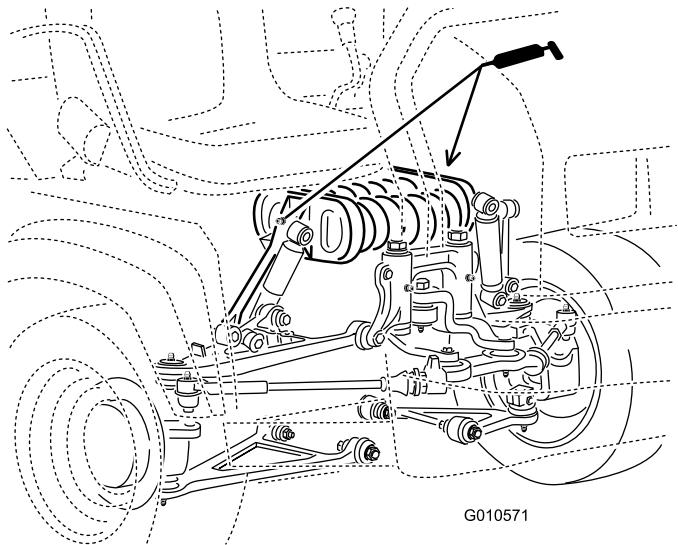


Рисунок 41

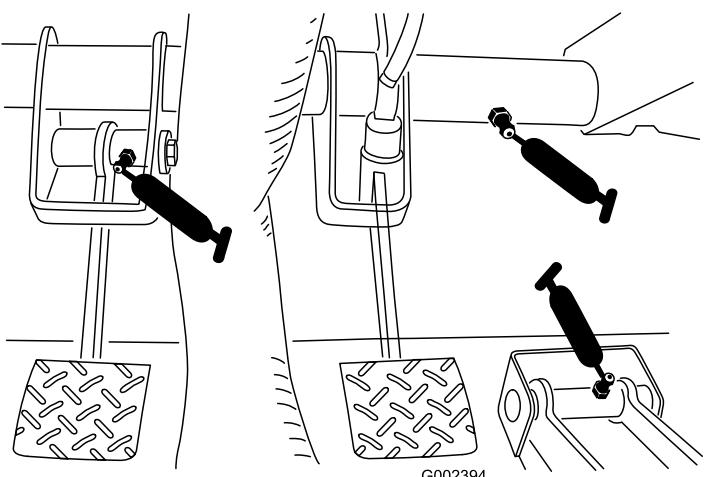


Рисунок 42

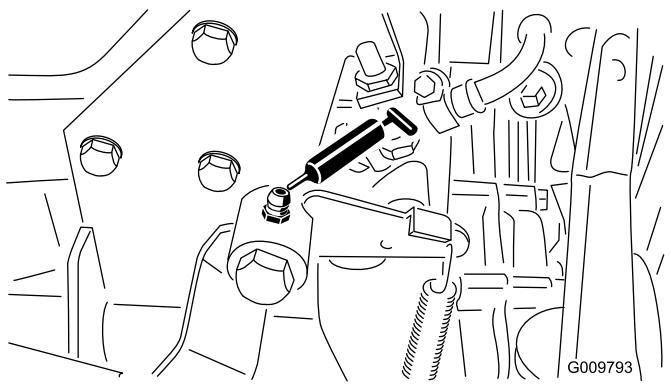


Рисунок 43

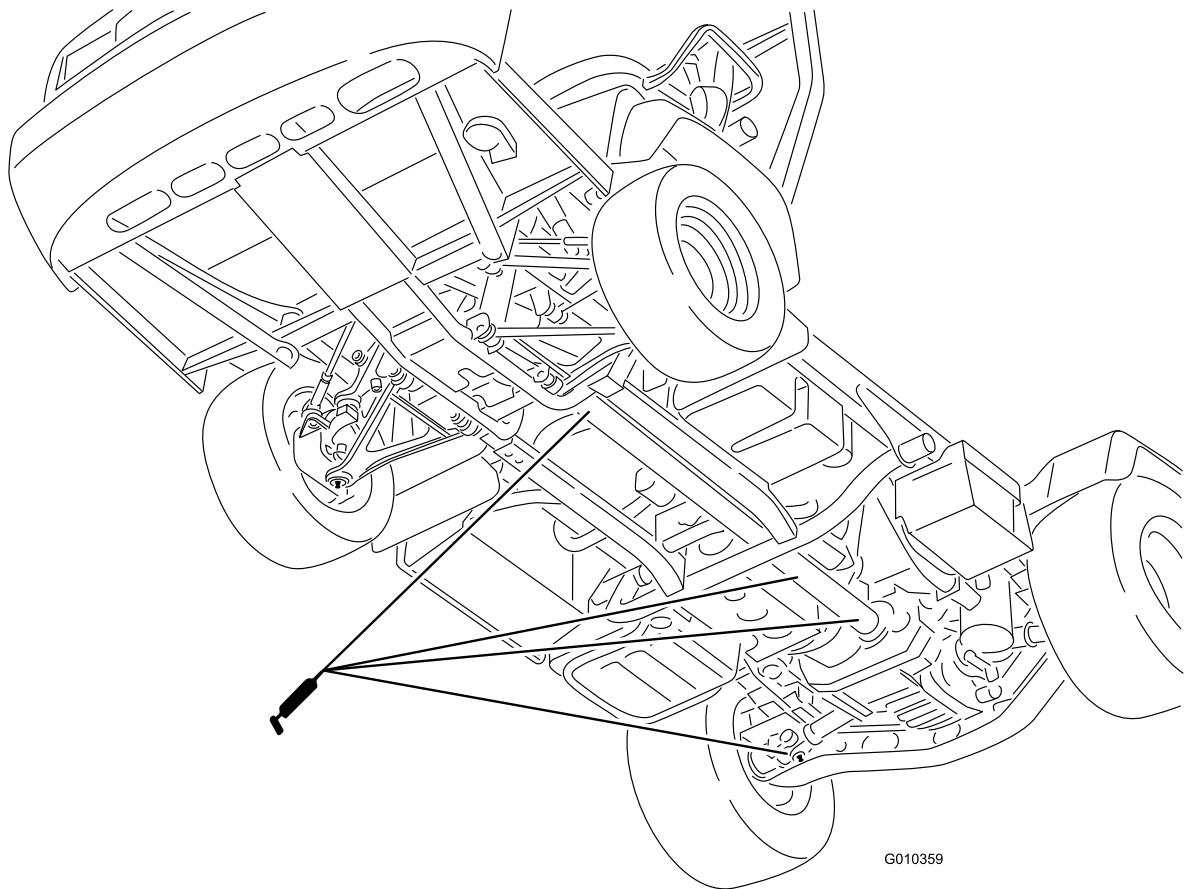


Рисунок 44

# Техническое обслуживание двигателя

## Осмотр воздушного фильтра с угольным элементом

Интервал обслуживания: Через первые 50 часа

Через каждые 200 часов

- Установите воздушный фильтр на поверхность дном угольного элемента вниз (Рисунок 45).

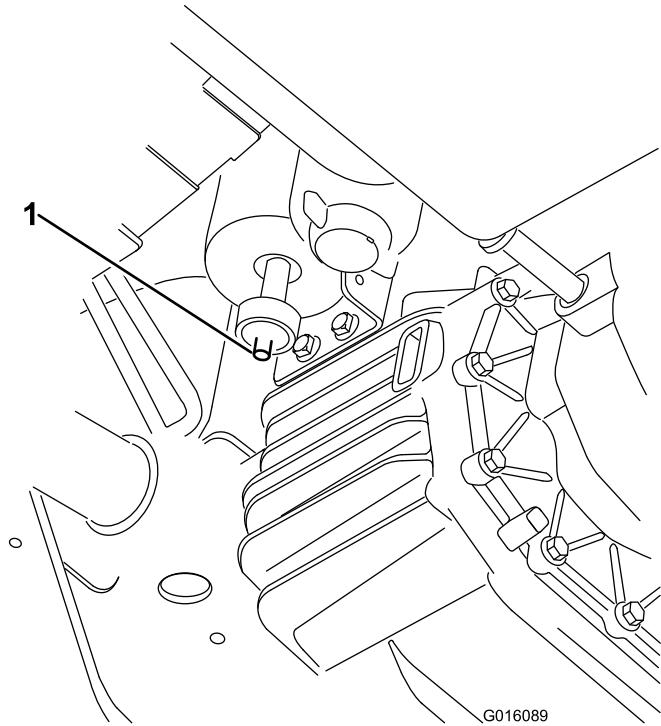


Рисунок 45

- Отверстие фильтра
- Убедитесь в том, что донное отверстие фильтра не заблокировано и не загрязнено.

## Обслуживание воздухоочистителя

Интервал обслуживания: Через каждые 200 часов—Замените фильтр воздухоочистителя. (более часто в пыльных или грязных условиях)

Периодически проверяйте воздухоочиститель и шланги, чтобы сохранять максимальную защиту двигателя и обеспечить его максимальный срок

службы. Проверьте корпус воздухоочистителя на отсутствие повреждений, которые могли бы вызвать утечку воздуха. Замените поврежденный корпус воздухоочистителя.

Проверьте и замените фильтр воздухоочистителя, как описано в последующей процедуре.

- Оттяните защелку наружу и поверните крышку воздухоочистителя против часовой стрелки.

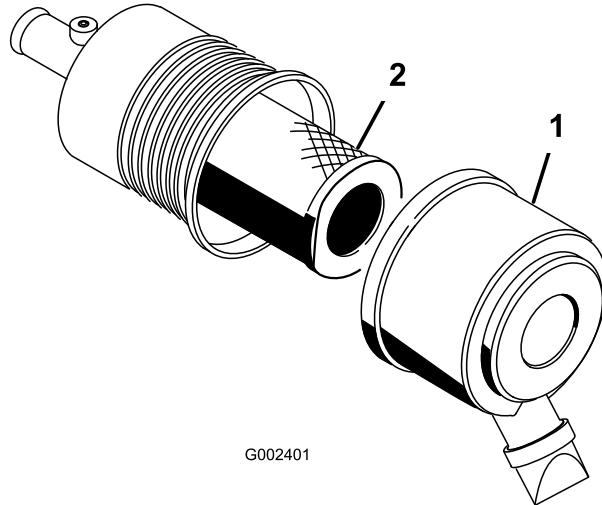



Рисунок 46

- Крышка воздухоочистителя 2. Фильтр
- Перед снятием фильтра с помощью сжатого воздуха низкого давления (40 фунт/кв. дюйм, чистый и сухой) удалите значительные скопления мусора, откладываемые между наружной стороной первичного фильтра и корпусом.

**Внимание:** Избегайте пользоваться сжатым воздухом под большим давлением, который может занести грязь из фильтра в воздухозаборный тракт. Описанный процесс очистки предотвращает проникновение мусора в воздухозабор при снятии первичного фильтра.

- Снимите и замените первичный фильтр.
- Примечание:** Очищать использованный элемент не рекомендуется из-за возможности повреждения фильтрующей среды.
- Проверьте новый фильтр на отсутствие повреждений при транспортировке, осмотрев уплотнительный конец фильтра и корпуса.
- Внимание:** Не используйте поврежденный фильтрующий элемент.
- Вставьте новый фильтр, нажимая на наружный обод элемента, чтобы посадить его в корпус.

6. Очистите канал для выброса грязи, расположенный в съемной крышке. Извлеките из крышки резиновый выпускной клапан, очистите полость и замените выпускной клапан.
7. Установите ориентирующий крышки резиновый выпускной клапан в обращенное книзу положение - примерно между 5:00 и 7:00 часами, если смотреть с торца.
8. Закрепите защелки крышки. Сбросьте индикатор, если он показывает красный цвет (если индикатор установлен).

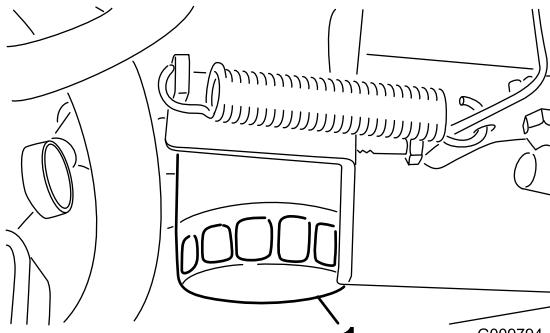

**Рисунок 48**

1. Фильтр моторного масла


4. Нанесите тонкий слой чистого масла на уплотнение нового фильтра перед его завинчиванием.
5. Завинчивайте фильтр до контакта прокладки с монтажной плитой, после чего затяните фильтр на 1/2... 2/3 оборота. **Не перетягивайте фильтр.**
6. Добавление масла в картер описывается в разделе «Проверка уровня моторного масла».

## Замена моторного масла и фильтра

**Интервал обслуживания:** Через первые 50 часа

Через каждые 200 часов

1. Поднимите кузов (если это предусмотрено) и поместите предохранительную опору на выдвинутый гидроцилиндр подъема для удерживания кузова.
2. Снимите сливную пробку и дайте маслу вытечь в сливной поддон (Рисунок 47). Когда масло перестанет течь, поставьте сливную пробку на место.

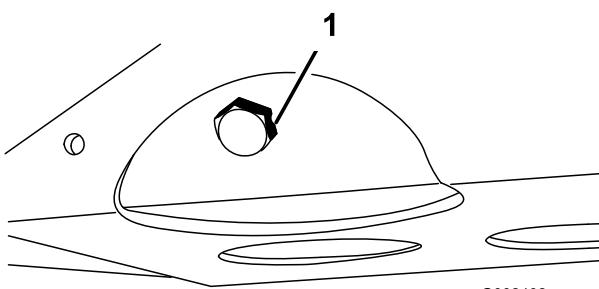

**Рисунок 47**

1. Пробка слива моторного масла
3. Извлеките масляный фильтр (Рисунок 48).

## Замена свечи зажигания

**Интервал обслуживания:** Через каждые 400 часов

Свечи зажигания обычно работают в течение длительного времени; однако, при нарушении нормальной работы двигателя, или через каждые 400 часов их необходимо извлекать и подвергать проверке. Заменяйте свечи зажигания для обеспечения нормальной работы двигателя, а также для снижения уровня выбросов в выхлопных газах.


Оптимальными для использования являются свечи зажигания Champion RC 14YC или NGK BPR 4ES.

Рекомендуемый воздушный зазор составляет 0,81 мм (0,032 дюйма).

1. Очистите место вокруг свечей зажигания, так, чтобы после извлечения свечи зажигания в цилиндр двигателя не могли попасть посторонние материалы.
2. Отсоедините провода от свечей зажигания и извлеките свечи зажигания из головки цилиндра.
3. Проверьте состояние бокового электрода, выровняйте по центру электрод и выровняйте по центру изолятор электрода, чтобы гарантировать отсутствие повреждений.

**Внимание:** Треснувшая, загрязненная, или иным образом неисправная свеча зажигания должна быть заменена. Для очистки

электродов не используйте пескоструйную обработку, не скоблите электроды, и не очищайте их с помощью проволочной щетки, так как абразивная пыль может со свечи случайно попасть в цилиндр. Результатом обычно является повреждение двигателя.

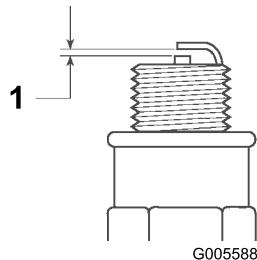

**Рисунок 49**


1. Сохраняйте воздушный зазор на уровне 0,81 мм (0,032 дюйма).
4. На всех свечах зажигания воздушный зазор между центральным и боковым электродами должен быть выставлен равным 0,81 мм (0,032 дюйма).
5. После установки требуемого воздушного зазора вставьте свечи зажигания в гнезда и затяните крутящим моментом в интервале от 24 до 30 Н·м (от 18 до 22 фут-фунт). Если вы не можете использовать динамометрический ключ, затяните свечи зажигания с усилием.
6. Присоедините провода свечей зажигания.

## Техническое обслуживание топливной системы

### Замена топливного фильтра

**Интервал обслуживания:** Через каждые 400 часов

1. Поднимите кузов (если это предусмотрено) и поместите предохранительную опору на выдвинутый гидроцилиндр подъема для удерживания кузова.
2. Отсоедините разъемы проводов от топливного насоса (Рисунок 50).
3. Ослабьте зажим шланга и отсоедините топливную магистраль от крышки топливного насоса (Рисунок 50).

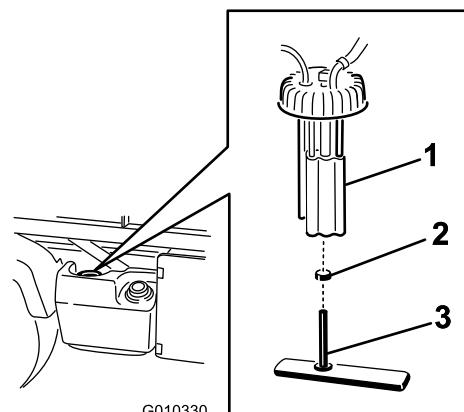

**Рисунок 50**

1. Топливный насос
2. Зажим шланга
3. Топливная магистраль/топливный фильтр
4. Отвинтите крышку топливного насоса от верхней части топливного бака (Рисунок 50).
5. Извлеките из топливного бака узел топливного насоса и топливный фильтр (Рисунок 50).
6. Снимите зажим, крепящий шланг топливного фильтра к фитингу топливного насоса. Отсоедините шланг от фитинга (Рисунок 50).
7. Наденьте новый зажим шланга на новый шланг топливного фильтра.
8. Наденьте шланг на топливный насос и закрепите зажим.
9. Вставьте узел топливного насоса в топливный бак и затяните крышку крутящим моментом

в диапазоне от 20 до 22 Н·м (от 175 до 200 дюйм-фунт).

10. Присоедините провода и закрепите шланг с помощью зажима шланга.

## Топливные трубопроводы и соединения

**Интервал обслуживания:** Через каждые 400 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

Через каждые 1000 часов/Через каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше)

Проверьте топливные трубопроводы и соединения на ухудшение качества, повреждения или ослабление соединений.

# Техническое обслуживание электрической системы

## Предохранители

Предохранители для электрооборудования машины находятся под средней частью панели приборов (Рисунок 51 и Рисунок 52).

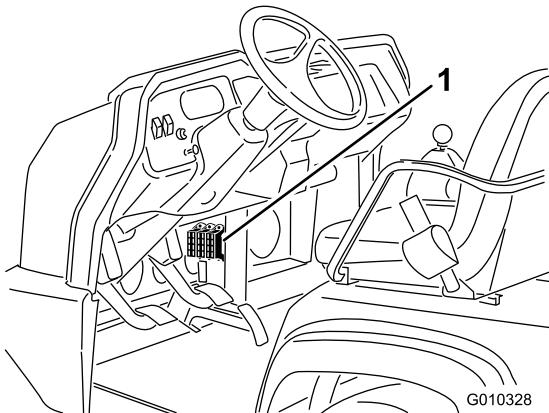


Рисунок 51

1. Предохранители

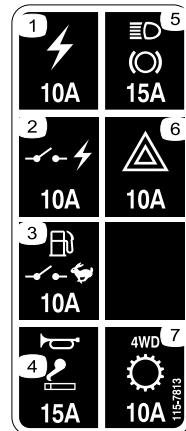


Рисунок 52

# Запуск автомобиля от внешнего источника

## ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запуск от внешнего источника может представлять опасность. Во избежание получения травмы или повреждения компонентов автомобиля соблюдайте следующие предостережения.

- Запрещается производить запуск от внешнего источника с напряжением более 15 В постоянного тока. Это выведет электрооборудование из строя.
  - Запрещается производить запуск от внешнего источника при разряженном и замерзшем аккумуляторе. Аккумулятор может разрушиться или взорваться во время запуска.
  - При запуске автомобиля от внешнего источника соблюдайте все предупреждения, связанные с аккумулятором.
  - Обеспечьте, чтобы ваш автомобиль не касался автомобиля, посредством которого производится запуск.
  - Ошибки при подсоединении кабелей к штырям могут привести к травме и/или к повреждению электрооборудования.
1. Сожмите крышку аккумулятора, чтобы высвободить лапки из корпуса аккумулятора. Снимите крышку аккумулятора с корпуса аккумулятора (Рисунок 53).

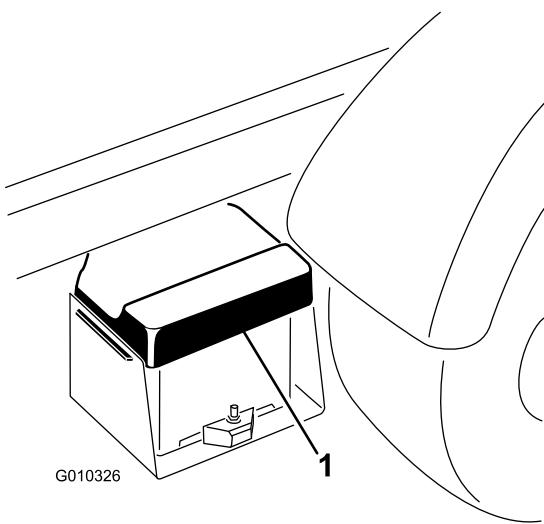


Рисунок 53

1. Крышка аккумулятора

2. Подключите соединительный кабель между положительными штырями двух аккумуляторов (Рисунок 54). Положительный штырь может быть распознан по знаку + на верхней стороне крышки аккумулятора.
3. Один конец другого соединительного кабеля подключите к отрицательной клемме аккумулятора на другом автомобиле. Отрицательная клемма имеет маркировку NEG на крышке аккумулятора. Не подсоединяйте другой конец соединительного кабеля к отрицательному штырю разряженного аккумулятора. Подсоедините его к двигателю или раме. Не допускается подсоединять соединительный кабель к топливной системе.

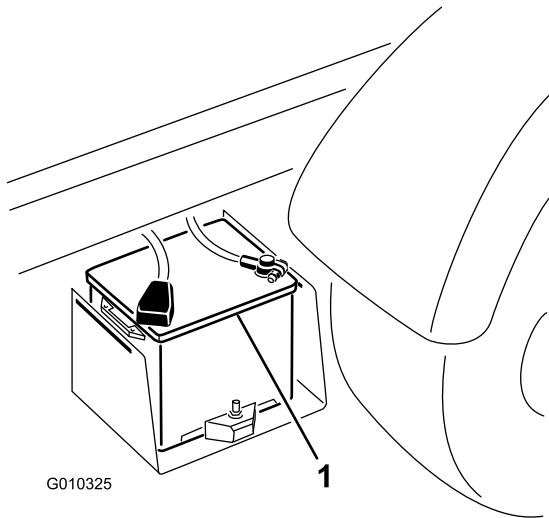


Рисунок 54

1. Аккумулятор
4. Запустите двигатель на автомобиле, осуществляющем внешний запуск. Дайте ему поработать несколько минут, а затем запустите двигатель.
5. Снимите отрицательный соединительный кабель сначала с вашего двигателя, а затем с аккумулятора на другом автомобиле.
6. Установите крышку аккумулятора на корпус аккумулятора.

## Обслуживание аккумулятора

**Интервал обслуживания:** Через каждые 50 часов—Проверьте уровень жидкости в аккумуляторе. (Через каждые 30 дней, если аккумулятор находится на хранении)

Через каждые 50 часов—Проверьте подсоединения кабелей к аккумулятору.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### КАЛИФОРНИЯ

#### Положение 65, Предупреждение

Полюсные выводы аккумуляторной батареи, клеммы, и сопутствующие принадлежности содержат свинец и соединения свинца

- химические вещества, которые в штате Калифорния расцениваются как вызывающие рак и нарушающие репродуктивную функцию. После работы с этими элементами необходимо мыть руки.

деминерализованную воду. Не заполняйте элементы выше дна заливочного кольца внутри каждого элемента.

- Если машина хранится в месте с экстремально высокой температурой, то аккумулятор будет садиться гораздо быстрее, чем если машина хранится в прохладном месте.

## ▲ ОПАСНО

Электролит аккумулятора содержит серную кислоту, которая является смертельно опасным ядом и вызывает тяжелые ожоги.

- Запрещается пить электролит и не допускайте его попадания на кожу, в глаза или на одежду. Используйте очки для защиты глаз и резиновые перчатки для защиты рук.
- Заливайте электролит в аккумулятор в том месте, где всегда имеется чистая вода для промывки кожи.
- Поддерживайте надлежащий уровень электролита в аккумуляторе.
- Поддерживайте чистоту верха аккумулятора, для чего периодически промывайте его кистью, смоченной в растворе аммиака или бикарбоната натрия. После очистки промойте верхнюю поверхность водой. При очистке не снимайте заливочные колпачки.
- Обеспечьте, чтобы кабели аккумулятора были затянуты на клеммах для достижения хорошего электрического контакта.
- Если на клеммах появляется коррозия, снимите крышку аккумулятора, отсоедините кабели (сначала отрицательный (-) кабель) и зачистите по отдельности зажимы и клеммы. Снова подсоедините кабели (сначала положительный (+) кабель) и покройте клеммы техническим вазелином.
- Для поддержки уровня электролита в элементах используйте дистиллированную или

# Техническое обслуживание приводной системы

## Замена масла в переднем дифференциале (только на полноприводных моделях)

**Интервал обслуживания:** Через каждые 800 часов

1. Расположите машину на ровной поверхности, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ из замка зажигания.
2. Очистите область вокруг сливной пробки на боковой стороне дифференциала (Рисунок 55). Подставьте под сливную пробку сливной поддон.

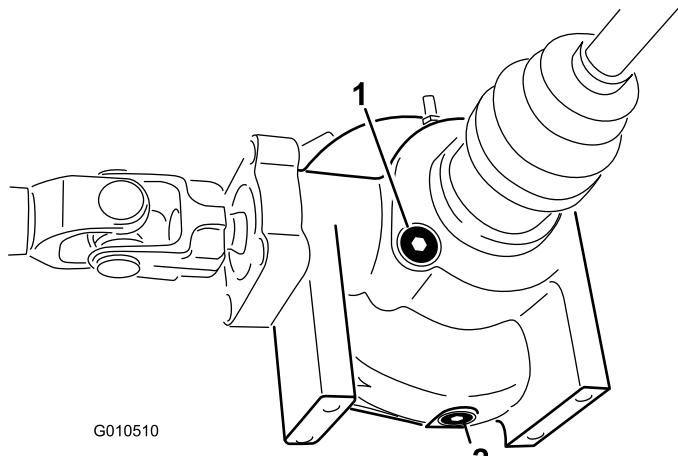


Рисунок 55

1. Заливочная/контрольная пробка
2. Сливная пробка
3. Снимите сливную пробку и дайте маслу стечь в сливной поддон. Когда масло перестанет вытекать, поставьте и затяните пробку.
4. Очистите область вокруг заливочной/контрольной пробки на нижней стороне дифференциала.
5. Снимите заливочную/контрольную пробку и добавьте гидравлическое масло Mobil 424 до края отверстия.
6. Поставьте заливочную/контрольную пробку на место.

## Проверка резинового чехла карданной передачи переднего привода (только на полноприводных моделях)

**Интервал обслуживания:** Через каждые 200 часов

Проверьте резиновый чехол карданной передачи переднего привода на наличие трещин, сквозных дефектов или ослабление зажима. Для выполнения ремонта в случае обнаружения какого-либо повреждения обратитесь к официальному дистрибутору компании Toro.

## Регулировка тросов переключения передач

**Интервал обслуживания:** Через первые 10 часа

Через каждые 200 часов

1. Передвиньте рычаг переключения передач в положение Neutral (НЕЙТРАЛЬ).
2. Снимите штифты с головкой и отверстием под шплинт, которые крепят тросы переключения передач к рычагам переключения коробки передач (Рисунок 56).

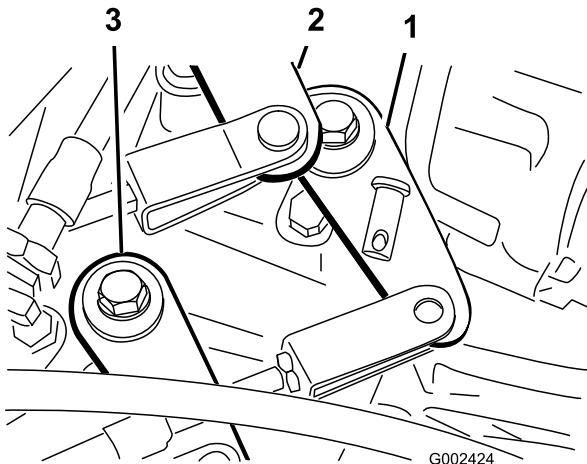


Рисунок 56

1. Рычаг переключения передач (1-я - задняя)
2. Рычаг переключения передач (2-я - 3-я)
3. Рычаг переключения передач (высокие - низкие)
3. Ослабьте гайки вилок и отрегулируйте каждую вилку таким образом, чтобы трос имел одинаковый свободный ход вперед и назад относительно отверстия в рычаге переключения

коробки передач (при этом свободный ход рычага переключения коробки передач должен быть выбран в том же направлении).

- После окончания регулировки установите штифты с головкой и отверстием под шплинт и затяните гайки.

## Регулировка троса высокого-низкого диапазона

**Интервал обслуживания:** Через каждые 200 часов

- Снимите штифт с головкой и отверстием под шплинт, который крепит трос высокого-низкого диапазона к коробке передач (Рисунок 57).
- Ослабьте гайку вилки и отрегулируйте вилку таким образом, чтобы отверстие вилки совместились с отверстием в кронштейне коробки передач.
- После окончания регулировки установите в вилку штифт с головкой и отверстием под шплинт и затяните гайку.

## Регулировка троса блокировки дифференциала

**Интервал обслуживания:** Через каждые 200 часов

- Передвиньте рычаг блокировки дифференциала в положение Off (ОТКЛ.).
- Ослабьте гайки, которые крепят трос блокировки дифференциала к кронштейну на коробке передач (Рисунок 57).

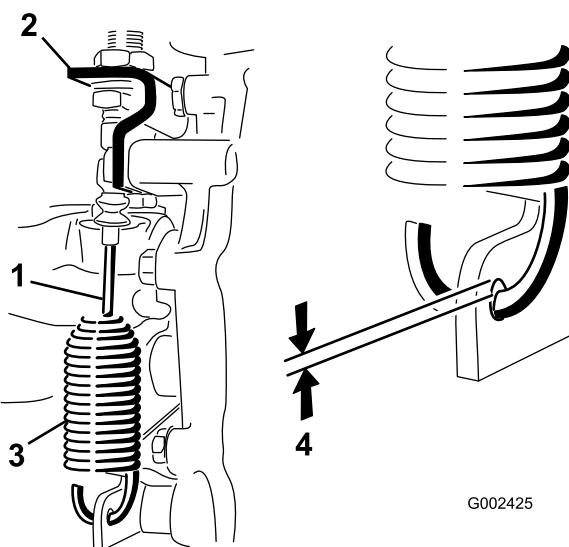


Рисунок 57

1. Трос блокировки дифференциала
  2. Кронштейн коробки передач
  3. Пружина
  4. Зазор от 0,25 до 1,5 мм
- 
3. Отрегулируйте гайки так, чтобы получить зазор от 0,25 до 1,5 мм между крючком пружины и наружным диаметром отверстия в рычаге коробки передач.
  4. После окончания регулировки затяните гайки.


## Проверка шин

**Интервал обслуживания:** Через каждые 100 часов

Аварии в процессе эксплуатации, такие как удар о бордюрный камень, могут повредить шину или обод, а также нарушить регулировку углов установки колес, поэтому после аварии следует проверить состояние шин.

Для обеспечения надлежащей накачки часто проверяйте давление в шинах. Если шины не накачаны до надлежащего давления, они будут преждевременно изношены.


На Рисунок 58 приведен пример износа, вызванного недостаточной накачкой.

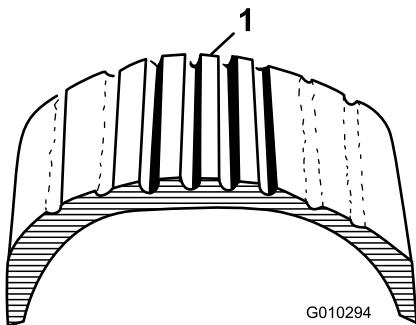

**Рисунок 58**

- Недостаточно накачанная шина

На Рисунок 59 приведен пример износа, вызванного чрезмерной накачкой.

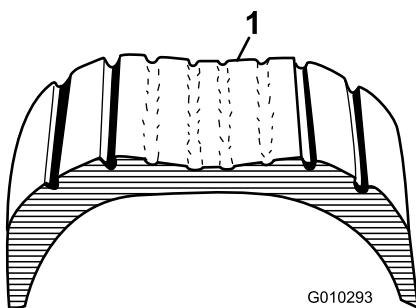

**Рисунок 59**


- Чрезмерно накачанная шина

## Проверка углов установки передних колес

**Интервал обслуживания:** Через каждые 400 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

- Обеспечьте, чтобы шины были направлены прямо вперед.
- Измерьте межцентровое расстояние (на высоте оси) на передней и задней стороне рулевых колес (Рисунок 60). Результат измерения на передней стороне шин должен отличаться от результата измерения на задней стороне на  $0 \pm 3$  мм. Поверните шины на 90 градусов и повторите измерения.

**Внимание:** Проводите измерения на плотных местах шин. Автомобиль должен располагаться на ровной поверхности, а колеса направлены прямо вперед.

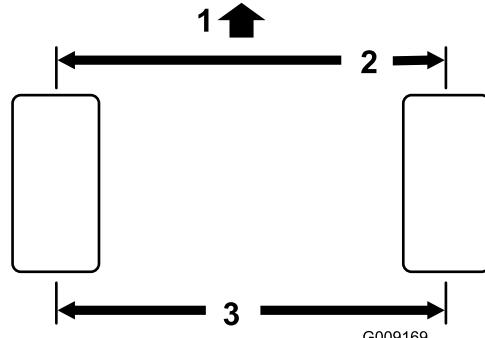


**Рисунок 60**

- Передняя часть автомобиля
- $0 \pm 3$  мм между передней и задней стороной шин
- Межцентровое расстояние

3. Регулировка межцентрового расстояния производится следующим образом.

- А. Ослабьте контргайку в середине тяги (Рисунок 61).

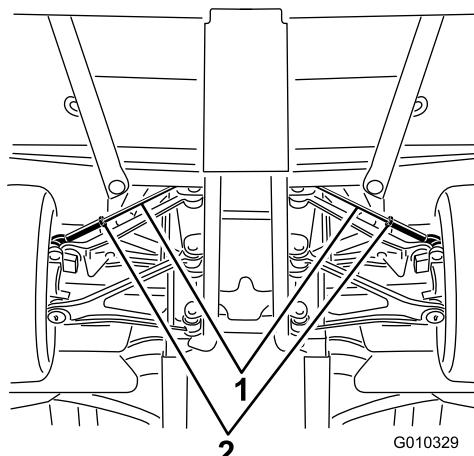

**Рисунок 61**

- Тяги
- Контргайки

- Поворачивайте тягу для перемещения передней стороны шины внутрь или наружу для достижения требуемого межцентрового расстояния спереди и сзади.
- Затяните контргайку тяги, когда будет получена правильная регулировка.
- Произведите проверку, чтобы убедиться, что шины повернуты на равную величину вправо и влево. Если шины повернуты не одинаково, обратитесь к описанию процедуры регулировки в Руководстве по ремонту машин Workman.

# Техническое обслуживание системы охлаждения

## Удаление мусора из системы охлаждения

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно (В грязных условиях производите очистку чаще).

1. Заглушите двигатель. Тщательно очистите область двигателя от всего мусора.
2. Расфиксируйте и снимите решетку радиатора с передней стороны радиатора (Рисунок 62).

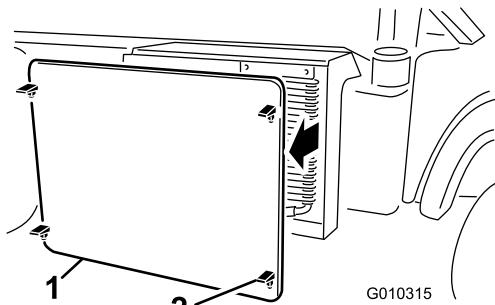


Рисунок 62

1. Решетка радиатора
  2. Защелка
- 
3. Поверните защелки и откиньте от радиатора масляный охладитель (если это предусмотрено) (Рисунок 63).

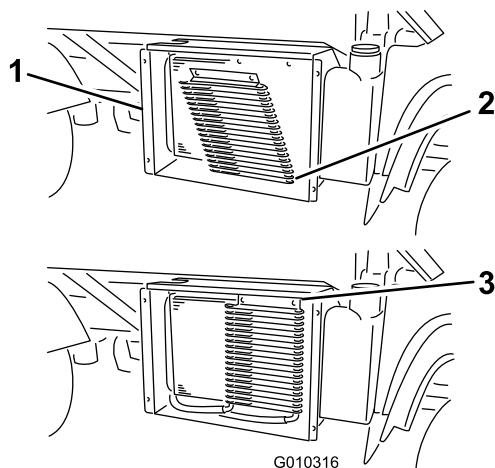


Рисунок 63

1. Корпус радиатора
2. Масляный охладитель
3. Защелки

4. Тщательно очистите радиатор, масляный охладитель и решетку сжатым воздухом.

**Примечание:** Продуйте мусор из радиатора.

5. Установите охладитель и решетку на радиатор.

## Замена охлаждающей жидкости

**Интервал обслуживания:** Через каждые 1000 часов/Через каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше)

1. Поставьте машину на горизонтальной поверхности.
2. Поднимите кузов (если это предусмотрено) и поместите предохранительную опору на выдвинутый гидроцилиндр подъема для удерживания кузова.

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При работающем двигателе возникает опасность ожога в результате выброса находящейся под давлением горячей охлаждающей жидкости.

- Не допускается открывать крышку радиатора на работающем двигателе.
- Дайте двигателю охладиться не менее 15 минут или до тех пор, пока крышка радиатора не станет настолько холодной, что до нее можно будет дотронуться, не обжигая пальцы.
- При открывании крышки радиатора используйте ветошь; открывайте крышку медленно, чтобы не допустить выброса пара.

3. Снимите крышку радиатора.


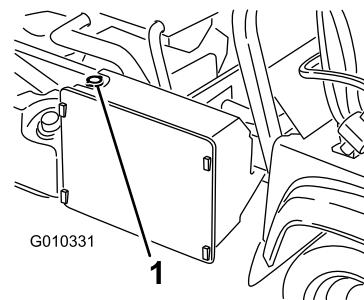


Рисунок 64

1. Крышка радиатора


- Снимите крышку резервного топливного бака.

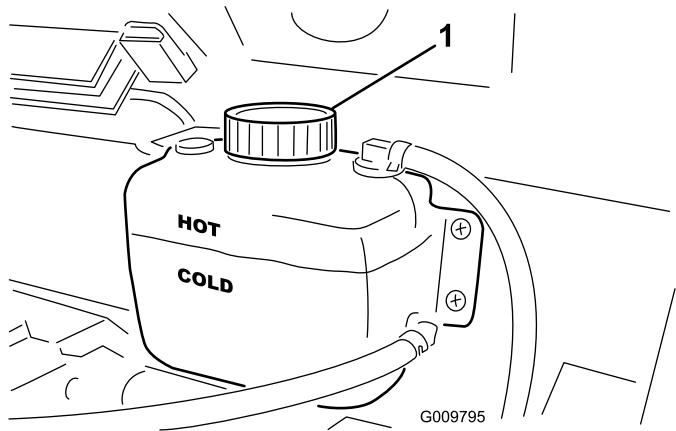

**Рисунок 65**

- Крышка расширительного бачка

- Отсоедините от радиатора нижний шланг и дайте охлаждающей жидкости стечь в сливной поддон. Когда вытекание охлаждающей жидкости прекратится, подсоедините нижний шланг к радиатору.
- Откройте продувочный винт наверху водяного насоса (Рисунок 66).

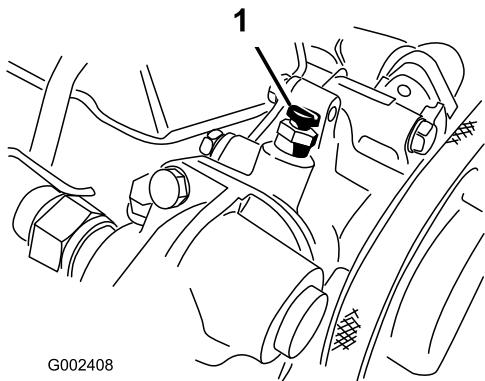

**Рисунок 66**

- Продувочный винт

- Снимите с двигателя пробку слива охлаждающей жидкости и дайте охлаждающей жидкости стечь в сливной поддон. Когда вытекание охлаждающей жидкости прекратится, вставьте сливную пробку.
- Медленно залейте в радиатор 50%-ю смесь воды и стабильного этиленгликолового антифриза.
- Запустите двигатель при открытом продувочном винте. Дайте двигателю поработать на оборотах холостого хода до тех пор, пока из продувочного винта не начнет выходить поток чистой жидкости.
- Закройте продувочный винт на работающем двигателе

- Долейте жидкость в радиатор и установите на место крышку.

- Медленно заливайте жидкость в расширительный бачок, пока уровень не достигнет линии Cold. **Не допускайте переполнения картера.** Поставьте крышку на расширительный бачок.

- Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не прогреется.

- Выключите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте ее, если потребуется.

# Техническое обслуживание тормозов

## Регулировка стояночного тормоза

**Интервал обслуживания:** Через первые 10 часа  
Через каждые 200 часов

- Снимите резиновую оболочку с рычага стояночного тормоза (Рисунок 67).

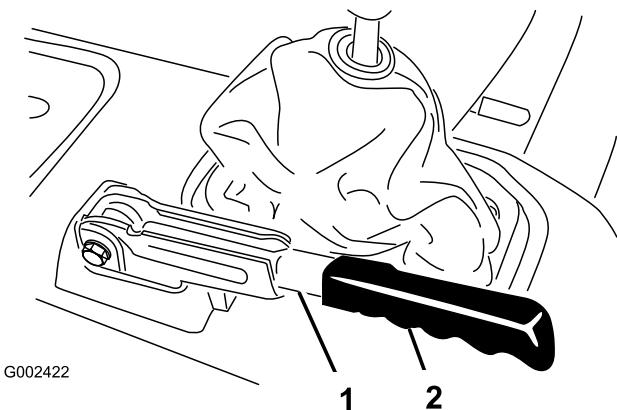


Рисунок 67

1. Рычаг стояночного тормоза
2. Оболочка

2. Ослабьте установочный винт, который крепит головку к рычагу стояночного тормоза (Рисунок 68).
3. Поворачивайте головку до тех пор, пока усилие, требуемое для активации рычага, не достигнет 20–22 кг.

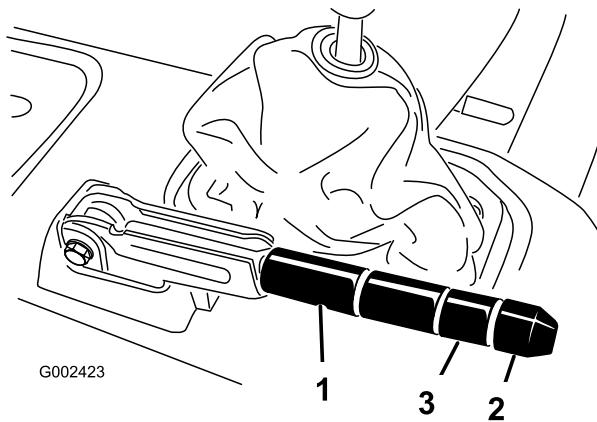


Рисунок 68


1. Рычаг стояночного тормоза
  2. Рукотка
  3. Установочный винт
  4. По окончании регулировки затяните установочный винт.
- Примечание:** Если на рычаге не осталось хода для регулировки, ослабьте рычаг до середины регулировки и отрегулируйте трос на задней стороне, после чего повторите этап 3.
5. Установите резиновую оболочку на рычаг стояночного тормоза.

## Регулировка педали тормоза

**Интервал обслуживания:** Через каждые 200 часов

**Примечание:** Для облегчения процедуры регулировки снимите капот.

1. Снимите шплинт и штифт с головкой и отверстием под шплинт, которые крепят вилку главного тормозного цилиндра к оси педали тормоза (Рисунок 69).

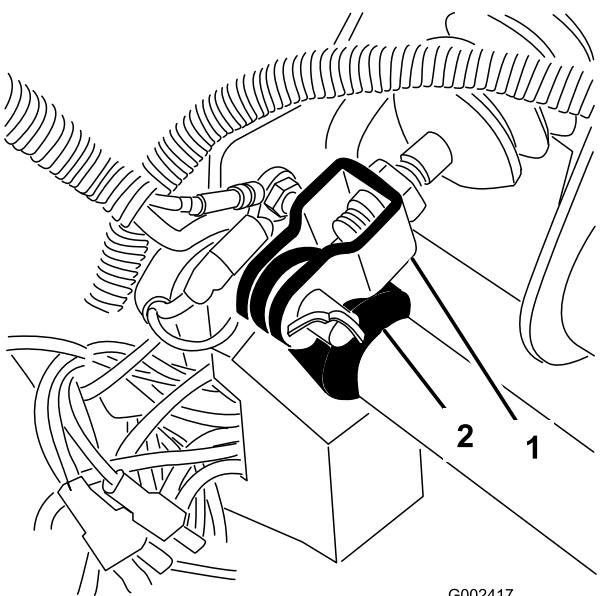


**Рисунок 69**

1. Вилка главного тормозного цилиндра      2. Ось педали тормоза

2. Поднимите педаль тормоза, (Рисунок 70) пока она не коснется рамы.
3. Ослабьте контргайку крепления вилки к валу главного тормозного гидроцилиндра (Рисунок 70).
4. Отрегулируйте вилку так, чтобы отверстия в ней совпали с отверстием в оси педали тормоза. Прикрепите вилку к оси педали тормоза с помощью штифта с головкой и отверстием под шплинт и шплинта.
5. Затяните контргайку крепления вилки к валу главного тормозного гидроцилиндра.

**Примечание:** В правильно отрегулированном главном тормозном гидроцилиндре давление должно быть сброшено.

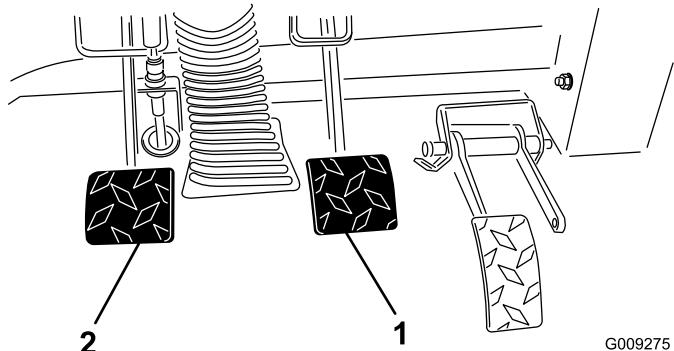

1. Педаль тормоза      2. Педаль сцепления


# Техническое обслуживание ремней

## Регулировка ремня генератора

**Интервал обслуживания:** Через первые 8 часа—Проверьте состояние и натяжение ремня генератора.

Через каждые 200 часов—Проверьте состояние и натяжение ремня генератора.

1. Поднимите кузов (если это предусмотрено) и поместите предохранительную опору на выдвинутый гидроцилиндр подъема для удерживания кузова.
2. Проверьте натяжение, надавив на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора с усилием 10 кг. На новом ремне прогиб должен составить от 8 до 12 мм. На используемом ремне прогиб должен составить от 10 до 14 мм. Если прогиб неправильный, переходите к следующему этапу. Если правильный, продолжайте работу.
3. Регулировка натяжения ремня производится следующим образом:
  - Ослабьте 2 болта крепления генератора.

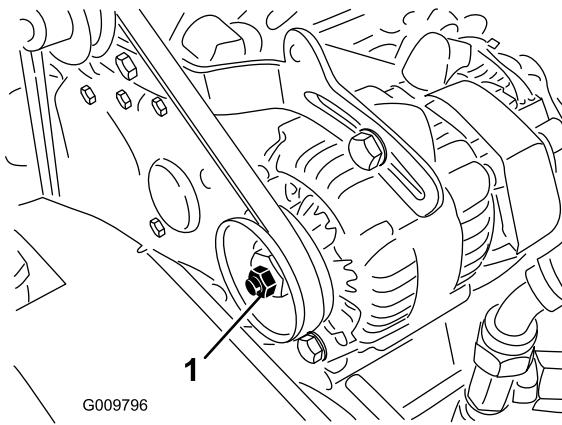

**Рисунок 71**

1. Ремень генератора      2. Держатель генератора

- С помощью рычага поверните генератор до достижения требуемого натяжения ремня, после чего затяните болты крепления.

# Техническое обслуживание органов управления


## Регулировка педали газа

- Поставьте машину на горизонтальной поверхности, заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.
- Отрегулируйте шаровой шарнир на трофе газа (Рисунок 72) таким образом, чтобы зазор между рычагом педали газа и верхом доски пола с ромбовидным рисунком составлял от 5 до 8,9 мм (Рисунок 72), когда к центру педали прикладывается усилие 9 кг. Затяните контргайку.

**Примечание:** Двигатель не должен работать и должна быть прикреплена возвратная пружина.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулятор настраивается на заводе-изготовителе на максимальную скорость двигателя 3650 об/мин. Если скорость отличается от заданной, обратитесь к руководству по обслуживанию машины Workman, или обратитесь за помощью к официальному дилеру/дистрибутору компании Того.

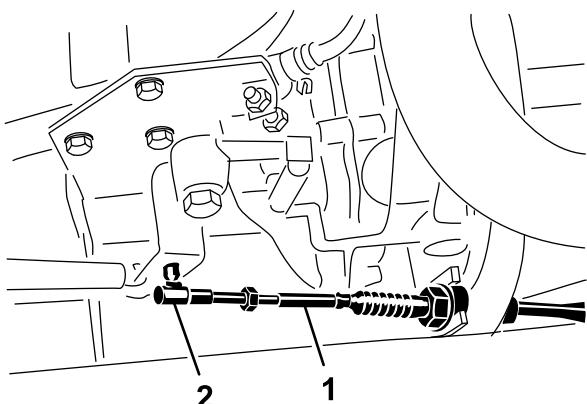


G009799

Рисунок 72

1. Трос газа

2. Шаровой шарнир

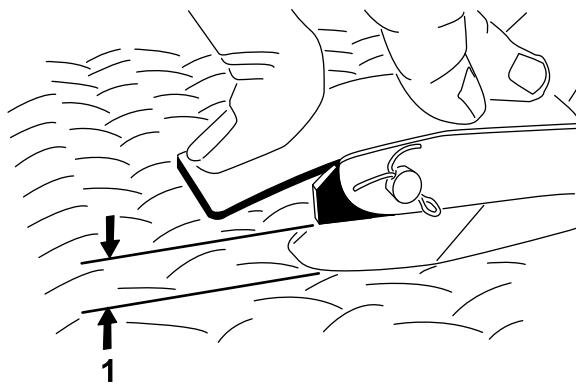

G002412

Рисунок 73


- Зазор от 5 до 8,9 мм

## Регулировка педали сцепления

**Интервал обслуживания:** Через каждые 200 часов

**Примечание:** Отрегулировать трос педали сцепления можно у корпуса сцепления или у оси педали сцепления. Для облегчения доступа к оси педали можно снять капот.

- Ослабьте контргайки крепления троса сцепления к кронштейну на корпусе сцепления (Рисунок 74).

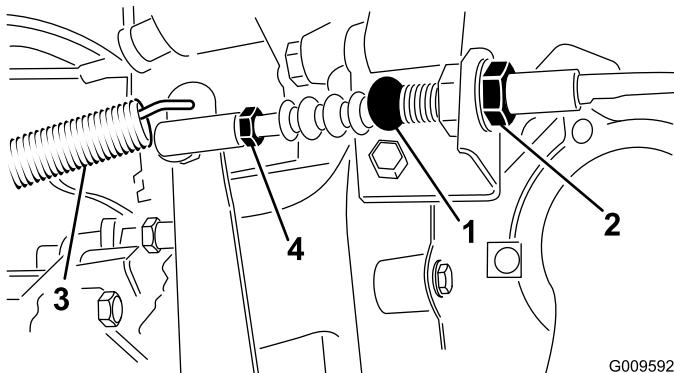

G009592


Рисунок 74

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Трос сцепления | 3. Возвратная пружина |
| 2. Контргайки     | 4. Шаровой шарнир     |

**Примечание:** Если требуется дополнительная регулировка, можно снять и повернуть шаровой шарнир.

- Отсоедините возвратную пружину от рычага сцепления.
- Регулируйте контргайки или шаровой шарнир до тех пор, пока нижняя сторона задней кромки педали сцепления не будет находиться на расстоянии  $9,5 \pm 0,3$  см верха доски пола

с ромбовидным рисунком, когда к педали прикладывается усилие 1,8 кг (Рисунок 75).

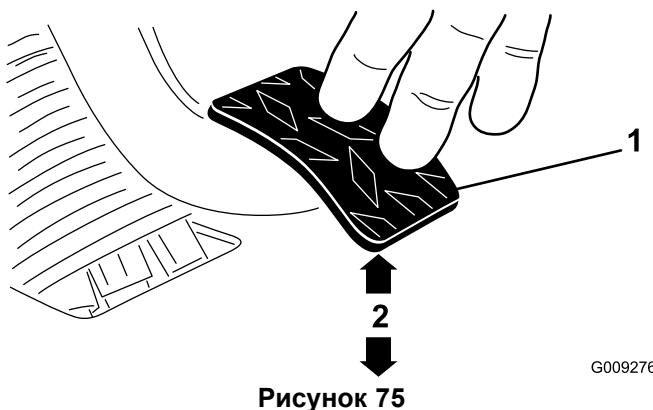


1. Педаль сцепления      2.  $9,5 \pm 0,3$  см

G009276

**Примечание:** Прикладывается такое усилие, при котором выжимной подшипник сцепления слегка касается пальцев нажимного диска.

4. После выполнения регулировки затяните контргайки.
5. Чтобы гарантировать правильность регулировки, после затяжки контргаек снова проверьте размер  $9,5 \pm 0,3$  см. При необходимости повторите регулировку.
6. Подсоедините возвратную пружину к рычагу сцепления.

**Внимание:** Убедитесь, что после затяжки контргаек конец стержня располагается перпендикулярно к шарику, а не перекошен, и остается параллельным к педали сцепления (Рисунок 76).

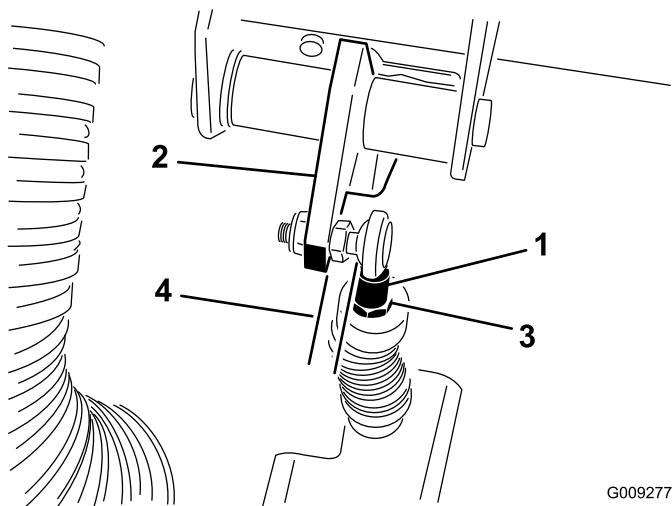

G009277

1. Конец стержня троса сцепления      3. Контргайка конца стержня  
2. Педаль сцепления      4. Параллельность

Рисунок 76

**Примечание:** Минимально допустимый свободный ход сцепления –19 мм.

## Переделка спидометра

Спидометр можно переделать с МИЛЬ/Ч на КМ/Ч или с КМ/Ч на МИЛЬ/Ч.

1. Расположите машину на ровной поверхности, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ из замка зажигания.
  2. Снимите колпак. См. «Снятие капота» в разделе «Подготовка к техническому обслуживанию».
  3. Найдите около спидометра два неподсоединеных провода.
  4. Выньте соединительную вилку из провода жгута и соедините эти провода.
- Спидометр переключится на КМ/Ч или МИЛЬ/Ч.
5. Установите колпак.

# Техническое обслуживание гидравлической системы

## Замена гидравлической жидкости и очистка сетчатого фильтра

**Интервал обслуживания:** Через каждые 800 часов

1. Расположите машину на ровной поверхности, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ из замка зажигания.
2. Снимите сливную пробку с боковой стороны резервуара и дайте гидравлической жидкости стечь в сливной поддон (Рисунок 77).

**Примечание:** Очистите гидравлический сетчатый фильтр. См. раздел «Очистка гидравлического сетчатого фильтра».


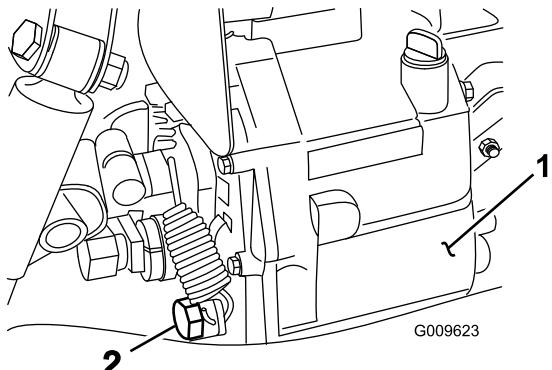


Рисунок 77

1. Гидравлический резервуар
2. Сливная пробка
3. Отметьте ориентацию гидравлического шланга и 90-градусного фитинга, подсоединеного к сетчатому фильтру на боковой стороне резервуара (Рисунок 78). Снимите гидравлический шланг и 90-градусный фитинг.
4. Извлеките сетчатый фильтр и очистите его путем обратной промывки чистым обезжирающим средством. Перед установкой фильтра дайте ему высохнуть на воздухе.

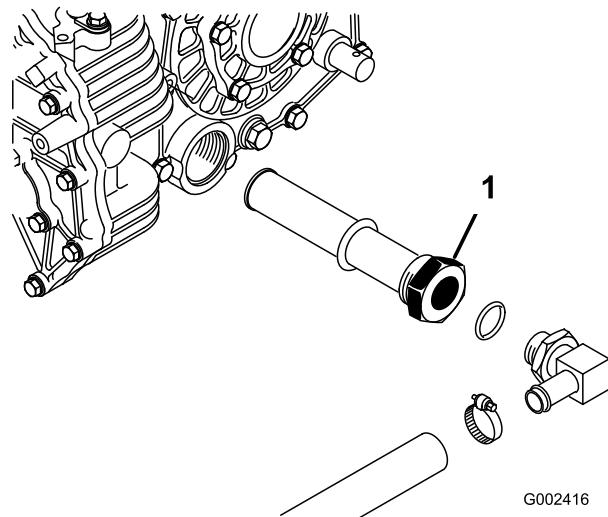

G002416

Рисунок 78

1. Гидравлический сетчатый фильтр
5. Установите сетчатый фильтр.
6. Установите на сетчатый фильтр гидравлический шланг и 90-градусный фитинг с той же самой ориентацией.
7. Установите и затяните сливную пробку.
8. Залейте в резервуар примерно 7,5 кварты (7 л) масла Dexron III ATF. См. раздел «Проверка уровня гидравлической жидкости».
9. Запустите двигатель и управляйте автомобилем для заполнения гидравлической системы. Проверьте уровень гидравлического масла и при необходимости долейте масло.

**Внимание:** Используйте только указанные гидравлические жидкости. Другие жидкости могут вызвать повреждение системы.


## Замена фильтра гидравлической системы

**Интервал обслуживания:** Через первые 10 часа

Через каждые 800 часов

**Внимание:** Использование любого другого фильтра может привести к аннулированию гарантии на некоторые компоненты.

1. Расположите автомобиль на ровной поверхности, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ из замка зажигания.
2. Очистите область вокруг места крепления фильтра. Поместите поддон под фильтр, а затем снимите фильтр (Рисунок 79).

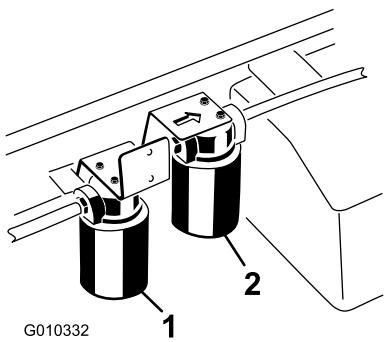

**Рисунок 79**

1. Гидравлический фильтр    2. Фильтр гидравлики с большим расходом

3. Смажьте прокладку нового фильтра.
4. Убедитесь, что область крепления фильтра является чистой. завинчивайте фильтр до тех пор, пока прокладка не коснется монтажной плиты. Затем затяните фильтр на половину оборота.
5. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно две минуты для удаления воздуха из системы. Заглушите двигатель и проверьте уровень гидравлической жидкости и наличие утечек.

## **Замена масла и фильтра в системе гидравлики с большим расходом (только на моделях TC)**

**Интервал обслуживания:** Через первые 10 часов—Замена фильтра в системе гидравлики с большим расходом (только на моделях TC).

Через каждые 800 часов—Замена масла и фильтра в системе гидравлики с большим расходом (только на моделях TC).

В резервуар заливаются примерно 4 галлона США (15 л) высококачественной гидравлической жидкости. Соответствующие гидравлические масла перечислены ниже.

**Toro высококачественная гидравлическая жидкость** (выпускается в 5-галлонных ведрах или 55-галлонных бочках. Каталожные номера см. в каталоге деталей или у дистрибутора компании Toro.)

**Альтернативные жидкости:** При отсутствии жидкости &ToroShort допускается использование

других жидкостей на нефтяной основе, соответствующих перечисленным ниже требованиям отраслевым ТУ. Для определения подходящего продукта проконсультируйтесь у местного дистрибутора смазочных материалов. Примечание: Компания Toro не несет ответственности за повреждения, вызванные нештатным заменяющим маслом, поэтому используйте только продукты от изготовителей, пользующихся хорошей репутацией, которые оправдают их рекомендации.

### **Противоизносная гидравлическая жидкость с высоким индексом вязкости и низкой температурой застывания по стандарту ISO VG 46**

**Свойства материалов:**

- Вязкость по ASTM D445, сСт при 40°C: от 44 до 48 сСт при 100 °C: от 7,9 до 8,5
- Индекс вязкости по ASTM D2270 – 140 - 152
- Температура застывания по ASTM D97 – от -37 °C до -43°C
- FZG, стадия отказа – 11 или лучше
- Допустимое содержание воды (в новой жидкости) – не более 0,0005%

**Отраслевые технические условия:**

Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

**Примечание:** Многие гидравлические жидкости являются почти бесцветными, что затрудняет обнаружение точечных утечек. Красный краситель для добавки в гидравлические системы поставляется в флаконах емкостью 20 мл. Одного флакона достаточно для 15–22 л гидравлического масла. № по каталогу 44-2500 для заказа у местного авторизованного дистрибутора компании Toro.

**Примечание:** В случае загрязнения масла обратитесь к местному дистрибутору компании Toro, поскольку система должна быть промыта. По сравнению с чистым загрязненное масло может выглядеть белесоватым или черным. При использовании нескольких видов навесного оборудования может потребоваться увеличение интервалов обслуживания, так как масло будет загрязняться быстрее при смешивании различных гидравлических масел.

1. Очистите зону вокруг места крепления фильтра повышенной пропускной способности (Рисунок 79). Поместите поддон под фильтр, а затем снимите фильтр.

**Примечание:** Если масло не сливается, отсоедините и заглушите ведущий к фильтру трубопровод гидросистемы.

2. Смажьте уплотнительную прокладку нового фильтра и навинтите фильтр на головку фильтра до момента соприкосновения прокладки с головкой фильтра. Затем дополнительно затяните на 3/4 оборота. Теперь фильтр должен быть герметичным.
3. Залейте в гидравлический резервуар примерно 4 галлона США (15 л) гидравлического масла.
4. Запустите машину и дайте ей проработать на холостом ходу примерно две минуты для обеспечения циркуляции жидкости и полного удаления воздуха, попавшего в систему. Остановите машину и снова проверьте уровень жидкости.
5. Проверьте уровень жидкости.
6. Утилизируйте масло должным образом.

## Аварийный подъем кузова

В аварийной ситуации кузов может быть поднят без запуска двигателя путем проворачивания стартера или путем запуска гидравлической системы от внешнего источника.

### Подъем кузова с использованием стартера

Проворачивайте стартер, удерживая при этом рычаг подъема в положении Raise (ПОДНЯТЬ). Поработайте стартером 15 секунд, затем подождите 60 секунд, прежде чем снова включить стартер. Если двигатель не проворачивается, вы должны будете снять груз и кузов (навесное оборудование) для ремонта двигателя или коробки передач.

### Подъем кузова путем запуска гидравлической системы от внешнего источника

#### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Перед ремонтом или выполнением регулировок на машине заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ из замка зажигания. Перед проведением работ под поднятым кузовом из кузова или другого навесного оборудования должен быть удален любой загруженный материал. Запрещается работать под поднятым кузовом без предохранительной опоры кузова на полностью выдвинутом штоке гидроцилиндра.

**Примечание:** Для выполнения данной операции необходимы два гидравлических шланга, каждый с охватываемой и охватывающей быстроразъемной соединительной муфтой, которые соответствуют соединительным муфтам автомобиля.

1. Подведите второй автомобиль задним ходом к задней стороне неисправного автомобиля.


**Внимание:** В гидравлической системе автомобилей используется масло Dexron III ATF. Во избежание загрязнения гидравлической системы убедитесь, что в автомобиле, используемом для внешнего запуска, применяется такая же гидравлическая жидкость.

2. На обоих автомобилях отсоедините по два шланга быстроразъемных соединительных муфт от шлангов, прикрепленных к кронштейнам соединительных муфт (Рисунок 80).

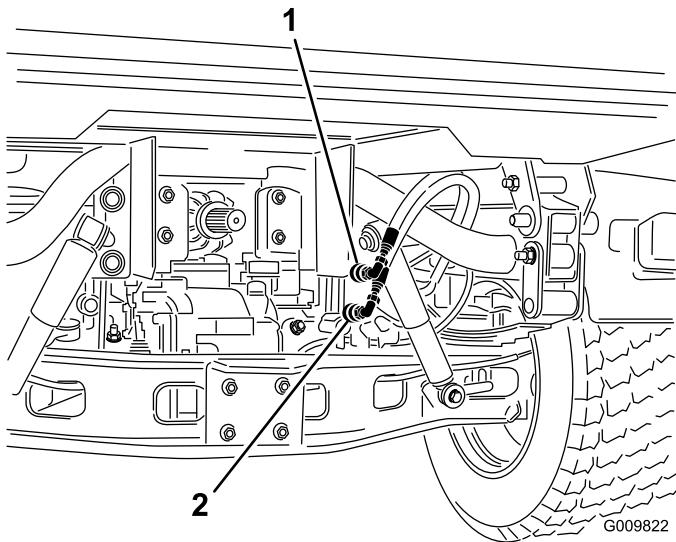


**Рисунок 80**

1. Шланг А быстроразъемной соединительной муфты
2. Шланг В быстроразъемной соединительной муфты
  
3. На неисправном подсоедините два промежуточных шланга к шлангам, которые были отсоединенены (Рисунок 81). Заглушите неиспользуемые фитинги.

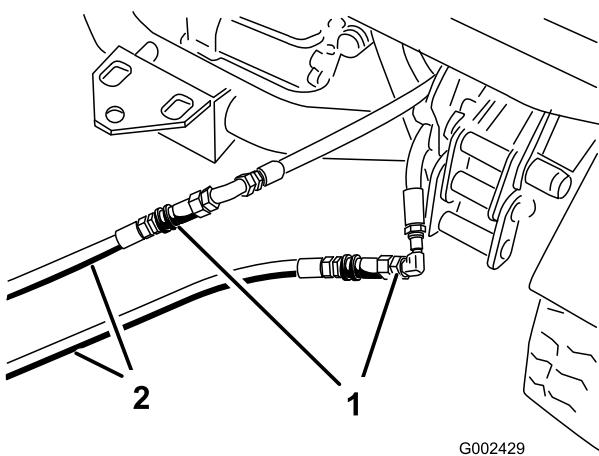

**Рисунок 81**

1. Отсоединенные шланги    2. Промежуточные шланги
  
4. На другом автомобиле подсоедините два шланга к соединительным муфтам, находящимся в кронштейнах соединительных муфт (верхний шланг подсоедините к верхней соединительной муфте, а нижний шланг к нижней соединительной муфте) (Рисунок 82). Заглушите неиспользуемые фитинги.

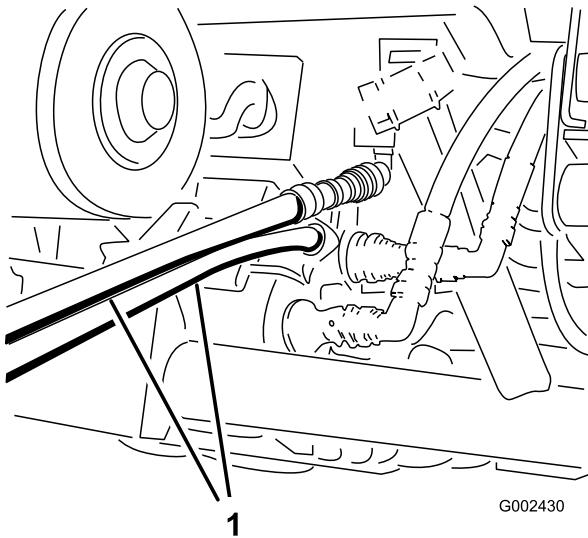

**Рисунок 82**

1. Промежуточные шланги
  
5. Удалите всех посторонних лиц от автомобилей.
6. Запустите второй автомобиль и переведите рычаг подъема в положение Raise, в котором неисправный кузов будет подниматься.
7. Переведите рычаг гидравлического подъема в нейтральное положение и включите блокировку рычага подъема.
8. Установите предохранительную опору кузова на выдвинутый гидроцилиндр подъема. См. раздел «Использование предохранительной опоры кузова».

**Примечание:** Когда оба автомобиля будут выключены, передвиньте рычаг подъема назад и вперед, чтобы снять давление в системе и облегчить разъединение быстроразъемных соединительных муфт.

9. После выполнения операции снимите промежуточные шланги и подсоедините гидравлические шланги на обоих автомобилях.

**Внимание:** Перед возобновлением работы проверьте уровни гидравлической жидкости на обоих автомобилях.

# Хранение

1. Установите машину на горизонтальной поверхности, включите стояночный тормоз, заглушите двигатель и выньте ключ зажигания.
2. Очистите всю машину от грязи, включая наружные поверхности ребер головки цилиндров двигателя и корпус вентилятора.

**Внимание:** Машину можно мыть мягким моющим средством с водой. Не допускается использовать для мойки машины воду под большим давлением. Мойка под давлением может вывести из строя электрооборудование или смыть необходимую консистентную смазку в трущихся местах. Избегайте излишнего использования воды, в особенности около панели приборов, фонарей, двигателя и аккумулятора.

3. Проверьте тормоза; см. раздел «Проверка тормозов».
4. Произведите обслуживание воздухоочистителя; см. раздел «Обслуживание воздухоочистителя».
5. Произведите смазку машины.
6. Замените моторное масло; см. раздел «Замена моторного масла и фильтра».
7. Проверьте давление в шинах; см. раздел «Проверка давления в шинах».
8. Помещая машину на хранение на срок более 30 дней, подготовьте топливную систему следующим образом:
  - A. Добавьте в содержащееся в баке топливо стабилизатор/кондиционер.Выполняя смешивание, следуйте указаниям производителя стабилизатора. (1 унция на 1 галлон). Не используйте стабилизатор на спиртовой основе (этанол или металон).
- Примечание:** Стабилизатор/кондиционер топлива наиболее эффективен при смешивании со свежим бензином и при постоянном использовании.
- B. Для распределения кондиционированного топлива по топливной системе запустите двигатель на 5 минут.
- C. Остановите двигатель, дайте ему остыть и опорожните топливный бак.
- D. Включите двигатель и продолжайте работу до тех пор, пока двигатель не остановится.

E. Запустите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет.

F. Удалите в отходы надлежащим образом все неиспользованное топливо. Производите переработку согласно местным законам.

**Внимание:** Не храните бензин с добавленным стабилизатором/кондиционером более 90 дней.

9. Извлеките свечи зажигания и проверьте их состояние; обратитесь к разделу «Замена свечей зажигания».
10. После извлечения свечей зажигания добавьте две столовые ложки моторного масла в отверстие каждой свечи зажигания.
11. Используйте стартер для проворачивания двигателя и распределения масла внутри цилиндра.
12. Установите свечи зажигания на место и затяните рекомендованным крутящим моментом; обратитесь к разделу «Замена свечей зажигания».
13. Проверьте защиту от промерзания и добавьте 50%-й раствор воды и антифриза, если это необходимо для ожидаемых минимальных температур в вашем регионе.
14. Снимите аккумулятор с шасси, проверьте уровень электролита и полностью зарядите его; см. раздел «Обслуживание аккумулятора».

**Примечание:** Во время хранения не подсоединяйте аккумуляторные кабели к штырям аккумулятора.


**Внимание:** Аккумулятор должен быть полностью заряжен для предотвращения его замерзания и повреждения при температурах ниже 32 °F (0 °C). Полностью заряженный аккумулятор сохраняет свой заряд около 50 суток при температурах ниже 40 °F (4 °C). Если температура выше 40 °F (4 °C), то проверяйте уровень воды в аккумуляторе и заряжайте его через каждые 30 дней.

15. Проверьте и затяните все болты, гайки и винты. Отремонтируйте или замените все поврежденные части.
16. Покрасьте все поцарапанные или оголенные металлические поверхности.


Краску можно приобрести у вашего официального сервисного дистрибутора.

17. Храните машину в чистом, сухом гараже или складском помещении.
18. Выньте ключ зажигания и уберите его в безопасное место, недоступное для детей.
19. Накройте машину для ее защиты и сохранения в чистоте.


# Схемы

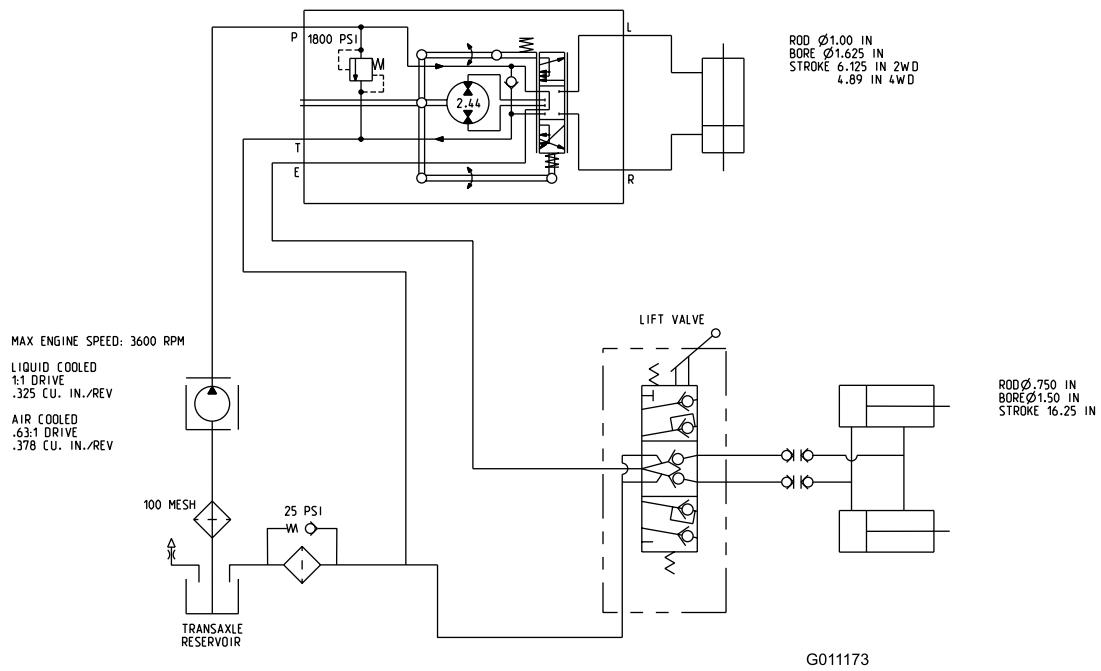

Гидравлическая схема (Rev. B)

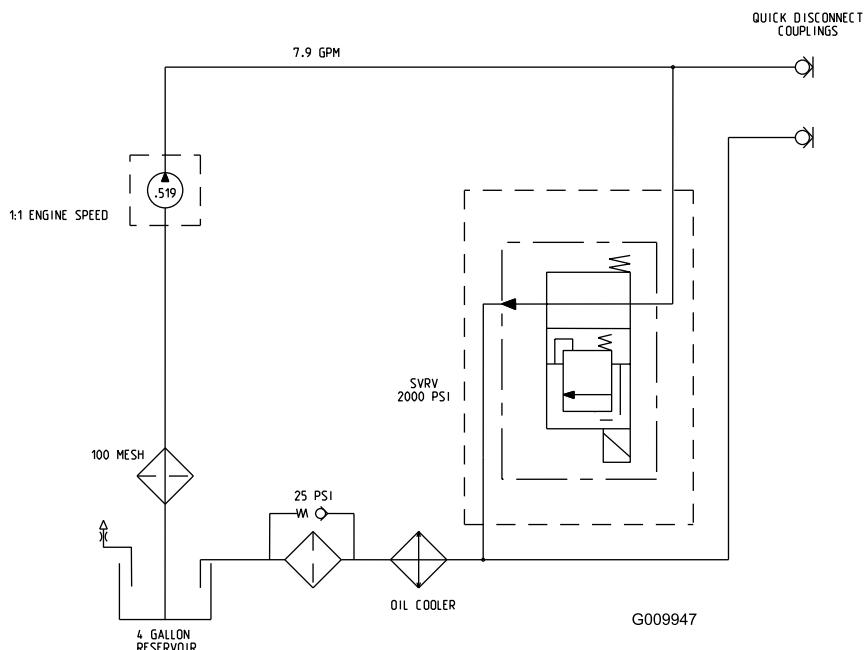

Гидравлическая схема системы с большим расходом (только на моделях ТС) (Rev. A)

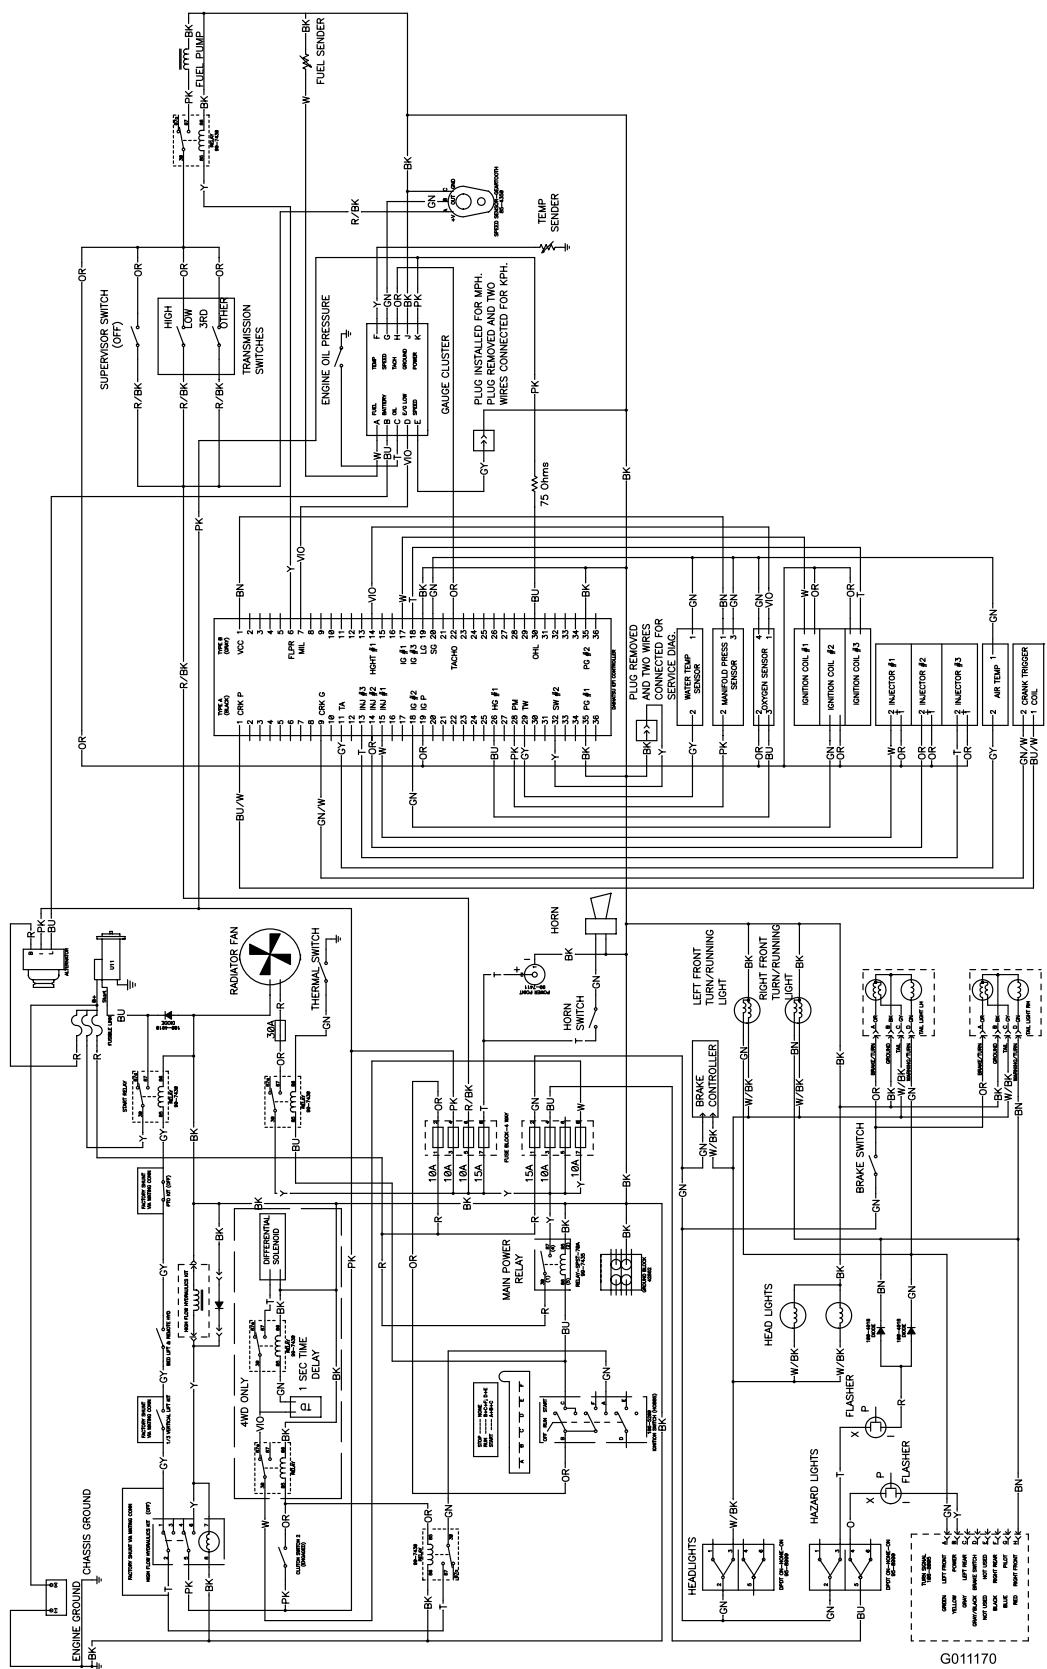

Принципиальная электрическая схема (Rev. B)

G011170

## **Примечания:**

## **Примечания:**

## **Примечания:**

## Общая гарантия компании Toro

### Ограниченнная гарантия

#### Условия гарантии и товары, на которые она распространяется

Toro® Company и ее филиал Toro Warranty Company в соответствии с заключенным между ними соглашением совместно гарантируют, что серийное изделие Toro («Изделие») не будет иметь дефектов материала или изготовления в течение двух лет или 1500 часов работы\* (в зависимости от того, что произойдет раньше). Настоящая гарантия распространяется на все изделия, за исключением аэраторов (см. отдельные условия гарантии на эти изделия). При наличии гарантийного случая компания произведет ремонт Изделия за свой счет, включая диагностику, трудозатраты, запасные части и транспортировку. Настоящая гарантия начинается со дня доставки Изделия первоначальному розничному покупателю.

\* Изделие оборудовано счетчиком моточасов

#### Инструкции по обращению за гарантийным обслуживанием

В случае возникновения гарантийного случая Вы должны незамедлительно сообщить об этом дистрибутору серийных изделий или официальному дилеру серийных изделий, у которых Вы приобрели Изделие. Если Вам нужна помочь в определении местонахождения дистрибутора серийных изделий или официального дилера или если у Вас есть вопросы относительно Ваших прав и обязанностей по гарантии, Вы можете обратиться к нам по адресу:

Отделение обслуживания серийной продукции  
Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196

Эл. почта: [commercial.warranty@toro.com](mailto:commercial.warranty@toro.com)

#### Обязанности владельца

Вы, являясь владельцем Изделия, несете ответственность за выполнение необходимого технического обслуживания и регулировок, указанных в Руководстве оператора. Невыполнение требуемого технического обслуживания и регулировок может быть основанием для отказа в исполнении гарантийных обязательств.

#### Случаи нераспространения гарантий

Не все неисправности или нарушения работы изделия, возникшие в течение гарантийного периода, являются дефектами материала или изготовления. Действие этой гарантии не распространяется на следующее:

- Неисправности изделия, возникшие в результате использования запасных частей, произведенных третьей стороной, либо установки и использования дополнительных частей или измененных принадлежностей и изделий других фирм. На эти позиции изготовителем может быть предусмотрена отдельная гарантия.
- Неисправности изделия, возникшие в результате невыполнения рекомендованного технического обслуживания и регулировок. Невыполнение надлежащего технического обслуживания изделия Toro согласно Рекомендованному техническому обслуживанию, описанному в *Руководстве оператора*, может привести к отказу исполнения гарантийных обязательств.
- Неисправности изделия, возникшие в результате эксплуатации Изделия недобросовестным, халатным или неосторожным образом.
- Части, расходуемые в процессе эксплуатации, кроме случаев, когда они будут признаны дефектными. Следующие части, помимо прочего, являются расходуемыми или быстроизнашивающимися в процессе нормальной эксплуатации частями Изделия: тормозные колодки и накладки, накладки муфт, ножи, бобины, неподвижные ножи, зубья, свечи зажигания, колеса, шины, фильтры, ремни и определенные детали разбрызгивателей, такие как диафрагмы, насадки, обратные клапаны и т. п.
- Поломки, вызванные внешними воздействиями. Факторы, рассматриваемые как внешние воздействия, включают, помимо прочего, атмосферное воздействие, способы хранения, загрязнение, использование неразрешенных охлаждающих жидкостей, смазочных материалов, присадок, удобрений, воды, химикатов и т. п.
- Нормальные шум, вибрация, износ или старение.
- Нормальный «износ» включает, помимо прочего, повреждение сидений в результате износа или истирания, потертыст окрашенных поверхностей, царапины на табличках или окнах и т. п.

#### Другие страны, кроме США и Канады

Покупатели, которые приобрели изделия Toro за пределами США или Канады, для получения гарантийных полисов, действительных в соответствующих странах и регионах, должны обращаться к местным дистрибуторам (дилеру) компании Toro. Если по какой-либо причине вы не удовлетворены услугами вашего дистрибутора или испытываете трудности с получением информации о гарантии, обратитесь к импортеру изделий компании Toro. Если все другие средства оказались безуспешными, вы можете обратиться к нам в компанию Toro Warranty.

#### Части

Части, замена которых запланирована при требуемом техническом обслуживании, имеют гарантию на период до планового срока замены этих частей. На части, замененные по настоящей гарантии, действует гарантия в течение действия первоначальной гарантии на изделие, и они становятся собственностью компании Toro. Окончательное решение о том, подлежит ли ремонту или замене какая-либо существующая часть или узел, принимается компанией Toro. Компания Toro имеет право использовать для гарантийного ремонта восстановленные детали.

#### Примечание по гарантии в отношении аккумуляторных батарей многократного цикла глубокого заряда-разряда:

Аккумуляторные батареи многоциклового цикла глубокого заряда-разряда за время своего срока службы могут выдать определенное полное число киловатт-часов. Методы эксплуатации, зарядки и технического обслуживания могут увеличить или уменьшить срок службы аккумулятора. Поскольку аккумуляторные батареи в настоящем изделии являются расходуемыми, количество полезной работы между зарядками будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока батарея полностью не выйдет из строя. Ответственность за замену отработанных вследствие нормальной эксплуатации аккумуляторных батарей несет владелец изделия. Необходимость в замене батарей за счет владельца может возникнуть во время действия нормального гарантийного периода на изделие.

#### Техническое обслуживание, выполняемое за счет владельца

Регулировка двигателя, смазка, очистка и полировка, замена фильтров, охлаждающей жидкости и проведение рекомендованного технического обслуживания входят в число нормальных операций по уходу за изделиями компании Toro, выполняемыми за счет владельца.

#### Общие условия

Выполнение ремонта официальным дистрибутором или дилером компании Toro является вашим единственным возмещением убытков по настоящей гарантии.

Компании The Toro Company и Toro Warranty Company не несут ответственности за косвенные, случайные или последующие убытки, связанные с использованием Изделий Toro, на которые распространяется действие настоящей гарантии, включая любые затраты или расходы на предоставление замещающего оборудования или оказание услуг в течение обоснованных периодов нарушения работы или неиспользования оборудования во время ожидания завершения ремонта в соответствии с условиями настоящей гарантии. Не существует каких-либо иных гарантий, за исключением упоминаемой ниже гарантии на системы контроля выхлопных газов (если применимо).

Все подразумеваемые гарантии коммерческого качества или пригодности для конкретного применения ограничены продолжительностью настоящей прямой гарантии. В некоторых странах не допускается исключать случайные или последующие убытки или ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, вследствие чего вышеуказанные исключения и ограничения могут не Вас не распространяться.

Настоящая гарантия предоставляет вам конкретные законные права, но вы можете также иметь и другие права, которые меняются в зависимости от страны использования.

#### Примечание в отношении гарантии на двигатель:

На систему контроля выхлопных газов на Вашем изделии может распространяться действие отдельной гарантии, соответствующей требованиям, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и/или Калифорнийским советом по охране воздушных ресурсов (CARB). Приведенные выше ограничения на моточасы не распространяются на Гарантию на системы контроля выхлопных газов. Подробные сведения приводятся в «Гарантийных обязательствах на системы контроля выхлопных газов», приведенных в *Руководстве оператора* или содержащихся в документации изготовителя двигателя