

TORO[®]


Count on it.

Manual del operador

**Unidades de tracción
Greensmaster[®] eFlex[®]1820 o
2120**

Nº de modelo 04046—Nº de serie 40000000 y superiores

Nº de modelo 04047—Nº de serie 40000000 y superiores

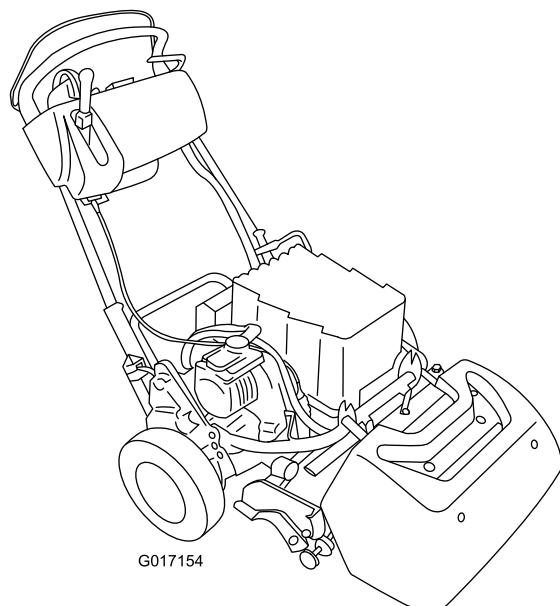


Este producto cumple todas las directivas europeas aplicables; si desea más detalles, consulte la Declaración de Conformidad (Declaration of Conformity—DOC) de cada producto.

⚠ ADVERTENCIA


CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

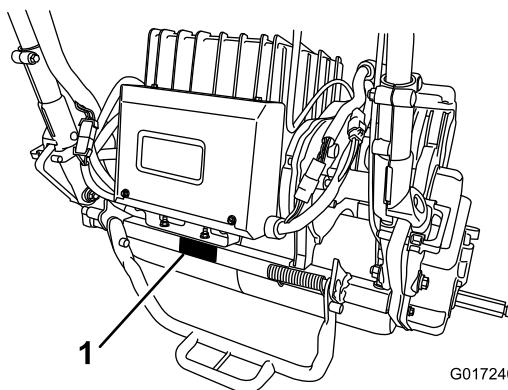

g017240

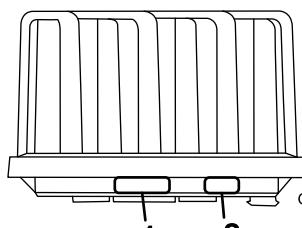

g017293

Figura 1

1. Ubicación de los números de modelo y de serie
2. Información del fabricante de la batería

Nº de modelo _____

Nº de serie _____

Este manual identifica peligros potenciales y contiene mensajes de seguridad identificados por el símbolo de alerta de seguridad (Figura 2), que señala un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte si usted no sigue las precauciones recomendadas.



Figura 2

1. Símbolo de alerta de seguridad.

Este manual utiliza 2 palabras para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

Contenido

Seguridad	4	Mantenimiento del sensor de siega	36
Seguridad en general	4	Mantenimiento del interruptor de seguridad del	
Preparación	4	freno	37
Operación	4	Mantenimiento de los frenos	37
Mantenimiento y almacenamiento	5	Ajuste del freno de servicio/estacionamiento	37
Transporte	5	Mantenimiento de las correas	38
Seguridad para cortacéspedes Toro	5	Inspección de la correa de transmisión del	
Pegatinas de seguridad e instrucciones	6	molinete	38
Montaje	9	Acceso al orificio de la cubierta de la	
1 Instalación de la placa objetivo	10	transmisión	38
2 Instalación de la barra de peso	10	Ajuste del tensor de la correa de transmisión	39
3 Preparación de la unidad de tracción	11	Mantenimiento del sistema de control	39
4 Instalación de la unidad de corte en la unidad de		Ajuste del control del molinete	39
tracción	11	Limpieza	40
5 Instalación de los seguros de retención del		Limpieza de la máquina	40
manillar	12	Almacenamiento	41
6 Instalación de la batería	13	Almacenamiento de la máquina	41
7 Ajuste del Sensor EZ-Turn	15	Después del almacenamiento	41
8 Instalación de las ruedas de transporte			
opcionales	16		
9 Instalación del recogedor	16		
El producto	18		
Controles	18		
Especificaciones	21		
Aperos/accesorios	21		
Operación	22		
Primero la seguridad	22		
Ajuste de la altura del manillar	22		
Ajuste del ángulo del manillar	22		
Ajuste del control del acelerador	23		
Encendido de la máquina	23		
Apagado de la máquina	23		
Uso de la máquina en el modo de transporte	23		
Preparación de la máquina para segar	23		
Operación del cortacésped	24		
Comprobación del funcionamiento de los			
interruptores de seguridad	25		
Cuidados de la batería de iones de litio	26		
Uso de la pantalla LCD del InfoCenter	27		
Liberación de la transmisión	29		
Adaptación de la máquina a las condiciones del			
césped	30		
Mantenimiento	32		
Calendario recomendado de mantenimiento	32		
Lista de comprobación – mantenimiento			
diario	33		
Procedimientos previos al mantenimiento	34		
Desconexión de la batería	34		
Lubricación	34		
Engrase del acoplamiento del Motor	34		
Mantenimiento del sistema eléctrico	35		
Mantenimiento de la batería	35		
Envío de la batería para el mantenimiento	35		
Cambio de los fusibles	35		
Mantenimiento del interruptor de seguridad de la			
tracción	36		

Seguridad

Esta máquina se ha diseñado con arreglo a lo estipulado en la norma CEN EN ISO 5395:2013 y las especificaciones ANSI B71.4-2012 vigentes en el momento de la fabricación, si está instalado el kit de presencia del operador, Pieza Nº 112-9282.

Seguridad en general

Este producto es capaz de amputar manos y pies y de lanzar objetos al aire. Siga siempre todas las instrucciones de seguridad con el fin de evitar lesiones personales graves.

El uso de este producto para otros propósitos que los previstos podría ser peligroso para usted y para otras personas.

- Lea y comprenda el contenido de este *Manual del operador* antes de arrancar la máquina.
- No ponga las manos o los pies cerca de los componentes móviles de la máquina.
- No haga funcionar la máquina si no están colocados y funcionando todos los protectores y dispositivos de seguridad.
- No se acerque a los orificios de descarga. Mantenga a otras personas y a los animales a una distancia prudencial de la máquina.
- Mantenga a los niños alejados de la zona de trabajo. Nunca permita a los niños utilizar la máquina.
- Pare la máquina y apague la batería antes de realizar tareas de mantenimiento o antes de eliminar obstrucciones en la máquina.

El uso o mantenimiento incorrecto de esta máquina puede causar lesiones. Para reducir el peligro de lesiones, cumpla estas instrucciones de seguridad y preste atención siempre al símbolo de alerta de seguridad, que significa Cuidado, Advertencia o Peligro – instrucción relativa a la seguridad personal. El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a lesiones personales o la muerte.

Preparación

- Lleve ropa adecuada, incluyendo protección ocular, calzado resistente y antideslizante, y protección auditiva. Si tiene el pelo largo, recójaselo, remeta la ropa suelta y no lleve prendas o joyas sueltas.
- Inspeccione la zona en la que va a utilizar la máquina y retire cualquier objeto que pudiera ser arrojado por la máquina.
- Sustituya los silenciadores defectuosos.
- Evalúe el terreno para determinar los accesorios y aperos necesarios para realizar el trabajo de manera correcta y segura.

- Utilice únicamente accesorios y aperos homologados por The Toro® Company.
- Compruebe que los controles de presencia del operador, los interruptores de seguridad y los protectores de seguridad están colocados y que funcionan correctamente.

Operación

- Utilice la máquina únicamente con buena visibilidad y en condiciones meteorológicas apropiadas. No use la máquina si hay riesgo de rayos.
- Antes de intentar arrancar la máquina, desengrane todos los embragues de accionamiento de la cuchilla, ponga punto muerto y accione el freno de estacionamiento.
- Esté alerta a agujeros, surcos, montículos, rocas u otros objetos ocultos. Los terrenos desiguales pueden causar caídas y resbalones.
- Tenga cuidado con el tráfico cuando cruce o esté en las proximidades de una carretera.
- Detenga las cuchillas antes de cruzar superficies que no estén cubiertas de hierba.
- No cambie los ajustes del regulador del motor ni haga funcionar el motor a una velocidad excesiva. El funcionamiento del motor a una velocidad excesiva puede aumentar el riesgo de lesiones corporales.
- Pare la máquina y desconecte la transmisión al accesorio:
 - Antes de abandonar la posición del operador
 - Antes de retirar el recogedor
 - Antes de realizar ajustes de altura, a menos que dichos ajustes puedan realizarse desde la posición del operador
 - Antes de limpiar atascos
 - Antes de inspeccionar, limpiar o hacer mantenimiento en el cortacésped
 - Despues de golpear un objeto extraño o si se produce una vibración anormal. Inspeccione el cortacésped y repare cualquier daño antes de volver a arrancar y operar el equipo.

Cuando transporte la máquina o no vaya a utilizarla, desconecte la transmisión a los accesorios.

- Reduzca la aceleración antes de apagar la máquina.
- Vaya más despacio y tenga cuidado al girar y al cruzar calles y aceras. Pare los molinetes cuando no esté segando.
- No utilice el cortacésped si está enfermo, cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Extreme la precaución al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan taparle la vista.

Mantenimiento y almacenamiento

- Mantenga apretados todos los tornillos, pernos y tuercas para asegurar que la máquina esté en perfectas condiciones de funcionamiento.
- No guarde nunca la máquina cerca de una llama desnuda, chispa o llama piloto, por ejemplo en un calentador de agua u otro electrodoméstico.
- Espere a que se enfríe la máquina antes de guardarla en un recinto cerrado.
- Compruebe frecuentemente los componentes del recogedor y sustitúyalos por piezas recomendadas por el fabricante cuando sea necesario.
- Mantenga todas las piezas en buenas condiciones de funcionamiento, y todos los herrajes y acoplamientos hidráulicos bien apretados. Substituya cualquier pegatina o pieza desgastada o deteriorada.
- Tenga cuidado cuando haga ajustes en la máquina para evitar que los dedos queden atrapados entre las cuchillas en movimiento y las piezas fijas de la máquina.
- Desengrane las transmisiones, desengrane la unidad de corte, accione el freno de estacionamiento y apague la máquina. Espere a que se detenga todo movimiento antes de ajustar, limpiar o reparar.
- Limpie la hierba y los residuos de la unidad de corte, las transmisiones, los silenciadores, las rejillas de refrigeración y la batería para prevenir incendios.
- Alivie con cuidado la tensión de aquellos componentes que tengan energía almacenada.
- Desconecte la batería antes de efectuar cualquier reparación. Desconecte primero el terminal negativo y luego el positivo. Vuelva a conectar primero el terminal positivo y luego el negativo.
- Tenga cuidado al revisar el molinete. Lleve guantes y extreme las precauciones durante su mantenimiento.

Mantenimiento y almacenamiento

- No abra ni modifique la batería. Abrirla puede exponerle a voltajes eléctricos peligrosos. La garantía quedará anulada si intenta abrir la batería. Con excepción del fusible, la tapa del fusible y las etiquetas, no hay piezas reparables o sustituibles sobre o dentro de la batería.
- Si la máquina debe estar en marcha para realizar un ajuste, mantenga las manos, los pies, la ropa y otras partes del cuerpo alejados de las unidades de corte, los accesorios y otras piezas en movimiento. Mantenga alejadas a otras personas.
- Si se requieren reparaciones importantes o si usted necesita ayuda, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toro.
- Para asegurar un rendimiento óptimo y mantener la certificación de seguridad de la máquina, utilice solamente piezas y accesorios genuinos Toro. Las piezas de repuesto y accesorios de otros fabricantes podrían ser peligrosos, y su uso podría invalidar la garantía del producto.

Transporte

- Tenga cuidado al cargar o descargar la máquina.
- Sujete la máquina para evitar que se desplace.


Seguridad para cortacéspedes Toro

- Sepa cómo apagar la máquina rápidamente.
- Colóquese siempre detrás del manillar al arrancar y usar la máquina.
- Cuando esté cerca de calles o carreteras o cuando las cruce, ceda siempre el paso.
- El recogedor debe estar colocado durante la operación de siega o las desbrozadoras para mayor seguridad. Apague la máquina antes de vaciar el recogedor.

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas e instrucciones de seguridad están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

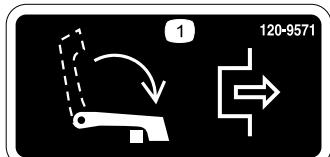

120-9571

decal120-9571

1. Baje la palanca para desengranar la tracción.



120-9570

decal120-9570

1. Advertencia – no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores y defensas.



120-9573

decal120-9573


1. Lea el *Manual del operador*.
2. Advertencia – no haga funcionar la máquina si no ha recibido una formación adecuada.
3. Advertencia – mantenga a otras personas alejadas de la batería.
4. Peligro de descarga eléctrica—no deje que las herramientas cortocircuiteen los bornes de la batería durante el mantenimiento.



120-9593

decal120-9593


1. Lea el *Manual del operador*.
2. Advertencia – no haga funcionar la máquina si no ha recibido una formación adecuada.
3. Peligro de objetos arrojados – mantenga a otras personas a una distancia prudencial de la máquina.
4. Advertencia – no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores y defensas.
5. No remolque la máquina.

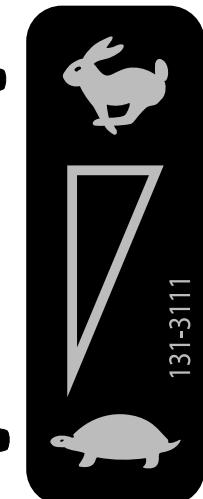

131-3111

decal131-3111


1. Rápido
2. Lento

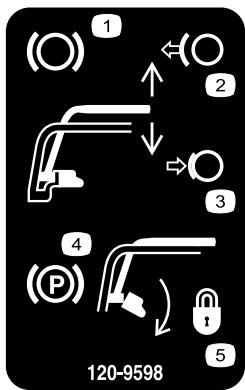

decal120-9598

120-9598


1. Freno
2. Suelte la palanca para quitar el freno.
3. Apriete la palanca para accionar la palanca del freno.
4. Freno de estacionamiento
5. Gire el seguro para bloquear el freno de estacionamiento; apriete la palanca para liberar el cierre.

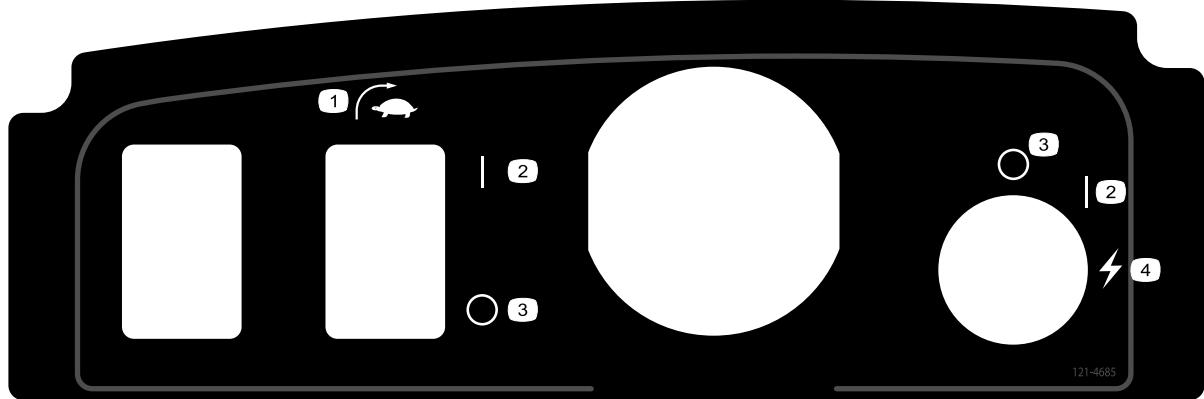

decal121-4685

121-4685

1. Interruptor EZ-Turn
2. Encendido
3. Apagado
4. Arranque (máquina)

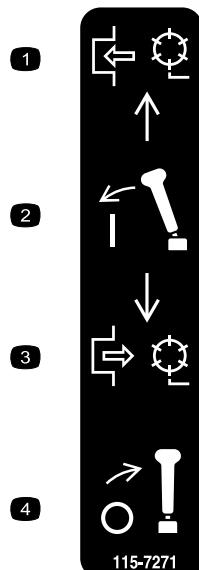

115-7271

decal115-7271


1. Engranar el molinete
2. Engranar la palanca.
3. Desengranar el molinete.
4. Desengranar la palanca.



119-7523

decal119-7523


1. Advertencia – lea el *Manual del operador*.
2. Peligro de explosión—Mantener alejadas las chispas y las llamas abiertas.
3. Peligro de descarga eléctrica—no deje que las herramientas cortocircuiteen los bornes de la batería.
4. Advertencia—no opere con esta máquina si no ha recibido una formación adecuada.
5. Advertencia—no retire la tapa de la batería; no la coloque en agua; no utilice una batería cuya carcasa está dañada o agrietada.
6. Peligro: veneno—mantenga a los niños alejados de la batería.

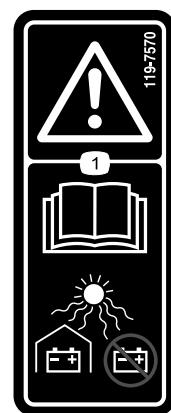

119-7570

decal119-7570

1. Advertencia – lea el *Manual del operador*; mantenga las baterías a cubierto; no almacenar en un lugar expuesto a la luz solar directa.

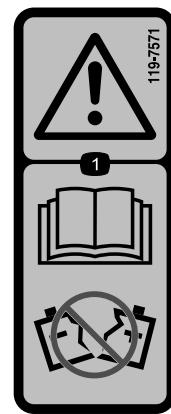

119-7571

decal119-7571

1. Advertencia—lea el *Manual del operador*; no utilice una batería cuya carcasa está dañada o agrietada.

Montaje

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Placa objetivo	1	Instale la placa objetivo.
2	Barra de peso Perno con arandela prensada	1 1	Instale la barra de peso.
3	No se necesitan piezas	–	Prepare la unidad de tracción (opcional).
4	Perno (3/4 x 3/8")	2	Instale la unidad de corte en la unidad de tracción.
5	Seguro de retención del manillar Pasador de horquilla	2 2	Instale los seguros de retención del manillar.
6	Batería Perno (5/16 x 1/2") Arandela	1 6 6	Instale la batería.
7	No se necesitan piezas	–	Ajuste el Sensor EZ-Turn.
8	Ruedas de transporte (Kit opcional de ruedas de transporte, Modelo 04123)	2	Instale las ruedas de transporte.
9	Recogedor	1	Instale el recogedor.

Documentación y piezas adicionales

Descripción	Cant.	Uso
Manual del operador	1	
Catálogo de piezas	1	
Material de formación del operador	1	
Certificado de cumplimiento	1	Lea o vea estos materiales antes de utilizar la máquina.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Nota: Para instalar la barra de peso en la máquina, consulte las instrucciones de instalación en el *Manual del operador* de la unidad de corte.

1

Instalación de la placa objetivo

Piezas necesarias en este paso:

1	Placa objetivo
---	----------------

Procedimiento

- Configure y准备 la unidad de corte según lo indicado en el *Manual del operador* de la unidad de corte.
- Retire el perno central del deflecto de hierba (Figura 3).
- Instale la placa objetivo en la parte superior de la unidad de corte usando el perno que retiró anteriormente (Figura 3).

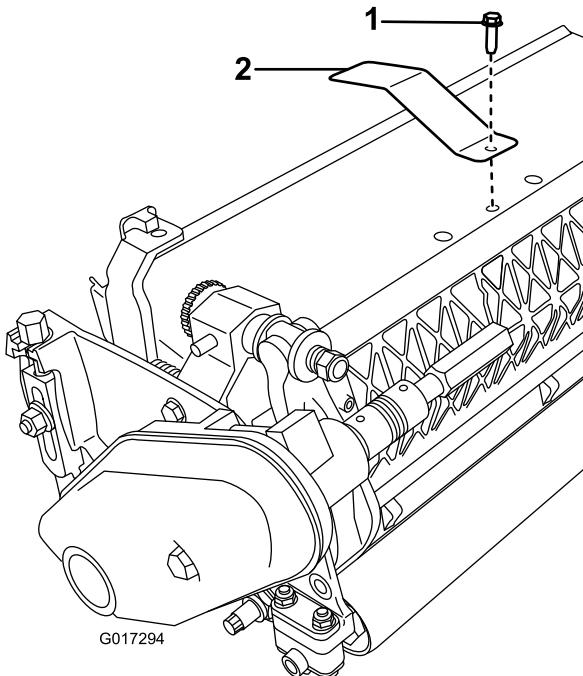


Figura 3

1. Perno central del deflecto de hierba 2. Placa objetivo de hierba

2

Instalación de la barra de peso

Piezas necesarias en este paso:

1	Barra de peso
1	Perno con arandela prensada

Procedimiento

- Agrande el taladro inferior del lado derecho de la unidad de corte usando una broca de 9 mm (Figura 4).



Figura 4

g026123

- Lubrique la junta tórica de la barra de peso.
- Introduzca el extremo de la barra de peso que lleva la junta tórica en el taladro que perforó anteriormente.
- Sujete el extremo roscado de la barra de peso al bastidor con un perno con arandela prensada (Figura 5).

g017294

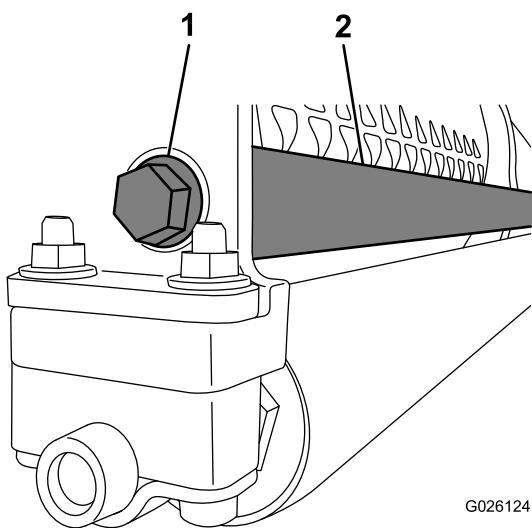


Figura 5

1. Perno con arandela
prensada 2. Barra de peso

G026124

g026124

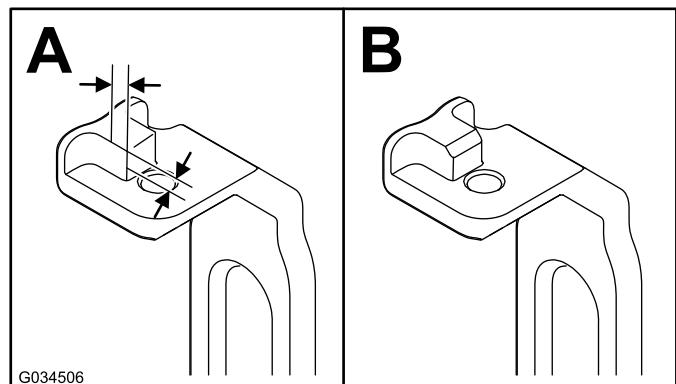


Figura 7

g034506

3. Pinte el metal expuesto para evitar la corrosión.

4

Instalación de la unidad de corte en la unidad de tracción

Piezas necesarias en este paso:

2 Perno (3/4 x 3/8")

Procedimiento

Nota: Para instalar la barra de peso en la máquina, consulte las instrucciones de instalación en el *Manual del operador* de la unidad de corte.

1. Coloque el cortacésped sobre sus tambores en una superficie nivelada.
2. Baje el caballete e introduzca el pasador de bloqueo para bloquear el caballete en la posición de mantenimiento (Figura 8).

Nota: Deje que la máquina se apoye sobre el caballete bloqueado.

Nota: Coloque el caballete en esta posición cada vez que retire el molinete. Esto impedirá que la máquina vuelque hacia atrás sobre el manillar.

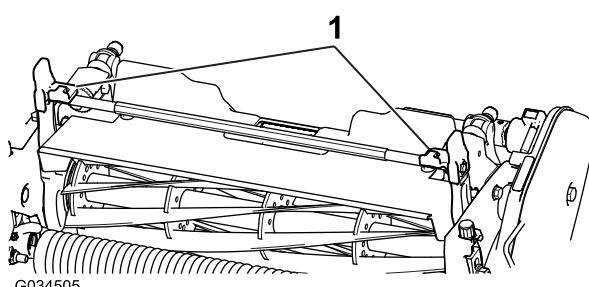


Figura 6

1. Brazos de inclinación

g034505

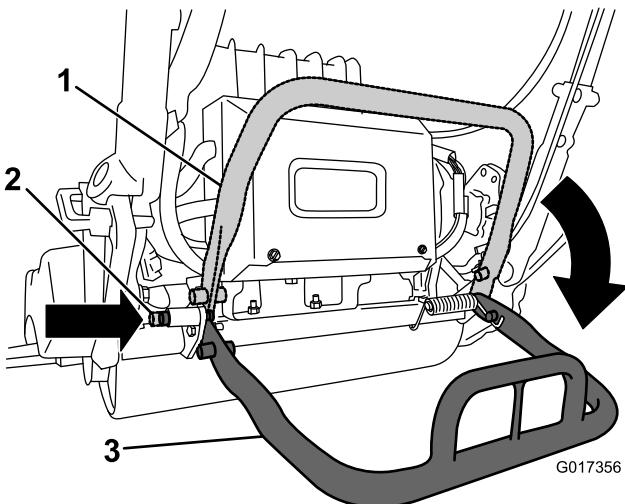


Figura 8

1. Caballete – posición de almacenamiento
 2. Pasador de bloqueo
 3. Caballete – posición de mantenimiento

3. Empuje la unidad de corte por debajo de la unidad de tracción y hacia la izquierda para conectar el acoplamiento de la transmisión (Figura 9).

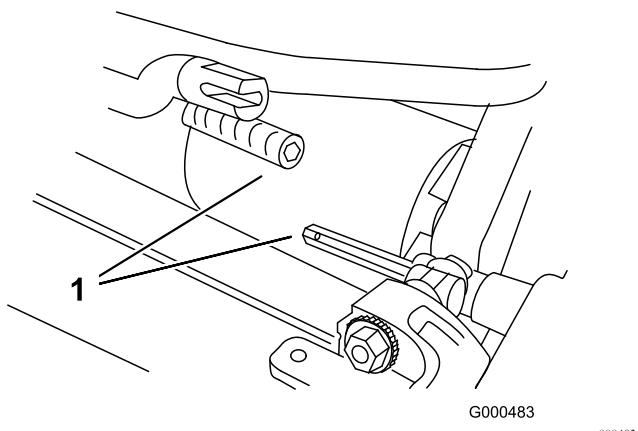


Figura 9

1. Acoplamiento de la transmisión
4. Mueva el bastidor de la unidad de tracción (Figura 10) hacia adelante hasta que se acople en los brazos de pivotación de la unidad de corte.

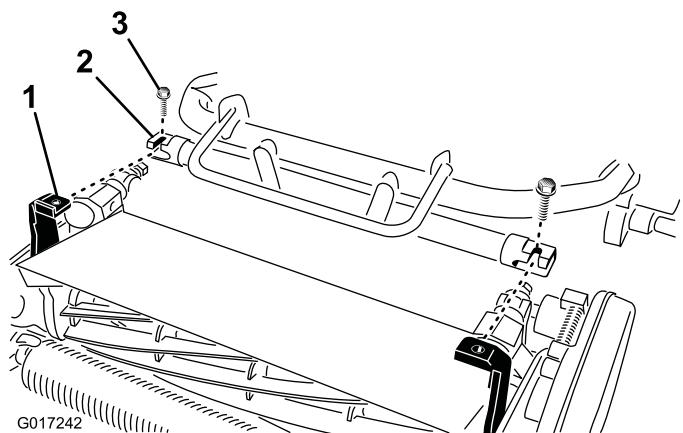


Figura 10

g017242

Bandeja de la batería no ilustrada

1. Acoplamiento telescópico 3. Perno
 2. Eje hexagonal de la unidad de corte

 5. Sujete el bastidor de la unidad de tracción a los brazos de pivotación de la unidad de corte con 2 pernos (3/8 x 3/4") (Figura 10).

Nota: Para retirar la unidad de corte, simplemente afloje los 2 pernos (3/8 x 3/4") una vuelta y media aproximadamente, y gire los brazos de pivotación hacia fuera.

 6. Presione el caballete hacia abajo para liberar el pasador de bloqueo a resorte y permitir que el caballete gire hacia arriba a la posición de almacenamiento.

 7. Ajuste la altura de corte del molinete según lo descrito en el *Manual del operador*.

5

Instalación de los seguros de retención del manillar

Piezas necesarias en este paso:

2	Seguro de retención del manillar
2	Pasador de horquilla

Procedimiento

1. Sujete el manillar mientras retira las bridas que sujetan las abrazaderas a las chapas laterales (Figura 11).

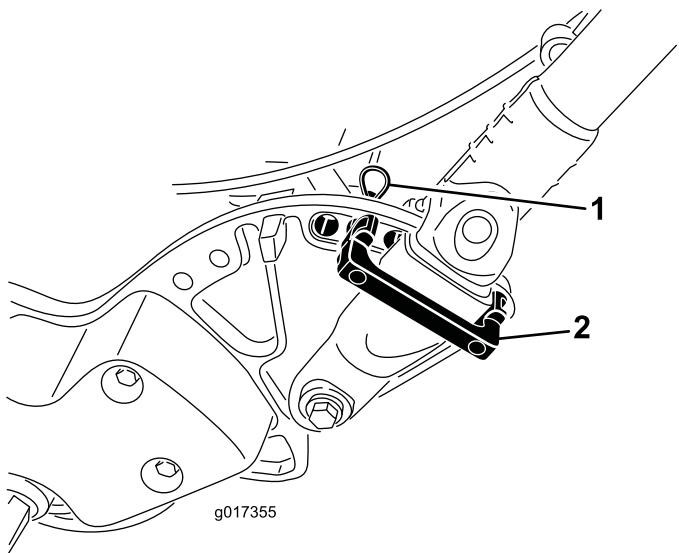


Figura 11

1. Pasador de horquilla 2. Seguro de retención del manillar
-
2. Gire el manillar a la posición deseada, inserte un seguro de retención por encima de la abrazadera del manillar y a través de los taladros correspondientes de la chapa lateral (Figura 11).
 3. Sujete la abrazadera con un pasador de horquilla (Figura 11).
 4. Repita el procedimiento en el otro lado del manillar.
 5. Ajuste la altura del manillar a la posición deseada; consulte [Ajuste de la altura del manillar \(página 22\)](#).

Nota: La máquina se entrega con el manillar en la posición más baja. La máquina suele utilizarse con el manillar desplegado a su altura máxima.

6

Instalación de la batería

Piezas necesarias en este paso:

1	Batería
6	Perno (5/16 x 1/2")
6	Arandela

Procedimiento

1. Retire la batería de su caja, conservando el embalaje y cualquier material de relleno para su uso futuro.

Importante: Guarde el embalaje y todos los materiales de transporte. Si alguna vez necesita

enviar la batería para su mantenimiento, reciclado, u otro propósito relacionado con la garantía, necesitará este material de embalaje especial.

Consulte las Instrucciones de instalación incluidas con el Kit de transporte de baterías (se ofrece sin cargo un archivo PDF con estas instrucciones en www.Toro.com).

2. Corte la brida que sujeta el cargador de la batería a la base de la batería en la máquina y retire el cargador.
3. Desconecte el conector pequeño, situado en el arnés que va de la batería al arnés de cables de la máquina, del arnés de cables principal (Figura 16).
4. Retire la tuerca alta que sujeta la parte trasera de la base de la batería al bastidor de la máquina (Figura 12).

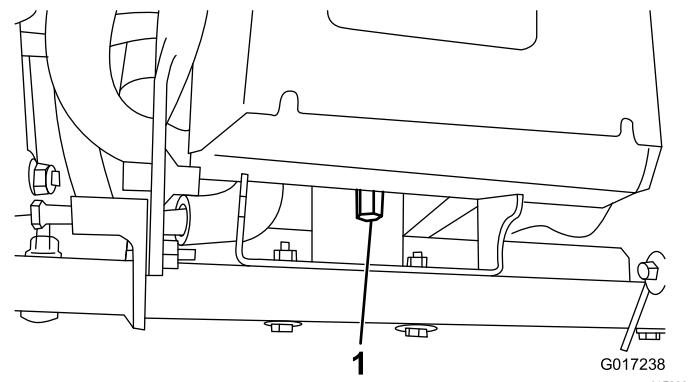


Figura 12

1. Tuerca alta
5. Afloje los 2 pernos/tuercas de pivote media vuelta cada uno (Figura 13).

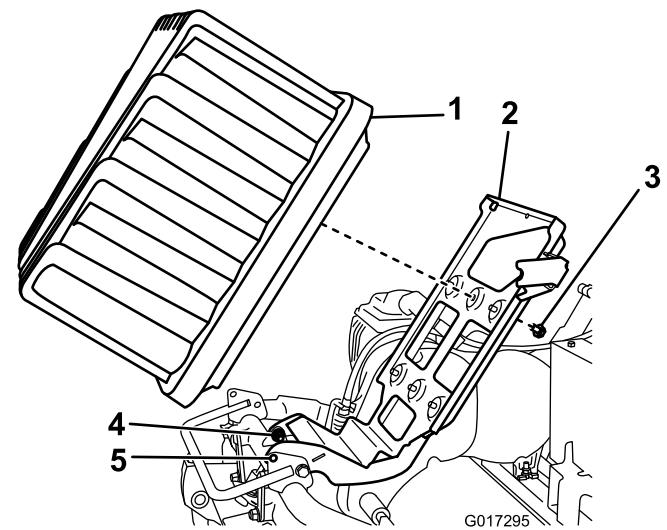


Figura 13

1. Batería
2. Bandeja de la batería
3. Perno y arandela
4. Pernos de pivote
5. Taladros de bloqueo

- Levante la bandeja de la batería hasta que los taladros de bloqueo de la base y del bastidor queden alineados (Figura 13).
- Nota:** Deslice un destornillador o una varilla de acero por los taladros para sujetar la bandeja en la posición elevada.

- Coloque la batería sobre la base con el orificio del conector orientado hacia la parte trasera de la máquina.
- Sujete la batería a la base con 6 pernos (5/16 x 1/2") y arandelas.

Nota: Apriete cada perno a entre 11,3 y 14 N·m.

- Alinee las pestañas del interior de la clavija de corriente del arnés con las ranuras del enchufe de la batería.

Nota: Inserte el conector del arnés a presión en el enchufe de la batería (Figura 14 y Figura 15).

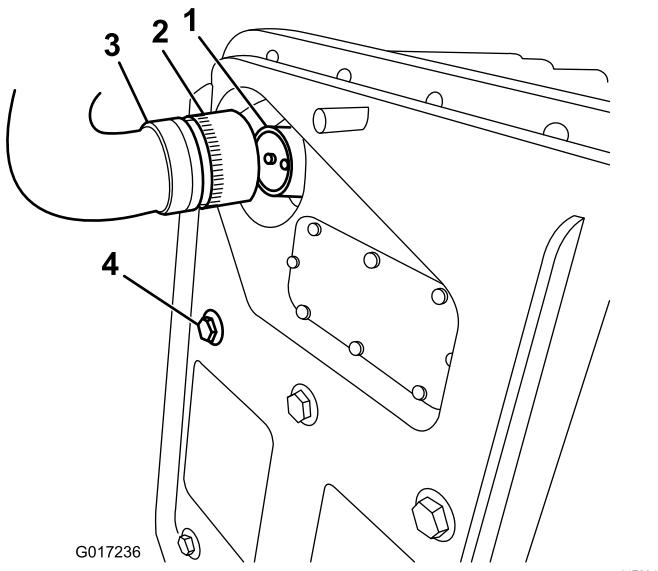


Figura 14

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Enchufe de la batería | 3. Conecte la máquina al conector del arnés de cables |
| 2. Anillo de bloqueo | 4. Perno que sujeta la batería |

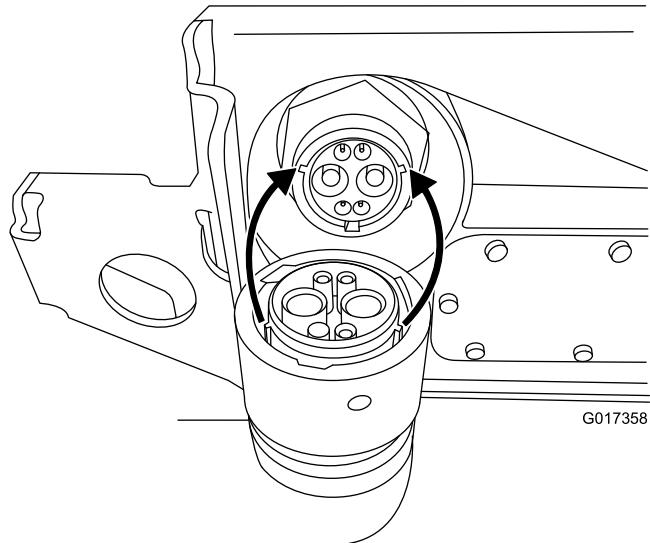


Figura 15

- Gire el anillo de bloqueo de la clavija del arnés en sentido horario hasta que encaje en el enchufe y empiece a tirar de la clavija hacia la batería.

Nota: Siga girando el anillo otros 120 grados (1/3 de vuelta) hasta que encaje del todo.

Nota: Si no puede conectar la clavija del arnés de cables batería-máquina al enchufe de la batería con la batería instalada, puede conectar primero el arnés a la batería y luego instalar la batería. Desconecte el conector del suministro eléctrico principal (Figura 17) de la base de la batería. Instale el conector a la batería según se ha descrito anteriormente. Instale la batería a la base, pasando el arnés de cables por el orificio correspondiente, y luego sujete el conector del suministro eléctrico principal a la base de la batería usando las fijaciones que retiró anteriormente.

- Retire el destornillador que sujeta la base en la posición elevada, y baje la plataforma de la batería al bastidor de la máquina.
- Importante:** No atrape el arnés de cables entre el bastidor y la plataforma.
- Sujete la bandeja de la batería al bastidor de la máquina con la tuerca alta que se retiró en el paso 4.
- Apriete las fijaciones de pivote que aflojó en el paso 5.
- Pase el arnés de cables batería-máquina por debajo y por detrás del arnés principal en el lado izquierdo de la máquina y conecte el conector pequeño de 6 pines del arnés al conector correspondiente del arnés de cables principal, tal y como se indica en la Figura 16.

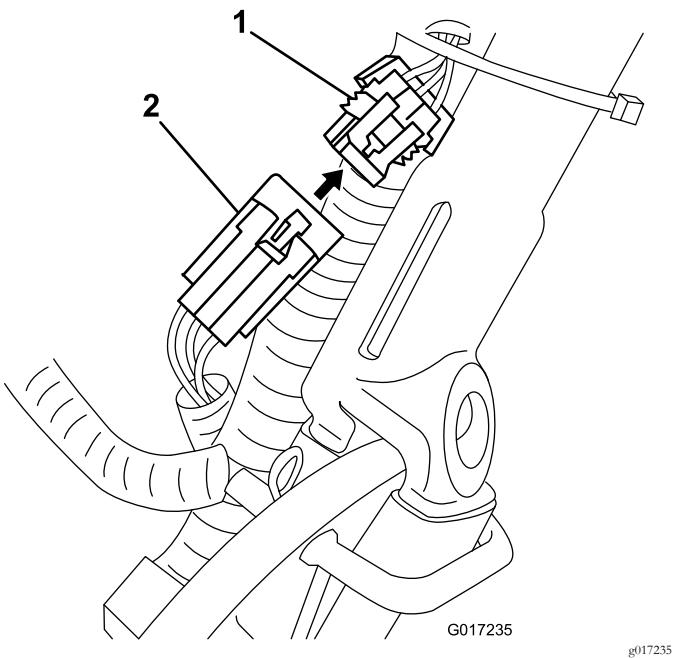


Figura 16

1. Conector del arnés de cables principal 2. Conector pequeño del arnés de cables batería-máquina

15. Encienda y apague la máquina para asegurarse de que la batería se cargue completamente.
16. Conecte el conector en T del arnés de cables principal al conector del suministro eléctrico principal situado en la base de la batería (Figura 17).

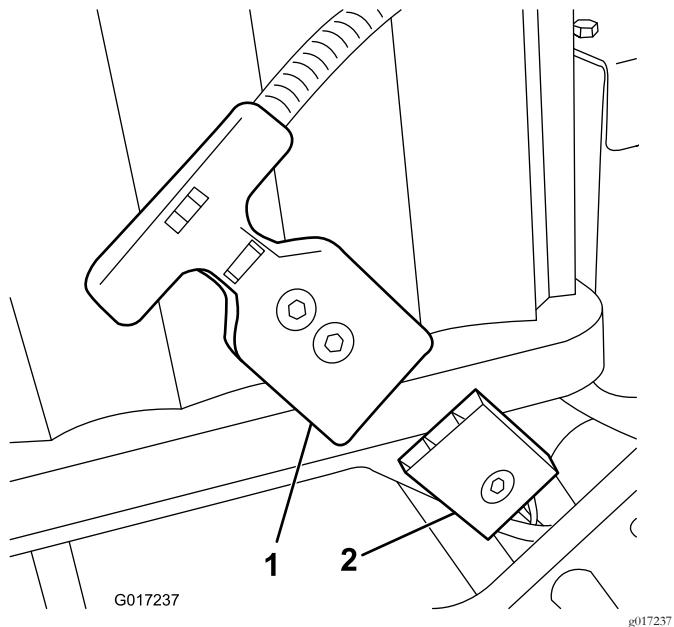


Figura 17

1. Conector en T 2. Conector del suministro eléctrico principal situado en la bandeja de la batería
17. Cargue la batería según lo descrito en las instrucciones suministradas con el cargador.

Nota: La batería se suministra parcialmente cargada (el 40% aproximadamente). Esto es suficiente para que pueda realizar comprobaciones funcionales de la máquina y desplazarla según sea necesario para completar el montaje, pero debe cargar la batería totalmente antes de utilizar la máquina.

7

Ajuste del Sensor EZ-Turn

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Asegúrese de que la unidad está colocada sobre una superficie plana nivelada con el tambor de tracción en el suelo.
2. Afloje las contratuerca del sensor y ajuste el sensor hasta que quede visible una rosca por debajo de la contratuerca inferior (Figura 18).

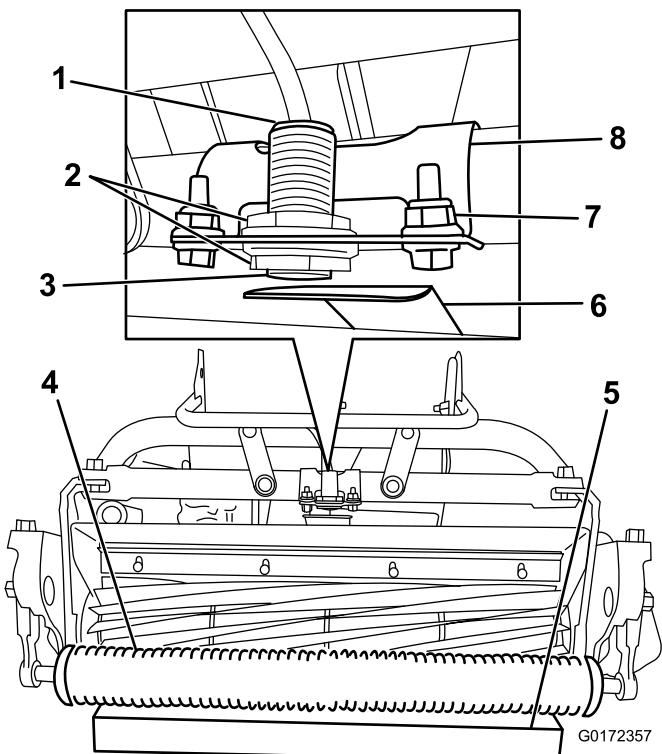


Figura 18

1. Luz del Sensor (encima) 5. Bloque de 3,8 cm
2. Contratuerca 6. Placa objetivo
3. Sensor EZ-Turn 7. Fijaciones del soporte
4. Rodillo 8. Soporte del sensor
3. Apriete las contratuerca para fijar el sensor.

- Coloque un bloque de 3,8 cm debajo del rodillo delantero de la unidad de corte (Figura 18).
- Afloje los pernos que sujetan el soporte del sensor al bastidor (Figura 18).
- Encienda la máquina; consulte [Encendido de la máquina \(página 23\)](#).
- Ponga el interruptor EZ-Turn en la posición de ENCENDIDO; consulte [Interruptor EZ-Turn \(página 18\)](#).
- Gire el soporte del sensor hacia la placa objetivo hasta que se encienda la luz situada encima del sensor (Figura 18). Si ya estaba encendida, gírela hacia fuera hasta que se apague la luz, y luego en el sentido contrario justo hasta que se encienda.
- Apriete las fijaciones del soporte.
- Retire el bloque de debajo del rodillo y coloque la máquina sobre el caballete.
- Asegúrese de que la placa objetivo no toca el deflector de hierba.
- Apague la máquina.

8


Instalación de las ruedas de transporte opcionales

Piezas necesarias en este paso:

2	Ruedas de transporte (Kit opcional de ruedas de transporte, Modelo 04123)
---	---


Procedimiento

- Baje el caballete con el pie, y tire hacia arriba del manillar hasta que el caballete haya girado hacia delante, pasando el centro del arco (Figura 19).

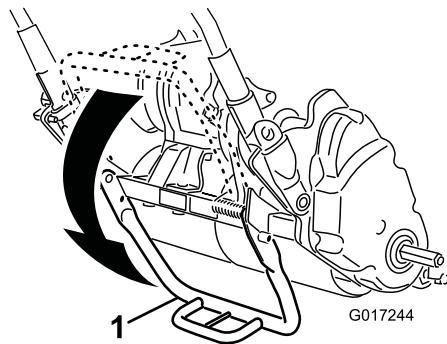

1. Caballete

- Gire la pletina de retención de la rueda hacia el centro de la rueda y coloque la rueda sobre el eje hexagonal (Figura 20).

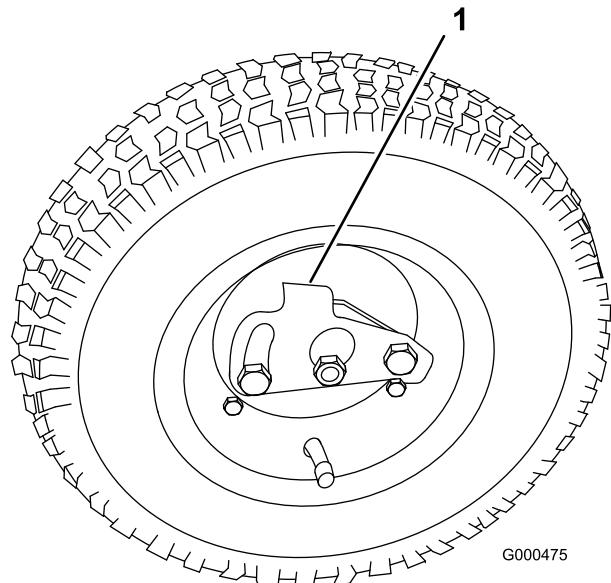

1. Pletina de retención

- Mueva la rueda hacia ambos lados hasta que entre completamente en el eje y la pletina de retención quede enganchada en la ranura del eje.
- Repita el procedimiento en el otro lado de la máquina.
- Infle los neumáticos a 0,83–1,03 bar.
- Baje la máquina cuidadosamente del caballete.

9

Instalación del recogedor

Piezas necesarias en este paso:

1 Recogedor

Procedimiento

1. Sujete el recogedor por el asa (Figura 21).

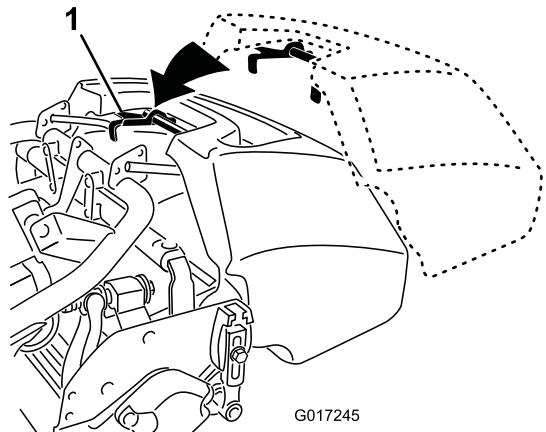


Figura 21

1. Ganchos del recogedor

2. Guíe el reborde del recogedor entre las chapas laterales de la unidad de corte y por encima del rodillo delantero (Figura 21).
3. Instale los ganchos del recogedor sobre el tubo del bastidor (Figura 21).

Importante: Si alguna vez se le cae el recogedor, examine los puntos de contacto con el brazo de inclinación, cerca del borde inferior del recogedor, en busca de daños (Figura 22). Enderécelos antes de usar el recogedor. El uso del recogedor con los puntos de contacto con los brazos de inclinación doblados podría dañar los molinetes.

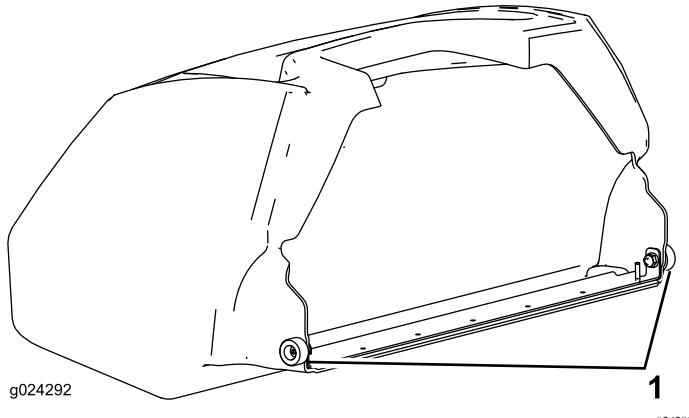


Figura 22

1. Puntos de contacto con el brazo de inclinación

El producto

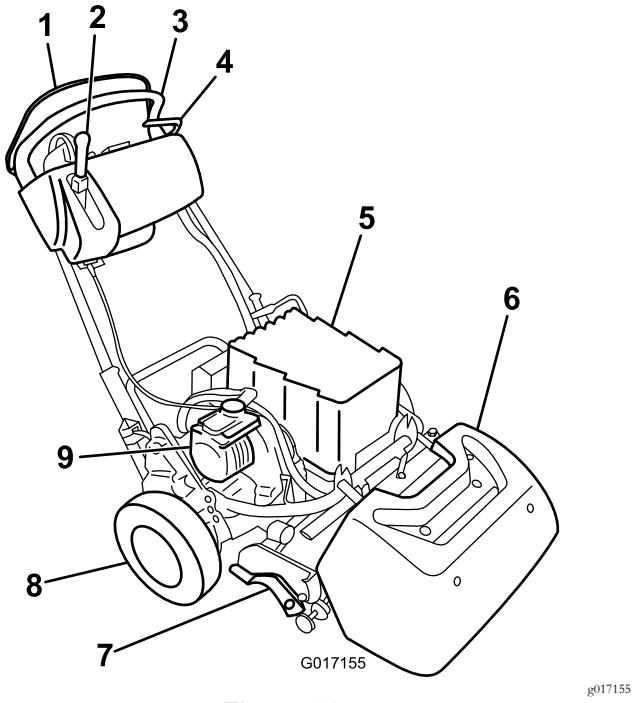


Figura 23

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Control de presencia del operador | 6. Recogedor |
| 2. Palanca de engranado de la tracción y del molinete | 7. Unidad de corte |
| 3. Manillar | 8. Ruedas de transporte |
| 4. Freno de servicio | 9. Motor eléctrico |
| 5. Batería | |

Controles

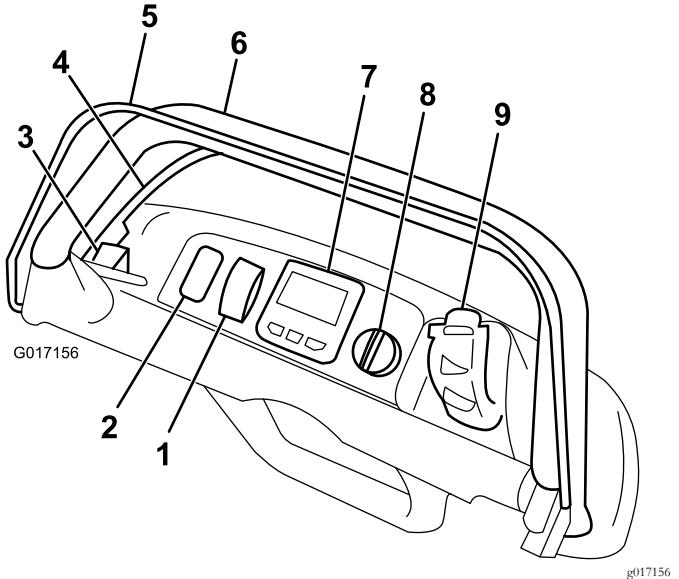


Figura 24

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Interruptor EZ-Turn | 6. Manillar |
| 2. Hueco libre para luces opcionales | 7. Pantalla LCD del InfoCenter |
| 3. Seguro del freno de estacionamiento | 8. Interruptor de encendido |
| 4. Freno de servicio | 9. Control de velocidad |
| 5. Control de presencia del operador | |

Interruptor EZ-Turn

El interruptor EZ-Turn (Figura 24) habilita o deshabilita la función EZ-Turn. EZ-Turn es un sistema que reduce la velocidad de la máquina automáticamente cuando se levanta la unidad de corte del suelo durante la siega. Esto le permite realizar los giros al final de cada pasada de siega a una velocidad más lenta. Puede utilizar el interruptor en cualquier momento, incluso durante la siega.

Esta funcionalidad reduce la velocidad de avance únicamente cuando el molinete está engranado y se levanta del suelo. No tiene efecto alguno sobre la velocidad de avance si el molinete está desengranado. Si esta característica está activada durante la siega y se desengrana el molinete, la máquina irá más deprisa. Si ya está segando a baja velocidad, el sistema EZ-Turn no ralentizará la máquina en los giros.

Freno de servicio

El freno de servicio (Figura 25) está situado en el lado izquierdo delantero del manillar. Al tirar de la palanca hacia atrás se aplica el freno de servicio. Si se utiliza la máquina con el freno accionado, se desplaza, pero con gran resistencia y un consumo energético mayor.

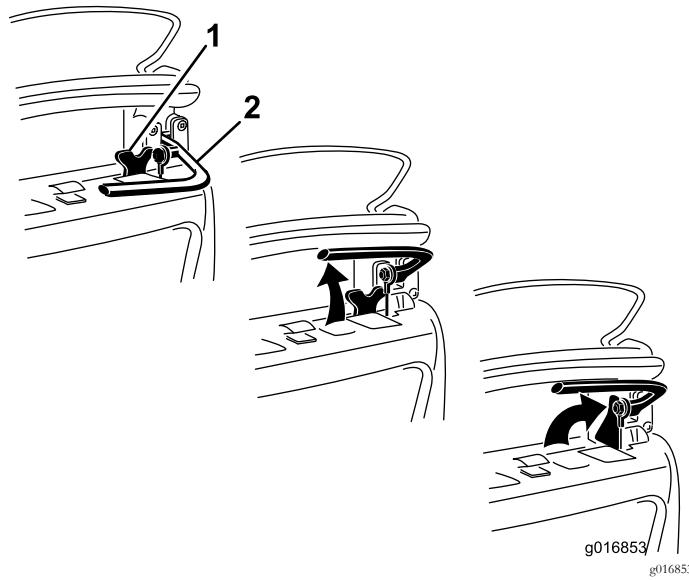


Figura 25

1. Seguro del freno de estacionamiento 2. Freno de servicio

encienda la pantalla del InfoCenter, luego suéltelo para que vaya a la posición de MARCHA. Gírela a la posición de DESCONECTADO y retire la llave para apagar la máquina.

Palanca de engranado de la tracción y del molinete

La palanca de engranado de la tracción y del molinete (Figura 26) está situada en el lado derecho delantero del panel de control. Para el transporte, la palanca tiene 2 posiciones: Punto muerto y Avance. Al empujar la palanca hacia adelante, se engrana la tracción.

Nota: Para mover la palanca, primero debe activar el control de presencia del operador.

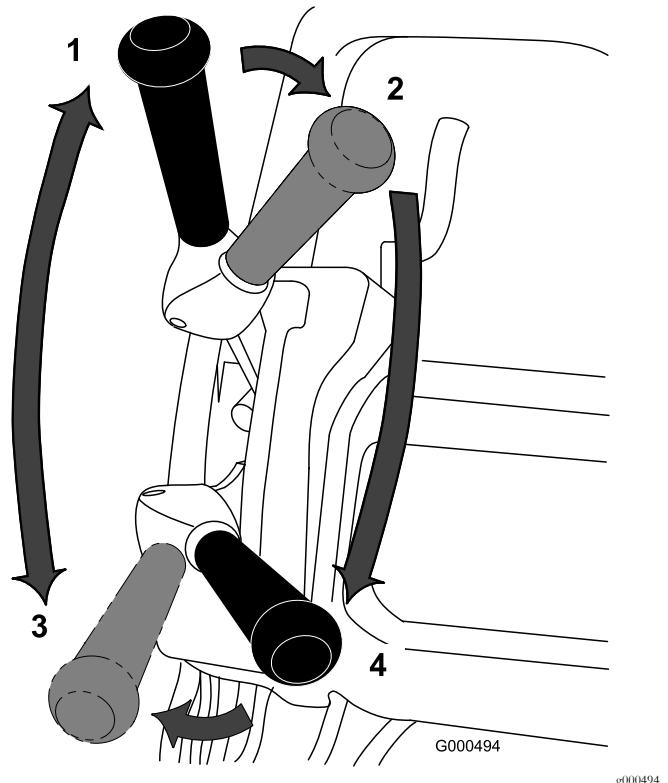


Figura 26

1. Punto muerto 3. Tracción – engranada (transporte)
 2. Tracción en punto muerto y molinete desengranado 4. Tracción y molinete engranados

Para la operación de los molinetes, la palanca tiene 2 posiciones: Engranada y Desengranada. Mueva la parte superior de la palanca a la izquierda y luego hacia adelante para engranar el molinete y empezar a segar. Empuje la palanca a la derecha para desengranar el molinete y seguir avanzando, o tire de la palanca hacia atrás para desengranar tanto el molinete como la tracción.

Nota: Si suelta el control de presencia del operador, la palanca vuelve a punto muerto y la máquina se detiene.

Seguro del freno de estacionamiento

Utilice el seguro del freno de estacionamiento (Figura 25) con el freno de servicio. Gire el seguro del freno de estacionamiento hacia la palanca de freno para bloquear el freno de servicio. Tire de la palanca del freno para liberarlo. La palanca de control de tracción no se engrana si está puesto el seguro.

Control de presencia del operador (CPO)

Debe activar el control de presencia del operador (Figura 24) antes de engranar la palanca de tracción. Si suelta el CPO durante el uso, la palanca de tracción vuelve a punto muerto, pero la máquina no se apaga.

Pantalla LCD del InfoCenter

La pantalla LCD del InfoCenter muestra información sobre su máquina y sobre la batería, como la carga actual de la batería, la velocidad, información diagnóstica y más (Figura 24).

Si desea más información, consulte [Uso de la pantalla LCD del InfoCenter](#) (página 27).

Interruptor de encendido

El interruptor de encendido (Figura 24) tiene 3 posiciones: DESCONECTADO, MARCHA y ARRANQUE. Con el freno quitado y la transmisión de tracción desengranada, mueva el interruptor a la posición de ARRANQUE hasta que se

Freno automático del motor

La máquina incorpora un freno automático del motor que impide que la máquina se desplace cuando está detenida. El freno del motor está accionado cuando la tracción está en punto muerto o cuando se mueve la palanca de control de la velocidad a la posición de velocidad cero, excepto en las circunstancias siguientes:

- Cuando la máquina está apagada, use el seguro del freno de estacionamiento para sujetar la máquina.
 - Cuando arranca la máquina con el interruptor de encendido, el freno del motor está quitado inicialmente. Después de conducir la máquina, el freno del motor funciona de manera normal.
 - Si mueve la palanca de control de la velocidad a la posición de velocidad cero con los molinetes engranados (es decir, durante la siega), no se acciona el freno. Esta característica le permite mover la palanca a la posición de velocidad cero mientras siega y tirar de la máquina hacia atrás para cambiar de dirección.

Caballette

El caballete ([Figura 28](#)) está montado en la parte trasera de la máquina, se utiliza para elevar la parte trasera de la máquina para instalar o retirar las ruedas de transporte y para evitar que la máquina caiga sobre el manillar mientras se desmonta el molinete.

- Para utilizar el caballete para instalar las ruedas de transporte, bájelo al suelo y pise la barra del caballete, tirando del manillar inferior central de la máquina hacia arriba y hacia atrás ([Figura 27](#)).

Importante: Presione con el pie solamente en la barra del caballete y utilice únicamente el manillar inferior central de la máquina para elevarla. Cualquier intento de elevar la máquina sobre el caballete por otro medio puede causar lesiones.

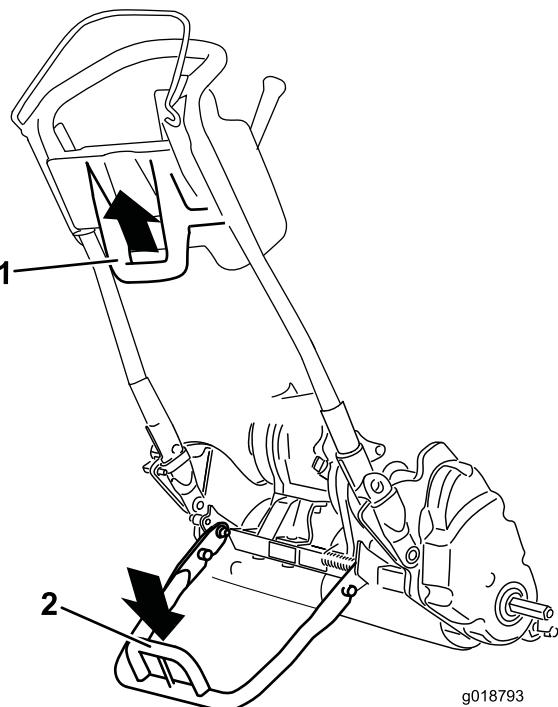


Figura 27

1. Manillar inferior central de la máquina
 2. Barra del caballete

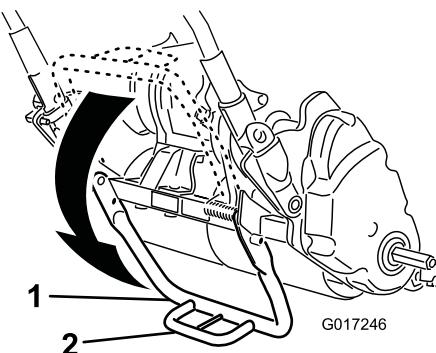


Figura 28

- Para utilizar el caballete mientras desmonta el molinete, bájelo e introduzca el pasador de bloqueo para bloquear el caballete en la posición de mantenimiento ([Figura 29](#)).

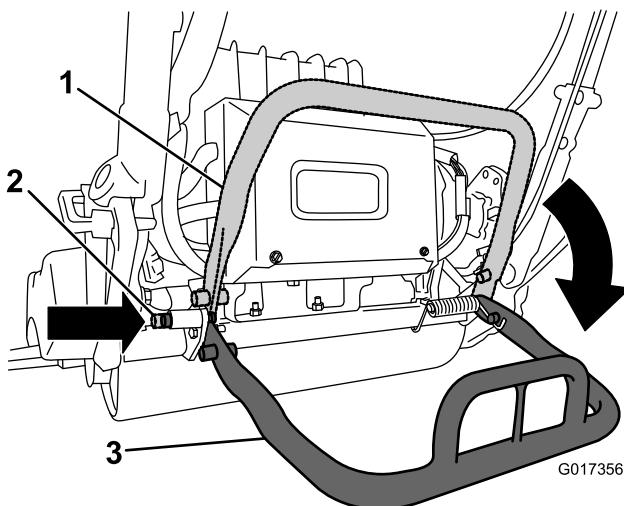


Figura 29

g017356

- | | |
|---|--|
| 1. Caballete – posición de almacenamiento | 3. Caballete – posición de mantenimiento |
| 2. Pasador de bloqueo | |

Aperos/accesorios

Está disponible una selección de aperos y accesorios homologados por Toro que se pueden utilizar con la máquina a fin de potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su Concesionario o Servicio Técnico Autorizado.

La mejor manera de proteger su inversión y obtener un rendimiento óptimo de sus equipos Toro es contar siempre con piezas genuinas de Toro. Por lo que respecta a la fiabilidad, Toro suministra piezas de repuesto diseñadas con la misma especificación de ingeniería que nuestros equipos. Para su tranquilidad, exija piezas genuinas Toro.

Especificaciones

Unidad de tracción 1800

Anchura	82,5 cm
Altura	104,8 cm
Longitud con recogedor	152,4 cm
Peso neto (con unidad de corte de 11 cuchillas y recogedor instalado)	129,3 kg
Anchura de corte	46 cm
Altura de corte	1,5 a 7,5 mm con contracuchilla de Microcorte
Frecuencia de corte	Ajustable (consulte el <i>Manual del operador</i> de la unidad de corte)

Unidad de tracción 2100

Anchura	90,1 cm
Altura	104,8 cm
Longitud con recogedor	152,4 cm
Peso neto (con unidad de corte de 11 cuchillas y recogedor instalado)	132,9 kg
Anchura de corte	53,3 cm
Altura de corte	1,5 a 7,5 mm con contracuchilla de Microcorte
Frecuencia de corte	Ajustable (consulte el <i>Manual del operador</i> de la unidad de corte)

Operación

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Primero la seguridad

Le rogamos lea todas las instrucciones y símbolos relativos a la seguridad en la sección de seguridad. El conocer esta información puede ayudar a evitarle lesiones a usted o a otras personas.

⚠ CUIDADO

Esta máquina produce niveles sonoros que pueden causar pérdidas auditivas con períodos extendidos de exposición.

Lleve protección auditiva mientras opera esta máquina.

Utilice equipos de protección para los ojos, los oídos, las manos, los pies y la cabeza.

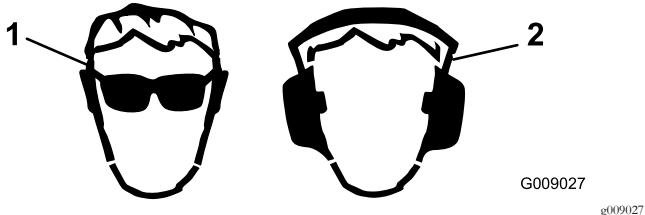


Figura 30

1. Lleve protección ocular. 2. Lleve protección auditiva.

Ajuste de la altura del manillar

Nota: La máquina se entrega con el manillar en la posición más baja. La máquina suele utilizarse con el manillar desplegado a su altura máxima.

1. Afloje los 3 pernos de cuello cuadrado y las tuercas que sujetan ambos lados del manillar a las abrazaderas (Figura 31).

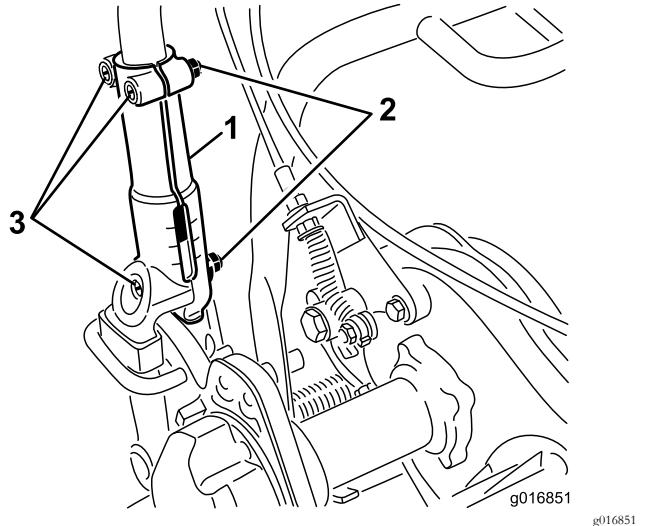


Figura 31

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Abrazadera del manillar | 3. Pernos de cuello cuadrado |
| 2. Tuerca | |
-
2. Tire del manillar hacia arriba lenta y uniformemente en cada lado, hasta que llegue a la posición de funcionamiento deseada.
 3. Apriete los pernos de cuello cuadrado y las tuercas para fijar el ajuste.

Ajuste del ángulo del manillar

1. Retire las chavetas de los seguros del retención del manillar en cada lado del cortacésped (Figura 32).

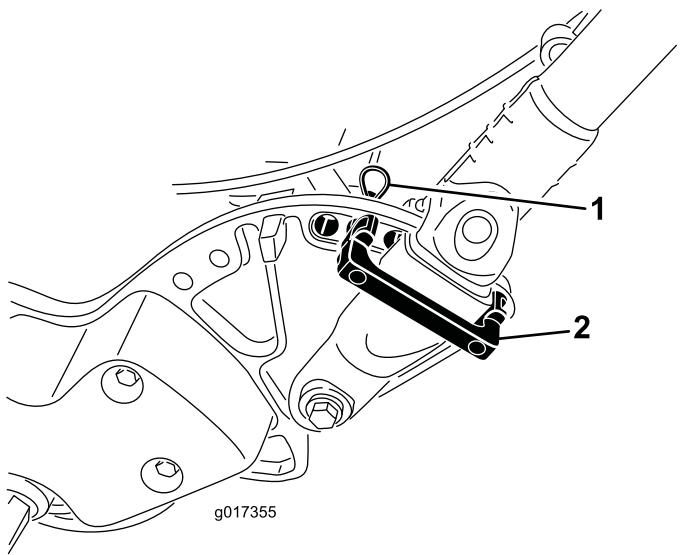


Figura 32

1. Pasador de horquilla 2. Seguro de retención del manillar

2. Sujetando el manillar, retire las chavetas de cada lado y gire el manillar a la posición de operación deseada (Figura 32).
3. Instale los seguros de retención del manillar y las chavetas.

Ajuste del control del acelerador

1. Retire la cubierta de la consola.
2. Afloje las 2 fijaciones que sujetan el control del acelerador (Figura 33).

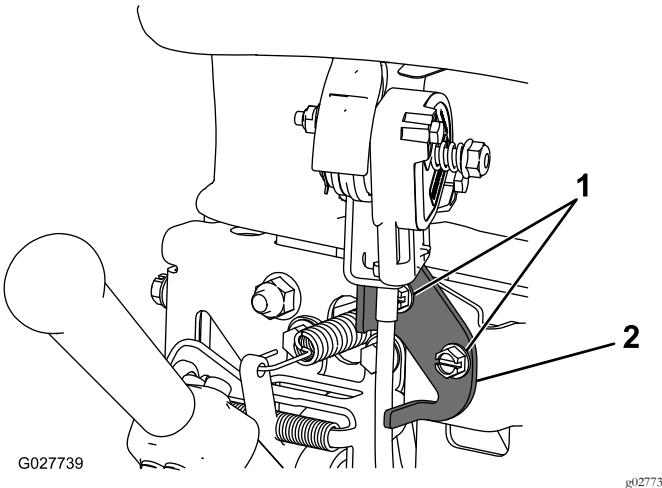


Figura 33

1. Fijaciones 2. Control del acelerador

3. Mueva el control del acelerador a la posición deseada.
4. Apriete las fijaciones del control del acelerador.

5. Instale la cubierta de la consola que retiró anteriormente.

Encendido de la máquina

1. Asegúrese de que el conector en T del arnés de cables principal está enchufado en el conector del suministro eléctrico principal (Figura 17).
2. Asegúrese de que las palancas de tracción y transmisión del molinete están en punto muerto.
3. Mueva el interruptor de encendido a la posición de ARRANQUE, manténgalo en esa posición hasta que se encienda la pantalla LCD del InfoCenter y luego suéltelo para que vaya a la posición de MARCHA.

Apagado de la máquina

1. Desengrane los controles de tracción y transmisión del molinete.
2. Gire el interruptor de encendido a la posición de DESCONECTADO y retire la llave.

Uso de la máquina en el modo de transporte

Si no va a utilizar las ruedas de transporte, vaya al paso 4.

1. Baje el caballete con el pie, y tire hacia arriba del manillar hasta que el caballete haya girado hacia delante, pasando el centro del arco.
2. Instale las ruedas de transporte.
3. Para liberar el caballete, tire hacia arriba del manillar y baje la parte trasera del cortacésped sobre las ruedas de transporte.
4. Asegúrese de que la palanca de tracción y transmisión del molinete está en punto muerto y encienda la máquina.
5. Ponga el control de velocidad a cero, engrane la tracción, levante la parte delantera de la máquina y aumente lentamente la velocidad de la máquina para empezar a desplazarse.
6. Ajuste el control de velocidad hasta que obtenga la velocidad de avance deseada, y lleve el cortacésped al lugar deseado.

Preparación de la máquina para segar

1. Ponga el control de velocidad en la posición CERO, desengrane la palanca de control de tracción y apague la máquina.
2. Baje el caballete con el pie, y tire hacia arriba del manillar hasta que el caballete haya girado hacia delante, pasando el centro del arco.

3. Retire las ruedas de transporte.
4. Baje la máquina cuidadosamente del caballete.

Operación del cortacésped

El uso correcto de la máquina proporciona un corte óptimo del césped.

Importante: Los recortes de hierba actúan como lubricante durante la siega. Una operación excesiva de la unidad de corte en ausencia de recortes de hierba puede dañar la unidad de corte.

Preparación para la siega

Asegúrese de que el cortacésped está ajustado cuidadosamente y de manera uniforme en ambos lados del molinete. Para mejorar el rendimiento y la vida de la batería, ajuste la contracuchilla para obtener un contacto ligero con el molinete. Un ajuste incorrecto del cortacésped se refleja a escala mayor en el aspecto del césped cortado. Retire cualquier objeto extraño del césped antes de segar. Asegúrese de que no hay nadie, especialmente niños y animales, cerca de la zona de trabajo.

Siega de los greens

Los greens deben segarse cruzándolos en línea recta, alternando el sentido en cada pasada. Evite segar en círculos o girar el cortacésped en los greens, para no dañar el césped. Se debe girar el cortacésped fuera del green, elevando el molinete (empujando el manillar hacia abajo) y girando sobre el tambor de tracción. Si se habilita el sistema EZ-Turn, la unidad de tracción va más despacio al levantarse la unidad de corte, por lo que el giro es más cómodo, sobre todo para usuarios noveles. Se debe segar a una velocidad normal de paseo. Una velocidad mayor ahorra muy poco tiempo y el resultado será un corte de calidad inferior.

Para ayudarse a segar en línea recta a través del green, y para mantener la misma distancia del borde de la pasada anterior, utilice las rayas de alineación del recogedor (Figura 34).

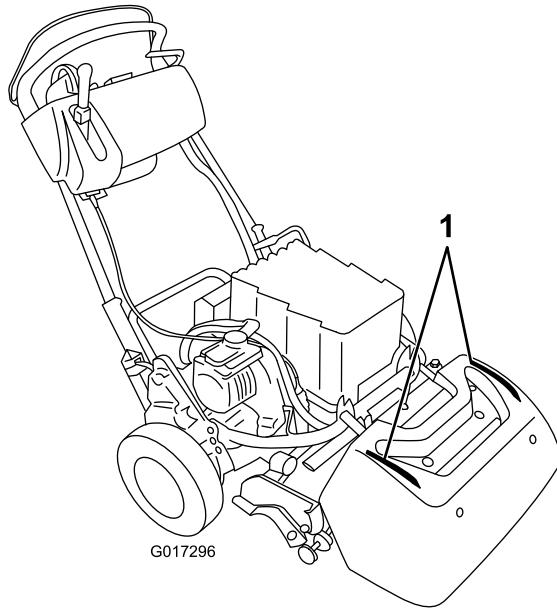


Figura 34

1. Rayas de alineación

Uso de la máquina en condiciones de luz escasa

Al trabajar en condiciones de luz escasa, utilice el Kit de luces LED (Modelo 04265). Este kit está diseñado específicamente para funcionar bien con la batería y el sistema eléctrico.

Importante: No utilice otros sistemas de alumbrado con este cortacésped, porque pueden dañar la batería o el sistema eléctrico.

Uso de la máquina

1. Encienda la máquina, ponga el control de velocidad en la posición CERO, presione hacia abajo sobre el manillar para elevar la unidad de corte, apriete el control de presencia del operador, ponga la palanca de tracción en la posición de ENGRANADO (Figura 35) y aumente paulatinamente la velocidad para llevar el cortacésped hasta el borde del green.
2. Ponga el control de velocidad en la posición CERO.
3. Desengrane la palanca de tracción, y luego muévala a la izquierda y hacia adelante para engranar la tracción y la transmisión del molinete (Figura 35).

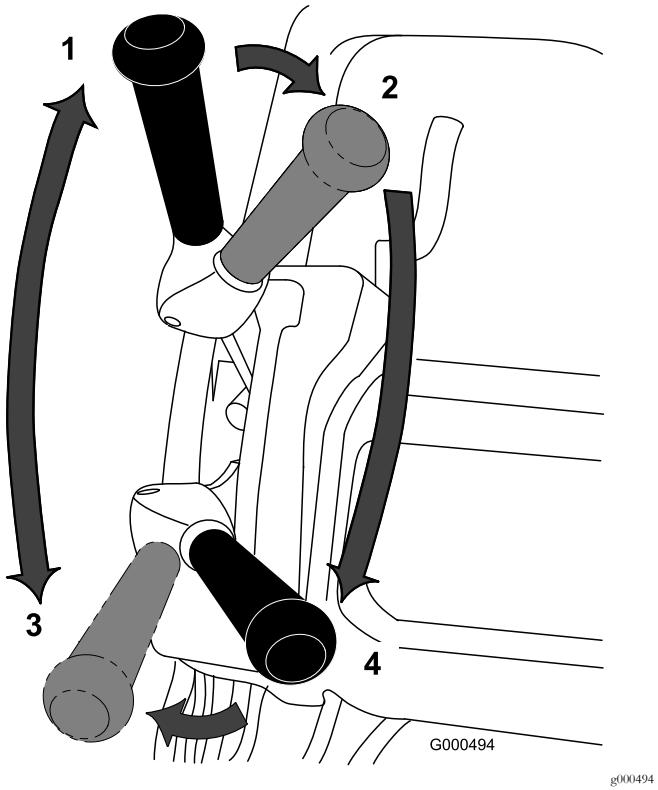


Figura 35

1. Punto muerto
 2. Tracción en punto muerto y molinete desengranado
 3. Tracción – engranada (transporte)
 4. Tracción y molinete engranados
4. Aumente paulatinamente la velocidad hasta que el cortacésped avance a la velocidad deseada, lleve el cortacésped al green, baje la parte delantera del cortacésped y empiece a segar.

Nota: Mientras siega, puede mover el control de velocidad a la posición CERO. Esto detendrá la máquina con el freno del motor quitado, lo que le permite tirar de la máquina hacia atrás para cambiar de dirección. Si desea más información sobre el freno automático del motor, consulte [Freno automático del motor \(página 20\)](#).

Preparación para transportar la máquina tras la siega

1. Salga del green, reduzca la velocidad a la posición CERO, desengrane las palancas de control de tracción y transmisión del molinete y apague la máquina.
2. Vacíe los recortes del recogedor, instale el recogedor en el cortacésped y empiece el transporte.

Comprobación del funcionamiento de los interruptores de seguridad

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

⚠ CUIDADO

Si los interruptores de seguridad están desconectados o dañados, la máquina podría ponerse en marcha inesperadamente, causando lesiones personales.

- No manipule los interruptores de seguridad.
- Compruebe la operación de los interruptores de seguridad cada día, y sustituya cualquier interruptor dañado antes de operar la máquina.

Comprobación del interruptor de seguridad del Control de presencia del operador (CPO)

1. Baje el caballete con el pie y tire hacia arriba del manillar hasta que el caballete haya girado hacia delante, pasando el centro del arco.
2. Con el CPO quitado, intente engranar la palanca de tracción (Figura 36). La palanca de tracción no debe engranarse. Si la palanca de tracción se engrana, es necesario ajustar el sistema de interruptores de seguridad. Corrija el problema antes de usar la máquina.

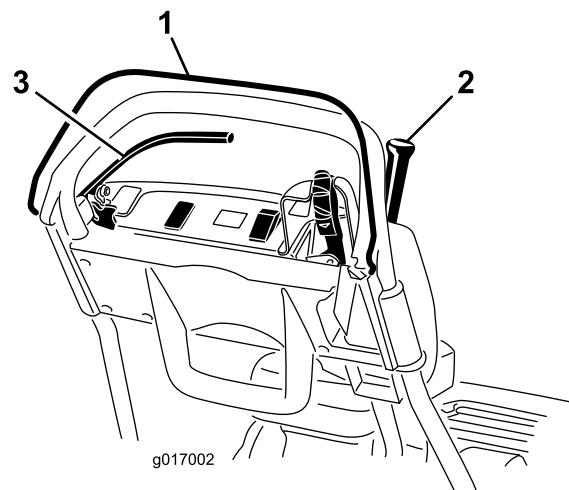


Figura 36

1. Control de presencia del operador (CPO)
 2. Palanca de tracción
 3. Palanca de freno
3. Con el CPO apretado y la palanca de tracción engranada, suelte el CPO (Figura 36). La palanca de tracción debe desengranarse. Si la palanca de tracción

no se desengrana, es necesario ajustar el sistema de interruptores de seguridad. Corrija el problema antes de usar la máquina.

4. Con el CPO apretado y la palanca de cambios hacia la izquierda, engrane la tracción y el molinete, y suelte el CPO ([Figura 36](#)). La palanca de tracción debe desengranarse. Si la palanca de tracción no se desengrana, es necesario ajustar el sistema de interruptores de seguridad. Corrija el problema antes de usar la máquina; consulte [Mantenimiento del interruptor de seguridad de la tracción \(página 36\)](#).
5. Con el CPO apretado y la palanca de cambios hacia la izquierda, engrane la tracción y el molinete. Mueva la palanca de cambios a la derecha para desengranar la transmisión del molinete ([Figura 23](#)). La transmisión del molinete debe desengranarse. Si no es así, es necesario ajustar el sistema de interruptores de seguridad. Corrija el problema antes de usar la máquina; consulte [Mantenimiento del interruptor de seguridad de la tracción \(página 36\)](#).

Comprobación del interruptor de seguridad de la tracción

1. Asegúrese de que el caballete está bajado.
2. Apriete el CPO y engrane la palanca de tracción ([Figura 23](#))
3. Utilice el interruptor de encendido para arrancar la máquina. La pantalla LCD del InfoCenter se enciende y muestra un mensaje de advertencia de que la palanca de tracción está engranada. Si esta advertencia no aparece, es necesario ajustar el interruptor de seguridad. Corrija el problema antes de usar la máquina; consulte [Mantenimiento del interruptor de seguridad de la tracción \(página 36\)](#).
4. Pare el motor y ponga la palanca de tracción en punto muerto.

Comprobación del interruptor de seguridad del freno

1. Asegúrese de que el caballete está bajado.
2. Con la máquina encendida y el freno de servicio puesto (no el seguro del freno de estacionamiento) con una fuerza moderada, apriete el CPO y engrane la palanca de tracción ([Figura 23](#)). El motor debe trabajar para superar el efecto del freno, sin producir errores en la pantalla LCD del InfoCenter. Puede mostrar una advertencia de consumo elevado (batería más pequeña con un rayo). Si se muestra otra advertencia, corrija el problema antes de usar la máquina.
3. Con la máquina en marcha, ponga el seguro del freno de estacionamiento, apriete el CPO y engrane la palanca de tracción ([Figura 23](#) y [Figura 24](#)). El motor no debe arrancar y debe mostrarse una advertencia en el panel InfoCenter. Si no es así, es necesario

ajustar el interruptor de seguridad. Corrija el problema antes de usar la máquina; consulte [Mantenimiento del interruptor de seguridad del freno \(página 37\)](#).

4. Pare el motor y ponga la palanca de tracción en punto muerto.
5. Baje la máquina cuidadosamente del caballete.

Cuidados de la batería de iones de litio

⚠ ADVERTENCIA

La batería contiene altos voltajes que podrían causar quemaduras o electrocutarle.

- **No intente nunca abrir la batería.**
- **No coloque nada en el enchufe de la batería salvo el conector del arnés de cables suministrado con el producto.**
- **Extreme las precauciones al manejar una batería con la carcasa agrietada.**
- **Utilice únicamente el cargador diseñado para la batería.**

Carga de la batería

Cargue la batería cuando termine la jornada de siega para asegurarse de que está completamente cargada para el día siguiente. A diferencia de otros tipos de batería, las baterías de iones de litio no tienen problemas de efecto memoria, y no es necesario descargarlas completamente antes de cargarlas.

Consulte el *Manual del operador del cargador de baterías de iones de litio*, que contiene instrucciones detalladas sobre cómo cargar la batería.

Si va a almacenar el cortacésped durante más de 10 días, asegúrese de conectarlo al cargador y de dejar el cargador encendido. Después de 10 días de inactividad, el cargador cambia automáticamente al modo de almacenamiento, durante el cual reduce y mantiene la carga al 40 % de la carga máxima. Consulte [Almacenamiento \(página 41\)](#) si desea más información sobre la manera de almacenar la máquina, y de cómo recuperar la batería del modo de almacenamiento.

Transporte de la batería

El Departamento de Transportes de los Estados Unidos (US Department of Transportation) y las autoridades internacionales en materia de transporte requieren que las baterías de iones de litio sean transportadas usando material de embalaje especial, y únicamente por transportistas debidamente autorizados para su transporte. En EE.UU., se permite transportar la batería si está instalada en la máquina como equipo a batería, con algunos requisitos

legales. Póngase en contacto con el US Department of Transportation o con la autoridad correspondiente de su país para obtener detalles de la normativa sobre el transporte del eFlex o de la batería del eFlex.

Las instrucciones incluidas con el Kit de transporte de baterías (Modelo 120-4600) contienen instrucciones (3373-934) sobre el transporte de la batería. Puede descargar estas instrucciones en www.Toro.com.

Cuidados de la batería

Al igual que todas las baterías recargables, las baterías de iones de litio tienen una vida determinada durante la cual pueden mantener una carga suficiente para realizar el trabajo para el que fueron diseñadas. Con el paso del tiempo, la cantidad total de trabajo que la batería puede completar con una sola carga disminuye paulatinamente. La tabla siguiente indica la cantidad aproximada de trabajo prevista para la máquina durante los 5 primeros años de uso:

Año	Zona segada por carga completa
1	4240 m ²
2	4070 m ²
3	3900 m ²
4	3790 m ²
5	3600 m ²

Nota: Los resultados pueden variar dependiendo de la distancia que necesita transportar la máquina, el ajuste del contacto de la contracuchilla y otros factores mencionados en esta sección.

Para obtener la máxima vida y uso de su batería, observe las siguientes indicaciones de cuidado:


- No abra la batería. En el interior no hay piezas sustituibles o reparables por el usuario. Si usted abre la batería invalidará la garantía. La batería está protegida por dispositivos antimanipulación.
- Almacene/aparque la máquina en un garaje o almacén seco y limpio, **alejado de la luz solar directa y otras fuentes de calor**. No la almacene en un lugar cuya temperatura baje de los -25 °C o suba por encima de los 45 °C. **Si la temperatura está fuera de este rango, se dañará la batería.** Las temperaturas altas durante el almacenamiento, sobre todo en un estado de carga elevado, acortan la vida útil de las baterías.
- Antes de almacenarla durante más de 10 días, asegúrese de que la máquina está en un lugar fresco, protegido de la luz solar y conectada al cargador.
- Si siega en condiciones de mucho calor o a la luz del sol, la batería puede sobrecalentarse. Si esto ocurre, aparecerá una alerta de sobretemperatura en la pantalla LCD del InfoCenter. Bajo estas condiciones, la máquina no puede seguir funcionando con el molinete engranado y la velocidad disminuye.

Conduzca la máquina inmediatamente hasta un lugar fresco y protegido del sol, apague el motor y deje que la batería se enfríe totalmente antes de continuar trabajando.

- Mantenga limpia la tapa de la batería. El color blanco refleja el sol y retarda la acumulación de calor en la batería. Una tapa sucia aumenta el calor en la batería cada día y reduce la capacidad energética.
- Ajuste el contacto entre la contracuchilla y el molinete hasta que sea lo más ligero posible. Esto reduce la potencia necesaria para impulsar el molinete y aumenta la cantidad de trabajo realizada por la máquina en cada carga.

Uso de la pantalla LCD del InfoCenter

La pantalla LCD del InfoCenter muestra información sobre la máquina, como la carga actual de la batería, la velocidad, diferentes diagnósticos y otra información sobre la máquina y la batería. [Figura 37](#) ilustra el InfoCenter y la pantalla principal de información.

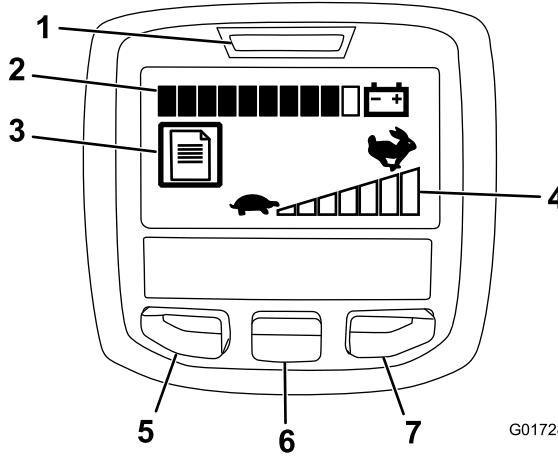

G017282

Figura 37

g017282

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Indicador de corriente/fallos | 5. Acceso a Menú/Botón Atrás |
| 2. Indicador de carga de la batería | 6. Botón Bajar |
| 3. Indicador del registro de fallos | 7. Botón Derecha |
| 4. Ajuste del control de velocidad | |

- Indicador de corriente/fallos – se ilumina al encenderse la máquina. Puede girar la llave a la posición de MACHA cuando se encienda este indicador. El indicador también parpadea cuando hay un fallo en la máquina.
- Indicador de carga de la batería – cuando la batería tiene una carga completa, todas las barras del indicador serán negras. A medida que se consuma la energía, las barras cambian a blanco de derecha a izquierda al agotarse la batería. Cuando solo queda una barra negra, la batería está casi agotada y debe cargarla inmediatamente.

- Indicador del registro de fallos—este ícono indica que hay un registro de fallo activo que debe revisar.
- Ajuste del Control de velocidad – las barras cambian a negro de izquierda a derecha, para reflejar el ajuste del control de velocidad. Cuando todas las barras son blancas, la máquina está a velocidad cero.
- Acceso a Menú/Botón Atrás – Pulse este botón para acceder a los menús del InfoCenter. También puede usarlo para salir de cualquier menú que esté utilizando.
- Botón Abajo—utilice este botón para desplazarse hacia abajo en los menús.
- Botón Derecha—utilice este botón para abrir un menú cuando una flecha a la derecha indique la existencia de contenido adicional.

Nota: El propósito de cada botón puede variar dependiendo de lo que se necesite en cada momento. El ícono de cada botón indica su función en cada momento.

Uso de los menús

Para entrar en el sistema de menús del InfoCenter, pulse el botón de acceso a los menús en la pantalla principal. Aparecerá el menú principal. Las tablas siguientes contienen un resumen de las opciones disponibles en cada menú.

Menú principal	
Elemento del menú	Descripción
Fallos	El menú Fallos contiene una lista de los fallos recientes de la máquina. Consulte el Manual de mantenimiento o su Distribuidor Autorizado Toro si desea más información sobre el menú Fallos y la información que contiene.
Mantenimiento	El menú Mantenimiento contiene información sobre la máquina, como por ejemplo horas de uso, y uso y estado de la batería.
Diagnósticos	El menú Diagnósticos muestra diversos estados actuales de la máquina. Puede utilizar esta información para identificar y resolver algunos problemas, puesto que indica rápidamente qué controles de la máquina están activados/encendidos, y cuáles están desactivados/apagados.
Acerca de	El menú Acerca de muestra el número de modelo, el número de serie y la versión del software de su máquina.
Ajustes	El menú Ajustes le permite personalizar la pantalla del InfoCenter.

Menú Mantenimiento	
Elemento del menú	Descripción
Horas	Muestra el número total de horas durante las que la máquina ha estado encendida.
Tiempo de siega	Muestra el número total de horas durante las que el molinete ha estado activado.

Consumo energético	Indica la potencia instantánea entregada por la batería en vatios.
Carga de la batería	Indica la carga actual de la batería como porcentaje de su capacidad.
Corriente de la batería	Indica la corriente instantánea entregada por la batería en vatios.
Voltios de la batería	Indica el potencial de la batería en voltios.
Energía	Indica la energía total suministrada por la batería en toda su vida en vatios-hora.

Menú Diagnósticos	
Elemento del menú	Descripción
Llave – Encendido	Indica si el interruptor de encendido está en posición de Conectado o Desconectado.
Llave – Arranque	Indica si el interruptor de encendido está en la posición de Marcha o no.
Seguro del freno	Indica si el seguro del freno de estacionamiento está activado o desactivado.
EZ Turn	Indica si el circuito EZ-Turn está abierto o cerrado.
Tracción	Indica si la palanca de tracción está engranada o desengranada.
Molinete – engranado	Indica si el molinete está engranado o no.
Acelerador	Indica el ajuste del control del acelerador en voltios (utilizado para calcular las rpm deseadas).
rpm deseadas	Indica las rpm deseadas del motor, indicadas por el ajuste del control de velocidad.
rpm del Motor	Indica las rpm reales del motor.
Suministro de 12V	Muestra el voltaje de suministro del sensor Nº 1 del controlador.
Suministro de 5V	Muestra el voltaje de suministro del sensor Nº 2 del controlador.
Bus CAN	Indica el estado del bus de comunicaciones de la máquina.

Menú Acerca de	
Elemento del menú	Descripción
Modelo	Muestra el número de modelo de la máquina.
NS	Muestra el número de serie de la máquina.
Rev S/W	Muestra el número de revisión del software de la máquina.

Menú Ajustes	
Elemento del menú	Descripción
Idioma	Utilice este ajuste para modificar el idioma usado en el InfoCenter.

Unidades	Utilice este ajuste para cambiar el sistema de unidades utilizado por el InfoCenter. Las opciones del menú son inglés y métrico.
Retroiluminación LCD	Utilice este ajuste para aumentar o reducir el brillo de la pantalla LCD.
Contraste LCD	Utilice este ajuste para modificar el contraste entre las zonas oscuras y claras de la pantalla LCD.

Nota: Si cambia sin querer el idioma o el contraste de manera que no pueda comprender o ver la pantalla, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toro para que le ayude a reiniciar la pantalla.

Liberación de la transmisión

Si la máquina llega a averiarse con el freno puesto, puede desacoplar el tambor de la transmisión para poder maniobrar la máquina.

1. En la esquina derecha trasera de la máquina, localice la palanca de engranado/desengranado de la tracción junto al tambor del alojamiento de la transmisión (Figura 38).

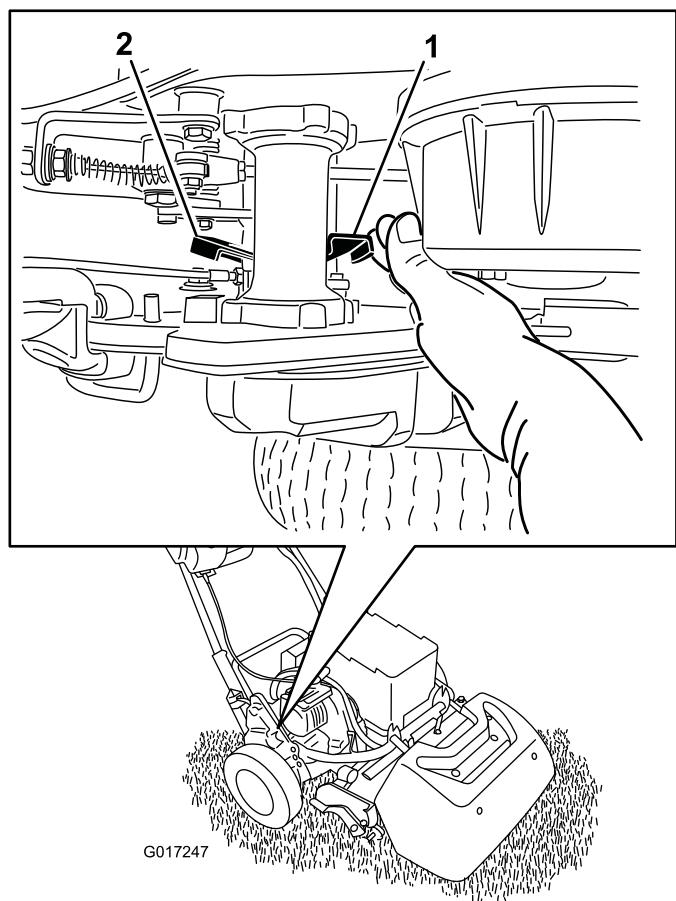


Figura 38

1. Palanca de engranado/desengranado de la tracción—engranada
2. Palanca de engranado/desengranado de la tracción—desengranada
2. Gire la palanca hacia atrás para desengranar la transmisión del tambor.
3. Ahora puede desplazar la máquina.
- Importante: Asegúrese de empujar la palanca desde delante para evitar que la palanca, que está tensada con muelle, le golpee en la mano.
4. Cuando termine, gire la palanca hacia adelante para engranar la transmisión al tambor.

Nota: El freno de servicio sigue funcionando con la transmisión desengranada del tambor.

Adaptación de la máquina a las condiciones del césped

Utilice la tabla siguiente para adaptar la máquina a las condiciones del césped.

Barras de asiento: De serie y opcionales (cortacéspedes Flex/eFlex 2100)			
Número de pieza	Descripción	Agresividad	Comentarios
106-2468-01	No agresiva	Menos	Roja, de serie
99-3794-03	Agresiva	Más	Negra
Contracuchillas: De serie y opcionales (cortacéspedes Flex/eFlex 2100)			
Número de pieza	Descripción	Intervalo de alturas de corte	Comentarios
115-1880	Microcorte – EdgeMax	1,6 a 3,2 mm	De serie
93-4262	Microcorte	1,6 a 3,2 mm	
108-4303	Microcorte extendido	1,6 a 3,2 mm	Menos agresiva
115-1881	Tournament-EdgeMax	3,2 a 6,4 mm	
93-4263	Competición	3,2 a 6,4 mm	
108-4302	Competición extendida	3,2 a 6,4 mm	Menos agresiva
93-4264	Corte bajo	6,4 mm y más	
Contracuchillas: De serie y opcionales (cortacéspedes Flex/eFlex 1800)			
117-1530	Microcorte – EdgeMax	1,6 a 3,2 mm	De serie
98-7261	Microcorte	1,6 a 3,2 mm	
110-2300	Microcorte extendido	1,6 a 3,2 mm	Menos agresiva
98-7260	Competición	3,2 a 6,4 mm	
117-1532	Tournament-EdgeMax	3,2 a 6,4 mm	
110-2301	Corte bajo	6,4 mm y más	

Rodillos (Cortacéspedes Flex/eFlex 2100)			
Número de pieza	Descripción	Diámetro/Material	Comentarios
04255	Seccionado estrecho	6,4 cm / aluminio	Espaciado estrecho
04256	Seccionado ancho	6,4 cm / aluminio	Mayor penetración, espaciado ancho
04257	Rodillo macizo	6,4 cm / acero	La menor penetración
04258	Seccionado estrecho—Largo	6,4 cm / aluminio	Mayor soporte en los bordes; 4,3 cm más largo
04267	Paspalum Rodillo	6,4 cm / aluminio	Menos penetración, espaciado estrecho, surcos suavizados
115-7356	Rodillo trasero	5,1 cm / aluminio	Trasero de serie
120-9595	Rodillo trasero	5,1 cm / acero	Trasero Acero
Rodillos (Cortacéspedes Flex/eFlex 1800)			
120-9607	Seccionado estrecho	6,4 cm / aluminio	Espaciado estrecho
120-9609	Seccionado ancho	6,4 cm / aluminio	Mayor penetración, espaciado ancho
120-9611	Rodillo macizo	6,4 cm / acero	La menor penetración
121-4681	Seccionado estrecho—Largo	6,4 cm / aluminio	Mayor soporte en los bordes; 4,3 cm más largo
120-9605	Rodillo trasero	5,1 cm / aluminio	Trasero de serie

Mantenimiento

Nota: Para descargar una copia gratuita del esquema eléctrico o hidráulico, visite www.Toro.com y busque su máquina en el enlace Manuales de la página de inicio.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento y servicio	Procedimiento de mantenimiento
Cada vez que se utilice o diariamente	<ul style="list-style-type: none">Compruebe el funcionamiento de los interruptores de seguridad.
Después de cada uso	<ul style="list-style-type: none">Limpie la máquina.
Cada 1000 horas	<ul style="list-style-type: none">Inspeccione la correa de transmisión del molinete.Inspeccione los cojinetes de la transmisión. Cambiar según sea necesario.
Antes del almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">Pinte cualquier superficie desconchada.
Cada año	<ul style="list-style-type: none">Engrase el acoplamiento del motor.

Importante: Consulte en el manual del operador del motor procedimientos adicionales de mantenimiento.

Lista de comprobación – mantenimiento diario

Importante: Duplique esta página para su uso rutinario.

Elemento a comprobar	Para la semana de:						
	Lun	Mar	Miér	Jue	Vie	Sáb	Dom
Compruebe el funcionamiento de los interruptores de seguridad.							
Compruebe el funcionamiento del freno de estacionamiento.							
Compruebe que las articulaciones de pivote funcionan libremente.							
Limpie la caja de la batería y las aletas de refrigeración del motor.							
Compruebe que no hay ruidos extraños de operación.							
Compruebe el ajuste molinete-contracuchilla.							
Compruebe el ajuste de altura de corte.							
Retoque la pintura dañada.							

Anotación para áreas problemáticas:

Inspección realizada por:

Elemento	Fecha	Información

Procedimientos previos al mantenimiento

Desconexión de la batería

Antes de realizar tareas de mantenimiento en la máquina desconecte la máquina de la batería tirando del conector en T para desconectarlo del conector del suministro eléctrico principal.

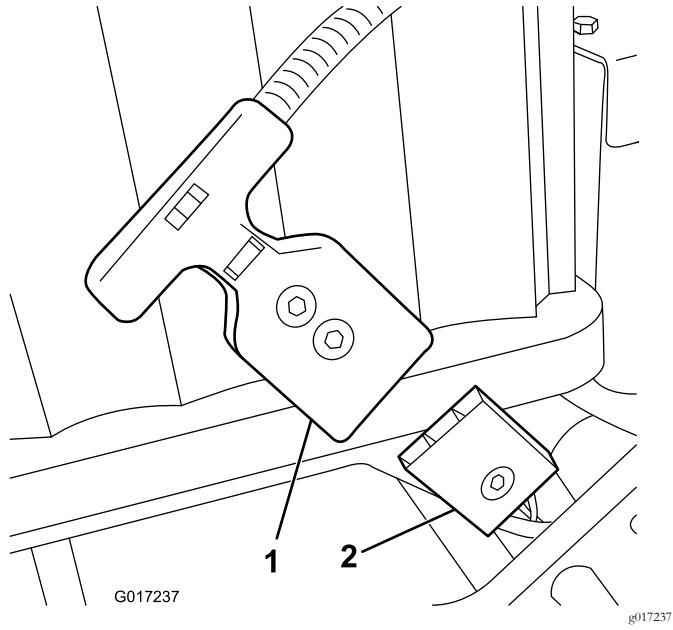


Figura 39

1. Conector en T

2. Conector del suministro eléctrico principal

Lubricación

Engrase del acoplamiento del Motor

Intervalo de mantenimiento: Cada año

Tipo de grasa: Grasa de propósito general.

1. Apague la máquina y desconecte la batería.
2. Retire los 2 pernos que sujetan el motor a la carcasa de la transmisión (Figura 40).

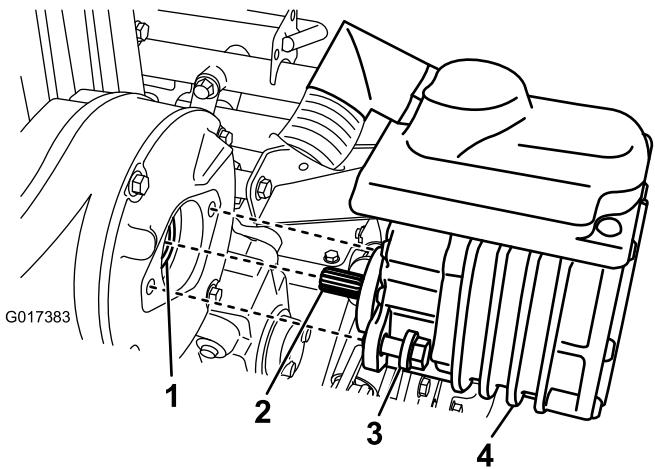


Figura 40

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Acoplamiento—hembra | 3. Perno |
| 2. Eje del motor | 4. Motor eléctrico |

3. Tire del motor y retírela de la carcasa de la transmisión.
4. Añada una o dos aplicaciones de grasa con una pistola de engrasar al acoplamiento hembra de la carcasa de la transmisión (Figura 40).
5. Instale el motor y sujételo con los 2 pernos que retiró anteriormente. Apriete los pernos a entre 29 y 33 N·m.

Mantenimiento del sistema eléctrico


Mantenimiento de la batería

Las únicas piezas de la batería susceptibles de mantenimiento por el usuario son las etiquetas y el fusible. Si intenta abrir el compartimiento principal de la batería invalidará la garantía. Si tiene problemas con la batería, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toro para solicitar ayuda.

▲ ADVERTENCIA

La batería contiene altos voltajes que podrían causar quemaduras o electrocutarle.


- No intente nunca abrir la batería.
- No coloque nada en el enchufe de la batería salvo el conector del arnés de cables suministrado con el producto.
- Extreme las precauciones al manejar una batería con la carcasa agrietada.
- Utilice únicamente el cargador diseñado para la batería

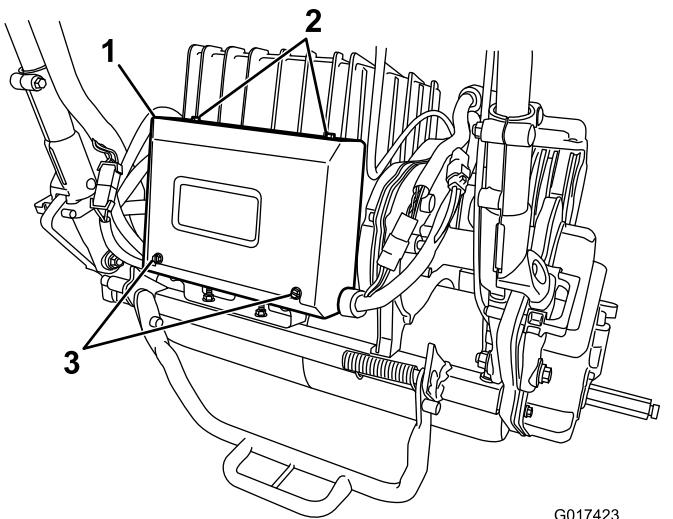

G017423
g017423

Figura 41

1. Caja eléctrica
2. Tornillos superiores
3. Tornillos traseros
3. Compruebe los fusibles del bloque de fusibles ([Figura 42](#)).

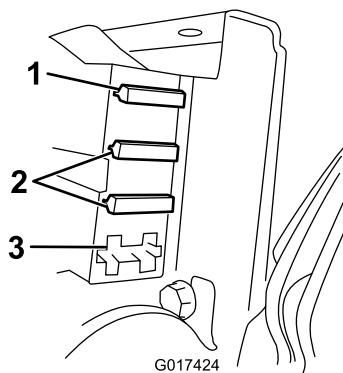

G017424

Figura 42

1. Fusible (30 A)
 2. Fusible (3 A)
 3. Ranura
- Si algún fusible está fundido, sustitúyalo por un fusible del voltaje y amperaje correctos ([Figura 42](#)).

Importante: Todos los fusibles de la máquina son de 80 voltios. No utilice fusibles para automóviles de 12 V.

Envío de la batería para el mantenimiento

Si su batería necesita mantenimiento, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toro. **Si es necesario enviar la batería, adquiera el Kit de transporte de baterías (Pieza N° 120-4600).** Este kit contiene la cinta y las etiquetas correctas, así como las instrucciones que necesitará para enviar la batería.

Importante: El no embalar y etiquetar correctamente la batería antes del envío puede dar lugar a multas importantes. Consulte las instrucciones incluidas con el Kit de transporte de baterías (Pieza N° 120-4600), disponibles gratis en www.Toro.com.

Cambio de los fusibles

Si la máquina no se enciende, incluso después de cargar la batería, compruebe los fusibles de la máquina como se indica a continuación:

1. Apague la máquina y desconecte la batería.
2. Retire los 2 tornillos traseros de la caja eléctrica, afloje los dos tornillos superiores y retire la tapa de la caja ([Figura 41](#)).

- Si algún fusible está fundido, sustitúyalo por un fusible del voltaje y amperaje correctos ([Figura 42](#)).
1. Eleve la bandeja de la batería; consulte [6 Instalación de la batería \(página 13\)](#).
 2. Retire la tapa del fusible ([Figura 43](#)).

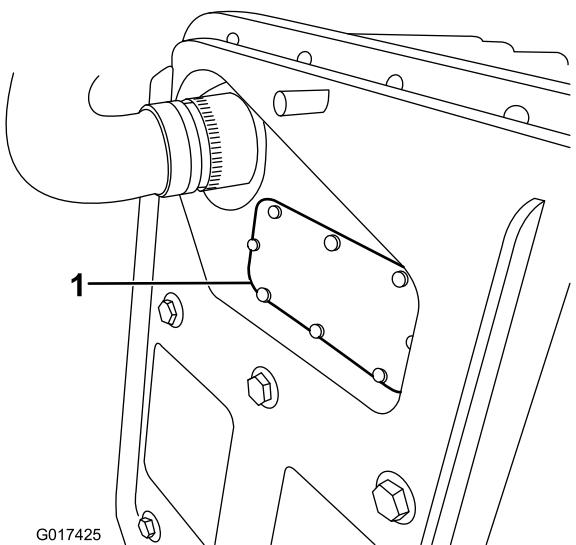


Figura 43

1. Tapa del fusible

- Compruebe el fusible y cámbielo si está fundido. **Utilice únicamente un fusible Toro (Pieza N° 119-1208) para sustituir este fusible.** Este fusible está especialmente diseñado para la batería. Otros fusibles pueden producir daños irreversibles en la batería.
- Vuelva a colocar la tapa del fusible. Apriete el tornillo de la tapa a 0,34 N·m.
- Baje y sujeté la bandeja de la batería.

Mantenimiento del interruptor de seguridad de la tracción

Utilice el procedimiento siguiente si es necesario ajustar o sustituir el interruptor de seguridad de la tracción.

1. Apague la máquina y desconecte la batería.
2. Retire el panel de control.
3. Engrane la palanca de tracción.

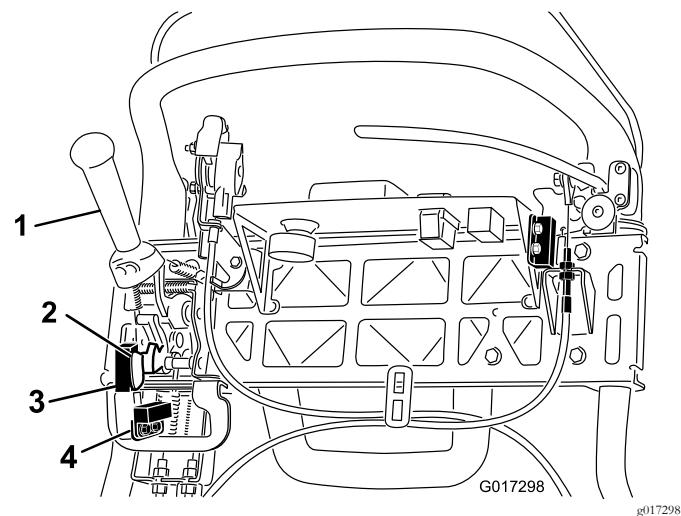


Figura 44

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Palanca de tracción | 3. Sensor de siega |
| 2. Bandera del sensor de siega | 4. Interruptor de seguridad de la tracción |

4. Afloje las fijaciones de montaje del interruptor de seguridad (Figura 44).
5. Coloque un suplemento de 1,6 mm (0,062") de grosor entre la palanca de tracción y el interruptor de seguridad (Figura 44).
6. Apriete las fijaciones de montaje del interruptor de seguridad. Vuelva a comprobar el hueco. La palanca de tracción no debe estar en contacto con el interruptor.
7. Engrane la palanca de tracción y compruebe el espacio. El espacio normal debe ser de 0,76 a 3,05 mm (0,03-0,12"). Con la palanca de tracción engranada, compruebe que el interruptor pierde continuidad. Cambie el interruptor, si es necesario.

Mantenimiento del sensor de siega

Utilice el procedimiento siguiente si es necesario ajustar o sustituir el sensor de siega.

1. Apague la máquina y desconecte la batería.
2. Retire el panel de control.
3. Mueva la palanca de tracción hacia la izquierda y engrane el cortacésped.
4. Afloje las fijaciones del sensor de siega (Figura 44).
5. Coloque un suplemento de 1,6 mm de grosor entre la bandera del sensor de siega y el sensor de siega (Figura 44).
6. Apriete las fijaciones del sensor. Compruebe el espacio. La bandera no debe tocar el sensor.
7. Engrane la palanca de tracción en el modo de siega y compruebe que el interruptor pierde continuidad. Sustituya el sensor si es necesario.

Mantenimiento del interruptor de seguridad del freno

1. Apague la máquina y desconecte la batería.
2. Retire la cubierta de la consola.
3. Engrane la palanca del freno de servicio y ponga el seguro del freno de estacionamiento.
4. Afloje las fijaciones de montaje del interruptor de seguridad (Figura 45).

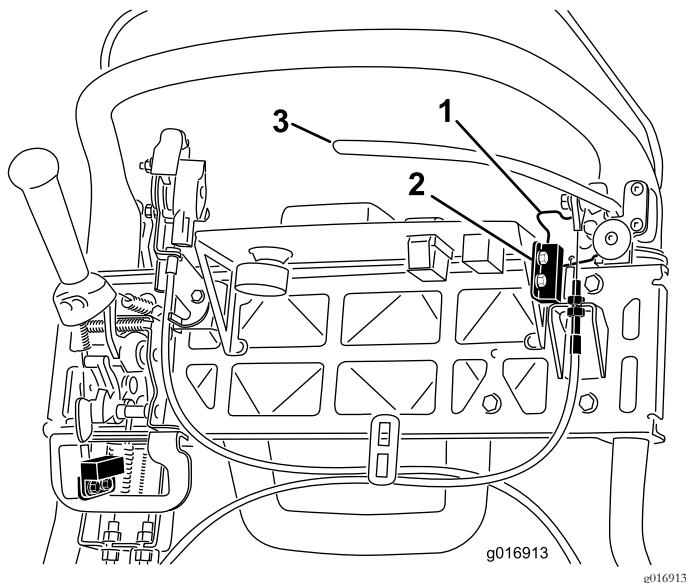


Figura 45

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Seguro del freno de estacionamiento | 3. Palanca del freno de servicio |
| 2. Interruptor de seguridad | |
-
5. Coloque un suplemento de 1,6 mm de grosor entre el seguro del freno de estacionamiento y el interruptor de seguridad (Figura 45).
 6. Apriete las fijaciones del interruptor de seguridad. Compruebe el espacio. El seguro no debe tocar el interruptor.
 7. Ponga la palanca de freno y gire el seguro. Compruebe que el interruptor pierde continuidad. Cambie el interruptor, si es necesario.

Mantenimiento de los frenos

Ajuste del freno de servicio/estacionamiento

Si el freno de servicio/estacionamiento patina durante la operación, ajuste el cable.

1. Apague la máquina y desconecte la batería.
2. Mueva la palanca del freno de servicio/estacionamiento a la posición de QUITADO.
3. Retire la cubierta de la consola.
4. Para aumentar la tensión del cable, afloje la contratuerca superior del cable y apriete la contratuerca inferior (Figura 45) hasta que se requiera una fuerza de 156 N aplicada a la palanca de freno para quitar el seguro del freno de estacionamiento.

Importante: No apriete demasiado, porque la cinta del freno puede agarrarse.

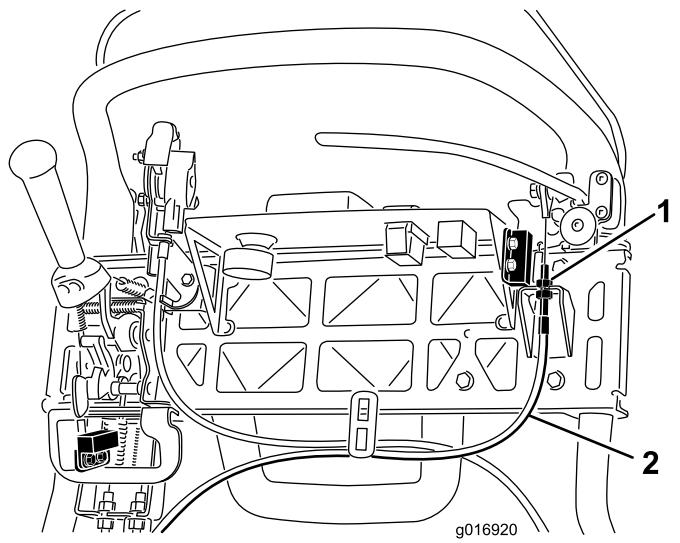


Figura 46

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1. Contratuerca | 2. Cable del freno de servicio |
|-----------------|--------------------------------|
-


Mantenimiento de las correas

Inspección de la correa de transmisión del molinete


Intervalo de mantenimiento: Cada 1000 horas

Compruebe que la correa de transmisión del molinete está correctamente tensada para garantizar el funcionamiento correcto de la máquina y para evitar un desgaste innecesario.

1. Apague la máquina y desconecte la batería.
2. Afloje el perno que sujetla la cubierta de la correa y retire la cubierta de la correa para tener acceso a la correa (Figura 47).

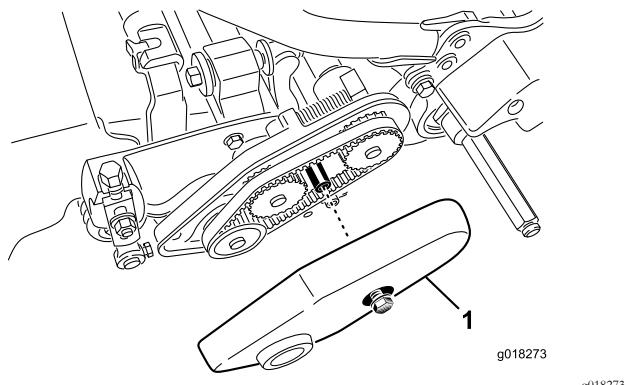

1. Cubierta de la correa
3. Ajuste la tensión de la correa realizando los siguientes pasos:
 - A. Afloje la tuerca de montaje del alojamiento del cojinete (Figura 48)

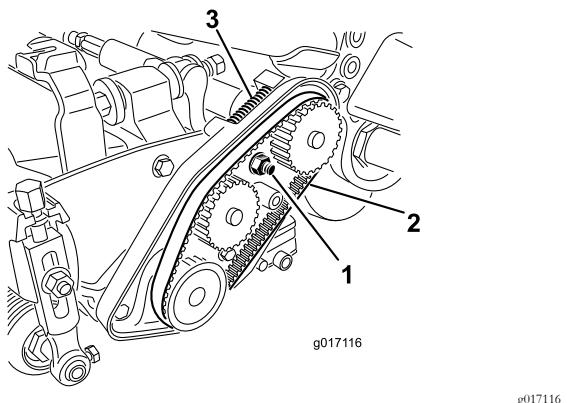


1. Tuerca de montaje del alojamiento del cojinete
2. Correa de transmisión del molinete
3. Muelle de compresión

- B. Usando una llave de 16 mm, gire el alojamiento del cojinete para garantizar que funciona libremente.
- C. Limpie los residuos del interior del compartimento de la correa y de alrededor del muelle de compresión (Figura 48).
- D. Asegúrese de que el muelle de compresión aplica la tensión correcta a la correa.
- E. Apriete la tuerca de montaje del alojamiento del cojinete.
- F. Instale la cubierta de la correa.

Acceso al orificio de la cubierta de la transmisión

Retire el tapón de goma (Figura 49) del orificio de la parte delantera de la transmisión si necesita acceder al embrague del molinete.

Importante: No ponga en marcha la máquina con el tapón de goma retirado.

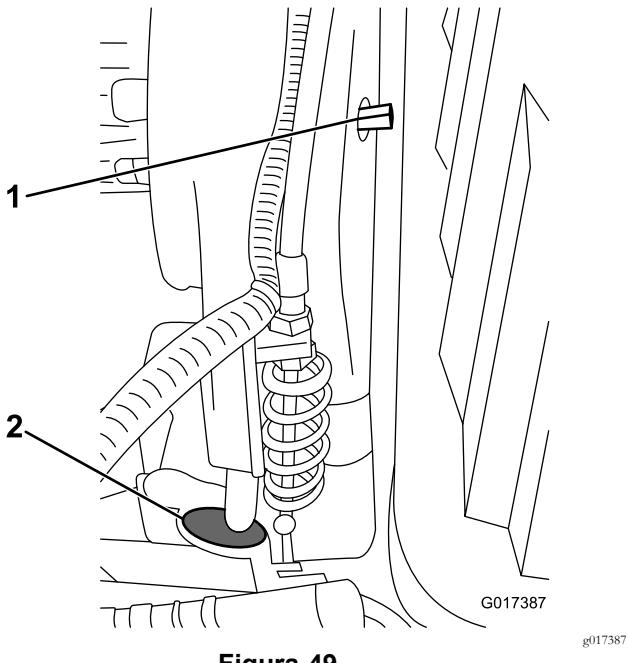

1. Eje de engranado/desengranado
2. Tapón de goma

Ajuste del tensor de la correa de transmisión

La correa de transmisión está tensada por una polea tensora a resorte. Si es necesario eliminar o restaurar la tensión en la correa, utilice una llave de 10 mm para girar el eje de engranado/desengranado ([Figura 49](#)) a la posición deseada. Gira el eje 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj para separar la polea tensora de la correa ([Figura 50](#)).

Nota: Debe eliminar la tensión de la correa antes de retirar la cubierta de la transmisión.

Nota: La correa está correctamente tensada cuando las marcas de alineación de la cubierta de la transmisión y del eje de engranado están alineadas.

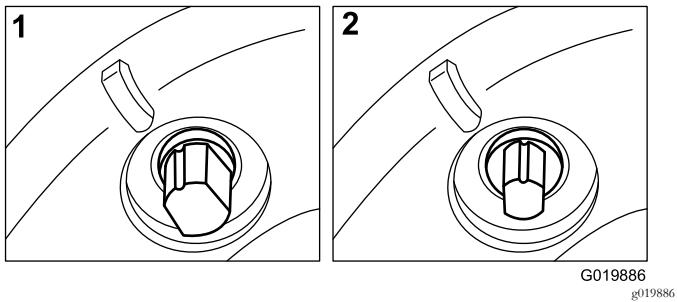


Figura 50

1. Engranado

2. Desengranado

Mantenimiento del sistema de control

Ajuste del control del molinete

Si el control del molinete no se engrana correctamente, es necesario ajustarlo.

1. Apague la máquina y desconecte la batería.
2. Asegúrese de que el control del molinete está desengranado.
3. En el soporte de pasamuros de la transmisión, ajuste el cable de control del molinete ([Figura 51](#)), para obtener una longitud de 70,6 a 72,4 mm (2,78 a 2,85").

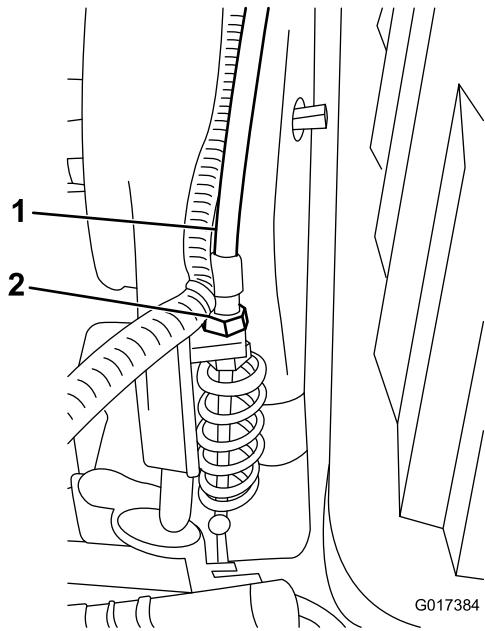


Figura 51

1. Cable de control del molinete
2. Contratuerca

4. En el soporte de pasamuros de la palanca de control, afloje el cable de control del molinete hasta que haya holgura en el cable ([Figura 52](#)).

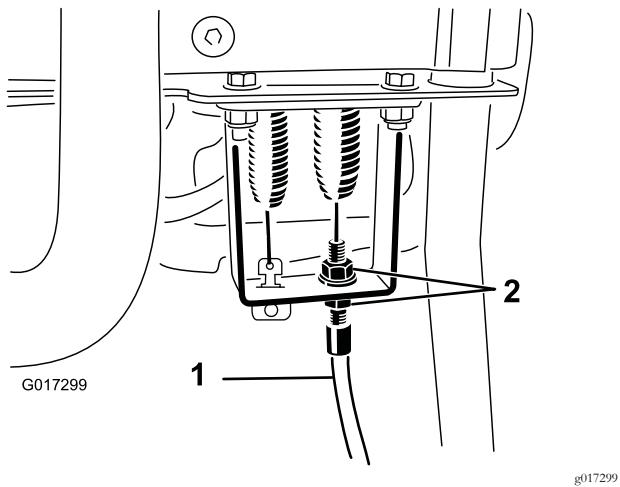


Figura 52

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Cable de control del molinete | 2. Contratuerca |
|----------------------------------|-----------------|
-
5. En el soporte de pasamuros de la palanca de control, apriete el cable de control del molinete lo suficiente para eliminar la holgura del cable sin alargar el muelle.
 6. Compruebe el funcionamiento de la siguiente manera:
 - Compruebe que los dientes del embrague del molinete se desengranan al desembragar, y que los dientes del embrague del molinete no llegan a hacer tope al embragar.

Nota: Retire el tapón de goma (Figura 49) del orificio de la parte delantera de la transmisión para ver el embrague del molinete.

 - El tiempo de parada del molinete debe ser inferior a 7 segundos con el molinete separado de la contracuchilla.
 - Consulte el Manual de mantenimiento o póngase en contacto con su distribuidor si necesita más ayuda.

Limpieza

Limpieza de la máquina

Intervalo de mantenimiento: Después de cada uso

Después de cada uso, lave la máquina con detergente suave y agua. No lave la máquina a presión. Evite el uso excesivo de agua, especialmente cerca de la chapa de la palanca de cambios, el InfoCenter, el panel eléctrico y el conector eléctrico de la máquina. Asegúrese de dejar el motor bien limpio para proporcionar una refrigeración correcta durante el uso. Asimismo, mantenga la batería lo más limpia posible para que permanezca de color blanco. Esto refleja el sol y evita que la batería se sobrecaliente al sol.

Importante: Siempre guarde/aparque la máquina en un lugar protegido de la luz solar directa, porque el calor del sol reduce la vida útil de la batería.

Almacenamiento

Almacenamiento de la máquina

1. Limpie la máquina.

Importante: La máquina puede lavarse con un detergente suave y agua. No lave la máquina a presión. Evite el uso excesivo de agua, especialmente cerca de la chapa de la palanca de cambios, el InfoCenter, el panel eléctrico y el conector eléctrico de la máquina.

2. Almacene la máquina en un garaje o almacén fresco, limpio y seco, **alejada de la luz solar directa**. No la almacene en un lugar cuya temperatura baje de los -25 °C o suba por encima de los 45 °C. Si la temperatura está fuera de este rango, se dañará la batería.

Importante: La temperatura de almacenamiento de la batería afectará a su vida útil a largo plazo. Un almacenamiento durante períodos prolongados de tiempo a altas temperaturas reducirá la vida de la batería, sobre todo si la batería se guarda con una carga elevada. Cuando sea posible, almacene la máquina en un lugar fresco (no por debajo de los 0 °C).

3. Conecte la batería al cargador y **mantenga el cargador conectado a una toma de corriente y encendido durante todo el periodo de almacenamiento**.

Importante: Despues de 10 días, el cargador pasa al modo de almacenamiento/mantenimiento y ajusta la carga de la batería al 40 % de la carga máxima. Este nivel de carga durante un almacenamiento prolongado garantiza que la vida de la batería sea óptima. Si no mantiene la batería conectada al cargador y deja que pase al modo de almacenamiento, la alta carga acortará la vida útil de la batería, sobre todo si la temperatura de almacenamiento es elevada.

4. Revise y apriete todos los pernos, tuercas y tornillos. Repare o sustituya las piezas defectuosas o dañadas.
5. Pinte las superficies que estén arañadas o donde esté visible el metal. Puede adquirir la pintura en su Servicio Técnico Autorizado.
6. Cubra la máquina para protegerla y para conservarla limpia.

3. Arranque la máquina y espere 20 segundos.
4. Apague la máquina y desconecte la batería.
5. Conecte la batería al cargador y encienda el cargador.

Nota: El cargador entrará en el modo de carga normal y cargará la batería a su capacidad máxima.

Después del almacenamiento

1. Apague el cargador y desenchúfelo de la máquina.
2. Conecte el conector en T al conector eléctrico principal.

Aviso de privacidad (Europa)

Información recopilada por Toro

Toro Warranty Company (Toro) respeta su privacidad. Para procesar las reclamaciones bajo la Garantía y para ponernos en contacto con usted en el caso de una posible retirada de productos, le pedimos que comparta con nosotros cierta información personal, bien directamente, bien a través de su concesionario o empresa Toro local.

El sistema de garantías de Toro está hospedado en servidores ubicados en los Estados Unidos, y por tanto las leyes de privacidad aplicables pueden no proporcionar la misma protección que en su país.

AL COMPARTIR SU INFORMACIÓN PERSONAL CON NOSOTROS, OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL PROCESAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL EN LOS CASOS DESCritos EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD.

Uso que hace Toro de la información

Toro puede utilizar su información personal para procesar reclamaciones bajo la garantía y para ponerse en contacto con usted si se produce la retirada de un producto, así como para cualquier otro propósito del que le informemos. Toro puede compartir su información con filiales, concesionarios u otros socios comerciales de Toro con relación a cualquiera de las actividades antes mencionadas. No venderemos su información personal a ninguna otra empresa. Nos reservamos el derecho a divulgar información personal para cumplir la legislación aplicable y a petición de las autoridades competentes, para operar correctamente nuestros sistemas o para nuestra propia protección o la de otros usuarios.

Retención de su información personal

Retendremos su información personal durante el tiempo que sea necesario para cumplir los fines para los que se recopiló originalmente o para otros fines legítimos (tales como cumplimiento de la legislación), o según lo exija la legislación aplicable.

Compromiso de Toro respecto a la seguridad de su información Personal

Tomamos precauciones razonables para proteger la seguridad de sus datos personales. También tomamos medidas para asegurar que la información personal sea exacta y esté actualizada.

Acceso y rectificación de su información personal

Si usted desea revisar o corregir su información personal, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a legal@toro.com.

Ley de Consumo de Australia

Los clientes australianos encontrarán información sobre la Ley de Consumo de Australia dentro de la caja o a través de su concesionario Toro local.

La batería recargable de iones de litio (modelo 04232) está garantizada contra defectos de materiales y mano de obra durante un periodo de cinco años o 1.925 kilovatios hora (kWh) de uso, lo que ocurría primero. Con el tiempo, el consumo reduce la capacidad energética (vatos-hora) disponible por carga completa. El consumo energético varía según las características de funcionamiento, los accesorios, el tipo de césped y el terreno, los ajustes y la temperatura.

El programa de garantía incluye dos niveles de cobertura:

Cobertura de la garantía – Nivel 1: La cobertura completa de la garantía es aplicable a los dos primeros años (730 días) a partir de la fecha de la factura de compra del producto, o un consumo de 820 kWh, lo que ocurría primero. Si se produce un fallo bajo la garantía durante el periodo de Nivel 1, Toro cambiará la batería por una batería nueva o remanufacturada sin cargo alguno para usted. Esto incluye el diagnóstico, la mano de obra, las piezas y el transporte. La batería de recambio mantiene el periodo de garantía restante de la batería original.

Cobertura de la garantía – Nivel 2 – 7: Durante los 3 años o 1.925 kWh restantes, lo que ocurría primero, es aplicable una garantía prorrata de "sólo piezas". Esta cobertura excluye el diagnóstico, la mano de obra y el transporte. La cobertura bajo garantía se basa en la tabla siguiente, usando los días de servicio o los kWh, lo que sea mayor, para determinar el nivel correcto. Si se produce un fallo bajo la garantía durante el periodo de Nivel 2-7, la garantía prorrata contempla la sustitución de una batería defectuosa por una batería nueva, previo pago por el cliente únicamente del segmento de energía consumido. Una batería de recambio nueva comprada con una aportación del cliente recibe cobertura completa de Nivel 1. Es necesario registrar la batería nueva.

Ejemplos de selección de Nivel:

1. Una batería se agota a los 1.400 días y 1.150 kWh. Por días de servicio = Nivel 5, porque 1.400 días es menos que 1.460 días. Por kWh = Nivel 3, porque 1.150 kWh es menos que 1.200 kWh. Seleccione el Nivel 5, porque 5 es mayor que 3 (el que sea mayor).
2. Una batería se agota a los 900 días y 1.300 kWh. Por días de servicio = Nivel 2, porque 900 días es menos que 910 días. Por kWh = Nivel 4, porque 1.300 kWh es menos que 1.390 kWh. Seleccione el Nivel 4, porque 4 es mayor que 2 (el que sea mayor).

Su distribuidor Toro establece el precio de venta de la batería, y esto incluye el coste actual de la batería, fletes, impuestos, tasas y manipulación.

Nivel	Años	Días	Consumo Total en kWh	% del PVP pagado por el Cliente
1	≤2	0-730	0-820	Cobertura total
2	≤2,5	731-910	821-1010	16%
3	≤3	911-1095	1011-1200	28%
4	≤3,5	1096-1275	1201-1390	36%
5	≤4	1276-1460	1391-1570	44%
6	≤4,5	1461-1645	1571-1750	60%
7	≤5	1656-1825	1751-1925	68%



Garantía general de productos comerciales Toro

Garantía limitada de dos años

Condiciones y productos cubiertos

The Toro Company y su afiliada, Toro Warranty Company, bajo un acuerdo entre sí, garantizan conjuntamente su producto Toro Commercial ("Producto") contra defectos de materiales o mano de obra durante dos años o 1500 horas de operación*, lo que ocurría primero. Esta garantía es aplicable a todos los productos exceptuando los Aireadores (estos productos tienen otras garantías). Cuando exista una condición cubierta por la garantía, repararemos el Producto sin coste alguno para usted, incluyendo diagnóstico, mano de obra, piezas y transporte. El periodo de la garantía empieza en la fecha en que el Producto es entregado al comprador original al por menor.

* Producto equipado con contador de horas.

Instrucciones para obtener asistencia bajo la garantía

Usted es responsable de notificar al Distribuidor de Commercial Products o al Concesionario Autorizado de Commercial Products al que compró el Producto tan pronto como exista una condición cubierta por la garantía, en su opinión. Si usted necesita ayuda para localizar a un Distribuidor de Commercial Products o a un Concesionario Autorizado, o si tiene alguna pregunta sobre sus derechos o responsabilidades bajo la garantía, puede dirigirse a:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, EE.UU.
952-888-8801 u 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Responsabilidades del Propietario

Como propietario del Producto, usted es responsable del mantenimiento y los ajustes requeridos que figuran en su *Manual del operador*. El no realizar el mantenimiento y los ajustes obligatorios puede dar pie a la negación de una reclamación bajo la garantía.

Elementos y condiciones no cubiertos

No todos los fallos o averías de productos que se producen durante el periodo de garantía son defectos de materiales o de mano de obra. Esta garantía no cubre:

- Los fallos o averías del Producto que se produzcan como consecuencia del uso de piezas de repuesto que no sean de la marca Toro, o de la instalación y el uso de accesorios o productos adicionales o modificados que no sean de la marca Toro. Estos artículos pueden tener garantía propia ofrecida por su fabricante.
- Los fallos del Producto que se produzcan como resultado de no realizar el mantenimiento y/o los ajustes recomendados. Las reclamaciones bajo la garantía pueden ser denegadas si no se mantiene adecuadamente el producto Toro con arreglo al Mantenimiento recomendado incluido en el *Manual del operador*.
- Los fallos de productos que se producen como consecuencia de la operación del Producto de manera abusiva, negligente o temeraria.
- Piezas sujetas a consumo durante el uso, a menos que se demuestre que son defectuosas. Algunos ejemplos de piezas que se consumen o gastan durante la operación normal del Producto incluyen, pero no se limitan a, forros y pastillas de freno, forros de embrague, cuchillas, molinetes, rodillos y sus cojinetes (sellados o engrasables), contracuchillas, bujías, ruedas giratorias y sus cojinetes, neumáticos, filtros, correas, y determinados componentes de pulverizadores tales como diafragmas, boquillas, válvulas de retención, etc.
- Fallos producidos por influencia externa. Las condiciones que se consideran como influencia externa incluyen pero no se limitan a condiciones meteorológicas, prácticas de almacenamiento, contaminación, el uso de combustibles, refrigerantes, lubricantes, aditivos, fertilizantes, agua o productos químicos no autorizados, etc.
- Fallos o problemas de rendimiento debidos al uso de combustibles (p.ej. gasolina, diésel o biodiésel) que no cumplen las normas industriales correspondientes.

Países fuera de Estados Unidos o Canadá

Los clientes que compraron productos Toro exportados de los Estados Unidos o Canadá deben ponerse en contacto con su Distribuidor Toro para obtener pólizas de garantía para su país, provincia o estado. Si por cualquier razón usted no está satisfecho con el servicio ofrecido por su distribuidor, o si tiene dificultad en obtener información sobre la garantía, póngase en contacto con el importador Toro.

- Ruido, vibraciones, desgaste y deterioro normales.
- El "desgaste normal" incluye, pero no se limita a, desperfectos en los asientos debidos a desgaste o abrasión, desgaste de superficies pintadas, pegatinas o ventanas rayadas, etc.

Piezas

Las piezas cuya sustitución está prevista como mantenimiento requerido están garantizadas hasta la primera sustitución programada de dicha pieza. Las piezas sustituidas bajo esta garantía están cubiertas durante el periodo de la garantía original del producto y pasan a ser propiedad de Toro. Toro tomará la decisión final de reparar o sustituir cualquier pieza o conjunto. Toro puede utilizar piezas remanufacturadas en las reparaciones efectuadas bajo esta garantía.

Garantía de las baterías de ciclo profundo y de iones de litio:

Las baterías de ciclo profundo y de iones de litio producen un determinado número total de kilovatios-hora durante su vida. Las técnicas de uso, recarga y mantenimiento pueden alargar o acortar la vida total de la batería. A medida que se consuman las baterías de este producto, se irá reduciendo paulatinamente la cantidad de trabajo útil entre intervalos de carga, hasta que la batería se desgaste del todo. La sustitución de baterías que se han desgastado debido al consumo normal es responsabilidad del propietario del producto. Puede ser necesario sustituir las baterías, por cuenta del propietario, durante el periodo normal de garantía. Nota: (baterías de iones de litio solamente): Una batería de iones de litio tiene una garantía prorrateada de piezas únicamente, empezando en el año 3 hasta el año 5, basada en el tiempo de uso y los kilovatios-hora consumidos. Consulte el *Manual del operador* si desea más información.

El mantenimiento corre por cuenta del propietario

La puesta a punto del motor, la lubricación, la limpieza y el abrillantado, la sustitución de filtros y refrigerante, y la realización del mantenimiento recomendado son algunas de las tareas de revisión normales que requieren los productos Toro y que corren por cuenta del propietario.

Condiciones Generales

La reparación por un Distribuidor o Concesionario Autorizado Toro es su único remedio bajo esta garantía.

Ni The Toro Company ni Toro Warranty Company son responsables de daños indirectos, incidentales o consecuentes en conexión con el uso de los productos Toro cubiertos por esta garantía, incluyendo cualquier coste o gasto por la provisión de equipos de sustitución o servicio durante períodos razonables de mal funcionamiento o no utilización hasta la terminación de las reparaciones bajo esta garantía. Salvo la garantía de emisiones citada a continuación, en su caso, no existe otra garantía expresa. Cualquier garantía implícita de mercantibilidad y adecuación a un uso determinado queda limitada a la duración de esta garantía expresa.

Algunos estados no permiten exclusiones de daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de manera que las exclusiones y limitaciones arriba citadas pueden no serle aplicables a usted. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Nota respecto a la garantía del motor:

Es posible que el Sistema de Control de Emisiones de su Producto esté cubierto por otra garantía independiente que cumpla los requisitos establecidos por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y/o el California Air Resources Board (CARB). Las limitaciones horarias estipuladas anteriormente no son aplicables a la Garantía del Sistema de Control de Emisiones. Si desea más información, consulte la Declaración de Garantía de Control de Emisiones del Motor proporcionada con su producto o incluida en la documentación del fabricante del motor.