

# Kit traceur de 122 cm

## Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro

N° de modèle 147-8776

### Instructions de montage

# Montage

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
<b>1</b>	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
<b>2</b>	Aucune pièce requise	–	Dépose du plateau de coupe.
<b>3</b>	Support de traçage Racloir Boulon autotaraudeur (5/16" x 1/2") Écrou rapide Rondelle Boulon (1/4" x 3/4")	1 1 2 7 7 7	Installation du kit.
<b>4</b>	Aucune pièce requise	–	Montage du plateau de coupe.

Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

# 1

## Préparation de la machine

Aucune pièce requise

### Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement à la position STATIONNEMENT.
4. Coupez le moteur et retirez la clé.

# 2

## Dépose du plateau de coupe

Aucune pièce requise

### Procédure

1. Séparez le plateau de coupe de la machine. Voir la section Retrait du plateau de coupe dans le *Manuel de l'utilisateur* ou la section appropriée du *Manuel d'entretien*.



## ⚠ ATTENTION

Le ressort de tension de courroie est tendu lorsqu'il est en place et peut causer des blessures en se détendant.

Enlevez la courroie du plateau de coupe et le plateau de coupe avec précaution.

- Sortez le plateau de coupe de sous la machine.
- Nettoyez l'arrière du plateau de coupe.

# 3

## Installation du kit

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de traçage
1	Racloir
2	Boulon autotaraudeur (5/16" x 1/2")
7	Écrou rapide
7	Rondelle
7	Boulon (1/4" x 3/4")

## Procédure

- À l'extrémité arrière de la courbe du déflecteur gauche, dans l'alignement de l'axe de pivot, mesurez et faites un repère à 48 mm en partant du bas.

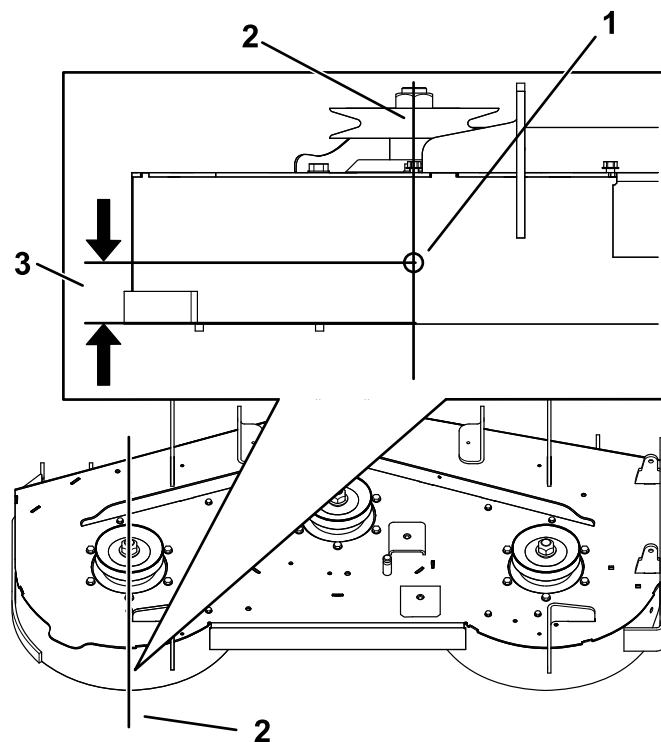


Figure 1

- Repérer et percer un trou 3. 48 mm ici
- Aligné sur l'axe de pivot

- Percez un trou à l'emplacement marqué avec un foret (9/32"), comme montré à la Figure 1.


## ⚠ ATTENTION

Des débris peuvent être projetés dans les yeux et causer des blessures en cas d'utilisation d'une perceuse sans protection oculaire adaptée.

Portez toujours une protection oculaire pour les opérations de perçage.

- En vous servant du support comme gabarit, marquez et percez un trou dans la courbe du déflecteur droit avec un foret (9/32"), comme montré à la Figure 2.

**Remarque:** Alignez bien les crans du support sur les supports des pattes de fixation arrière afin d'obtenir un espace suffisant pour régler la hauteur du racloir.

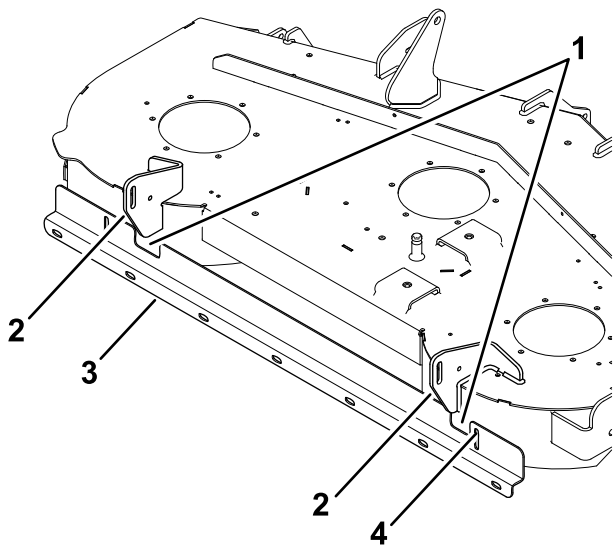


**Figure 2**

g464861

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Crans                                | 3. Support                       |
| 2. Support de patte de fixation arrière | 4. Repérer et percer un trou ici |

4. Fixez le support dans les trous à l'aide de 2 boulons autotaraudeurs (Figure 3).

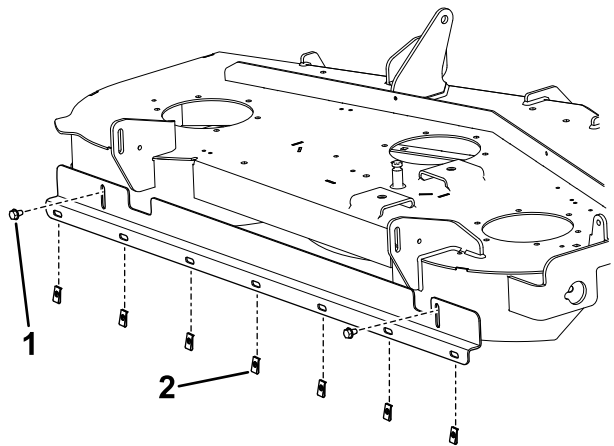


**Figure 3**

g464875

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Boulon autotaraudeur | 2. Écrou rapide |
|-------------------------|-----------------|

5. Placez 7 écrous rapides dans les trous libres du support (Figure 3).

6. Placez le racloir de sorte que le bord en caoutchouc soit à l'avant et la partie renforcée à la fibre de verre soit à l'arrière (Figure 4).

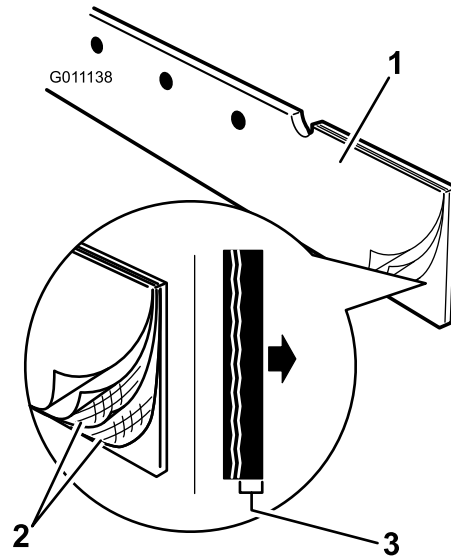


**Figure 4**

g011138

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Racloir                      | 3. Bord caoutchouc vers l'avant |
| 2. Couches renforcées de fibres |                                 |

7. Fixez le racloir sur le support à l'aide de 7 boulons (1/4" x 3/4") et 7 rondelles (Figure 5).

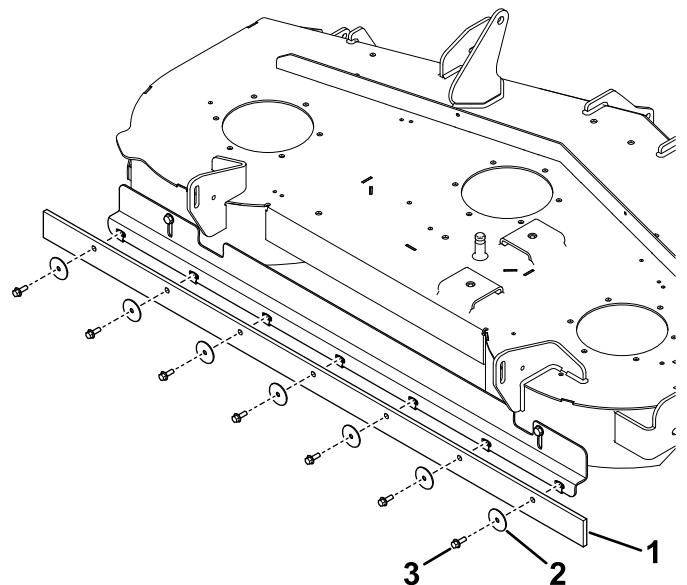

**Figure 5**

g464886

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1. Racloir  | 3. Boulon |
| 2. Rondelle |           |

# 4

## Montage du plateau de coupe

Aucune pièce requise

### Procédure

Montez le plateau de coupe ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

## Utilisation

### Réglage de la hauteur

**Important:** Une pression excessive vers le bas de la barre traceuse peut endommager la pelouse et le kit traceur.

**Important:** Élevez le plateau de coupe à la position de transport pour éviter d'endommager le racloir.

**Important:** Évitez les obstacles susceptibles d'endommager le kit. Élevez temporairement le plateau de coupe à la position de transport quand vous tournez ou pour tondre en marche arrière.

Pour un traçage normal optimal, réglez le bord inférieur du racloir de 6,4 à 1,3 cm en dessous du bas du plateau.

Le réglage de la position du racloir ajuste la hauteur de la barre traceuse. Des séries de trous allongés sont prévues pour hausser ou abaisser le racloir (Figure 6). Vous pouvez aussi monter ou baisser plateau de coupe pour ajuster la hauteur du racloir, mais cela affectera aussi la hauteur de coupe.

Pour ne pas endommager la pelouse et la barre de traçage, ne tondez pas trop ras. Remplacez le racloir une fois par an, ou plus souvent selon son usure.

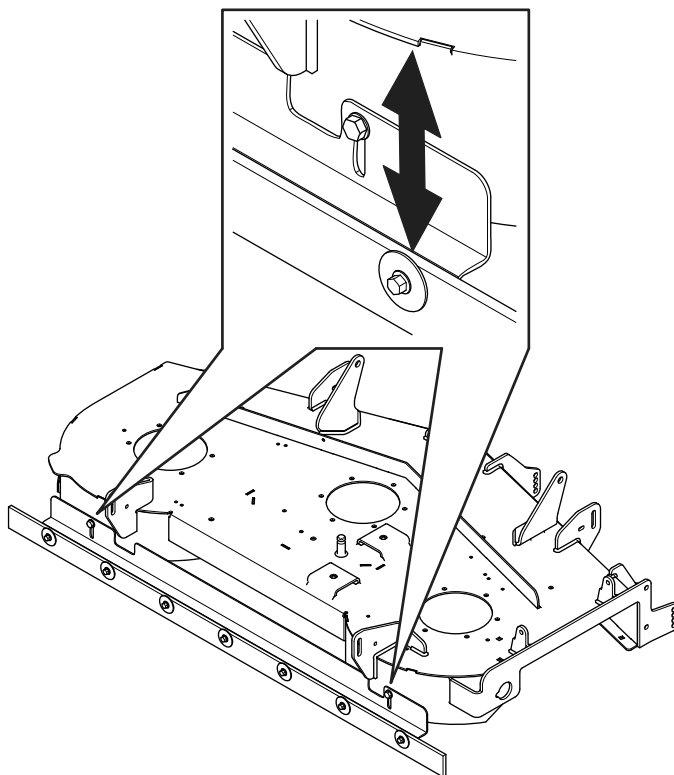


Figure 6

g464887

# Conseils d'utilisation

## Création de rayures distinctives

### État et type d'herbe

- L'herbe molle, sur laquelle les traces de roues sont très visibles et les types de graminée de saison fraîche que l'on trouve dans les régions du nord, produisent généralement un effet de rayure plus contrasté.
- L'herbe raide, sur laquelle les traces de roues sont moins visibles et les types de graminée de saison chaude que l'on trouve dans les régions du sud, produisent généralement un effet de rayure moins contrasté.
- L'herbe pour zones de transition, trouvée dans les zones de passage étroites, peut produire des rayures plus contrastées dans certains zones et à certaines périodes de la saison de croissance, mais produire des rayures moins contrastées dans d'autres zones ou à d'autres périodes.
- Certains types d'herbe produisent des rayures plus contrastées quand la tonte est rase. D'autres types d'herbe ou les variations d'humidité de l'herbe peuvent procurer un meilleur contraste à une hauteur de coupe élevée. Faites plusieurs essais pour déterminer ce qui est le mieux adapté à votre cas.

### Position du soleil

C'est-à-dire la façon dont la lumière se reflète sur l'herbe.

- Une tonte réalisée d'est en ouest présentera un contraste plus prononcé que si elle est réalisée du nord au sud.
- Le contraste est moins visible autour de midi et plus visible le matin et l'après-midi.

### Position de visualisation

L'herbe couchée dans votre direction semble plus foncée, tandis que l'herbe couchée dans la direction opposée semble plus claire.

- La pelouse tondue le long d'une route présente généralement un contraste plus prononcé à l'approche ou au départ du terrain. Le contraste des rayures est moins prononcé lorsque l'on se place perpendiculairement au sens de la tonte.
- Si le terrain comporte un point d'attraction ou un point de vue, il peut être préférable de tondre en allant et venant par rapport à ce point.

### État de la pelouse

- Les grandes surfaces planes procurent généralement un meilleur contraste que les pentes ou les zones comportant de nombreuses bordures.

- Un bon contraste des rayures peut être obtenu en tondant le matin quand l'herbe est encore mouillée de rosée.
- Une tonte double et un second passage 13 mm plus bas peut produire des rayures bien contrastées.

### Mode de tonte

- La dispersion latérale des déchets d'herbe peut masquer les rayures et réduire ainsi l'effet de contraste.
- Le ramassage de l'herbe peut mettre en évidence les traces de roues profondes, ce qui réduit l'effet de rayure.
- Le mulching magnifie souvent le contraste, ce qui améliore l'aspect des rayures.

### Paysage

- La superficie de la zone tondue a un effet sur l'aspect final. Les grandes surfaces peuvent être plus esthétiques quand elles sont tondues avec une grande tondeuse. Les petites surfaces peuvent perdre de leur attrait si elles sont tondues avec une grande tondeuse.
- Les grandes surfaces parsemées d'arbres ou d'autres obstructions sont souvent plus agréables à l'œil quand la tonte semble traverser l'obstruction. Par exemple, si un tracé de la tondeuse s'arrête avant un petit plan d'eau et reprend dans son prolongement de l'autre côté. Un tracé orienté différemment de l'autre côté peut ne pas être visible.
- Certaines zones sont plus agréables à l'œil lorsqu'elles sont tondues en longues bandes droites, alignées sur le bord d'un bâtiment. Certaines zones sont plus agréables à l'œil quand elles sont tondues en losange, c'est-à-dire qu'aucune ligne droite ne suit le bord du bâtiment. Les terrains ondulés ou comportant des plans d'eau peuvent être plus esthétiques si les rayures suivent les courbes naturelles du terrain. Une caractéristique distinctive, comme une petite pièce d'eau, peut être mise en valeur et embellie par une tonte en rayons ou en cercles.

## Préparation de la pelouse au traçage de bandes

- Sur un terrain neuf, vous devrez peut-être suivre exactement le même parcours de tonte dans le même sens pendant la première et la deuxième semaine. L'herbe prendra ainsi l'habitude de se coucher dans la direction voulue.
- La 3ème semaine, tondez dans le sens transversal.

- La 4ème et la 5ème semaine, répétez le parcours d'origine. Après avoir établi le sens de tonte de base, vous pouvez l'alterner chaque semaine afin de créer une finition en damier ou à carreaux.
- Ne suivez pas exactement le même parcours de tonte chaque semaine. Cela aura pour effet de compacter l'herbe sur le passage des roues et de produire des ornières et des dépressions de chaque côté.

## **Tourner avec le kit de traçage en marche**

- Relevez le plateau de coupe quand vous tournez. Les rayures ne sont généralement pas améliorées par les virages en bout.
- Relevez le plateau pour réduire la superposition des rayures en bout de course.

## **Conduite de la machine jusqu'à une nouvelle zone de tonte**

- Relevez le plateau de coupe et conduisez la machine le long d'une bande déjà tondue pour vous rendre jusqu'à une autre zone de travail.
- Le motif de tonte peut être perturbé si vous traversez le terrain avec la machine.

## **Respect de toutes les pratiques courantes de tonte**

- Tondez le périmètre pour délimiter la zone de travail.
- Si vous utilisez l'éjection latérale, dirigez les déchets d'herbe à l'opposé des chemins, allées, plates-bandes, bâtiments et véhicules. Si l'éjection projette les déchets d'herbe relativement loin, effectuez des passages supplémentaires pour ne pas avoir à les ramasser.
- Évitez de tondre excessivement. Les allers et retours ou les manœuvres fréquentes en marche avant et marche arrière autour d'un obstacle auront pour effet de comprimer l'herbe et de perturber l'aspect professionnel d'un travail bien fait.
- Suivez toutes les consignes de sécurité concernant la tonte énoncées dans le *Manuel de l'utilisateur*. Ne vous exposez pas à des risques inutiles en voulant tracer des rayures sur votre pelouse.

**Remarques:**

