




Count on it.

Form No. 3468-867 Rev B

Упутство за оператора

Flex-Force Power System® 60 V MAX aksijalna duvaljka

Број модела 51900Т—Серијски број 324000000
и више

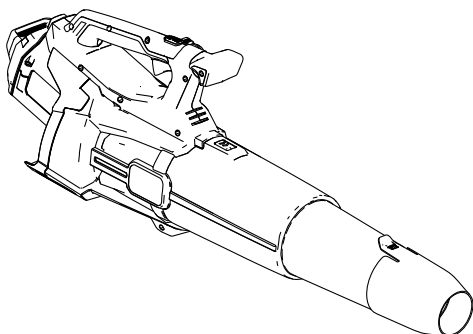



**Ako vam je potrebna
pomoć, pogledajte
www.Toro.com/support
za resurse sa uputstvima
ili se obratite ovlašćenom
serviseru pre nego što
vratite ovaj proizvod.**

Увод

Ova duvaljka namenjena je vlasnicima kuća za pomeranje lisnatih otpadaka prema potrebi, na otvorenom prostoru. Napravljena je da koristi Flex-Force™ litijum-jonske akumulatore od 60 V. Ti akumulatori napravljeni su tako da se pune isključivo pomoću Flex-Force punjača za litijum-jonske akumulatore od 60 V. Korišćenje ovih proizvoda za namene za koje nisu predviđeni može da bude opasno po vas i posmatrača.

Model 51900T se ne isporučuje sa akumulatorom i punjačem.


Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom vaša je odgovornost.

Posetite www.Toro.com za više informacija, uključujući savete u vezi sa bezbednošću, materijale za obuku, informacije o dodatnoj opremi, pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.



Kad god su vam potrebni servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj svog proizvoda. [Слика 1](#) pokazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Важно: Mobilnim uređajem možete da skenirate QR kôd (ako postoji) na pločici sa serijskim brojem kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

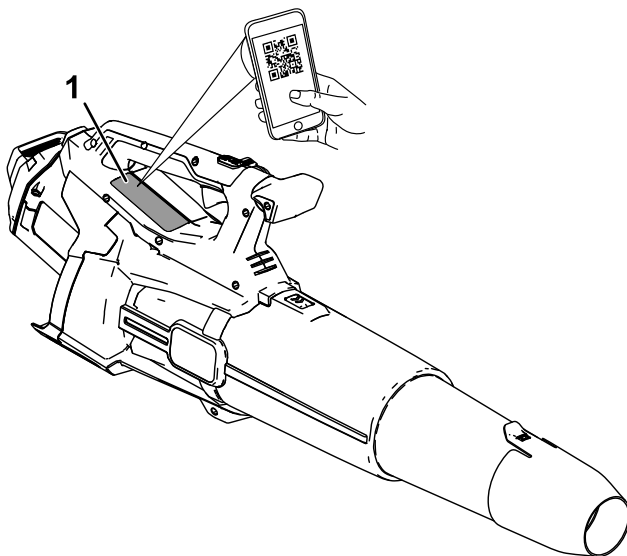

Слика 1

g472719

1. Lokacija broja modela i serijskog broja.

Број модела _____

Серијски број _____

Simbol za bezbednosno upozorenje

Simbol za bezbednosno upozorenje (Слика 2) prikazan u ovom priručniku i na mašini označava važne bezbednosne poruke koje morate da pratite da biste izbegli nezgode.



Слика 2

Simbol za bezbednosno upozorenje

g000502

Ovaj simbol za bezbednosno upozorenje se pojavljuje iznad informacija koje vas upozoravaju na radnje ili situacije koje nisu bezbedne i prati ga reč **OPASNOST**, **UPOZORENJE** ili **OPREZ**.

OPASNOST označava neminovnu opasnu situaciju koja **će**, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

UPOZORENJE označava potencijalno opasnu situaciju koja **bi mogla**, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

OPREZ označava potencijalno opasnu situaciju koja **može**, ukoliko se ne izbegne, dovesti do manje ili umereno teške povrede.

Ovaj priručnik koristi druge dve reči za isticanje informacija. **Važno** skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a **Napomena** naglašava da su opšte informacije vredne posebne pažnje.

Безбедност

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koji su obezbeđeni za ovu mašinu.

Nepridržavanje svih uputstava u nastavku može da dovede do strujnog udara, požara i/ili teške povrede.

Sva upozorenja i uputstva sačuvajte za ubuduće.

Termin „mašina“ na svim upozorenjima odnosi se na mašinu (sa kablom) sa napajanjem iz električne mreže ili akumulatorsku mašinu (bez kabla).

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

I Bezbednost u radnom prostoru

1. **Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim.** *Pretrpane ili mračne oblasti su preduslov za nezgode.*
2. **Nemojte koristiti mašine u eksplozivnim okruženjima, npr. u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** *Mašine proizvode varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.*
3. **Vodite računa da deca i posmatrači budu na bezbednom rastojanju dok koristite mašinu.** *Stvari koje vam odvlače pažnju mogu da dovedu do toga da izgubite kontrolu.*

II Električna bezbednost

1. **Utikači mašine moraju da odgovaraju utičnicama. Nemojte nikada ni na koji način vršiti izmene na utikaču. Nemojte koristiti adaptere za utikače sa uzemljenim mašinama.** *Utikači na kojima nisu vršene izmene i odgovarajuće utičnice će smanjiti rizik od strujnog udara.*
2. **Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama, poput cevi, radijatora, šporeta i frižidera.** *Postoji veći rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.*
3. **Ne izlažite mašine kiši ili vlažnim uslovima.** *Prodor vode u mašinu će povećati rizik od strujnog udara.*
4. **Nemojte zloupotrebljavati kabl. Nemojte nikada koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje mašine iz utičnice. Kabl držite podalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova.** *Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.*

5. **Kada mašinu koristite na otvorenom prostoru, koristite produžni kabl koji je predviđen za upotrebu na otvorenom.** *Korišćenje kabla koji je predviđen za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.*
6. **Ako ne možete da izbegnete korišćenje mašine na vlažnoj lokaciji, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (FID sklopka).** *Korišćenje FID sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.*

III Lična bezbednost

1. **Budite oprezni, pazite šta radite i vodite se zdravim razumom pri korišćenju mašine.** *Nemojte koristiti mašinu kada ste umorni ili pod uticajem opijata, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje pri rukovanju mašinama može dovesti do teške telesne povrede.*
2. **Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.** *Korišćenje zaštitne opreme poput maske za prašinu, neklizajućih zaštitnih cipela, kacige ili zaštite sluha u odgovarajućim uslovima smanjuje mogućnost telesnih povreda.*
3. **Sprečite slučajno pokretanje. Pre povezivanja sa izvorom napajanja i/ili akumulatorom, podizanja ili nošenja alata, proverite da li je prekidač u ISKLJUČENOM položaju.** *Nošenje mašina tako da vam prst bude na prekidaču ili povezivanje mašina na izvor napajanja dok je prekidač uključen je preduslov za nezgode.*
4. **Pre uključivanja mašine, uklonite sve ključeve za podešavanje.** *Ukoliko ključ ostane pričvršćen za rotirajući deo mašine, može doći do telesne povrede.*
5. **Ne posežite preko alata. Sve vreme vodite računa da imate dobro uporište i ravnotežu.** *To omogućava bolju kontrolu nad mašinom u neočekivanim situacijama.*
6. **Obucite se adekvatno. Nemojte nositi široku odeću niti nakit.** *Držite kosu i odeću podalje od pokretnih delova. Pokretni delovi mogu da zakače široku odeću, nakit ili dugu kosu.*
7. **Ako su obezbeđeni uređaji za povezivanje postrojenja za usisavanje i prikupljanje prašine, postarajte se da budu povezani i da se pravilno koriste.** *Korišćenje postrojenja za prikupljanje prašine može da smanji opasnosti u vezi s prašinom.*
8. **Ne dopustite da se opustite usled poznavanja alata stečenog čestim korišćenjem i da zanemarite bezbednosne principe za alat.** *Nepažljivo rukovanje može dovesti do teške povrede za delić sekunde.*

IV Korišćenje i održavanje mašine

1. **Nemojte forsirati mašinu.** Koristite mašinu koja je predviđena za primenu koja vam je potrebna. *Odgovarajuća mašina će posao obaviti bolje i bezbednije brzinom za koju je projektovana.*
2. **Nemojte koristiti mašinu ukoliko je prekidač ne uključuje i isključuje.** *Sve mašine koje se ne mogu kontrolisati pomoću prekidača su opasne i moraju biti popravljene.*
3. **Pre vršenja bilo kakvih podešavanja, menjanja dodatne opreme ili odlaganja mašina, iskopčajte utikač iz izvora napajanja i/ili uklonite akumulator sa mašine, ako ga je moguće odvojiti.** *Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja mašine.*
4. **Mašine koje se ne koriste čuvajte van domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa mašinom ili ovim uputstvima da je koriste.** *Mašine su opasne u rukama neobučenih korisnika.*
5. **Održavajte mašine i dodatnu opremu.** Proverite da li je došlo do neusklađenosti ili sputavanja pokretnih delova, lomljenja delova ili bilo kog drugog stanja koje može da utiče na rad mašine. **Ako je mašina oštećena, popravite je pre upotrebe.** *Mnoge nezgode su izazvane loše održanim mašinama.*
6. **Održavajte alate za sečenje ostrim i čistim.** *Kod alata za sečenje koji su pravilno održavani tako da imaju oštre oštrice, manja je verovatnoća da će doći do sputavanja i lakše ih je kontrolisati.*
7. **Koristite mašinu, dodatnu opremu, bitove za alat itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti.** *Korišćenje mašine za radnje za koje nije predviđena može dovesti do opasne situacije.*
8. **Vodite računa da drške i površine za prihvat budu suve, čiste i da na njima nema ulja i maziva.** *Klizave drške i površine za prihvat onemogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolu nad alatom u neočekivanim situacijama.*

V Korišćenje i održavanje akumulatorskog alata

1. **Za punjenje koristite samo punjač koji je predvideo proizvođač.** *Punjač koji je podesan za jedan tip akumulatora može da dovede do rizika od požara kada se koristi sa drugim akumulatorom.*
2. **Mašine koristite samo sa posebno predviđenim akumulatorima.** *Korišćenje bilo kog drugog akumulatora može dovesti do rizika od povrede ili požara.*
3. **Kada se akumulator ne koristi, držite ga podalje od metalnih predmeta, poput spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu da naprave spoj između dva terminala.** *Kratak spoj terminala akumulatora može da izazove opekotine ili požar.*
4. **U uslovima zloupotrebe, može doći do ispuštanja tečnosti iz akumulatora; izbegavajte da dođete u dodir s njom. Ukoliko dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite i lekarsku pomoć. Tečnost ispuštena iz akumulatora može da izazove iritacije ili opekotine.**
5. **Nemojte koristiti akumulator niti alat koji je oštećen ili izmenjen.** *Oštećeni ili izmenjeni akumulatori mogu da budu nepredvidljivi i tako da dovedu do požara, eksplozije ili rizika od povrede.*
6. **Ne izlažite akumulator niti alat plamenu niti prekomernoj temperaturi.** *Izlaganje plamenu ili temperaturama preko 130 °C može izazvati eksploziju.*
7. **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i nemojte puniti akumulator niti alat van temperaturnog opsega navedenog u uputstvima.** *Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama van navedenog opsega može da ošteti akumulator i da poveća opasnost od požara.*

VI Servis

1. **Neka vašu mašinu servisira samo ovlašćeni serviser uz korišćenje isključivo identičnih zamenskih delova.** *Time ćete obezbediti održavanje bezbednosti mašine.*
2. **Nemojte nikada servisirati oštećene akumulatore.** *Servis akumulatora treba da obavljaju samo proizvođač ili ovlašćeni serviseri.*

VII Bezbednosna uputstva za duvaljku

1. **Nemojte koristiti mašinu po lošim vremenskim uslovima, naročito kada postoji opasnost od grmljavine. To smanjuje rizik od udara groma.**
2. **Nosite zaštitu za oči i zaštitu sluha. Adekvatna zaštitna oprema smanjuje rizik od telesnih povreda.**
3. **Uvek nosite neklizajuću i zaštitnu obuću kada rukujete mašinom. Nemojte koristiti mašinu bosu ni u otvorenim sandalama. To smanjuje rizik od povrede stopala.**
4. **Nemojte da nosite široku odeću ili dodatke kao što su šalovi, rese, lanci, vezice itd. koji bi mogli da se uvuku u ulaze za vazduh. Vežite ili pokrijte dugu kosi da biste se pobrinuli da se ne uvuče u ulaze za vazduh. Ako se ijedna od ovih stvari uvuče u ulaze za vazduh, može se povećati rizik od telesne povrede.**
5. **Vodite računa da posmatrači budu na bezbednom rastojanju dok rukujete mašinom. Odbačeni otpaci mogu da povećaju rizik od telesne povrede.**
6. **Nikad ne usmeravajte mlaznicu duvaljke u pravcu ljudi ili kućnih ljubimaca ili u pravcu prozora. Budite naročito oprezni kada oduvavate otpad u blizini čvrstih predmeta, kao što su drveće, automobili i zidovi o koje otpad može da rikošetira. Odbačeni predmeti mogu da oštete imovinu i da povećaju rizik od telesne povrede.**
7. **Nemojte koristiti mašinu za oduvavanje bilo čega što gori ili se dimi, kao što su cigarete, šibice ili žar. Ti izvori paljenja mogu da povećaju opasnost od požara.**
8. **Ne dodirujte ventilator dok je i dalje u pokretu. Isključite mašinu i sačekajte da se ventilator zaustavi pre nego što uklonite bilo koji deo koji omogućava pristup do ventilatora. To smanjuje rizik od povrede izazvane pokretnim delovima.**
9. **Kada čistite zaglavljeni materijal ili servisirate mašinu, pobrinite se da prekidač bude u položaju za isključivanje. Neočekivano pokretanje mašine prilikom čišćenja zaglavljenog materijala ili servisiranje mogu da dovedu do teških telesnih povreda,**

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама



Bezbednosne nalepnice i uputstva lako su vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

**L_{WA}**
103dB

60V MAX* DC  **BLOWER / VENTILATEUR**
*60VDC MAXIMUM / 54VDC NOMINAL
*60 VDC MAXIMUM / 54 VDC NOMINALE

THE TORO COMPANY
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Country of Origin: VIETNAM Model: **51900T**
PATENT: www.tropats.com Pays d'origine: VIETNAM Modèle / Modelo :
Date Code :
Code de date / Código de fecha :
Serial Number :
Numéro de série / Número de Serie :


INSERT
OR CODE
HERE

decal161-7057

161-7057

1. Nemojte nepravilno da odlažete.



decal161-7058


161-7058

1. Upozorenje – pročitajte *Priručnik za operatera*; nosite zaštitu za oči i zaštitu sluha; nemojte izlagati kiši ili snegu; držite se dalje od pokretnih delova; sve štitnike i zaštitne elemente držite na mestu; uklonite akumulator pre obavljanja održavanja.
2. Upozorenje – držite posmatrače podalje od mašine u svim pravcima.
3. Opasnost od bacanja predmeta – vodite računa da posmatrači budu na odstojanju.

Подешавање

Sklapanje duvaljke


1. Montirajte mlaznicu duvaljke na cev duvaljke.

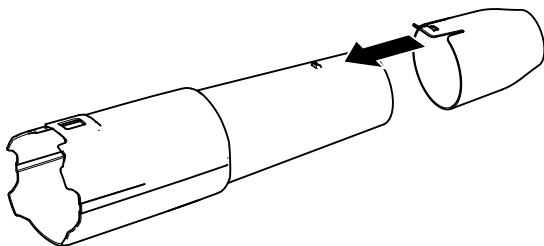

Слика 3

g472735

2. Navucite cev duvaljke na kućište duvaljke. Možda ćete morati da pritisnete bravu cevi duvaljke da biste je zavravili na svoje mesto (Слика 3).

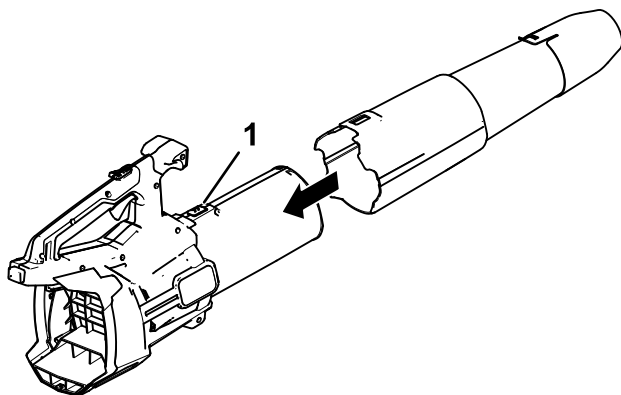

Слика 4

g472734

1. Brava cevi


Напомена: Duvaljka takođe može da radi bez mlaznice ili sa potpuno uklonjenom cevi duvaljke.

Montiranje kaiša za nošenje preko ramena

Важно: Ако користите тример са нити са акумулатором од 6,0 Ah или већим, монтирајте каиш за ношење преко рамена (бр. дела 139-5334).

Nemojte koristiti kaiš za nošenje preko ramena ako je napajanje alatke u rancu ili na pojasu za leđa; koristite samo pojas za leđa.

1. Montirajte spojnicu na zavrtanj ručke (Слика 5).

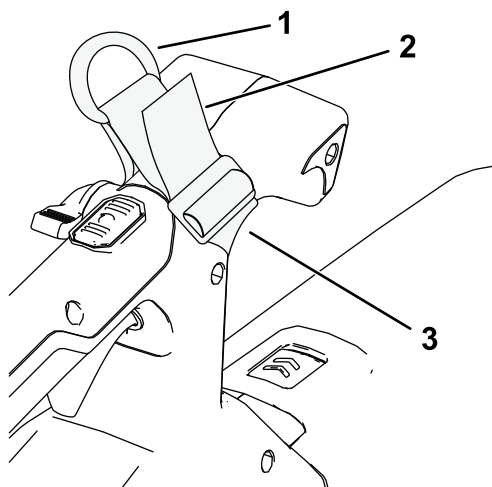


Слика 5

g484060

- | | |
|---|-------------------|
| 1. D-prsten | 3. Spojnica kaiša |
| 2. Povucite ovde da biste pričvrstili spojnicu za duvaljku. | |

-
2. Povežite kopču na kaišu za nošenje preko ramena sa D-prstenom spojnice (Слика 6).

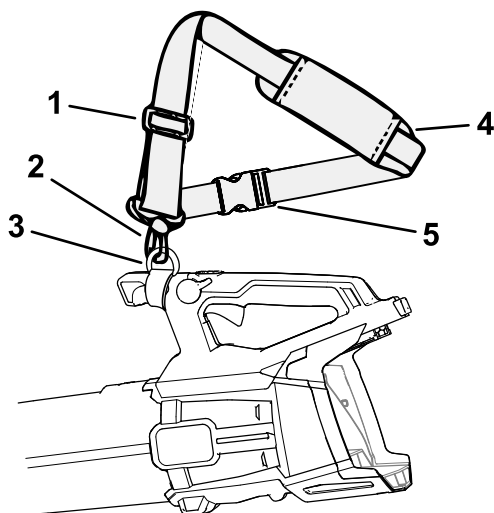


g484073

Слика 6

1. Kopča za podešavanje kaiša
 2. Kopča kaiša
 3. D-prsten
 4. Kaiš za nošenje preko ramena
-
3. Podesite dužinu kaiša povlačenjem kopče za podešavanje kaiša prema gore da biste skratili dužinu kaiša, ili prema dole da biste povećali dužinu kaiša.
 4. Naučite kako da uklanjate kaiš za nošenje preko ramena u hitnom slučaju; pogledajte [Uklanjanje kaiša za nošenje preko ramena \(страна 18\)](#).

Преглед производа

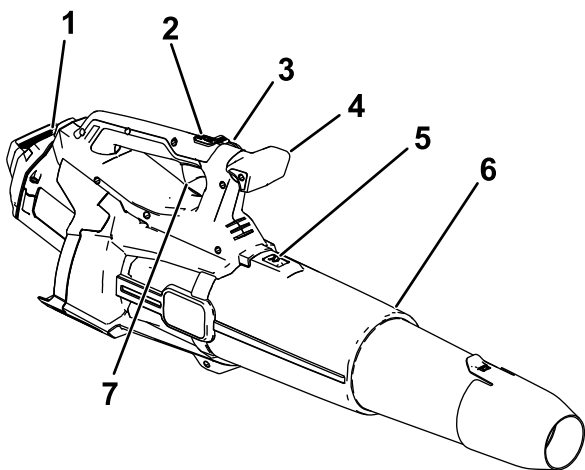

g472736

Слика 7

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Akumulator i odeljak za akumulator | 5. Brava cevi duvaljke |
| 2. Dugme za turbo pojačanje | 6. Cev duvaljke |
| 3. Blokada brzine | 7. Prekidač za promenu brzine |
| 4. Zavrtanj ručke | |

Спецификације

Model	51900T
Nazivni napon	60 VDC maksimum, 54 VDC nominalna upotreba
Tip punjača	Flex-Force punjači za litijum-jonske akumulatore od 60 V
Tip akumulatora	Flex-Force litijum-jonski akumulatori od 60 V

Odgovarajući temperaturni opsezi

Punite/skladištite akumulator pri temperaturi od	5 °C do 40 °C*
Koristite akumulator pri temperaturi od	-30 °C do 49 °C
Koristite duvaljku pri temperaturi od	-30 °C do 49 °C

*Vreme punjenja će se produžiti ako ne punite akumulator unutar ovog opsega.

Skladištite alatku, akumulator i punjač u zatvorenom, čistom i suvom prostoru.

Dodatna oprema/priklučci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, dostupan je izbor dodatne opreme i priklučaka koje je odobrila kompanija Toro i koji se mogu koristiti sa mašinom. Za listu odobrene dodatne opreme i priklučaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema koje proizvode drugi proizvođači mogu da budu opasni.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Duvaljka može da odbacuje otpatke, što može da dovede do teških telesnih pobađa, i vas i posmatrača.


- Ne duvajte u čvrste predmete, kao što su ekseri i zavrtnjevi.
- Nemojte koristiti duvaljku u blizini posmatrača ili kućnih ljubimaca.
- Vodite računa o pravcu duvanja (npr. usmeravajte duvanje dalje od posmatrača, prozora, automobila, itd.). Koristite samo neophodnu brzinu.
- Budite naročito pažljivi kada čistite prljavštinu sa stepeništa i ostalih uskih prostora.

Pokretanje duvaljke

Важно: Koristite akumulator samo pri temperaturama unutar odgovarajućeg opsega; pogledajte [Спецификације \(страница 15\)](#).

Напомена: Pobrinite se da koristite akumulator veći od 2,5 Ah da biste postigli punu snagu.

1. Pobrinite se da u ventilacionim otvorima duvaljke nema prašine i otpadaka.
2. Poravnajte udubljenje na akumulatoru sa jezičkom na ručki kućišta ([Слика 9](#)).
3. Uхватите ручку i гурните акумулатор у ручку док се не забрави на своје место ([Слика 8](#)).

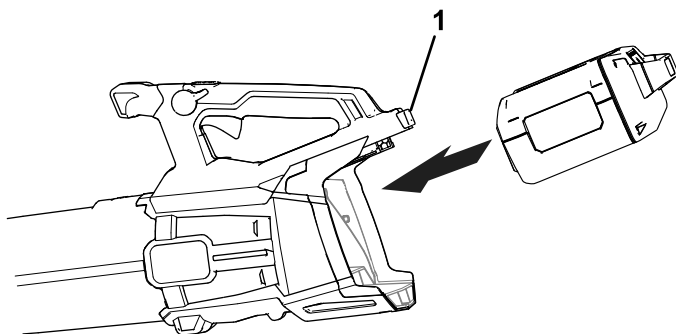


Слика 8

1. Brava akumulatora

g472718

4. Da biste pokrenuli duvaljku, pritisnite prekidač za promenu brzine (Слика 9).

Напомена: Aktivirajte blokadu brzine da biste održali mašinu uključenom bez pritiskanja prekidača za promenu brzine (Слика 9).

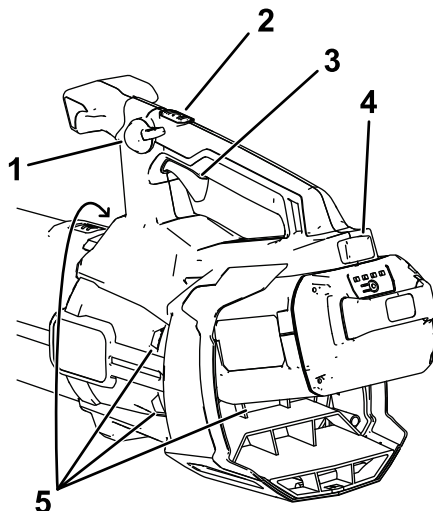

Слика 9

g472737

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Blokada brzine | 4. Brava akumulatora |
| 2. Dugme za turbo pojačanje | 5. Ventilacioni otvori duvaljke |
| 3. Prekidač za promenu brzine | |

Podešavanje brzine izduvavanja vazduha iz duvaljke

Da biste podesili brzinu vazduha dok duvate, koristite prekidač za promenu brzine (Слика 9).

Da biste održali trenutnu brzinu, aktivirajte blokadu brzine (Слика 9).


Da biste postigli maksimalni performans, pustite prekidač za promenu brzine, zatim pritisnite dugme za turbo pojačanje da biste aktivirali pojačanje (Слика 9).

Da biste isključili pojačanje, ponovo pritisnite dugme za turbo pojačanje ili potpuno pustite prekidač za promenu brzine.

Uklanjanje kaiša za nošenje preko ramena

Ako dođe do hitnog slučaja u kojem treba brzo da uklonite kaiš, odvojite kopču za brzo oslobađanje kao što sledi:

1. Pritisnite kopču sa obe strane (A na Слика 10).
2. Pustite kopču da se odvoji (B na Слика 10).

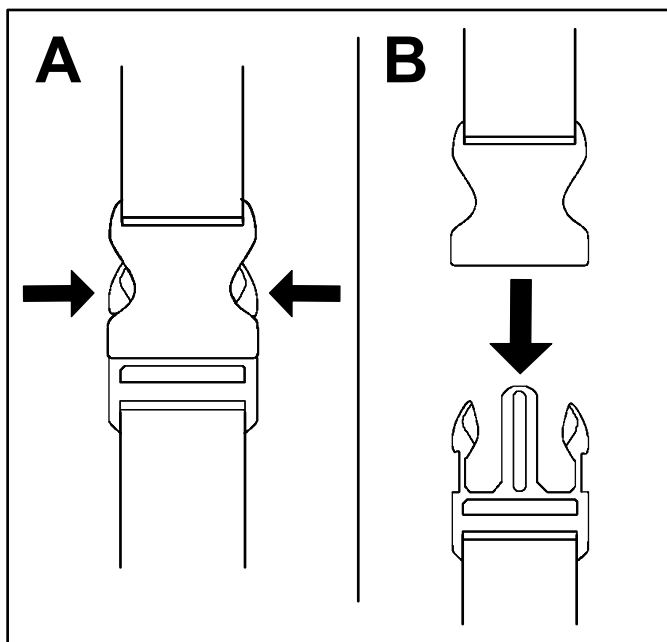

Слика 10

g340477

Isključivanje duvaljke


Da biste isključili duvaljku, deaktivirajte blokadu brzine (ako se koristi) i pustite prekidač za promenu brzine ([Слика 9](#)).

Важно: Nakon zaustavljanja duvaljke, blokadu brzine ne ostavljajte aktiviranu sa akumulatorom u duvaljci.

Kad god ne koristite duvaljku ili kada je transportujete do ili od radnog prostora, uklonite akumulator.

Uklanjanje cevi duvaljke

Pritisnite jezičak brave da biste odvojili cev duvaljke od duvaljke (Слика 11).

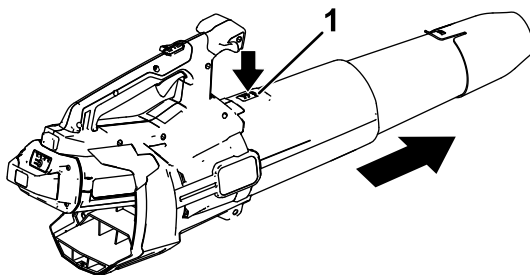


Слика 11

g472738

1. Brava cevi

Uklanjanje akumulatora iz duvaljke

Pritisnite bravu akumulatora kako biste oslobodili akumulator i izvukli ga iz duvaljke (Слика 12).

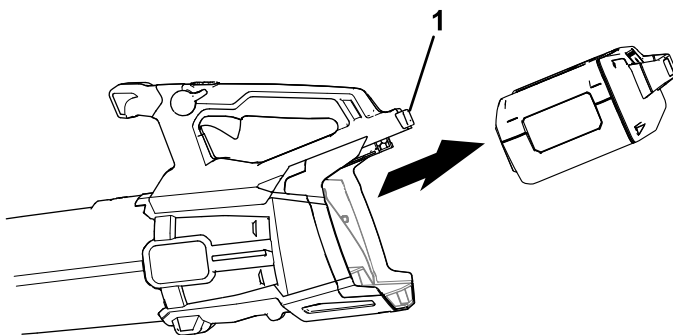

Слика 12

g472739

1. Brava akumulatora

Skladištenje

Важно: Skladištite alatku, akumulator i punjač samo pri temperaturama unutar odgovarajućeg opsega; pogledajte [Спецификације \(страна 15\)](#).

Важно: Ако се spremate за odlaganje akumulatora van sezone, uklonite akumulator iz alatke i napunite ga dok 1 ili 2 LED indikatora na akumulatoru ne zasvetle zeleno. Nemojte skladištiti potpuno napunjen ni potpuno prazan akumulator. Kada budete spremni da ponovo koristite alatku, punite akumulator sve dok leva lampica indikatora na punjaču ne zasvetli zeleno ili dok sva 4 LED indikatora ne zasvetle zeleno na akumulatoru.

- Isključite proizvod sa napajanja (tj. izvucite utikač iz napajanja ili akumulator) i proverite da li ima oštećenja nakon upotrebe.
- Nemojte skladištiti alatku ili punjač za akumulator sa montiranim akumulatorom.
- Očistite sve strane materije sa proizvoda.
- Kada nisu u upotrebi, skladištite alatku, akumulator i punjač van domašaja dece.
- Držite alatku, akumulator i punjač dalje od korozivnih supstanci, kao što su baštenske hemikalije i soli za uklanjanje leda.
- Kako biste smanjili rizik od teške telesne povrede, nemojte skladištiti akumulator napolju niti u vozilima.
- Skladištite alatku, akumulator i punjač u zatvorenom, čistom i suvom prostoru.

Решавање проблема

Izvršavajte samo korake koji su opisani u ovim uputstvima. Sve dalje inspekcije, održavanja i popravke mora da izvrši ovlašćeni servisni centar ili stručnjak sličnih kvalifikacija ako ne uspete problem da rešite sami.

Uvek uklonite akumulator iz alatke kada rešavate probleme, proveravate, održavate ili čistite alatku.

Проблем	Могући узрок	Корективна мера
Alatka neće da se pokrene.	1. Akumulator nije dobro postavljen u alatku. 2. Akumulator nije napunjen. 3. Akumulator je oštećen. 4. Postoji neki drugi problem sa električkom alatke.	1. Uklonite i ponovo postavite akumulator u alatku, vodeći računa da bude pravilno montiran i pričvršćen. 2. Uklonite akumulator iz alatke i napunite ga. 3. Zamenite akumulator. 4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
Alatka ne dostiže punu snagu.	1. Akumulator nije dovoljno napunjen. 2. Ventilacioni otvori su zapušeni.	1. Uklonite akumulator iz alatke i napunite ga u potpunosti. 2. Uklonite akumulator iz alatke i očistite ventilacione otvore.
Alatka ne radi ili ne radi kontinuirano.	1. Na vodovima akumulatora ima vlage. 2. Akumulator nije dobro postavljen u alatku. 3. Akumulator je nedovoljno napunjen.	1. Pustite akumulator da se osuši ili ga obrišite. 2. Uklonite i ponovo postavite akumulator u alatku, vodeći računa da bude pravilno montiran i pričvršćen. 3. Napunite akumulator.

Напомене:



Count on it.