



## Installasjonsveiledning

### ⚠ ADVARSEL

#### CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

# Montering

## Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

| Prosedyre | Beskrivelse                                                                           | Ant.             | Bruk                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>1</b>  | Ingen deler er nødvendige                                                             | –                | Klargjøre maskinen.      |
| <b>2</b>  | Nærhetsbryter<br>Bryterplate<br>Låseskrue (nr. 10 x 5/8 tomme)<br>Låsemutter (nr. 10) | 1<br>1<br>1<br>1 | Monter nærhetsbryteren.. |
| <b>3</b>  | Ledningssatsen<br>Kabelfeste<br>Alarm                                                 | 1<br>6<br>1      | Føre ledningssatsen.     |
| <b>4</b>  | Ingen deler er nødvendige                                                             | –                | Koble til batteriet.     |
| <b>5</b>  | Ingen deler er nødvendige                                                             | –                | Test alarmfunksjonen.    |

**Merk:** Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.



# 1

## Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.
2. Koble fra den negative batterikabelen. Se *brugerhåndboken*.
3. Fjern seteenheten. Se *brugerhåndboken*.
4. Hev lastekassen. Se *brugerhåndboken*.

# 2

## Montere nærhetsbryteren



Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Nærhetsbryter                  |
| 1 | Bryterplate                    |
| 1 | Låseskrue (nr. 10 x 5/8 tomme) |
| 1 | Låsemutter (nr. 10)            |

### Prosedyre

1. Monter nærhetsbryteren til sporet i transakselbraketten med bryterplaten, låseskruen (nr. 10 x 5/8 tomme) og låsemutteren (nr. 10), som vist i [Figur 1](#).

**Merk:** Sørg for at det er et lite mellomrom mellom girspakens tapp og bryteren. Hvis det ikke er et mellomrom, bøy tappen på girspaken for å lage plass.

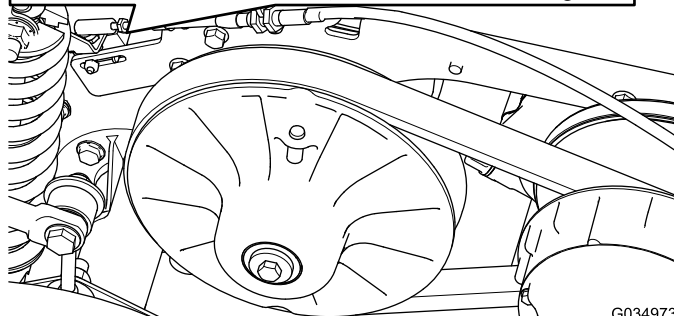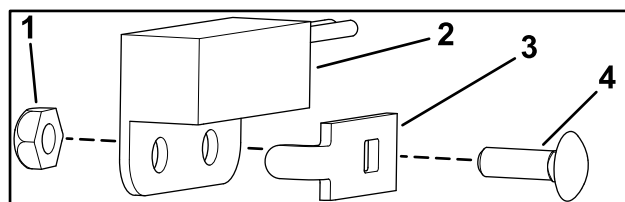


G034973

**Figur 1**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Låsemutter (nr. 10) | 3. Bryterplate                    |
| 2. Nærhetsbryter       | 4. Låseskrue (nr. 10 x 5/8 tomme) |

2. Flytt maskinen til REVERS-posisjonen og sørg for at tappen på girspaken er rettet inn med målet på bryteren, mens du strammer låsemutteren (nr. 10).
3. Koble reversbryterens ledning til bryteren ([Figur 2](#)).

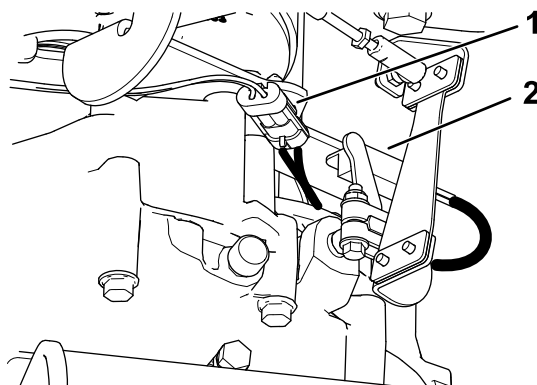

G034979

**Figur 2**

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Reversbryterens ledning | 2. Nærhetsbryter |
|----------------------------|------------------|


# 3

## Føre ledningssatsen og montere alarmen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Ledningssatsen |
| 6 | Kabelfeste     |
| 1 | Alarm          |

### Prosedyre

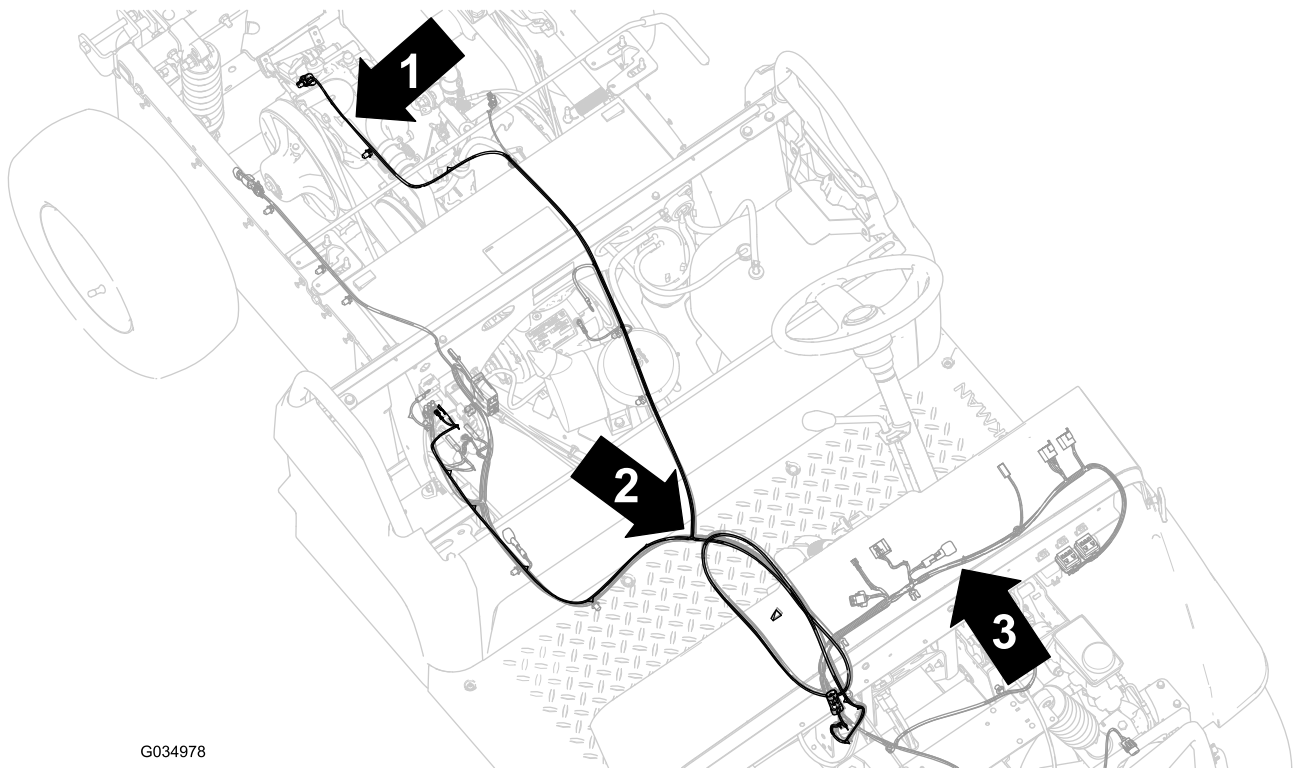


G034978

Figur 3

1. Settets ledningssats
2. "T" og løkken på settets ledningssats
3. Maskinens ledningssats

**Viktig:** Hvis du ikke har settet for flere passasjerer montert på kjøretøyet, må du forkorte lengden til strømgrenledningen på det valgfrie settets ledningssats med 1 meter. Opprett en løkke nær "T"-en på strømgrenledningen til det valgfrie settets ledningssats, og fest den med et kabelfeste (Figur 3 og Figur 4).

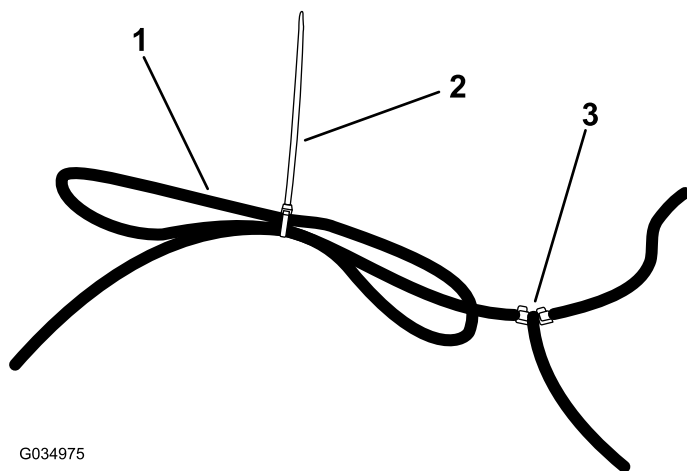


G034975

**Figur 4**

1. Løkke på strømgrenledningen til det valgfrie settets ledningssats
2. Kabelfeste

3. "T"

1. Før settets ledningssats fremover, langs transakselbraketten, og sett trykkfestet på ledningssatsen til transakselbraketten (Figur 5).

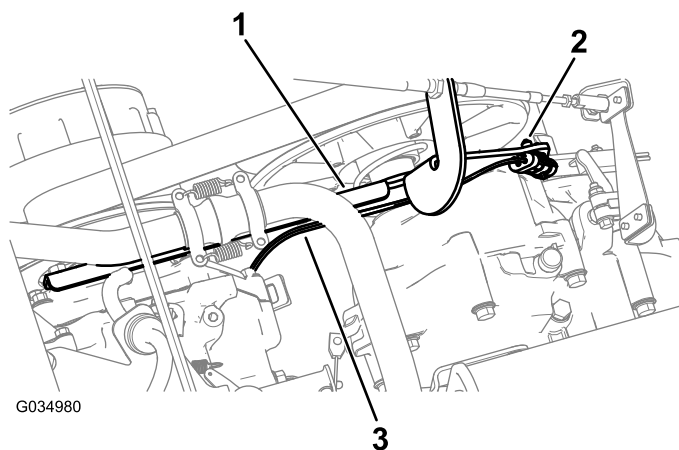


G034980

**Figur 5**

1. Transakselbrakett
2. Trykkfeste
3. Settets ledningssats

2. Før settets ledningssats langs venstre side av motoren etter maskinens ledningssats, og monter kabelfester som nødvendig (Figur 6).

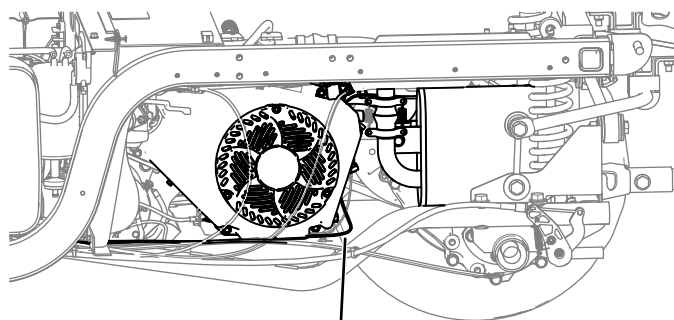


G034990

**Figur 6**

1. Settets ledningssats

3. Hev dekselpanelspakene og fjern dekselpanelet for å få tilgang til åpningen for alarmen i det bakre rammepanel (Figur 7).

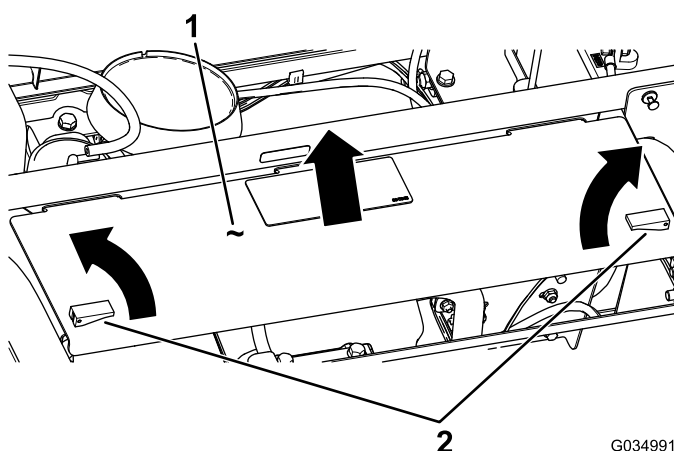


G034991

**Figur 7**

1. Dekselpanel
2. Dekselpanelspaker

4. Skru av lokket fra alarmen (Figur 8).

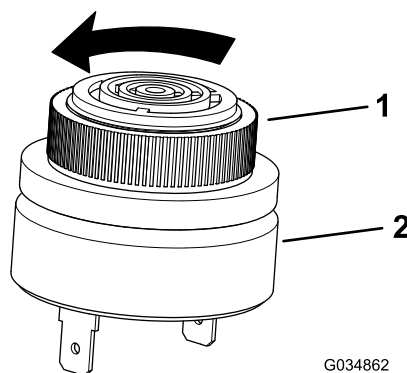


G034862

**Figur 8**

1. Lokk
2. Alarm


5. Sett alarmen i hullet i det bakre rammepanelet og skru lokket på alarm (Figur 9).

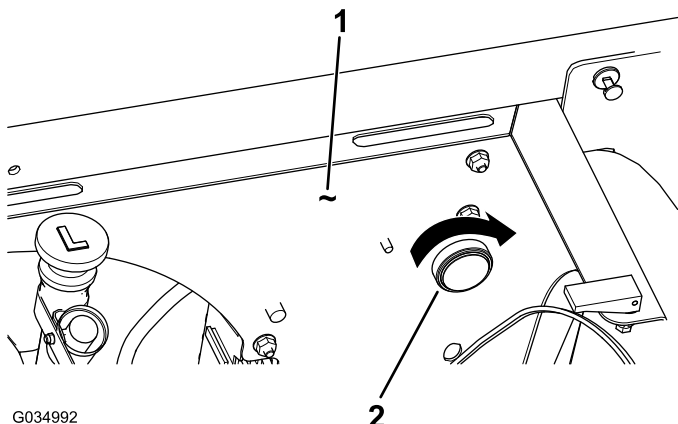

**Figur 9**

1. Bakre rammepanel      2. Lakk for alarm


6. Koble de to hunnkoblingene på settets ledningssats til de to hannkoblingene på alarmen (Figur 10).

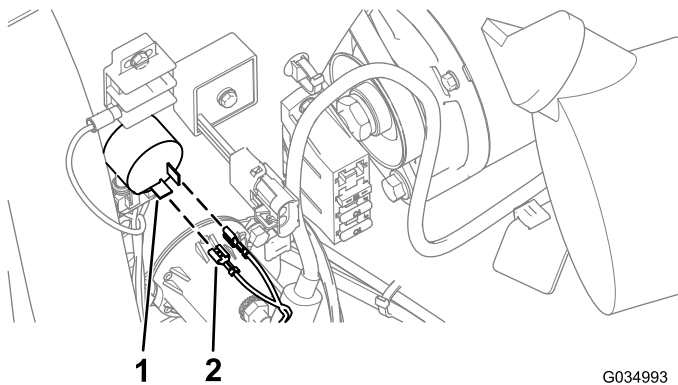

**Figur 10**

1. Hannkobling på alarmen      2. Hunnkobling på settets ledningssats


7. Bruk trekkeband til å føre strømledningen til det valgfrie settets ledningssats til fronten av maskinen, under fotbrettet og gjennom dashbordet, og monter kabelfester som nødvendig (Figur 11).

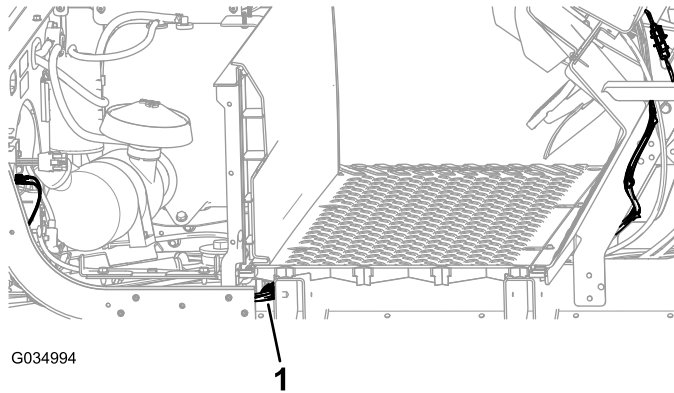

**Figur 11**

1. Settets ledningssats

8. Koble strømledningen på det valgfrie settets ledningssats til strømtøpslet på maskinens ledningssats (Figur 12).

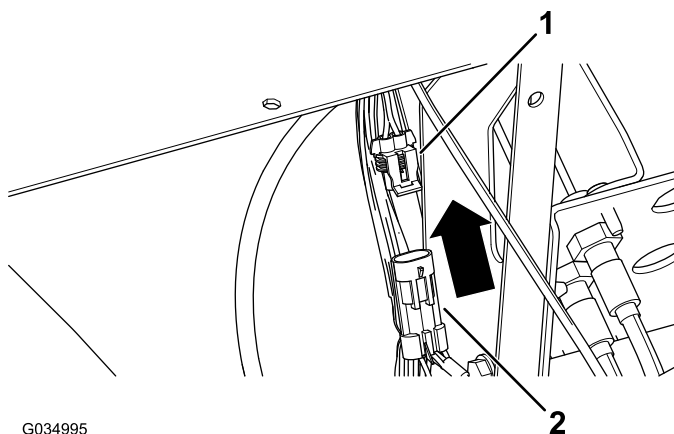

**Figur 12**

1. Strømtøpsel på det valgfrie settets ledningssats      2. Strømledning på det valgfrie settets ledningssats

# 4

## Koble til batteriet

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

Koble til den negative batterikabelen. Se *brugerhåndboken*.

# 5

## Teste alarmfunksjonen

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

Flytt maskinen til REVERS-posisjonen, så skal alarmen gå.

Flytt maskinen til FOROVER- eller FRI-posisjonen, så skal alarmen stoppe.

**Notat:**



**Count on it.**