



Ruitenwisserset

Tractie-eenheden uit de Groundsmaster®- of Reelmaster®-serie met verlengset voor rolbeugel met 2 stangen

Modelnr.: 31311

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Motor van ruitenwisser	1	De motor van de ruitenwisser monteren.
	Wisarm	1	
	Wisserblad	1	
2	Wisarm	1	De wisarm monteren.
	Wisserblad	1	
3	Reservoir	1	Het reservoir monteren.
	Beugel	1	
	Bout (5/16 x 3/4 inch)	6	
	Flensmoer (5/16 inch)	6	
	Slang	1	
	Slangribbel	1	
	Kabelklemband	2	
4	Schakelaar	1	De schakelaar plaatsen.



1


De motor van de ruitenwisser monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Motor van ruitenwisser
1	Wisarm
1	Wisserblad

Procedure

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de bout en de borgring van de as (Figuur 2).
3. Verwijder de plastic doppen, contraoer, ring, as en pakking van de motor van de ruitenwisser (Figuur 2).
4. Verwijder het voorpaneel (Figuur 1).

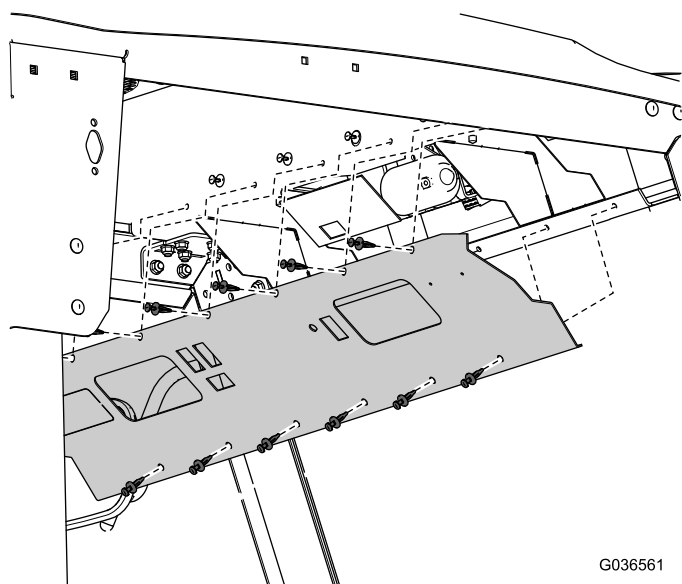

Figuur 1

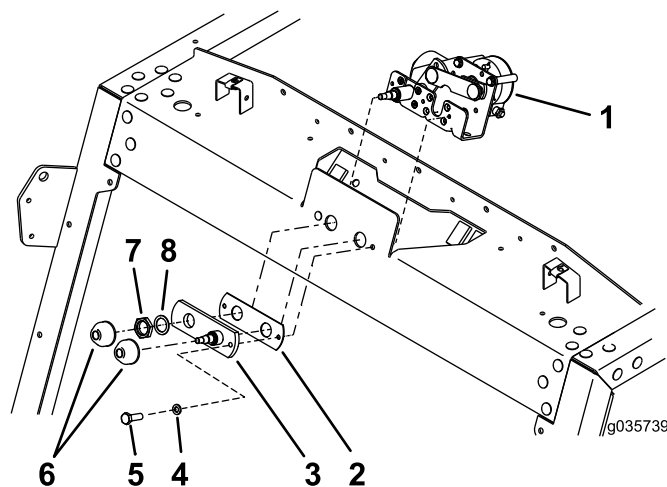

Figuur 2

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. Motor | 5. Bout |
| 2. Pakking | 6. Plastic dop |
| 3. As | 7. Contraoer |
| 4. Borgring | 8. Ring |

9. Sluit de aanwezige kabelboom aan op de ruitenwissermotor.
10. Monteer het voorpaneel.

2

De wisarm monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Wisarm
1	Wisserblad

Procedure


Opmerking: Installeer het glas van de voorruit voordat u de motor van de ruitenwisser monteert.

1. Laat de motor van de ruitenwisser ten minste 1 cyclus maken en laat de eenheid naar zijn normale stand terugkeren voordat u de wisarm monteert.
2. Monteer de wisarm op de motor; laat hierbij 76 mm tussen het wisserblad en de zijkant van de lijst van de ruit (Figuur 4).
3. Bevestig de wisarm met de 2 grote borgmoeren en draai de moeren aan met een torsie van 23 tot 25 N m; zie Figuur 3.

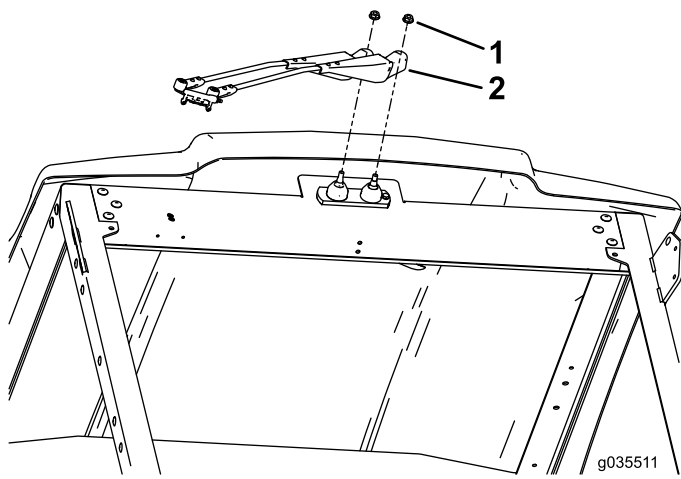


Figuur 3

1. Grote borgmoer 2. Wisarm

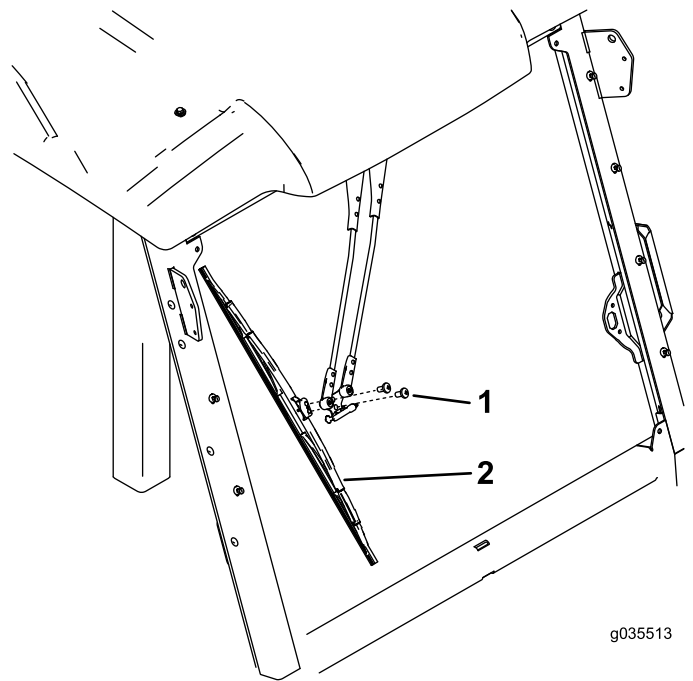

Figuur 5

1. Schroeven 2. Wisserblad

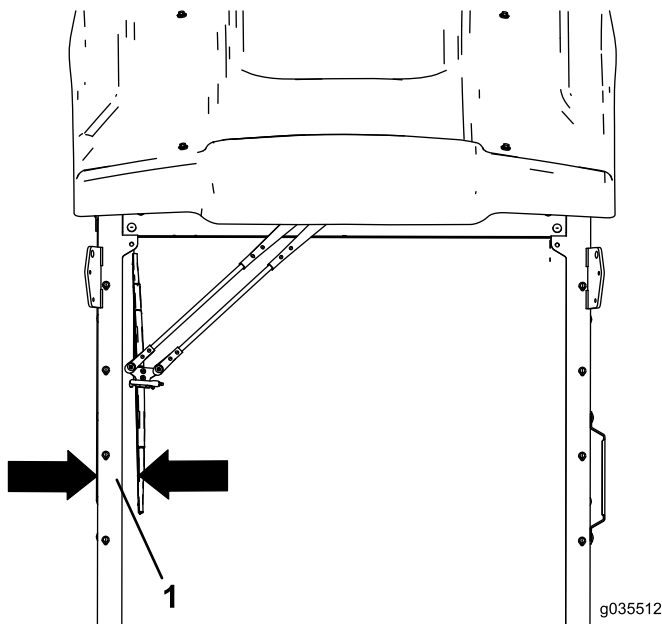

Figuur 4

1. 76 mm

4. Monteer het wisserblad zoals wordt getoond in [Figuur 5](#).

5. Monteer de slang op de slangpilaar van de wisarm.
6. Richt de sproei-einden van de ruitenwisser naar de voorruit om een goede sproeiwerking te verkrijgen.

3


Het reservoir monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Reservoir
1	Beugel
6	Bout (5/16 x 3/4 inch)
6	Flensmoer (5/16 inch)
1	Slang
1	Slangribbel
2	Kabelklemband

Procedure


1. Monteer de beugel op het frame; gebruik hierbij 4 bouten (5/16 x 3/4 inch) en 4 flensmoeren (5/16 inch) zoals afgebeeld op [Figuur 6](#).

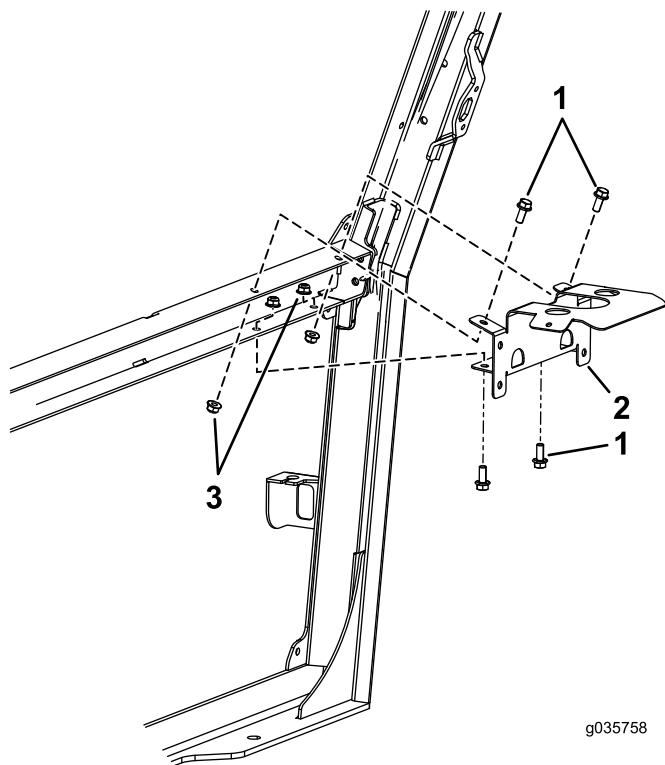

Figuur 6

1. Bout (5/16 x 3/4 inch)
2. Beugel
3. Flensmoer (5/16 inch)

2. Monteer de tank op de beugel; gebruik hierbij 4 bouten (5/16 x 3/4 inch) en 4 flensmoeren (5/16 inch) zoals afgebeeld op [Figuur 7](#).

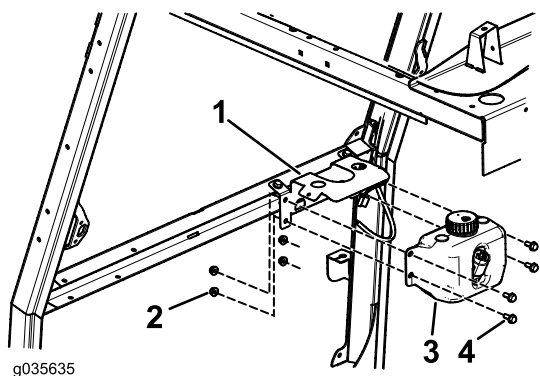


Figuur 7

1. Beugel gemonteerd
2. Flensmoer (5/16 inch)
3. Reservoir
4. Bout (5/16 x 3/4 inch)


3. Verwijder het deksel van de stang ([Figuur 8](#)).
4. Koppel de slang aan op de pomp van het reservoir en leid de slang naar de motor van de ruitenwisser ([Figuur 8](#)).
5. Sluit de connector van de kabelboom aan op de pomp van het reservoir ([Figuur 8](#)).

Opmerking: Op [Figuur 9](#) ziet u een gemonteerde tank.

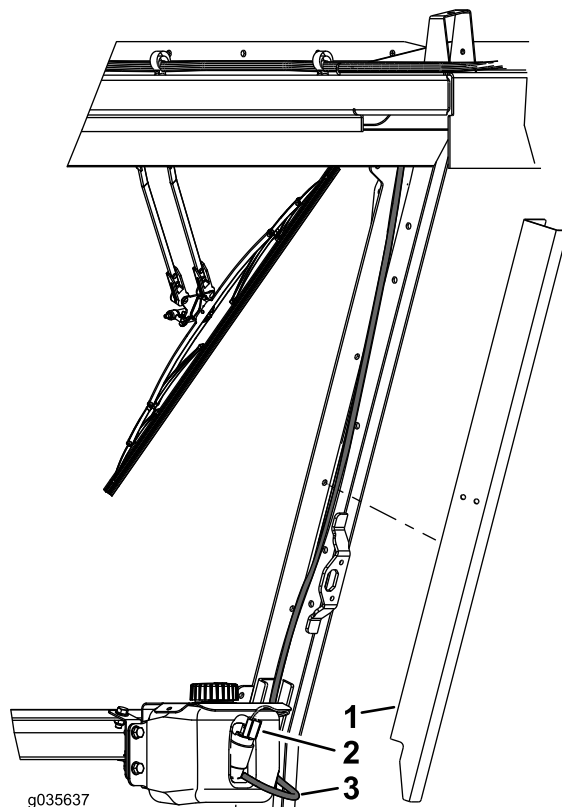

Figuur 8

1. Deksel
2. Connector kabelboom
3. Slang

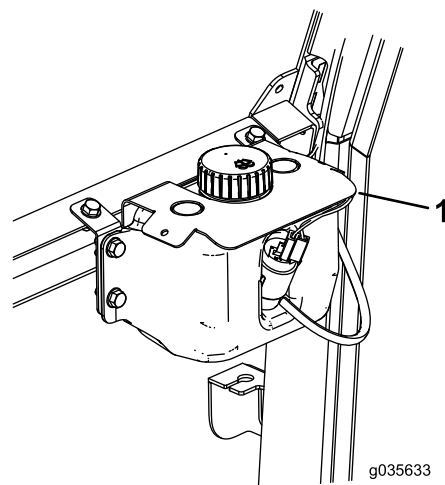

Figuur 9

1. Gemonteerde tank

6. Snij de slang op de juiste lengte af.
7. Breng de slangribbel aan in de slang van de pompmotor en verbind de slang met de wisarm ([Figuur 10](#) en [Figuur 11](#)).

4


De schakelaar plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Schakelaar
---	------------


Procedure

1. Verwijder de aanwezige plug uit het bedieningspaneel.
2. Zoek de stekker van de bestaande kabelboom en sluit de schakelaar aan op de stekker ([Figuur 12](#)).

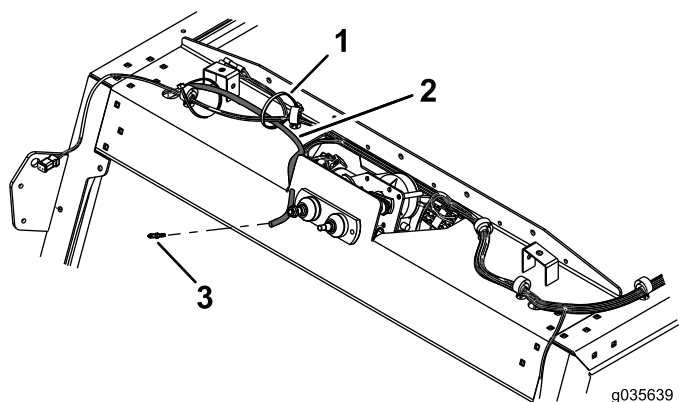

Figuur 10


1. Kabelklemband
2. Slang
3. Slangribbel

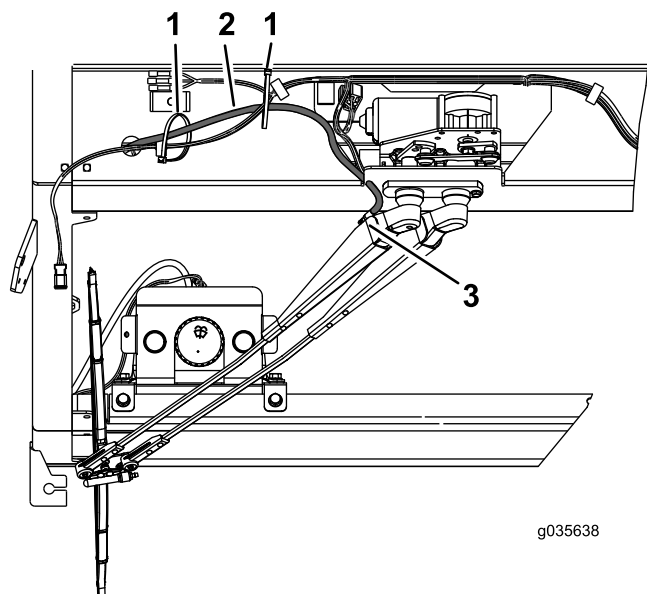

Figuur 11

1. Kabelklemband
2. Slang
3. Slangribbel

8. Bevestig de slang met de kabelbinders aan de kabelboom, zoals getoond in [Figuur 11](#).
9. Plaats het deksel op de stang ([Figuur 8](#)).

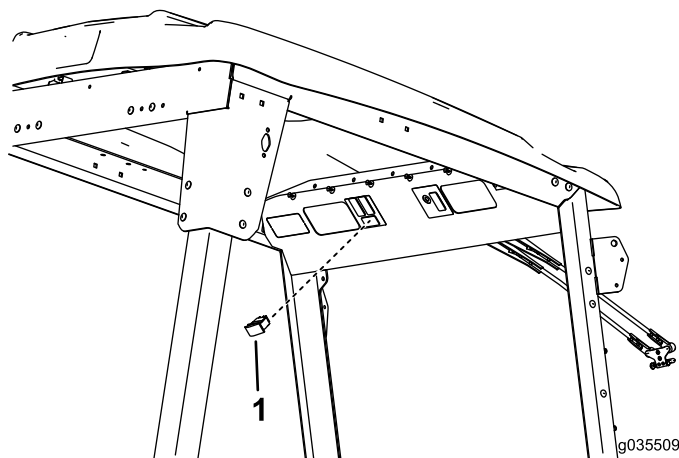

Figuur 12

1. Schakelaar

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.