



Trimborstsats

Modellnr 127-1545

Modellnr 127-1546

Modellnr 127-1547

Modellnr 127-1548

Modellnr 127-1549

Form No. 3406-629 Rev A

Monteringsanvisningar


Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Montera borsten på axeln

1. Montera den ena fjädersprinten i mitthålet så som visas i [Figur 1](#).

Obs: Hålen på vissa äldre trimsatsaxlar är för små för fjädersprintarna. Om så är fallet gör du mitthålet större med ett 7/32 tumms borrar.

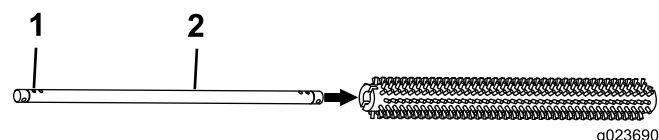

Figur 1

1. Mitthål
2. Trimsatsaxel

2. Sätt på borsten på trimsatsaxeln ([Figur 1](#)).
3. Fäst den andra änden på trimsatsaxeln med den andra fjädersprinten.

