



# Trimmebørstesett

Modellnr. 127-1545

Modellnr. 127-1546

Modellnr. 127-1547

Modellnr. 127-1548

Modellnr. 127-1549

Form No. 3406-631 Rev A

## Installasjonsveiledning


Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Du kan kontakte Toro direkte på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

## Montere børsten på akselen

1. Monter én fjærtapp i det midtre hullet, som vist i [Figur 1](#).

**Merk:** Enkelte eldre trimaksler har hull som er for små for fjærtappene. Bruk i så fall et 7/32 tommes bor for å gjøre det midtre hullet større.

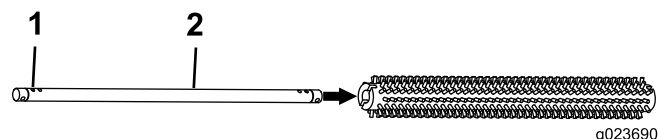

Figur 1

1. Midtre hull
2. Trimsatsaksel

2. Før børsten inn på trimsatsakselen ([Figur 1](#)).
3. Fest den andre enden av trimsatsakselen med den andre fjærtappen.

